

SEGWAY ONE S2

Uživatelský manuál

!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento produkt. Jedná se o vysoce inovativní elektrický pojízdný produkt.

VAROVÁNÍ!

Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetli tento manuál a porozuměli instrukcím v něm obsaženým. Důkladně se seznamte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje k jeho bezpečnému užití a údržbě. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Jízdou na tomto zařízení riskujete zranění či smrt. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv škody či případné újmy, jež mohou být výsledkem špatného zacházení s produktem, které je v rozporu s tímto manuálem.

Při půjčení zařízení třetí osobě nenese prodejce ani dovozce odpovědnost za případnou újmu či škody vzniklé nedodržením doporučení uvedených v tomto manuálu.

Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat.

Je zakázáno používat Segway ONE S2:

- bez důkladného prostudování manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogenních látek,
- bez použití ochranných pomůcek, pevné obuvi a pohodlného sportovního oblečení,
- na vozovkách a veřejných komunikacích, v blízkosti automobilů či jiného nebezpečí,
- v dopravních prostředcích,
- k prudkému zatáčení ve vysoké rychlosti, jezděte takovou rychlostí, která odpovídá Vaším dovednostem,
- hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost, která by mohla vést ke snížení pozornosti při řízení,
- v nepříznivém počasí, za deštivých dnů či dokonce ve sněhu. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv kontaktu s vlhkostí a kapalinou v jakémkoliv skupenství,
- k jízdě v temných, potměných prostorách,
- na mokřím, kluzkém, namrzlém, zabahněném, zasněženém, kamenitém či písčném povrchu,
- na hrubém, hrbolatém či jinak nerovném povrchu, zakázáno je rovněž užití zařízení na rampách či obrubnicích, vyhněte se veškerým překážkám,
- v blízkosti hořlavín, ohně či látek, které mohou dát lehce za vznik otevřenému ohni,
- pokud Vaše váha neodpovídá intervalu stanovenému v tomto manuálu,
- pro převoz více než jedné osoby,
- pro převoz zvířat a různých zařízení.

V případě, že nesouhlasíte s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte.


OBSAH

1	Kapitola I: Základní informace	3
1.1	Popis produktu	3
1.2	Příslušenství.....	3
1.3	Nabíjení	3
1.3.1	Postup nabíjení.....	3
1.3.2	Indikátor stupně nabití.....	4
2	Kapitola II: Naučte se ovládat Segway ONE S2	4
2.1	Příprava na první jízdu.....	4
2.2	Aplikace Ninebot	4
2.3	Postup ovládání Segway ONE S2	5
3	Kapitola III: Údržba	5
3.1	Skladování.....	6
3.2	Čištění.....	6
4	Kapitola V: Pravidla reklamace a záruky.....	6
4.1	Záruční doba.....	6
4.2	Výjimky ze záruky	6
5	Kapitola IV: Specifikace Segway ONE S2.....	7

1 Kapitola I: Základní informace

1.1 Popis produktu

Zařízení Segway ONE S2 je výkonné elektrické balanční zařízení, se kterým se můžete pohybovat dopředu, dozadu, doprava a doleva.

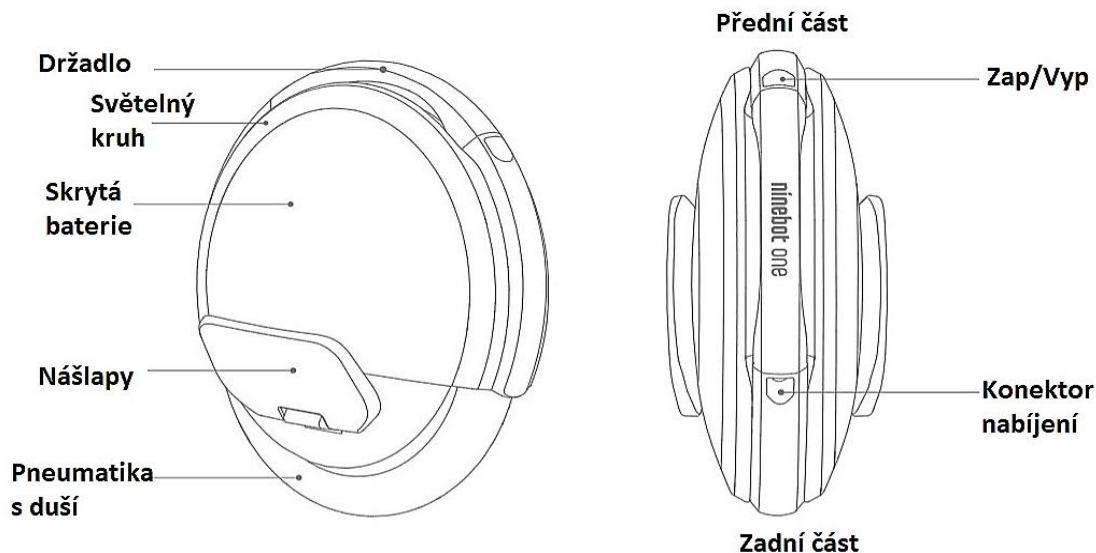

1.2 Příslušenství

Segway ONE S2 je dodáván s napájecím adaptérem a uživatelským manuálem. Součástí balení je také redukce ventilku.

1.3 Nabíjení

VAROVÁNÍ!

Při nabíjení a skladování baterie dbejte pokynů v tomto manuálu, aby se předešlo jejímu poškození apod.

Udržujte dobíjecí porty čisté a suché. Pokud je dobíjecí port mokrý či vlhký, nedobíjejte ani nezapojujte nabíječku do elektrické sítě.

Zařízení je nezbytně nutné dobít pouze v přítomnosti fyzické osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je zakázáno produkt nabíjet bez permanentního dohledu. Zařízení nabíjejte vždy, pouze pokud je vypnuté.

Pro nabíjení používejte pouze nabíječku a kabel, které jsou součástí balení! Nepoužívejte cizí adaptéry a nevsouvajte cizí předměty do napájecího konektoru. Riziko jiskření! Nikdy nevkládejte ani nepřekrývejte konektor kovovými předměty.

1.3.1 Postup nabíjení

- 1) Vypněte zařízení
- 2) Otevřete gumovou krytku konektoru nabíjení
- 3) Vsuňte adaptér do konektu nabíjení → světelná dioda adaptéru se rozsvítí červeně
- 4) Když je zařízení nabito → světelná dioda adaptéru se rozsvítí zeleně
- 5) Vysuňte adaptér ze zařízení a zavřete gumovou krytku konektoru nabíjení

1.3.2 Indikátor stupně nabití

Světelný indikátor obsahuje několik světelných diod. Každá světelná dioda značí 14 % nabití baterie.

Tyto diody mění svou barvu dle stupně nabití / vybití baterie.

- Pokud svítí zelené světlo, je zařízení nabito na 50 – 100 %
- Pokud svítí žluté světlo, je zařízení nabito na 20 – 50 %
- Pokud svítí červené světlo, zařízení je téměř vybité, zbývá 20 % baterie

S klesajícím stupněm nabití bude zařízení postupně snižovat maximální rychlost. Pomocí aplikace Ninebot můžete sledovat zbývající stupně nabití.



2 Kapitola II: Naučte se ovládat Segway ONE S2

2.1 Příprava na první jízdu

Před začátkem užívání Segway ONE S2 si důkladně přečtěte tento manuál a ujistěte se, že jste informacím v něm řádně porozuměli. Pokud nesouhlasíte s instrukcemi a poučeními uvedenými v tomto manuálu, zařízení nepoužívejte.

K jízdě na je nezbytně nutné užití ochranných pomůcek, pohodlného sportovního oblečení a pevných bot s plochou podrážkou, jež chrání stabilitu kotníku. Mezi ochranné prostředky řadíme helmu, bederní pás a chrániče rukou a nohou.

Před jízdou zkontrolujte kola, dobíjení baterie a celkový stav zařízení. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástí zařízení, které mohou ovlivnit ovladatelnost a užívání zařízení či dokonce zapříčinit jeho zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku.

První jízdu je vždy nutno provádět na volném prostoru. Nepokoušejte se o první jízdu v žádné oblasti, kde byste se mohli setkat s dětmi, chodci, domácími zvířaty, vozidly, jízdními koly anebo jinými překážkami a potenciálními riziky.

2.2 Aplikace Ninebot

Užitečným pomocníkem pro výuku jízdy na ONE S2 je speciálně vyvinutá aplikace Ninebot. Tato aplikace je dostupná na operačních systémech Android i iOS a naleznete v ní důležité instrukce nutné k jízdě.

Z bezpečnostních důvodů se důrazně doporučuje tuto aplikaci před první jízdou využít. Aplikace obsahuje výukový modul New Rider. Tento výukový mód Vás provede první jízdou, upozorní na všechna úskalí, poskytne instruktážní videa, která pomohou jízdou na ONE S2 lépe zvládnout.

Maximální rychlost zařízení je omezena, omezení můžete deaktivovat pomocí aplikace Ninebot. Maximální rychlost zařízení je omezena na 4 km/h. Po úspěšném dokončení výukového modulu, bude rychlost omezena na 12 km/h. Po ujetí prvního kilometru je omezovač automaticky deaktivován.

Aplikaci pro iOS naleznete na AppStore. Verze pro Android je k dispozici na Google Play.

Postup instalace:

1. Nainstalujte aplikaci do svého mobilního telefonu a registrujte se.
2. Zapněte svůj Segway ONE S2, aby bylo možné jej na telefonu vyhledat.
3. Na mobilním telefonu zapněte Bluetooth a dejte "vyhledat dostupná zařízení".
4. Z nabízených zařízení vyberte svůj Segway ONE S2. V momentě úspěšného propojení zařízení ONE S2 vydá zvukový signál "pípnutí".

2.3 Postup ovládání Segway ONE S2

VAROVÁNÍ!

Dokud se Segway ONE S2 nenaučíte plně ovládat, je nezbytné se přidržovat pevných bodů či požádat blízkou osobu o oporu, abyste předešli případnému pádu.

Nikdy nejezděte na Segway ONE S2 pouze s jednou nohou položenou na stupátku. Je nutné mít zde vždy položeny obě nohy.

Nikdy nezatačejte ve vysoké rychlosti. Vyhněte se všem překážkám.

Nikdy nejezděte v dešti a vyhněte se jakémukoliv kontaktu s vodou či jinou tekutinou.

Pro první jízdu doporučujeme využít výukový modul aplikace Ninebot.

Pokud při jízdě dosáhnete maximální rychlosti Segway ONE S2 vydá zvukový signál "pípnutí" a zařízení se nakloní mírně vzad → **zpomalte**.

Postup:

- 1) Zapněte Segway ONE S2 kulatým tlačítkem vypínání a zapínání a ujistěte se, že je baterie dostatečně nabitá.
- 2) Příprava k jízdě. Nejprve položte na ONE S2 pouze jednu nohu a vyzkoušejte si pomalé pohyby dopředu a dozadu.
- 3) Poté přiložte druhou nohu tak, aby obě nohy byly stabilní. Přidržujte se při tom opěrného bodu či blízké osoby.
- 4) Držte vzpřímený postoj a snažte se udržet balanc. Mějte na paměti, že těžiště musíte mít vždy pod sebou → v nohou.
- 5) Přesunem těžiště vpřed, pojedete vpřed.
- 6) Přesunem těžiště vzad, budete couvat.
- 7) Pro zatočení plynule přeneste plynule těžiště v nohou na požadovanou stranu.
- 8) Pokud se rozhodnete jízdu ukončit, zpomalte dokud zcela nezastavíte.
- 9) Nejdřív sestupte jednou nohou na zem. Hned vzápětí sestupte i druhou nohou. **Všechny pohyby dělejte pomalu, plynule.**
- 10) Nakonec vypněte zařízení stiskem tlačítka vypínání a zapínání.

3 Kapitola III: Údržba

VAROVÁNÍ!

Dbejte na to, aby během údržby bylo zařízení vypnuto a nebylo zapojeno do el. sítě. Je přísně zakázáno provádět jakoukoliv údržbu, když je zařízení zapnuto či zapojeno do el. sítě.

Chraňte vnitřek zařízení před vniknutím jakékoliv tekutiny, která by mohla poškodit, až znemožnit chod přístroje.

Jakýmkoliv zásahem do konstrukce zařízení (pokusem o domácí opravu či výměnu jednotlivých součástí) ztrácí uživatel záruku.

3.1 Skladování

Před uskladněním či uschováním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému vybití baterie po dobu nepoužívání/uskladnění/uschování. Maximální doba uskladnění bez opětovného nabití je 2 měsíce.

Pokud je teplota skladovacího či úschovného prostoru nižší než 10°C, nenabíjejte baterii. Přeneste zařízení do teplejšího prostředí a až poté dobijte.

Dbejte na to, aby bylo zařízení uloženo v teplém, suchém prostředí. Neskladujte zařízení v prostorách a místech, kde hrozí jeho přehřátí (přímé slunce, automobil...).

3.2 Čištění

Zařízení čistěte vodou navlhčeným hadříkem.

VAROVÁNÍ!

Je zakázáno k čištění používat jakékoliv chemické čističe, alkohol či aceton.

Dbejte na to, aby do zařízení během údržby nevnikla žádná tekutina.

4 Kapitola V: Pravidla reklamace a záruky

Závada, kterou oznámí kupující, nesmí být zapříčiněna užíváním zařízení Segway ONE S2 v rozporu s doporučeními uvedenými v tomto manuálu. Pokud kupující oznámí závadu, která vznikla nesprávným užíváním zařízení (tedy je v rozporu se správným užíváním dle manuálu), záruka se na ni nevztahuje a reklamace nebude uznána jako záruční oprava. V případě opravy takto vzniklé závady je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulaci nákladů provede prodávající, dle platného ceníku servisních zásahů.

Pokud bude prováděnými opravami prodávajícím zjištěno, že reklamovaný výrobek nevykazuje žádné známky závady, reklamace nebude uznána. V tomto případě si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat po kupujícím úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje produkt, který vykazuje známky závad, které vznikly v souvislosti se správným užíváním zařízení Segway ONE S2, vztahuje se na reklamaci záruka dle platných záručních podmínek prodávajícího. Proávající tedy provede servis produktu a náklady touto službou vzniklé kupující nehradí.

4.1 Záruční doba

Délka záruky je 24 měsíců ode dne nákupu, a to v případě, že kupující dodrží pravidla stanovená v tomto uživatelském manuálu.

4.2 Výjimky ze záruky

Záruka se nevztahuje na:

- Poruchy, které vznikly v důsledku kontaktu Segway ONE S2 s vlhkostí a vodou v jakémkoliv skupenství
- Poruchy, které vznikly v důsledku jízdy po kamenitém, zabahněném a jinak znečištěném terénu
- Poruchy, které vznikly v důsledku nesprávného používání výrobku
- Poruchy, které vznikly v důsledku ztráty kapacity baterie vlivem běžného užívání

- Poruchy, které vznikly v důsledku nadměrného přetěžování výrobku
- Poškození, která vznikla v důsledku nesprávného skladování výrobku
- Poškození, která vznikla v důsledku neoprávněných zásahů, oprav, úprav a demontáží zařízení
- Poškození pneumatik v důsledku jízdy v náročném terénu a kontaktu s ostrými předměty
- Jiné poruchy vzniklé v důsledku neoprávněného zacházení v rozporu s pravidly a instrukcemi specifikovanými v tomto manuálu

5 Kapitola IV: Specifikace Segway ONE S2

Název	Bližší specifikace	Parametry
Rozměry		448 x 419 x 189 mm
Váha	Váha zařízení	11,4 kg
Požadavky na jezdce	Maximální váha jezdce	120 kg
	Výška jezdce	120 - 200 cm
Technické parametry	Maximální rychlost	24 km/h
	Maximální dojezd	30 km
	Maximální úhel stoupání	15°
	Minimální provozní teplota	-10°C
	Maximální provozní teplota	40°C
Baterie a nabíjení	Doba nabíjení	3 hodiny
	Napětí nabíječky	100-240 V 50/60 Hz
	Kapacita baterie	310 Wh
Motor	Výkon motoru	500 W