



# Stručný návod k použití

QSG1\_A


## Technická podpora

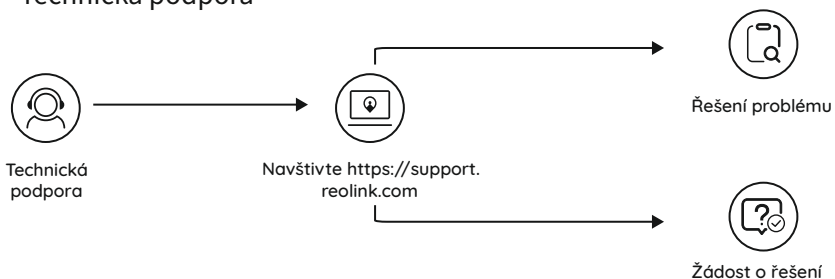

## Vrácení zboží

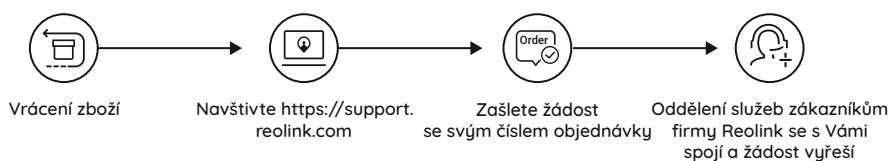

## Součásti výrobku

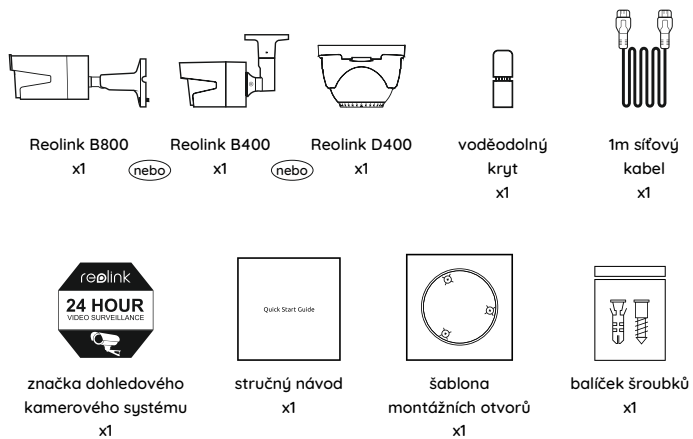

## Představení kamer

### B800

- 18 ks IR LED
- objektiv
- světelný senzor
- zabudovaný mikrofon
- voděodolný kryt
- síťový kabel
- tlačítko Reset
- napájecí zásuvka (volitelně)



## B400

- 18 ks IR LED
- objektiv
- senzor osvětlení
- zabudovaný mikrofon



## Připojení kamery


Kamery B800/B400/D400 dokáží spolupracovat VÝHRADNĚ se záznamovým zařízením Reolink POE NVR. Tyto kamery nemohou pracovat samostatně, ani se softwarem jiného výrobce. Kameru můžete připojit přímo k Reolink PoE NVR pomocí ethernetového kabelu a sledovat záběry prostřednictvím aplikace Reolink App, klientské aplikace Reolink Client a monitoru HDMI/VGA.

Schéma propojení kabely najdete níže:



## D400

- 18 ks IR LED
- objektiv
- senzor osvětlení
- zabudovaný mikrofon

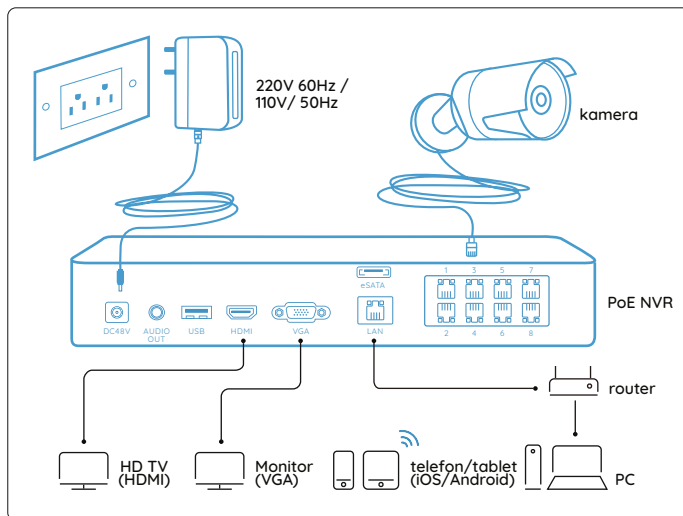


Poznámka:


Kamery B400/D400 mohou pracovat s 8kanálovým přístrojem Reolink POE NVR RLN8-410 a 16kanálovým POE NVR RLN16-410. Kamera B800 může pracovat POUZE s 8kanálovým přístrojem Reolink POE NVR RLN8-410.

## Jak upravit polohu kamery

### • B800/B400

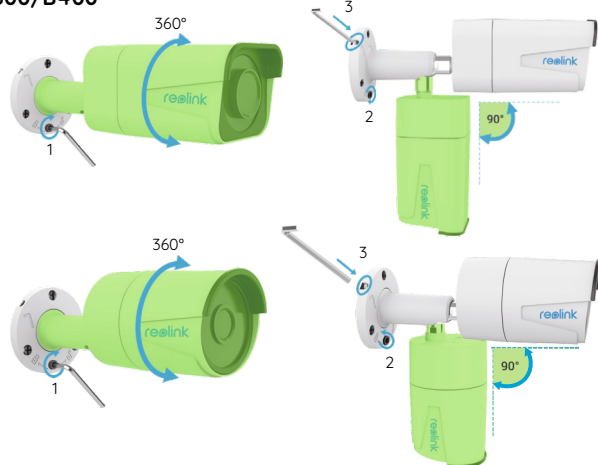

### • D400

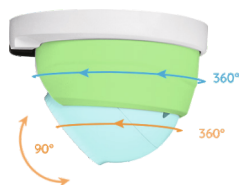

pouze ruční otáčení

- Otáčejte klíčem, abyste uvolnili spoj a upravte polohu kamery (znázorněna zeleně) v libovolném směru.
- Po dokončení úprav spoj znovu dotáhněte klíčem.
- Klíč si uchovejte, abyste jej mohli použít později.

