


CZ

Návod k použití
Kávomlýnek

SK

Návod na obsluhu
Kávomlynček

GRAEF.

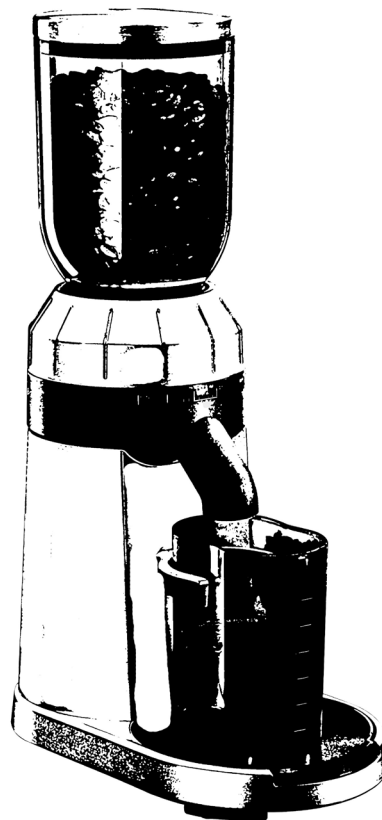

Kávomlýnek/Mlynček na kávu CM 70/702/80/800/802

Vybalení

K vybalení spotřebiče postupujte následovně:

- Vyjměte spotřebič z krabice.
- Odstraňte veškeré díly obalu.
- Odstraňte případné štítky ze spotřebiče (neodstraňujte typový štítek).

Vhodné místo instalace

Pro bezpečnou obsluhu spotřebiče musí místo postavení vyhovovat následujícím požadavkům:

- Spotřebič postavte na pevný, rovný, neklouzavý a teplu odolný povrch, který unese váhu spotřebiče.
- Zvolte místo, kde nedosáhnou děti na horké plochy spotřebiče.
- Spotřebič není určený pro instalaci na stěnu nebo pro vestavbu do kuchyňské linky.
- Nedávejte spotřebič na horká, mokrá nebo vlhká místa.
- Síťová zásuvka musí zůstat po umístění spotřebiče snadno přístupná pro možnost odpojení.

Před prvním použitím

Vyčistěte všechny díly spotřebiče podle popisu v části „Čištění a údržba“.

Nastavení mletí

Můžete ovlivnit druh kávy nastavením různého stupně mletí. Široký rozsah nastavení stupně mletí vám umožňuje dosáhnout přesného nastavení.

Dodržujte pokyny níže při použití kávo-mlýnku.

- Čím je jemnější stupeň mletí, tím déle trvá proces mletí.
- Pokud používáte jemný stupeň mletí, je možné, že se káva slepí. Během mletí

poklepejte na zásobník kávových zrn, abyste zabránili zablokování mletí.

Mletí kávy

- Připojte zástrčku k síťové zásuvce.
 - Naplňte zásobník kávovými zrny.
- Vždy používejte pouze celá kávová zrna. Naplňte zásobník rovnoměrně kávovými zrny. Jednotná hmotnost je důležitá k zajištění hladkého mletí.
- Zvolte stupeň mletí pomocí voliče na požadované nastavení.



- Sejměte víko ze zásobníku mleté kávy a nasuňte na podložku.
- K mletí kávy překlopte přepínač do pozice „On“.



- Po semletí požadovaného množství kávy překlopte přepínač zpět do pozice „Off“. Vyjměte zásobník mleté kávy a vysypte semletou kávu.

Mletí kávy přímo v držáku sítka

- Nasadte dodanou hadici přes výstup mleté kávy.
- Držte držák sítka v držáku nádoby.



- Nastavte přepínač na „Auto“.



- Zatlačte držák sítka na tlačítko mezi držáky nádoby.



- Káva se bude sypat do držáku sítka.
- Pokud je sítko plné, držák vytáhněte dozadu.
- Nastavte přepínač zpět do pozice „Off“.

Čištění

Stará káva zbylá ve spotřebiči vede k oxidaci. To znehodnotí nápoj; může způsobit nežádoucí, hořkou chuť. Spotřebič udržujte vždy v optimálním stavu pro poskytnutí skvělého espressa.

Stopy a skvrny na povrchu kamenů jsou z procesu tvrzení. Tyto skvrny neovlivňují provoz mlýnku a chuť kávy.

Ujistěte se, zda je spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.

- Vyčistěte vnější stranu spotřebiče měkkou vlhkou utěrkou. V případě odolných nečistot použijte jemný saponát.
- Sejměte zásobník kávových zrn. Zatlačte dolů a otočte proti směru hodinových ručiček.



- Vysypte nepoužitá zrna a odložte je do vzdychotěsné nádoby, aby zůstala čerstvá.
- Vyčistěte zásobník kávy teplou vodou a jemným saponátem.
- Poté důkladně vysušte.

Čištění kamenů

Pokud mlýnec používáte často (každý den), kameny je nutné čistit každé tři týdny k zajištění nejlepších výsledků spotřebiče. Pravidelné čištění pomůže dosahovat nepřetržitě dobré výsledky, které jsou důležité zejména pro přípravu kvalitního espressa.

- Sejměte zásobník kávy podle popisu v „Čištění“.
- K sejmutí horního kamene otočte pojistný kroužek proti směru hodinových ručiček, dokud se již neotáčí. Horní kámen lze sejmut pouze v případě, pokud šipka na nastavovacím kolečku směřuje na šipku na motorové základně.



- Stiskněte a držte tlačítko „UNLOCK“ na zadní straně motorové základny a druhou rukou otočte nastavovacím kolečkem proti směru hodinových ručiček.

ček, dokud šipka na kolečku nesměruje na šipku na motorové základně.



· Zvedněte horní kámen z nastavovacího kroužku pomocí madla. Vyčistěte kartáčem na kámen.



· Zvedněte nastavovací kolečko ze základny a vyčistěte kartáčem.



· Vyčistěte spodní kámen pomocí kartáče na kámen.

· Po vyčištění kamenů nasadte nastavovací kolečko zpět na místo na motorové základně.

· S nastavovacím kolečkem v ruce nasměrujte šipku na kolečku na šipku na motorové základně, zatlačte.

· Nasadte horní kámen na místo v nastavovacím kolečku a zatočte ve směru hodinových ručiček na požadovaný stupeň mletí.

· Servisní středisko

Pokud se spotřebič Graef poškodí, kontaktujte prosím prodejce nebo Graef servisní středisko.

· Bezpečnostní pokyny

Tento přístroj vyhovuje platným bezpečnostním předpisům. Nesprávné použití však může vést ke zranění osob a poškození majetku.

K bezpečnému použití přístroje postupujte podle níže uvedených pokynů:

· Před použitím zkontrolujte přístroj z hlediska vnějšího viditelného poškození, poškození přívodního kabelu a zástrčky. Nepřipojujte poškozený spotřebič.

· Pokud je na spotřebiči poškozený přívodní kabel, další použití spotřebiče je možné pouze po výměně kabelu za nový. Výměnu může provádět pouze výrobce nebo servisní technik, aby se zabránilo nebezpečí.

· Opravy smí provádět pouze kvalifikovaní servisní technici nebo servisní středisko GRAEF. Nesprávné opravy mohou vést k nebezpečí pro uživatele. Ztrácíte tím také právo na záruku.

· Pouze zákaznický servis GRAEF je oprávněn na opravu přístroje během záruční doby, v opačném případě se záruka nebude vztahovat na další poškození.

· Vadné komponenty se musí vyměnit za originální náhradní díly. Dodržení bezpečnostních předpisů je zaručené pouze v případě použití těchto dílů.

· Tento spotřebič smí používat děti starší

8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučené o použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti do 8 let.

· Spotřebič není určený pro použití s externím časovačem nebo samostatným dálkovým systémem.

· Tento přístroj je určený pro použití v domácnosti a podobných místech: zaměstnanecké kuchyně v obchodech, kancelářích a jiném podobném prostředí; na farmách; klienty v hotelech, motelech a podobných ubytovacích zařízeních; ve stravovacích místech.

· Při odpojování spotřebiče tahejte za zástrčku, nikdy za přívodní kabel.

· Neobsluhujte spotřebič, pokud máte mokré ruce.

· Nepoužívejte obalové materiály jako hračku. Riziko udušení.

· Nemyjte spotřebič pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody.

· Nedávejte ruce, vlasy, oděvy ani jiné předměty do mlýnku během provozu.

· Nemelte již předem semletou kávu.

· Vypněte spotřebič a odpojte od síťové zásuvky před výměnou příslušenství.

· Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.

· Nepoužívejte agresivní ani drsné čističe a nepoužívejte rozpouštědla.

· Neoškrabujte odolné nečistoty tvrdými předměty.

· Zabraňte vniknutí tekutin do vnitřku spotřebiče.

· Nedávejte spotřebič do myčky nádobí a nemyjte pod tekoucí vodou.

· Spotřebič je určený výhradně pro mletí kávových zrn.

· Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.

Vybalenie

Pri vybalení spotrebiče postupujte nasledovne:

- Vyberte spotrebič z krabice.
- Odstráňte všetky diely obalu.
- Odstráňte prípadné štítky zo spotrebiča (neodstraňujte typový štítok).

Vhodné miesto inštalácie

Pre bezpečnú obsluhu spotrebiča musí miesto postavenia vyhovovať nasledujúcim požiadavkám:

- Spotrebič postavte na pevný, rovný, nekĺzavý a teplu odolný povrch, ktorý unesie váhu spotrebiča.
- Zvoľte miesto, kde nedosiahnu deti na horúce plochy spotrebiča.
- Spotrebič nie je určený pre inštaláciu na stenu alebo pre zabudovanie do kuchynskej linky.
- Nedávajte spotrebič na horúce, mokré alebo vlhké miesta.
- Sieťová zásuvka musí zostať po umiestnení spotrebiča ľahko prístupná pre možnosť odpojenia.

Pred prvým použitím

Vyčistite všetky diely spotrebiča podľa popisu v časti „Čistenie a údržba“.

Nastavenie mletia

Môžete ovplyvniť druh kávy nastavením rôzneho stupňa mletia. Široký rozsah nastavenia stupňa mletia vám umožní- je dosiahnuť presné nastavenie.

Dodržiavajte pokyny uvedené nižšie pri použití kávomlynčeka.

- Čím je jemnejší stupeň mletia, tým dlhšie trvá proces mletia.
- Ak používate jemný stupeň mletia, je možné, že sa káva zlepí. Počas mletia

poklepte na zásobník kávových zŕn, aby ste zabránili zablokovaniu mletia.

Mletie kávy

- Pripojte zástrčku k sieťovej zásuvke.
- Naplňte zásobník kávovými zrnami.
- Vždy používajte len celé kávové zrná. Naplňte zásobník rovnomerné kávovými zrnami. Jednotná hmotnosť je dôležitá pre zaistenie hladkého mletia.
- Zvoľte stupeň mletia pomocou voliča na požadované nastavenie.



- Zložte veko zo zásobníka mletej kávy a nasuňte na podložku.
- Na mletie kávy preklepte prepínač do pozície „On“.



- Po namletí požadovaného množstva kávy preklepte prepínač späť do pozície „Off“. Vyberte zásobník mletej kávy a vysypte namletú kávu.

Mletie kávy priamo v držiaku sitka

- Nasadte dodanú hadicu cez výstup mletej kávy.
- Držte držiak sitka v držiaku nádoby.



- Nastavte prepínač na „Auto“.



- Zatlačte držiak sitka na tlačidlo medzi držiakmi nádoby.



- Káva sa bude sypať do držiaku sitka.
- Ak je sitko plné, držiak vytiahnite dozadu.
- Nastavte prepínač späť do pozície „Off“.

Čistenie

Stará káva ponechaná v spotrebiči vedie k oxidácii. To znehodnotí nápoj; môže spôsobiť nežiadúcu, horkú chuť. Spotrebič udržiavajte vždy v optimálnom stave pre poskytnutie skvelého espressa.

Stopy a škrvny na povrchu kameňov sú z procesu tvrdenia. Tieto škrvny neovplyvňujú prevádzku mlynčeka a chuť kávy.

Uistite sa, či je spotrebič vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky.

- Vyčistite vonkajšiu stranu spotrebiča mäkkou vlhkou utierkou. V prípade odolných nečistôt použite jemný saponát.

- Zložte zásobník kávových zŕn. Zatlačte dolu a otočte proti smeru hodinových ručičiek.



- Vysypte nepoužitú zrná a odložte ich do vzdychotesnej nádoby, aby zostali čerstvé.

- Vyčistite zásobník kávy teplou vodou a jemným saponátom.

- Potom dôkladne vysušte.

Čistenie kameňov

Ak mlynček používate často (každý deň), kamene je nutné čistiť každé tri týždne pre zaistenie najlepších výsledkov spotrebiča. Pravidelné čistenie pomôže dosahovať nepretržite dobré výsledky, ktoré sú dôležité hlavne pre prípravu kvalitného espressa.

- Zložte zásobník kávy podľa popisu v „Čistenie“.

Pre zloženie horného kameňa otočte poistný krúžok proti smeru hodinových ručičiek, kým sa už neotáča.

- Horný kameň je možné zložiť len v prípade, ak šípka na nastavovacom koleseku smeruje na šípku na motorovej základni.



- Stlačte a držte tlačidlo 'UNLOCK' na zadnej strane motorovej základne a druhou rukou otočte nastavovacím kolesekom proti smeru hodinových ručičiek.

čiek, kým šípka na koliesku nesmeruje na šípku na motorovej základni.



· Zdvihnite horný kameň z nastavovacieho krúžku pomocou rukoväte. Vyčistite kefkou na kameň.



· Zdvihnite nastavovacie koliesko zo základne a vyčistite kefkou.



- Vyčistite spodný kameň pomocou kefy na kameň.
- Po vyčistení kameňov nasadte nastavovacie koliesko späť na miesto na motorovej základni.
- S nastavovacím kolieskom v ruke nasmerujte šípku na koliesku na šípku na motorovej základni, zatlačte.
- Nasadte horný kameň na miesto v nastavovacom koliesku a zatočte v smere hodinových ručičiek na požadovaný stupeň mletia.

Service středisko

Ak sa spotrebič Graef poškodí, kontaktujte prosím predajcu alebo Graef servisné středisko.

Bezpečnostné pokyny

Tento prístroj vyhovuje platným bezpečnostným predpisom. Nesprávne použitie však môže viesť k zraneniu osôb a poškodeniu majetku.

Pre bezpečné použitie prístroja postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Pred použitím skontrolujte prístroj z hľadiska vonkajšieho viditeľného poškodenia, poškodenia napájacieho kábla a zástrčky. Nepripájajte poškodený spotrebič.
- Ak je na spotrebiči poškodený napájací kábel, ďalšie použitie spotrebiča je možné len po výmene kábla za nový. Výmenu môže vykonávať len výrobca alebo servisný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Opravy môžu vykonávať len kvalifikovaní servisní technici alebo servisné středisko GRAEF. Nesprávne opravy môžu viesť k nebezpečenstvu pre používateľa. Strácajte tým taktiež právo na záruku.
- Len zákaznícky servis GRAEF je oprávnený na opravu prístroja počas záručnej lehoty, v opačnom prípade sa záruka nebude vzťahovať na ďalšie poškodenia.
- Poškodené komponenty sa musia vymeniť za originálne náhradné diely. Dodržanie bezpečnostných predpisov je zaručené len v prípade použitia týchto dielov.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a viac a osoby so

zniženými fyzickými, sensorickými alebo mentálnymi schopnosťami, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o použití spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti do 8 rokov.

- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Spotrebič nie je určený pre použitie s externým časovačom alebo samostatným diaľkovým systémom.
- Tento prístroj je určený pre použitie v domácnosti a podobných miestach: zamestnanecké kuchyne v obchodoch, kanceláriách a inom podobnom prostredí; na farmách; klientmi v hoteli, moteli a podobných ubytovacích zariadeniach; na miestach pre stravovanie.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, pre zabránenie nebezpečenstva.
- Pri odpájaní spotrebiča ťahajte za zástrčku, nikdy za napájací kábel.
- Neobsluhujte spotrebič, ak máte mokré ruky.
- Nepoužívajte obalové materiály ako hračku. Riziko udusenía.
- Nepoužívajte agresívne čističe a nepoužívajte rozpúšťadlá.
- Neodstraňujte odolné nečistoty tvrdými predmetmi.
- Neumývajte spotrebič pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody.
- Nedávajte ruky, vlasy, odevy ani iné

predmety do mlynčeka počas prevádzky.

- Nemeľte už vopred namletú kávu.
- Vypnite spotrebič a odpojte od sieťovej zásuvky pred výmenou príslušenstva.
- Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Nepoužívajte agresívne ani drsné čističe a nepoužívajte rozpúšťadlá.
- Neoškrabujte odolné nečistoty tvrdými predmetmi.
- Zabráňte vniknutiu tekutín do vnútra spotrebiča.
- Nedávajte spotrebič do umývačky riadu a neumývajte pod tečúcou vodou.
- Spotrebič je určený výhradne pre mletie kávových zŕn.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrymi rukami.

Česká republika/Slovensko

PRIVEST s. r. o.

Na zlatnici 301/2

147 00 Praha 4

Tel.: 00420 / 241 410 819

Fax.: 00420 / 241 410 688

Email: graef@privest.cz