

Rohnson®

Návod k použití
MLÝNEK NA KÁVU
R-942



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

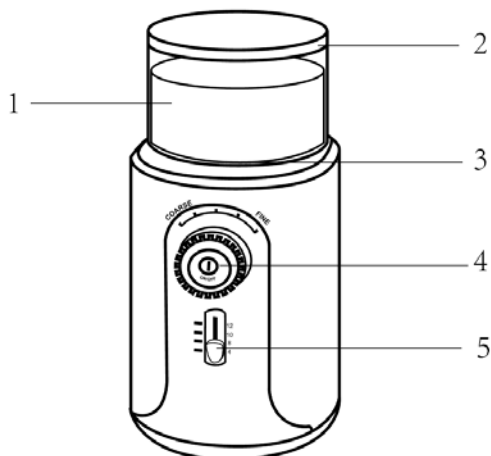
UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro komerční použití.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nezapojte spotřebič do el. sítě, jestliže není zcela sestavený.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda se v nádobě nenachází cizí předměty.
- Nevkládejte žádné předměty a nesahejte rukama do nádoby, pokud je spotřebič v provozu.
- Pokud se mlýnek zasekne, odpojte jej z el. sítě a odstraňte blokující potraviny.
- Po každém použití nechte spotřebič alespoň 1 minutu vychladnout.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 1 minutu. Před dalším použitím nechte spotřebič 10 minut vychladnout.
- Maximální množství zpracovávané zrnkové kávy nesmí přesáhnout 70 gramů.
- Nemanipulujte se spotřebičem v průběhu mletí.
- Nepoužívejte spotřebič s prázdnou nádobou nebo bez víka. Nelijte do nádoby horkou vodu.
- Nepoužívejte spotřebič na drcení ledu.
- Neponořte spotřebič do vody či jiné kapaliny.
- Nepokládejte na spotřebič žádné předměty.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Nože jsou velmi ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se spotřebičem a při čištění. Nedotýkejte se ostří.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Nerezová nádoba
2. Víko nádoby
3. Bezpečnostní pojistka
4. Tlačítko ON/OFF a regulátor hrubosti mletí
5. Posuvný ovladač pro nastavení množství kávy

**POUŽITÍ SPOTŘEBIČE**

- Před použitím omyjte nádobu a víko ve vodě s neutrálním kuchyňským saponátem.
- Umístěte spotřebič na rovný a stabilní povrch.
- Zpracovávané množství kávy nesmí přesáhnout 70 gramů (ne více než 2/3 nádoby).

Množství	Přibližná váha	Hrubost mletí	Způsob přípravy kávy
4 šálky (minimum)	20 g	Jemné	Espresso
8 šálků	40 g	Střední	Překapávaná káva
10 šálků	60 g	Hrubé	French Press
12 šálků (maximum)	70 g		

- Naplňte nádobu požadovaným množstvím zrnkové kávy. Množství nesmí přesáhnout rysku "MAX". Uzavřete nádobu víkem a ujistěte se, že je řádně nasazené. Pokud není víko řádně nasazené, spotřebič nelze spustit.
- Posuvným ovladačem nastavte množství kávy.

- Regulátorem nastavte požadovaný stupeň hrubosti mleté kávy.
- Zavřete nádobu víkem a ujistěte se, že je řádně umístěna na těle spotřebiče. Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zahájení mletí. Jakmile bude namleto požadované množství kávy, mlýnek se automaticky vypne. (Příklad: Pokud zvolíte maximální množství 12 šálků jemně mleté kávy, doba zpracování bude přibližně 30 vteřin.)
- Pokud chcete zastavit mletí před jeho dokončením, stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Při dalším mletí opakujte výše popsany postup. Po každém použití nechte spotřebič alespoň 1 minutu vychladnout. Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 1 minutu.
- Před odstraněním nádoby či víka nejprve odpojte spotřebič z el. sítě.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou, která automaticky sepne v případě přeplnění či přehřátí. V takovém případě odpojte spotřebič z el. sítě a nechte jej vychladnout. Poté můžete pokračovat v mletí.
- Pro zamezení degradace kávy a pro zachování aroma nádobu po každém použití vyprázdněte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Nádobu a víko omyjte po každém použití v teplé vodě s neutrálním mycím prostředkem.
- Nože opatrně vyčistěte za pomoci kartáčku. Nedotýkejte se ostří.
- Tělo spotřebiče otřete suchým hadříkem.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nemyjte součásti spotřebiče v myčce na nádobí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý maximální příkon	200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.