

Kávovar

Návod k použití



CFD6151W

CFD6151B

CZ

beko


Přečtěte si prosím nejdříve tento návod k použití!

Vážení zákazníci,


Děkujeme za výběr spotřebiče značky Beko. Doufáme, že získáte optimální výsledky z výrobku, který byl vyroben pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k použití, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod. Dodržujte všechna varování a informace z návodu.


Objasnění symbolů


V různých částech návodu se používají následující symboly:

	Důležité informace a užitečné tipy k použití.
--	---

	VAROVÁNÍ: varování na nebezpečné situace ohledně bezpečnosti života a majetku.
--	---

	Materiály určené pro kontakt s potravinami.
--	---

	VAROVÁNÍ: upozornění na horký povrch.
--	--

	Neponořujte spotřebič, přívodní kabel a zástrčku do vody ani jiných tekutin.
--	--



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

Vyhovuje směrnici WEEE.



Spotřebič neobsahuje PCB.

1 Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí..... 4

- 1.1 Všeobecná bezpečnost..... 4
- 1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starých výrobků..... 5
- 1.3 Informace o obalech 6

2 Kávovar..... 7

- 2.1 Přehled spotřebiče..... 7
- 2.2 Technické parametry 8

3 Použití..... 9

- 3.1 Příprava 9
- 3.2 Vaření kávy 9
- 3.3 Automatické vaření10
- 3.4 Nastavení hodin11
- 3.5 Nastavení funkce automatického vaření11

4 Informace..... 12

- 4.1 Péče a čištění.....12
- 4.2 Odvápnění spotřebiče.....12
- 4.3 Uskladnění13
- 4.4 Manipulace a přeprava.....13

Tato část obsahuje bezpečnostní informace, které pomůžou zabránit riziku zranění nebo poškození majetku.

Nedodržáním těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnost

- Spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez dostatečných znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly případnému nebezpečí.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti do 8 let a bez odhledu.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných místech, např.:
 - kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - farmách;
 - klienty v hotelech, motelech a ostatních obytných prostorech;
 - v místě pro výdej snídaně.
- Spotřebič není určený pro komerční použití.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat informacím uvedeným na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro zvýšenou ochranu by měl být tento spotřebič připojený k ochrannému proudovému systému s hodnotou do 30 mA.
- Spotřebič připojujte pouze k uzemněné síťové zásuvce.
- Spotřebič nepoužívejte s prodlužovacím kabelem.
- Přívodní kabel nekrutěte ani neohýbejte a nevedte jej přes ostré hrany, aby se zabránilo poškození.

- Nedotýkejte se spotřebiče ani jeho zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama, dokud je připojený k síťové zásuvce.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a není vhodný pro profesionální účely.
- Spotřebič nikdy nepiňte nad indikátor maximální hladiny, mohla by vytéct vařící voda.
- Neotvírejte víko během vaření vody.
- Pokud voda nekape z filtračního košíku během provozu, spotřebič odpojte od elektrické sítě a nechte jej vychladnout přibližně 10 minut, pak otevřete kryt filtru a zkontrolujte.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte bez vody.
- Spotřebič postavte na stabilní a rovný povrch.
- Spotřebič se nepokoušejte demontovat.
- Používejte výhradně originální díly nebo díly doporučené výrobcem.
- Spotřebič před čištěním odpojte od elektrické sítě. Po čištění spotřebič a veškeré díly vysušte, teprve pak jej připojte k elektrické síti.
- Neponořujte spotřebič ani přívodní kabel do vody ani jiných tekutin.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek a materiálů.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.

1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starých výrobků

Tento spotřebič byl vyroben z dílů špičkové kvality a materiálů, které lze opětovně použít a jsou vhodné pro recyklaci.



Spotřebič proto na konci jeho životnosti nelikvidujte společně s běžným komunálním odpadem.

Odneste jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na výrobku, v návodu k použití a na obalu. Ohledně možností sběru kontaktujte místní správu.

Pomozte v ochraně životního prostředí recyklací starých spotřebičů.


1.3 Informace o obalech



Obalové materiály spotřebiče byly vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Zajistěte likvidaci obalových materiálů dle místních platných předpisů pro zařazení do procesu recyklace pro ochranu životního prostředí.

2 Kávovar

2.1 Přehled spotřebiče

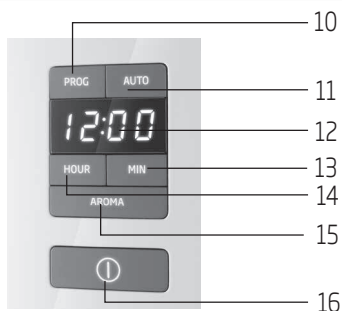

Hodnoty, které jsou deklarovány v označení umístěném na vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných se spotřebičem, představují hodnoty získány v laboratorích podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a okolních podmínek.

1. Kryt zásobníku na vodu
2. Kryt filtračního košíku
3. Filtrační košík
4. Větrací štěrby
5. Indikátor hladiny vody
6. Zásobník vody
7. Zastavení kapání
8. Skleněná konvice
9. Ohřívací deska
10. Tlačítko volby programu
11. Tlačítko automatického režimu
12. Displej
13. Tlačítko pro nastavení minut
14. Tlačítko pro nastavení hodin
15. Tlačítko Aroma
16. Tlačítko zapnutí/vypnutí

Příslušenství

Odměrka na kávu

2.2 Technické parametry

Napájení: 220-240 V~, 50-60 Hz

Výkon: 840 - 1000 W

Maximální objem vody: 1,8 l

Právo na technické a designové změny vyhrazené.

3 Použití

3.1 Příprava



VAROVÁNÍ: první použití: spusťte spotřebič nejméně čtyřikrát bez přidání kávy.



VAROVÁNÍ: postupujte dle kroků 1 - 2 a 7 - 12 v kapitole „Vaření kávy“.

1. Odstraňte obalové materiály a nálepky a zlikvidujte je v souladu s platnými předpisy.
2. Před prvním použitím spotřebiče vyčistěte veškeré díly přicházející do kontaktu s vodou. Přečtěte si důkladně kapitolu „Péče a čištění“.
3. Spotřebič postavte svisle na stabilní, rovný, čistý, suchý a neklouzavý povrch.

3.2 Vaření kávy

1. Uchopte zásobník vody (6) za vyliisované rukojeti na zadní straně zásobníku a zvedněte jej nahoru, naplňte požadované množství vody, nepřekračujte značku „10 nebo 12“. Uvařené množství kávy bude o 10% menší než množství naplněné vody, protože bude absorbována kávou a filtrem. Pro dobrou chuť kávy doporučujeme používat spotřebič s minimálně 4 šálkami kávy.



Používejte pouze čistou, studenou a čerstvou pitnou vodu.



Na zadní straně zásobníku vody se nachází odkapávací otvor, aby nedošlo k překročení kapacity kávovaru. Pokud nalijete příliš mnoho vody, odkape ze zadní strany spotřebiče.

2. Zavřete kryt zásobníku vody (1) a otevřete kryt filtračního košíku (2).
3. Vyjměte filtrační košík (3).

4. Vezměte vhodný papírový filtr (1 x 4) a vložte jej do filtračního košíku (3).



Pokaždé použijte nový papírový filtr. Ujistěte se, zda není prohnutý nebo přeložený.

5. Do filtru naplňte požadované množství kávy. K tomu můžete použít dodanou odměrku.
6. Vložte filtrační košík (3) zpět do spotřebiče.
7. Postavte skleněnou konvici (8) na ohřevnou desku (9).



VAROVÁNÍ: pokud není filtrační košík (3) uzavřený nebo skleněná konvice (8) není umístěná správně, funkce zastavení kapání nebude fungovat správně. Může dojít k přetečení horké vody nebo kávy.

8. Připojte zástrčku k síťové zásuvce.
9. Spotřebič zapnete stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí (16).
 - Tlačítko zapnutí/vypnutí (16) svítí a spustí se proces vaření.



Proces vaření lze kdykoliv zastavit opětovným stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí (16).



Větrací štěrby umožňují výstup páry. Neblokujte je během provozu.



Kávovar má funkci udržování teploty a může uchovat teplotu kávy přibližně 30 minut, když je spotřebič zapnutý. V souladu s ekologickými směrnicemi se spotřebič po uplynutí této automaticky vypne.

3 Použití



Spotřebič je vybavený zařízením pro zastavení kapání (7) pod filtračním košíkem (3) a umožňuje krátké vyjmutí skleněné konvice (8) k nalití kávy předtím, než se spotřebuje veškerá voda z kávovaru.



VAROVÁNÍ: vraťte skleněnou konvici (8) na ohřívací desku (9) rychle (max. 30 sekund). V opačném případě může přetéct uvařená káva z filtru. Pokud chcete vyndat konvici na déle než 30 sekund, vypněte spotřebič.



VAROVÁNÍ: nikdy nevyndávejte filtrační košík (3) během procesu vaření, i když z filtru nekape voda. Z filtračního košíku může vytéct extrémně horká voda nebo káva a způsobit zranění.



VAROVÁNÍ: pokud voda/káva nevytéká z filtračního košíku (3) po několika sekundách se správně (9) umístěnou konvicí (8), spotřebič odpojte od elektrické sítě a počkejte 10 minut před otevřením a kontrolou filtračního košíku (3).



VAROVÁNÍ: když skončí proces vaření a indikátor hladiny vody (5) ukazuje prázdnou nádobu, stále může být horká voda ve filtračním košíku (3). Počkejte několik minut, než zbytek vody vyteče do konvice (8).



Pokud chcete pokračovat v procesu vaření, opakujte kroky od 1 do 12. Mezi každým procesem vaření nechte spotřebič vychladnout nejméně 15 minut.



Pro lepší aroma použijte tlačítko aroma (15), které aktivuje jedinečný proces vaření, který zvýrazňuje chuť a vůni vaší kávy. Pro dosažení bohaté chuti kávovar uskuteční několik cyklů. Tento speciální časový proces nasytí kávu postupně pro získání nejlepší chuti a vůně.

Užitečné rady a tipy

- Používejte měkkou nebo filtrovanou vodu, abyste zabránili hromadění vodního kamene.
- Kávu skladujte na chladném suchém místě. Po otevření balení kávy jej opět neprodyšně uzavřete, pro uchování čerstvosti.
- Nepoužívejte opakovaně kávový sediment z filtru, protože se snižuje chuť.
- Nedoporučujeme ohřívat kávu, protože káva má nejlepší chuť ihned po uvaření.

3.3 Automatické vaření



Pro využití funkce automatického vaření musíte nejdříve nastavit hodiny.

10. Sejměte konvici (8) z ohřívací desky (9) po skončení procesu vaření a naplnění konvice (8). Káva je připravená.
11. Spotřebič vypněte stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí (16).
12. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

3 Použití

3.4 Nastavení hodin

1. Stiskněte tlačítko pro nastavení hodin (14) k nastavení hodin.
 - Stisknutím a podržením tlačítka nastavíte hodiny rychleji.
2. Stiskněte tlačítko pro nastavení minut (13) k nastavení minut.
 - Stisknutím a podržením tlačítka nastavíte minuty rychleji.



K vypnutí funkce automatického vaření jednoduše stiskněte opět tlačítko automatického režimu (11). Kontrolka zhasne.

6. Vyměňte konvici (8) z ohřívací desky (9) po skončení procesu vaření a naplnění konvice (8). Káva je připravená.
7. K vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (16).

3.5 Nastavení funkce automatického vaření

1. Postupujte podle korků 1 - 8 v části „Vaření kávy“.
2. Stisknutím tlačítka volby programu (10) nastavte požadovaný čas automatického vaření.
 - Tlačítko programu svítí.
3. Nastavte čas, kdy chcete, aby kávovar zahájil vaření, pomocí tlačítek nastavení hodin (14) a tlačítka nastavení minut (13).



Pro kontrolu času zahájení vaření stiskněte tlačítko volby programu (10). Na několik sekund se zobrazí nastavený čas na displeji (12). Automaticky se přepne na zobrazí přesného času.

4. Stiskněte tlačítko automatického režimu (11).
 - Tlačítko automatického režimu (11) se rozsvítí.
5. Kávovar začne automaticky vařit v nastavenou dobu.



Když se spustí cyklus vaření, tlačítko automatického režimu (11) zhasne a rozsvítí se tlačítko zapnutí/vypnutí (16) pro indikaci, že je kávovar v provozu.

4 Informace

4.1 Péče a čištění



VAROVÁNÍ: k čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte benzin, rozpouštědla, drsné čističe, kovové předměty nebo tvrdé kartáče.



VAROVÁNÍ: spotřebič ani přírodní kabel nikdy neponořujte do vody ani jiných tekutin.

1. Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.
2. Nechte jej vychladnout.
3. Vyměňte konvici (8).
4. Otevřete kryt filtračního košíku (2).
5. Vytáhněte filtrační košík (3). Vyměňte papírový filtr a zlikvidujte jej společně s kávovým sedimentem.
6. Filtrační košík (3) vyčistěte pod tekoucí vodou a trochou mycího prostředku. Filtrační košík (3) lze mýt v horním koši myčky nádobí nebo pod tekoucí vodou.
7. Na čištění vnějšího povrchu spotřebiče použijte vlhkou utěrku a jemný mycí prostředek.
8. Vložte filtrační košík (3) zpět do spotřebiče a zavřete kryt košíku (2).
9. Umístěte konvici (8) na ohřívací desku (9).



Před použitím spotřebiče po čištění vysušte důkladně veškeré díly měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

4.2 Odvápňení spotřebiče

Odvápňení prodlužuje životnost vašeho spotřebiče. Spotřebič odvápnějte minimálně čtyřikrát ročně. Interval závisí na tvrdosti vody ve vaší oblasti. Čím je tvrdší voda, tím častěji musíte kávovar odvápnovat.

1. Zakupte si vhodný odvápnovací prostředek ve specializované prodejně. Žádejte dle názvu zařízení.

2. Před zahájením procesu odvápnění si důkladně přečtete instrukce výrobce odvápnovače. Pokyny výrobce odvápnovače se mohou odlišovat od instrukcí v tomto návodu, dodržujte pokyny výrobce.



Namísto komerčně dostupných odvápnovačů můžete použít bílý ocet nebo citronovou šťávu.

3. Naplňte zásobník vody po značku 12 a přidejte odvápnovač. Poměr směsi: 4 díly vody na 1 díl odvápnovače.
4. Zapněte spotřebič a nechte přes spotřebič protéct nejméně jeden velký kávový šálek vody.
5. Spotřebič vypněte.
6. Nechte směs působit přibližně 15 minut.
7. Opakujte kroky 4 – 6.
8. Nyní spotřebič zapněte a nechte vytéct zbytek roztoku.
9. Do zásobníku vody nalijte studenou čerstvou a pitnou vodu a nechte ji protéct přes spotřebič.
10. Krok 9 opakujte čtyřikrát.
11. Nyní můžete opět vařit kávu.

4.3 Uskladnění


- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, pečlivě jej uskladněte. Odpojte jej od elektrické sítě a vysušte.
- Spotřebič uložte na chladném suchém místě. Spotřebič držte mimo dosah dětí.

4.4 Manipulace a přeprava

- Během přepravy spotřebič uložte do originálního obalu. Obal chrání spotřebič před poškozením.
- Na spotřebič nebo na balení nedávejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

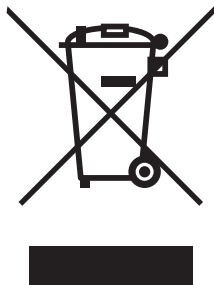

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.