

Rohnson®

Návod k použití

ELEKTRICKÁ DŽEZVA

R-922



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkých povrchů.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umísťte na rovný a suchý povrch.
- Tento přístroj je určený pro domácí použití. Nepoužívejte ho pro komerční nebo průmyslové účely.
- Zapojte přístroj do uzemněné zásuvky. Chcete-li zabránit poškození přístroje, nepoužívejte prodlužovací kabel, poskytující nevyhovující proud.
- Vždy držte přístroj za rukojeť, vnější povrch přístroje může být horký.
- Používejte přístroj pouze s vlastní napájecí základnou. Nepoužívejte cizí příslušenství.
- Pokud džezvu zapnete bez vody, má v sobě bezpečnostní pojistku proti přehřátí, která automaticky odpojí přívod proudu. Potom nechte nádobu zcela vychladnout a opět ji naplňte studenou vodou.
- Vyhněte se kontaktu s parou, která je vypouštěna z hubice během vaření vody.
- Vždy dbejte na to, abyste přelávali vařící vodu pomalu a opatrně bez rychlého vyklápění nádoby.
- Nenaplňujte nádobu nad úroveň MAX ani pod úroveň MIN.
- Před plněním vodou vždy sejměte džezvu ze základny.
- Během použití přístroje jsou vnější části přístroje horké. Proto byste se neměli dotýkat povrchu.
- Přístroj musí být vypnut manuálně, než se pokusíte zvednout konvici z napájecí základny.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům než k ohřevu vody. Nenaplňujte ho jinými kapalinami nebo roztoky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Rukojeť
2. Tělo přístroje
3. Napájecí základna
4. Spínač ON/OFF
5. Světelná kontrolka

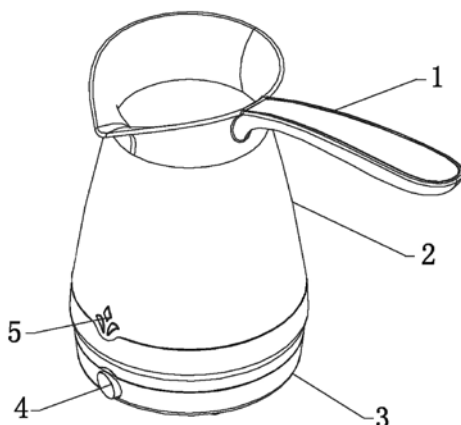

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím vyčistěte přístroj a potom jej naplňte vodou po úroveň MAX. Vypněte spotřebič, když voda dosáhne varu.
- Vodu vylijte a nechte přístroj vychladnout.

VAŘENÍ VODY

- Naplňte vodou dle potřeby (maximum je 250 ml).
- Vložte přístroj do napájecí základny.
- Stiskněte tlačítko do pozice ON, světelná kontrolka se rozsvítí a voda se začne vařit. Až se voda uvaří, nastavte tlačítko do pozice OFF.
- Pokud chcete přístroj vypnout, stiskněte tlačítko do pozice OFF.
- Chcete-li si znovu uvařit vodu, počkejte asi 15-20 sekund před opětovným zapnutím přístroje.

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA PROTI PŘEHŘÁTÍ

- Pokud se přístroj vypne během provozu, jedná se o automatickou pojistku proti chodu bez vody. V takových případech přístroj odpojte ze zásuvky a nechte ho vychladnout.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním stiskněte tlačítko ON/OFF do pozice OFF. Odpojte přístroj ze zásuvky a nechte ho vychladnout.
- Vylijte vodu z přístroje a důkladně otřete jeho vnější části suchým nebo vlhkým hadříkem.
- NIKDY neponořujte napájecí základnu ani tělo přístroje do vody, ani je nemyjte v myčce na nádobí.
- Nepoužívejte brusné ani chemické čisticí prostředky, tekuté bělidlo, kyselinu chlorovodíkovou, atd. na čištění veškerého příslušenství spotřebiče.
- Ujistěte se, že kabel a zástrčka jsou úplně suché. Jsou-li ve styku s vodou, odpojte přístroj ze zásuvky a důkladně osušte jak kabel, tak i zástrčku.

ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

- Je důležité odstraňovat vodní kámen pravidelně z důvodů hygieny a pro úsporu energie.
- Vodní kámen a sedimenty obsažené v používané vodě tvoří hnědý povrch a snižují účinnost spotřebiče.
- Lehkou tvorbu vodního kamene a sedimentů lze snadno odstranit pomocí kartáče (nezapomeňte předtím přístroj odpojit ze sítě).
- Látky na odstranění vodního kamene se prodávají v domácích potřebách, můžete použít také obyčejný ocet na odstranění pevných sedimentů.
- Čištění látkami na odstranění vodního kamene: Poté, co jste v nádobě uvařili vodu, přidejte látky na odstranění vodního kamene a míchejte. Vařte po dobu 2-3 minut vícekrát, vyprázdněte nádobu, vypláchněte 2-3 krát vnitřek nádoby.
- Čištění konvice octem: Naplňte nádobu půl litrem obyčejného octa a nechte působit 1 hodinu. Potom ocet vylijte a nádobu vypláchněte 2-3 krát čistou vodou.
- Čištění kyselinou citrónovou: Potom, co jste v nádobě uvařili 200 ml vody, přidejte 25 g kyseliny citrónové a nechte působit 15 minut. Potom nádobu vyprázdněte a vypláchněte 2-3 krát čistou vodou. Je-li to nutné, opakujte tento postup. Při použití kyseliny citrónové vždy přidejte vodu. NIKDY nečistěte konvici bez vody!
- Při skladování můžete nechat tělo přístroje na napájecí základně.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	790-870 W
Objem nádoby	250 ml

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.