

Kombinované chladničky

Modely:

FC – 47 LA

FC – 47 LAM

FC – 47 XLAM

FC – 48 LAM

FC – 48 XLAM

3FC – 48 LAMX



Návod k použití a k instalaci




Obsah

1. Informace o bezpečnosti a všeobecná upozornění	4
2. Popis chladničky	5
3. Instalace.	6
4. Provoz a používání chladničky	8
5. Čištění a údržba.	14
6. Normální provozní zvuky chladničky	15
7. Odstraňování závad.	16
8. Vyrozumění servisu.	18
9. Specifikace	18

Tento návod si pozorně přečtěte ještě před uvedením spotřebiče do provozu. Návod si uschovejte, abyste do něj mohli i později nahlédnout.


1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

RECYKLACE:




STARÝ SPOTŘEBIČ:

- Starý spotřebič odevzdejte do sběrného dvora, abyste zabránili poškození životního prostředí a umožnili recyklaci použitých materiálů.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí okruh; může totiž obsahovat látky poškozující životní prostředí.
- Zajistěte nepoužitelnost chladničky:
 1. Odstřihněte přírodní elektrický kabel.
 2. Demontujte dvířka a ponechte přihrádky na svých místech, abyste zabránili tomu, aby do chladničky mohly vniknout děti.

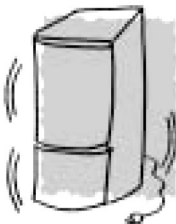

OBAL:

- Veškeré obalové materiály jsou recyklovatelné (lepenka, polyetylenová fólie se vzduchovými bublinami, EPS).
- Upozornění: Obalové materiály uschovejte mimo dosah dětí, protože mohou být pro ně nebezpečné.
- Při likvidaci těchto materiálů dodržujte místní předpisy pro zacházení s odpady.

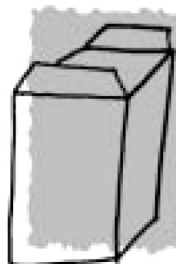


VLASTNOSTI SPOTŘEBIČE:


- Jedná se o chladničku kombinovanou s mrazničkou s mrazicím prostorem se čtyřmi hvězdičkami (* ***) , ve které můžete zmrazovat potraviny.
- V závislosti na modelu pracuje tento spotřebič správně při následujícím rozsahu teplot:

• jedna regulace	10 °C až 43 °C
• dvě regulace,	10 °C až 38/43 °C
• model NO FROST	10 °C až 43 °C

2. POPIS CHLADNIČKY

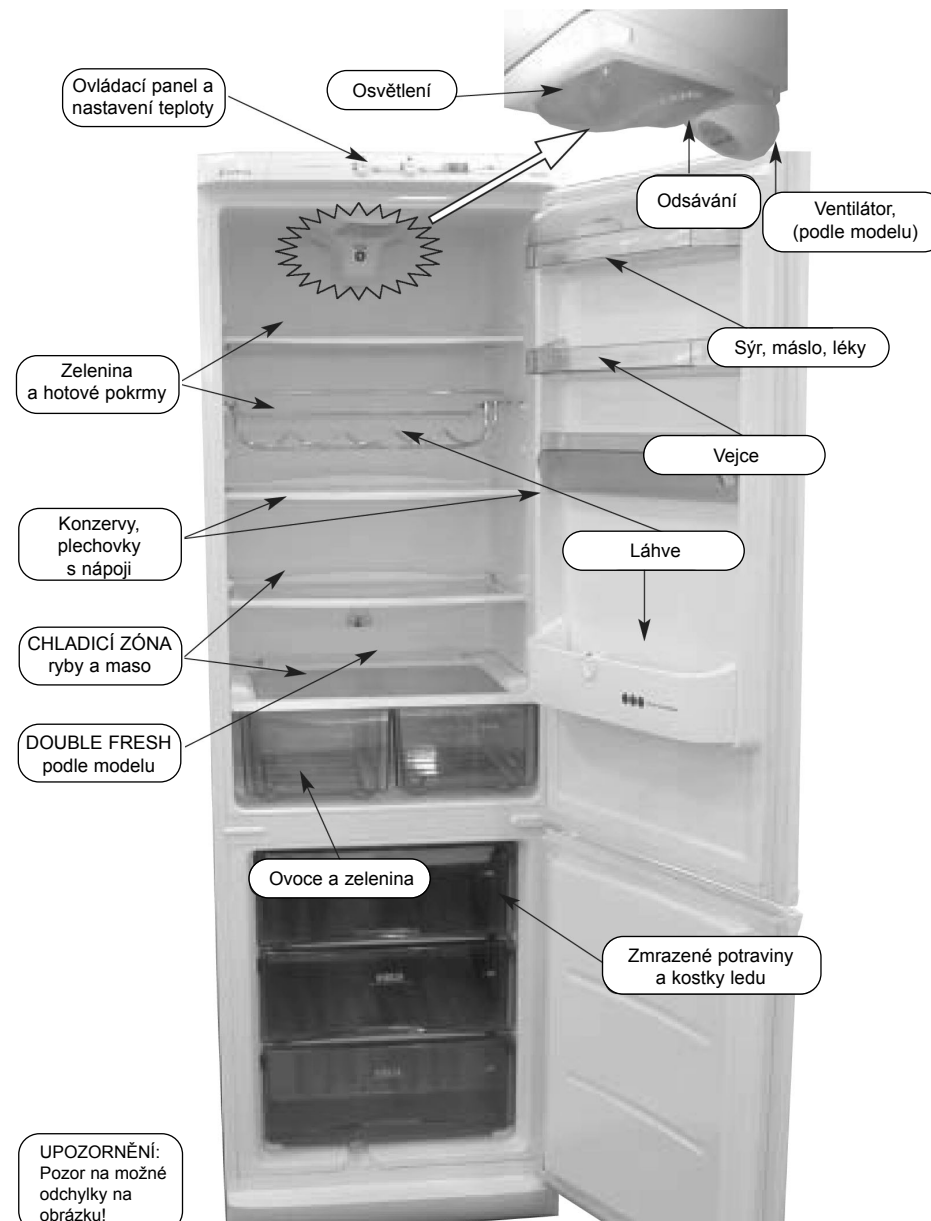

BEZPEČNOST:

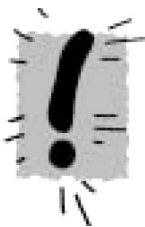

- ⇨ Model, který jste si vybrali, obsahuje chladicí médium R600a. Mějte na paměti, že:
 - Toto chladicí médium nepoškozuje životní prostředí.
 - Je však hořlavé, a proto se musíte přesvědčit, že se chladicí okruh nachází v bezvadném stavu. Pokud je poškozen, obraťte se před připojením chladničky na servis.
- ⇨ Tuto chladničku smí opravovat pouze autorizovaný servis s použitím originálních náhradních dílů.

- ⇨ Uvnitř chladničky nepoužívejte žádné nářadí s otevřeným plamenem a žádné elektrospotřebiče.
- ⇨ Nedovolte, aby si s chladničkou hrály děti.
- ⇨ V chladničce se nesmí uchovávat těkavé, hořlavé nebo výbušné látky.

3. INSTALACE

MÍSTO INSTALACE:




- ⇨ Chladničku neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (sporáků, topných těles atd.) a na místě, kam přímo dopadají sluneční paprsky; vyhněte se tak zvýšené spotřebě elektrické energie.
- ⇨ Dbejte na to, aby prostor za chladničkou byl dobře odvětrán. Nezakrývejte prostor mezi soklem chladničky a podlahou. Nepokládejte žádné předměty na chladničku.

- ⇨ Neinstalujte chladničku venku ani na místě, kde by na ni mohlo přšet.
- ⇨ Pokud chcete dosáhnout vyšší energetické účinnosti, je třeba mezi zdí a zadní stěnou chladničky ponechat vzdálenost 20 mm.
- ⇨ Za určitých okolností závislých na relativní vlhkosti vzduchu a na okolní teplotě může se uvnitř chladničky i zvenku na chladničce tvořit kondenzát.

Chcete-li předejít vzniku vibrací a hluku, zkontrolujte, zda chladnička stojí rovně, případně ji vyrovnejte.

PŘIPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ:

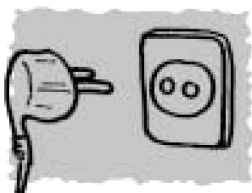

- ⇨ Připojení na 220V-240 V s uzemněním.
- ⇨ Nepoužívejte žádné adaptéry ani prodlužovací kabely.
- ⇨ Sítový přívod se nesmí dotýkat kompresoru.
- ⇨ Sítový přívod nesmí být přiskřípnut po spotřebičem.

ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:

- ⇨ Křížový šroubovák a šroubovák TORX.


POSTUP PRÁCE:

1. Vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky a vyprázdněte přihrádky na vnitřní straně dveří.
2. Povolte sokl a šrouby a sejměte dolní závěs.
3. Sejměte dveře mrazničky.
4. Sejměte krytku šroubů prostředního závěsu a povolte oba šrouby.
5. Sejměte dveře chladničky.
6. Povolte pomocí křížového šroubováku šrouby dolního závěsu.
7. Přemístěte osičku dolního závěsu na druhou stranu.
8. Pokud je vaše chladnička vybavena bočními úchyty, přemístěte je na opačnou stranu.
9. Dveře v opačném pořadí znovu upevněte.

Připojte spotřebič znovu do elektrické sítě a přesvědčte se, zda gumové lišty těsně uzavírají dveře.

DŘÍVE NEŽ CHLADNIČKU ZAPNETE:

- ⇨ Vnitřek chladničky umyjte vlažnou vodou se sodou, pak ještě jednou vše otřete vlhkým hadrem a opatrně osušte.
- ⇨ Chladničku zapněte až za dvě hodiny po přemístění, aby se usadila maziva v kompresoru.
- ⇨ Pokud je chladnička vypnutá a zapnete ji znovu až po delší době, začněte do ní vkládat potraviny až po čtyřech hodinách.

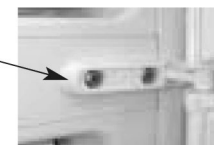

4. PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY

NASTAVENÍ TEPLoty:




- ⇒ Doporučujeme nastavit teplotu 4°C v chladničce a -21°C v mrazničce.
- ⇒ K nastavení teploty používejte termostat nebo tlačítka. Hodnoty jsou uváděny ve °C.

UPOZORNĚNÍ: Teplota uvnitř spotřebiče závisí:

- Na okolní teplotě.
- Na umístění spotřebiče.
- Na frekvenci otevírání dveří.

OVLÁDACÍ PANEL (1 regulace)

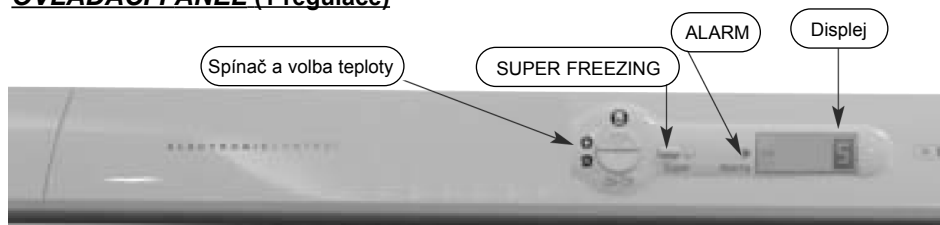

FUNKCE


„**Spínač a volba teploty**“ ⇒ slouží k zapnutí a vypnutí chladničky nebo mrazničky. Stisknutím tlačítek (+/-) se nastavují teploty ve °C v chladicím a mrazicím prostoru.

„**Displej**“ ⇒ tento elektronický model umožňuje digitální zobrazení teplot v chladničce. Během blikání se nastavují požadované teploty. Po výběru se teplota objeví na displeji znovu. Postupně se přibližuje zvolené teplotě.

„**SUPER FREEZING**“ ⇒ při zapnutí této funkce se v mrazicím prostoru nastaví automaticky nejnižší teplota. Usnadní se tak zmrazování potravin. Doporučujeme zapnout tuto funkci 24 hodin před uložením většího množství potravin do mrazničky. Tato funkce se vypne automaticky, ale můžeme ji přerušit také ručně.

„**Alarm**“ ⇒ Pokud jsou dveře otevřené déle než dvě minuty, zazní přerušovaný varovný tón. Akustický signál se vypne zavřením dveří.

OVLÁDACÍ PANEL (2 regulace)

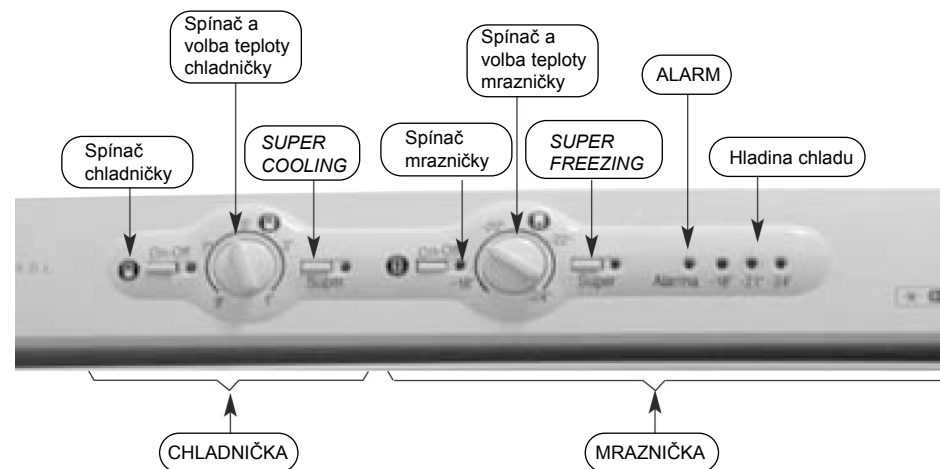

FUNKCE

„**Volba teploty**“ ⇒ teploty v chladničce a mrazničce ve °C se nastavují otáčením termostatu. Při vypnutí mrazničky se vypne také chladnička.

„**Spínač**“ ⇒ slouží k zapnutí a vypnutí chladničky nebo mrazničky. Zapnutí signalizuje provozní kontrolka.

„**SUPER COOLING**“ ⇒ při zapnutí této funkce se v chladicím prostoru nastaví automaticky na dobu šesti hodin nejnižší teplota. Pak se tato funkce automaticky vypne, ale můžeme ji vypnout také před uplynutím šesti hodin ručně.


„**SUPER FREEZING**“ ⇒ při zapnutí této funkce se v mrazicím prostoru nastaví automaticky nejnižší teplota. Usnadní se tak zmrazování potravin. Doporučujeme zapnout tuto funkci 24 hodin před uložením většího množství potravin do mrazničky. Tato funkce se vypne automaticky, ale můžeme ji přerušit také ručně.

„**Alarm**“ ⇒ jakmile hladina chladu nadměrně klesne, rozsvítí se varovná kontrolka a zazní varovný tón. Tento akustický signál lze vypnout stisknutím tlačítka funkce SUPER FREEZING.

Pokud jsou dveře otevřené déle než dvě minuty, zazní přerušovaný varovný tón. Akustický signál se vypne zavřením dveří.

„**Hladina chladu**“ ⇒ počet svítících kontrolky signalizuje hladinu chladu v mrazicím prostoru. Čím více kontrolky svítí, tím je v mrazničce chladněji.

OVLÁDACÍ PANEL (2 regulace, modely D a NO FROST)

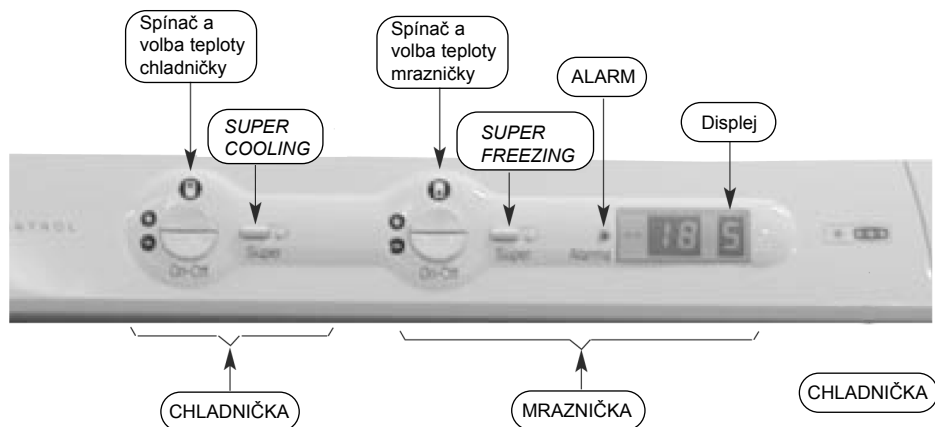

FUNKCE

„**Spínač a volba teploty**“ ⇨ slouží k zapnutí a vypnutí chladničky nebo mrazničky. Při vypnutí mrazničky se vypne také chladnička. Stisknutím tlačítek (+/-) se nastavují teploty ve °C v chladicím a mrazicím prostoru.

„**Displej**“ ⇨ tento elektronický model umožňuje digitální zobrazení teplot v chladicím a mrazicím prostoru. Během blikání se nastavují požadované teploty. Po výběru se teplota objeví na displeji znovu. Postupně se přibližuje zvolené teplotě.

„**SUPER COOLING**“ ⇨ při zapnutí této funkce se v chladicím prostoru nastaví automaticky na dobu šesti hodin nejnižší teplota. Pak se tato funkce automaticky vypne, ale můžeme ji vypnout také před uplynutím šesti hodin ručně.

SUPER FREEZING ⇨ při zapnutí této funkce se v mrazicím prostoru nastaví automaticky nejnižší teplota. Ušetrí se tak zmrazování potravin. Doporučujeme zapnout tuto funkci 24 hodin před uložením většího množství potravin do mrazničky. Tato funkce se vypne automaticky, ale můžeme ji přerušit také ručně.

„**Alarm**“ ⇨ jakmile hladina chladu nadměrně klesne, rozsvítí se varovná kontrolka a zazní varovný tón. Tento akustický signál lze vypnout stisknutím tlačítka funkce SUPER FREEZING.


Pokud jsou dveře otevřené déle než dvě minuty, zazní přerušovaný varovný tón. Akustický signál se vypne zavřením dveří.

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE:

CHLADNIČKA

- ⇨ Potraviny ukládejte do chladničky dostatečně daleko od sebe, aby mezi nimi mohl proudit vzduch.
- ⇨ Neukládejte potraviny k chladné zadní stěně. Nepřekračujte zarážku na přihrádkách, která je k tomuto účelu určena.
- ⇨ Dveře otvírejte jen na nezbytně nutnou dobu.
- ⇨ Neukládejte do chladničky teplé potraviny.

ROVNOMĚRNÉ CHLAZENÍ (podle modelu)

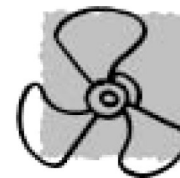

Pro modely s ventilátorem

- ⇨ Tato chladnička je vybavena rovnoměrným chlazením. Umožňuje jej ventilátor umístěný v horní zadní části spotřebiče.

SYSTÉM MULTIFRESH (podle modelu)

Vaše chladnička je vybavena zónou se systémem multifresh:

- ⇨ Máte podmínky k **ideálnímu uchování** čerstvých potravin, jako je maso, ryby a zelenina. Můžete tyto potraviny uchovávat delší dobu bez zmrazování.
- ⇨ V této zóně jsou **nejnižší teploty** v chladničce; kromě toho je méně ovlivňována častým otevíráním dveří.
- ⇨ Při uchování **ryb a masa** byste měli nastavit termostat na střední hodnotu.
- ⇨ V případě, že potřebujete v chladničce **více místa**, vyjměte horní přihrádku a víko a potraviny ukládejte přímo do prohlubně. Zóna multifresh tím ovšem přijde o výše popsané vlastnosti.



SYSTÉM DOUBLE FRESH (podle modelu)

Je-li vaše chladnička vybavena zónou s tímto systémem, nachází se na zásobníku na ovoce a zeleninu přihrádka s membránovým filtrem, který reguluje stupeň vlhkosti v zásobníku. Dosažený **stupeň vlhkosti** je **ideální**, zabraňuje vysychání zeleniny a je zárukou toho, že si zelenina uchová svou strukturu, svou chuť a nutriční hodnoty.


HYGIENICKÝ FILTR (podle modelu)

Jedná se o integrovaný systém s dvojitým filtrem. Z cirkulujícího vzduchu pohlcuje jednak cizorodé pachy potravin, jednak mikroorganismy (plísňe a bakterie), čímž snižuje jejich škodlivý účinek. Měl by se vždy po roce vyměnit. Objednejte si jej v servisu nebo v odborné prodejně podle údajů vyražených do pouzdra filtru.

MRAZNIČKA

- ⇨ Množství čerstvých potravin, které chcete najednou zmrazit, nesmí překročit mrazicí výkon uvedený na typovém štítku.
- ⇨ Zmrazujte pouze potraviny v bezvadné kvalitě.
- ⇨ Dodržujte datum spotřeby potravin.
- ⇨ Potraviny zabalte do hliníkové nebo průhledné plastové fólie, aby nevysychaly.
- ⇨ Zmrazované potraviny se nesmějí dotýkat potravin již zmrazených.
- ⇨ Potraviny již jednou rozmražené podruhé nezmrazujte.
- ⇨ Zmrazujte potraviny v porcích pro denní spotřebu.
- ⇨ Neukládejte do mrazničky nápoje, které obsahují kysličník uhličitý a skleněné láhve s tekutinami, protože mohou prasknout.
- ⇨ Nekonzumujte ihned silně zmraženou zmrzlinu a silně zmražené potraviny, mohli byste si způsobit poranění v ústech.
- ⇨ Nalepte si na zmrazované potraviny cedulky s uvedením obsahu a data zmražení.
- ⇨ Pro využití maximálního mrazicího výkonu doporučujeme vyjmout prostřední zásobník a potraviny ukládat přímo na přihrádku.
- ⇨ Pro využití maximálního užitečného objemu doporučujeme vyjmout nádobku na misky na ledové kostky.
- ⇨ V zájmu zvýšení energetické účinnosti radíme, abyste trvale udržovali plné misky a nádoby na ledové kostky na přihrádce horního zásobníku.

PŘÍPRAVA KOSTEK LEDU:

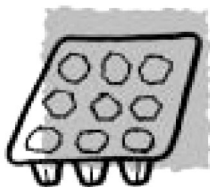

- ⇨ Misky uložené v mrazničce naplňte ze tří čtvrtin vodou.
- ⇨ Postavte misky do mrazničky.
- ⇨ Jakmile voda zmrzne, mírným ohnutím misek uvolněte kostky ledu.

ODMRAZOVÁNÍ

CHLADNIČKA:

Odmrazovací systém chladničky funguje automaticky, a proto uživatel nemusí provádět žádná další opatření.

- ⇨ Na zadní stěně se obvykle objevují kapky vody nebo led. To je NORMÁLNÍ jev a je součástí automatického procesu odmrázování.
- ⇨ Tyto kapky se zachycují v nádobě umístěné nad kompresorem, kde se působením tepla vytvářeného v kompresoru vypaří.

MRAZNIČKA:

- ⇨ Na stěnách mrazicího prostoru se po čase začne tvořit vrstva jinovatky a ledu. Pokud je tato vrstva příliš silná, spotřebuje chladnička příliš mnoho energie. Doporučujeme proto alespoň dvakrát ročně tuto vrstvu ledu odstranit.
- ⇨ U modelů se systémem NO FROST se tato vrstva jinovatky a ledu netvoří. Není tedy nutné ji odmrázovat.
- ⇨ Odmrazování musí proběhnout co nejrychleji, protože když se zvýší teplota potravin, sníží se jejich trvanlivost.

PRACOVNÍ POSTUP:

1. Využijte doby, kdy je v mrazničce málo potravin.
2. Mrazničku vyprázdněte a zmrazené potraviny uchovejte v chladicích taškách.
3. Mrazničku vypněte a počkejte, až led odtaje.
4. K urychlení odmrázování můžete použít plastovou škrabku. Nepoužívejte žádné broušené nebo ostré kovové předměty (nože, vidličky, kovové stěrky...), protože byste mohli poškodit chladicí okruh.


ROZMRAZOVÁNÍ POTRAVIN

Ne všechny potraviny lze rozmrazovat stejným způsobem.

- ⇨ U kupovaných mražených potravin dodržujte pokyny uvedené na obalu.
- ⇨ Zeleninu je třeba ihned uvařit.
- ⇨ Hotové pokrmy nebo polotovary lze ihned připravovat.
- ⇨ Ryby a maso je třeba rozmrazovat pomalu po několik hodin v chladicím prostoru. Pokud vlastníte mikrovlnnou troubu, můžete tento proces urychlit.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ:




- ⇒ Před čištěním chladničku vypněte.
- ⇒ Vnitřek umyjte vodou se sodou bikarbonou a houbou nebo hadrem. Zabráníte tak tvoření zápachu.
- ⇒ V žádném případě nepoužívejte parní čisticí přístroje, rozpouštědla nebo abrazivní prostředky, protože byste mohli poškodit vnitřek spotřebiče. Příslušenství nelze mýt v myčce nádobí.
- ⇒ Vlažnou vodou a několika kapkami roztoku chloru pravidelně umývejte nádobu na kondenzát a odtok.
- ⇒ Doporučujeme vyčistit jednou za rok vysavačem mřížku na zadní stěně spotřebiče. Špinavá mřížka snižuje výkon spotřebiče a zvyšuje spotřebu energie.

VÝMĚNA ŽÁROVKY



- ⇒ Vypněte vypínač osvětlení.
- ⇒ Lehkým přitlačením na vnitřní sponu sejměte kryt žárovky.
- ⇒ Vyšroubujte poškozenou žárovku a vyměňte ji za jinou stejných parametrů: patice E14, napětí 220 - 240 V a příkon maximálně 15 W.

CO DĚLAT PŘI VÝPADKU ELEKTRICKÉHO PROUDU:

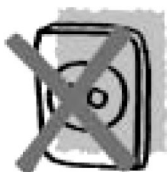


- ⇒ Pokud je to možné, neotvírejte dveře chladničky.
- ⇒ Po obnovení dodávky proudu zkontrolujte, zda se potraviny nerozmrazily.
- ⇒ Rozmražené potraviny ihned spotřebujte a v žádném případě je znovu nezmrazujte.

CO DĚLAT, KDYŽ NEBUDETE SPOTŘEBIČ DELŠÍ DOBU POUŽÍVAT:

- ⇒ Spotřebič kompletně vyprázdněte.
- ⇒ Vypněte spotřebič a podle výše uvedeného popisu jej vymyjte. Spínačem vypněte osvětlení.
- ⇒ Nechte otevřené dveře, aby se uvnitř netvořil zápach.
- ⇒ Nastavení na dovolenou: Pokud nechcete spotřebič delší dobu používat, ale zároveň ponechat v mrazničce mražené potraviny, lze chladničku vypnout a její dveře nechat zavřené. Spotřeba energie je tak minimální a přitom nedochází k tvoření zápachu.

6. NORMÁLNÍ PROVOZNÍ ZVUKY CHLADNIČKY

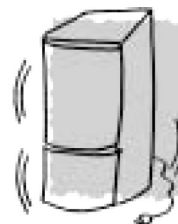

- ⇒ Chladicí médium může při průtoku chladicím okruhem vyvolávat bublání.
- ⇒ Kompresor může způsobit bzučení a/nebo a lehké klepání, zvláště při jeho rozbíhání.
- ⇒ Obvyklým zvukem je také praskání způsobené rozpínáním a stahováním použitých materiálů.
- ⇒ Izolační materiály zesilují hladinu hluku.
 - Je-li spotřebič vybaven ventilátorem, je za provozu slyšet lehký šum, který způsobuje vzduch cirkulující uvnitř chladničky.
- ⇒ U spotřebičů se systémem NO FROST uslyšíte v mrazničce ventilátor, který se rozběhne, aby chladil a odstraňoval vrstvu ledu.

7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Závada	Příčina	Odstranění
Chladnička nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Vidlice síťového přívodu není v zásuvce. • V zásuvce není napětí, protože je spálená pojistka nebo vypadl automatický jistič. • Není stisknutý spínač. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zasuňte vidlici síťového přívodu do zásuvky. • Vyměňte pojistku nebo zapněte automatický jistič. • Stiskněte spínač.
Chladnička vibruje.	<ul style="list-style-type: none"> • Chladnička není vyrovnaná 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyrovnejte ji pomocí šroubovacích nožiček.
Chladnička a mraznička nedostatečně chladí (mrazí).	<ul style="list-style-type: none"> • Termostat je nastaven na nízký stupeň chlazení. • Dveře nejsou správně zavřené nebo je často otvíráte. • Je zakryt prostor mezi soklem a podlahou nebo vrchní stěna chladničky. • Chladnička je vystavena přímým slunečním paprskům nebo sálání ze zdroje tepla. • Bylo vloženo velké množství potravin.. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte termostat na vyšší stupeň. • Dbejte na to, aby dveře nebyly dlouho otevřené. • Tento prostor nechte volný, jak je uvedeno v kapitole "Instalace". • Změňte umístění chladničky nebo ji chraňte před těmito zdroji tepla. • Podívejte se na kapitulu "Provoz a používání chladničky".
Kompresor trvale běží.	<ul style="list-style-type: none"> • Nejsou správně zavřené dveře. • Otvíráte příliš často dveře. • Potravin byly vloženy před krátkou dobou. • Termostat je nastaven na nejvyšší stupeň. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zavřete správně dveře. • Neotvírejte tak často dveře. • Vyčkejte normálního provozu spotřebiče. • Nastavte termostat na nižší stupeň.

Závada	Příčina	Odstranění
Nejdou zavřít dveře.	<ul style="list-style-type: none"> • Chladnička není vyrovnaná. • Dveře byly prudce přiraženy. • Z chladničky vyčnívá nějaká potravina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyrovnejte chladničku pomocí šroubovacích nožiček. • Zavírejte dveře vždy opatrně. • Potravinu umístěte na vhodnější místo.
Kapky vody nebo led na zadní stěně.	<ul style="list-style-type: none"> • Automatický chladicí cyklus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Není důvod k zneklidnění, jedná se o normální jev.
Na dně chladničky se objevuje voda.	<ul style="list-style-type: none"> • . Je zanesený odtok vody. • Některá z potravin se dotýká zadní stěny. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistěte odtokový kanálek, jak je popsáno v kapitole o čištění. • Dbejte na to, aby se potraviny ani nádoby nedotýkaly zadní stěny.
Velká námraza na stěnách mrazničky nebo na zadní stěně chladničky.	<ul style="list-style-type: none"> • Jsou otevřené dveře. • Často jste otvírali dveře. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda některé potraviny nebrání v zavření dveří. • Dbejte na to, aby dveře nezůstávaly dlouho otevřené
Pach uvnitř chladničky.	<ul style="list-style-type: none"> • Některé potraviny šíří v chladničce pach. 	<ul style="list-style-type: none"> • Potraviny zabalte nebo přikryjte, vyměňte filtr u modelů, které jsou jimi vybaveny.
Potravin vysychají.	<ul style="list-style-type: none"> • Potraviny nejsou správně zabalené. 	<ul style="list-style-type: none"> • Potraviny správně zabalte nebo přikryjte.
Nesvíí osvětlení chladničky.	<ul style="list-style-type: none"> • Je uvolněná žárovka. • Je prasklá žárovka. • Vidlice síťového přívodu není v zásuvce. • V zásuvce není napětí, protože je spálená pojistka nebo vypadl automatický jistič. • Spínač osvětlení je vypnutý. 	<ul style="list-style-type: none"> • Žárovku dotáhněte. • Žárovku podle návodu vyměňte. • Zasuňte vidlici síťového přívodu do zásuvky. • Vyměňte pojistku nebo zapněte automatický jistič. • Přesuňte spínač tak, aby byla vidět červená tečka.

8. VYROZUMĚNÍ SERVISU



- ⇒ Přečtěte si pozorně tyto rady. Pokud nedokážete závadu odstranit sami, zavolejte do servisu.
- ⇒ Adresu a telefonní číslo nejbližšího servisu najdete v seznamu dodávaném ke spotřebiči.


Pro usnadnění práce sdělte servisu následující údaje:

- Model chladničky.
- Údaje o chladničce.
- Datum zakoupení.
- Popis závady.
- Adresa a telefonní číslo.

9. SPECIFIKACE

Rozměry

Výška (mm)	A	1700	1850	2000
Šířka (mm)	B	600	600	600
S otevřenými dveřmi (mm)	C	1150	1150	1150
Hloubka (mm)	D	610	610	610

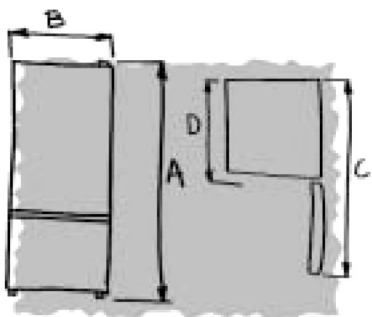

Spotřebiče splňují ustanovení směrnic EU 73/23, 93/68, 89/336, 92/75, 96/57, 94/2, 86/594, 2002/72..

INFORMAČNÍ LIST

Obchodní značka	FAGOR	FAGOR
Model	FC-47LA/LAM/XLAM	FC-48LA/LAM/XLAM 3FC-48 LAMX
Typ spotřebiče	7	7
Třída energetické účinnosti [1]	A	A
Spotřeba energie [2] [kWh/rok]	336	350
Čistý úložný objem chladničky [l]	240	275
Čistý úložný objem mrazničky [l]	73	73
Počet hvězdiček	4	4
Doba náběhu teploty [hod]	14	14
Mrazicí výkonnost [kg/24 hod]	12	12
Třída klimatu	SN/ST	SN/T
Hluk [3] dB(A)	42	42

Poznámky k tabulce:

[1] Na stupnici od A (vyšší) po G (nižší).

[2] Spotřeba el. energie je výsledkem zkoušky dle mezinárodních norem. Skutečná spotřeba je závislá na umístění a používání spotřebiče včetně otvírání dveří.

[3] Deklarovaná hladina akustického výkonu vyzařovaného spotřebičem a šířeného vzduchem

POZNÁMKY

POZNÁMKY

**CERTIFIKÁT KVALITY
ISO 9001**

**KVALITA VÝROBY TOHOTO ZAŘÍZENÍ
SPLŇUJE POŽADAVKY
MEZINÁRODNÍ NORMY ISO 9001**

- Certifikace ISO 9001 garantuje, že výrobní postup tohoto zařízení vyhovuje mezinárodnímu systému kontroly kvality ISO.
- Je pro Vás též zárukou mimořádné spolehlivosti a bezpečnosti.
- Pokud jste dali přednost tomuto zařízení, zvolili jste skutečně to nejlepší.

**VYBRALI JSTE SI KVALITU
PODLOŽENOU CERTIFIKÁTEM,
KTERÝ JE DŮKAZEM,
ŽE JSTE NEMOHLI KOUPIŤ LÉPE**

