



Ruční vakuovačka

model FSFRSH0050



Důležité bezpečnostní pokyny.

V zájmu vlastní bezpečnosti dodržujte všechny pokyny obsažené v tomto návodu k použití.

1. Přečtěte si pečlivě pokyny k používání. Přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu před použitím.
2. Nepoužívejte přístroj na mokřém nebo horkém povrchu ani ve venkovním prostředí.
3. **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte jakoukoliv část přístroje, napájecí kabel nebo zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
4. Chcete-li odpojit nabíjení, odpojte adaptér z elektrické zásuvky. Neodpojujte tahem za napájecí kabel.
5. Neprovozujte přístroj s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou. Nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje, nebo je jakýmkoli způsobem poškozeno. Odešlete jej do servisního střediska uvedeného v návodu.
6. Používejte zařízení pouze k určenému účelu. Používejte pouze nabíjecí adaptér dodávaný s tímto produktem.
7. Pečlivě dohlížejte na děti při používání jakéhokoliv elektrického spotřebiče. Nedovolte, aby byl výrobek používán jako hračka.
8. Pozor: krátký napájecí kabel je určen ke snížení rizik ze zachycení nebo vypnutí delšího kabelu. Nedoporučuje se používat prodlužovací kabel.
9. Dbejte na to, aby napájecí kabel, adaptér a vakuovací přístroj nebyl umístěn na ohřátých plochách.
10. Přístroj má nikel-metal-hydridové baterie. Tyto musí být recyklovány nebo likvidovány dle národních a místních zákonů a předpisů. Nespalujte je. Baterie nevystavujte vysokým teplotám ani je nevstavujte styku s kapalinami.

Důležité tipy

1. Vakuové balení není náhrada za skladování v chladničce nebo v mrazničce. Všechny rychle se kazící potraviny, které vyžadují skladování v chladničce, musí být po vakuování uloženy do chladničky.
2. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte pouze sáčky, folie a dózy značky FoodSaver™.
3. Při vakuování sáčků s plastovým zipem, může malé množství tekutiny, drobek apod. vniknout do ventilu, což může způsobit únik vzduchu. Chcete-li se tomu vyhnout, postupujte podle následujících tipů:
 - a. Polévky, omáčky a jiné kapaliny: použijte dózy, které pak skladujte v chladničce. Neskladujte tekutiny v sáčcích se zipem.
 - b. Práškové nebo jemně zrnité-potraviny: Nepřeplňujte sáčky nebo použijte dózu. Pod ventil sáčku lze umístit kávový filtr nebo ubrousek k zamezení vnikučástic do uzavíracího ventilu.
 - c. Ujistěte se, že zip je uzavřen a beze zbytků jídla. Zbytky jídla v zipu mohou způsobit netěsnost, která časem způsobí průnik vzduchu do sáčku.
4. Nespouštějte vakuovačku naprázdno. Zapínejte ji až po přiložení k dóze.
5. Při použití dóz je naplňte pouze maximálně cca 2 cm pod víčko.

Vakuovačka je určena pouze pro použití v domácnosti.

Tento návod si pečlivě uložte.

Před prvním použitím přístroj nabíjejte nejméně 24 hodin.



1. Tělo vakuovačky
2. Kontrolka nabíjení
3. Tlačítko „START“ vakuování
4. Nabíječka
5. Zdířka k nabíječce
6. Přepouštěcí nádržka

Vakuové balení a bezpečnost potravin

Vakuové balení prodlužuje životnost potravin tím, že odstraní většinu vzduchu z uzavřených obalů, čímž se sníží oxidace, která ovlivňuje výživové hodnoty, chuť a celkovou kvalitu. Odstranění vzduchu může také zabránit růstu mikroorganismů:

Plísně - nemohou růst v prostředí s nízkým obsahem kyslíku, a proto vakuové balení může zpomalit růst plísní.

Kvasinky - výsledky procesu kvašení, které mohou ovlivnit vůni a chuť. Kvasinky potřebují vodu, cukr a teplé prostředí. Mohou přežít i bez vzduchu. Zpomalení množení kvasinek vyžaduje chlazení, zatímco zmrazení jej zastaví úplně.

Bakterie - Výsledkem jejich množení je nepříjemný zápach, nebo zbarvení. Za správných podmínek, *Clostridium botulinum* (organismus, který způsobuje Botulismus) může růst bez přístupu vzduchu a někdy jej nelze detekovat čichem ani chuťově. Ačkoli to je extrémně vzácné, může to být velmi nebezpečné.

Chcete-li zachovat potraviny bezpečné, je nezbytné udržení nízké teploty.

Je důležité si uvědomit, že vakuové balení není náhradou pro konzervování a nemůže úplně zabránit stárnutí potravin. Může pouze zpomalit změny v kvalitě. Je obtížné předpovědět, jak dlouho budou potraviny zachovány, protože to závisí na okamžiku, kdy byly zavakuovány.

Upozornění pro bezpečnost potravin

Vakuujte co nejčerstvější potraviny, zejména ty, které podléhají rychlé zkáze.

Doporučení

Tvrdé sýry:

Chcete-li zachovat sýry čerstvé, vakuujte je po každém použití.

DŮLEŽITÉ: Měkké sýry by se neměly nikdy vakuovat.

Pečivo: Pro vakuování pečiva používejte dózy, pečivo pak drží lépe tvar.

Nabíjení vakuovačky.



Před prvním použitím přístroje jej nabíjejte nejméně 24 hodin.

Pokud tak neučiníte, sníží to životnost baterie. Kontrolka nabíjení svítí po celou dobu připojení nabíječky.

Vakuování zip sáčků FoodSaver™


Krok 1: Naplnění sáčku

Vložte potraviny do sáčku. Sáček položte zeleným kroužkem nahoru. Uzavřete sáček přejetím přitlačenými prsty po těsnícím zipu. Dbejte na čistotu zipu.

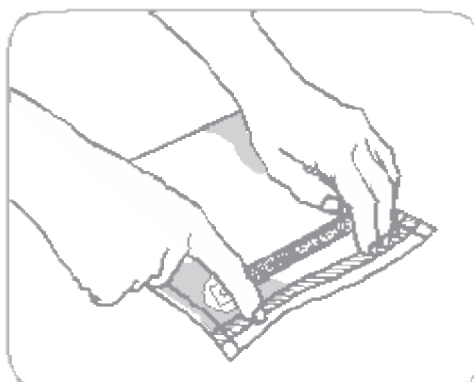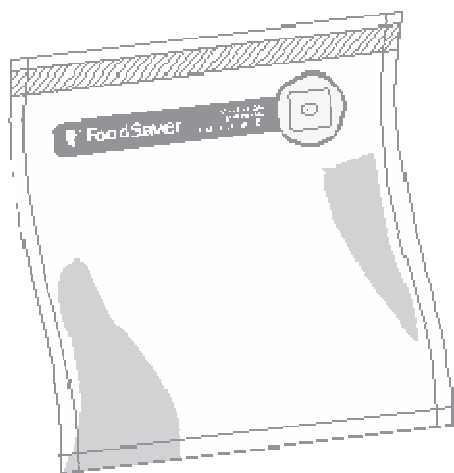

Krok 2: Odsátí vzduchu ze sáčku

Trysku vakuovačky přitiskněte na zelený kroužek na sáčku a stiskněte zelené tlačítko "Start".

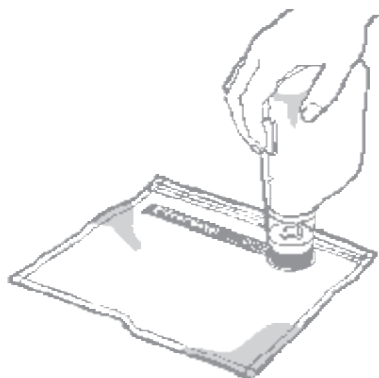

Krok 3: Chlazení

Uložte sáčky s potravinami do ledničky.



DŮLEŽITÉ: Sáčky nejsou určeny pro kapaliny.

Vakuování dóz FoodSaver™ - pouze dózy typ T020-00024

Krok 1: Naplnění a uzavření dózy

Naplňte a pevně zavřete dózu nejlépe oběma rukama.

Krok 2: Připojení adaptéru (adaptér je součástí sady dóz T020-00024)

Připojte adaptér na dózy na vakuovačku FoodSaver™




Krok 3: Odsátí vzduchu

Přitiskněte adaptér vakuovačky na ventil na víku dózy a stiskněte zelené tlačítko "Start". Odsávejte nejméně 10 sekund. Odsátí vzduchu pak zkontrolujete podle vytvoření důlku na těsnění ventilku dózy.



Krok 4: Napuštění vzduchu zpět do dózy

Chcete-li napustit vzduch zpět do dózy, nadzvedněte okraj těsnění na víku dózy. Projeví se to slabým syknutím.

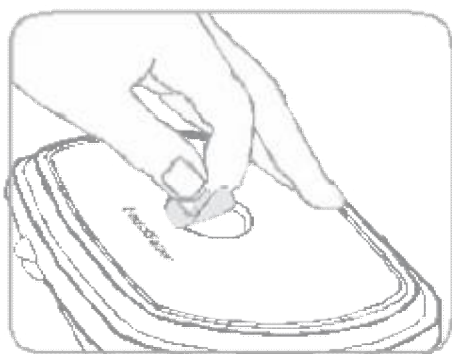


DŮLEŽITÉ: Pokud se kapalina shromažďuje v přepouštěcí nádržce, zastavte vakuování, jakmile kapalina dosáhne poloviny výšky nádržky.

Péče a čištění

1. Vždy odpojte nabíječku před čištěním.
2. Neponořujte přístroj do vody.
3. Vyhněte se použití abrazivních prostředků k čištění všech částí přístroje. Tyto čisticí prostředky mohou poškrábat povrch a poškodit gumové části.
4. Vakuovačku otřete vlhkým hadříkem namočeným do mýdlové vody.
5. Přepouštěcí nádržku umyjte po každém znečištění.

DŮLEŽITÉ:

Přepouštěcí nádržku sundáte prostým tahem.

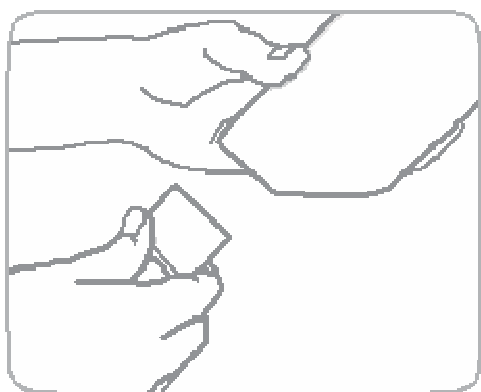

Dózy FoodSaver™

1. Dózy lze bezpečně umýt v myčce nádobí. Můžete také umýt oba kusy v teplé mýdlové vodě. Vše dobře opláchněte a osušte.

2. Nepokoušejte se odstranit těsnění z šedé gumy.
3. Dózy FoodSaver™ lze mýt v myčce.
4. Dózy FoodSaver™ lze použít v mikrovlnné troubě.

Poradce při potížích

Vakuovačka se nespustí při stisku tlačítka Start

1. Ujistěte se, že je vakuovačka nabitá.

Vakuovačka se spustí, ale sáček se nestáhne:

1. Ujistěte se, zip je pevně uzavřený. Přejed'te prsty po celém zipu.
2. Vzduchový ventil není na rovném povrchu. Ve ventilu mohou být zbytky jídla.
3. Nepřeplňujte sáček.
4. Nepoužívejte nadměrnou sílu při otevírání sáčku. To by mohlo vést k poškození zipu.

Sací hubice a vzduchový ventil nejsou ve správném kontaktu:

1. Ujistěte se, že sací hubice je položena na zelený kruh kolem vzduchového ventilu. Lehce přitlačte - příliš silné přitlačení bude mít za následek selhání odstranění vzduchu ze sáčku.

Vzduch byl odstraněn ze sáčku, ale pak vniká zpět:

1. Prověřte zip a ventilu sáčku. Zbytky potravin v zipu nebo ventilu mohou způsobit netěsnost.
2. Vlhkost potravin může také způsobit netěsnost podél okrajů zipu nebo pod ventilem. Zkuste ořít a znovu vakuovat.
3. Vakuování ostrých předmětů může způsobit protržení sáčku. Ostré předměty zabalte tak, aby hrany nepřišly do styku se sáčkem.

Dózy FoodSaver™ netěsní:

Ujistěte se, že gumové těsnění na vnitřní straně víka, je čisté.

Prověřte okraj dózy, zda není prasklá nebo poškrábaná. To by mohlo znemožnit utěsnění dózy.

DŮLEŽITÉ: Vakuové balení není náhrada za skladování v chladničce nebo v mrazničce. Všechny rychle se kazící potraviny, které vyžadují skladování v chladničce, musí být po vakuování uloženy do chladničky.

Linka pomoci a servis (záruční i pozáruční)

Řídící systémy, spol. s r. o.

Ještědská 90/117a

460 09 Liberec 8

Tel. 485 130 303

www.bionaire.cz



e-mail: info@bionaire.cz

Objednávání náhradních sáčků a dóz

Aktuální nabídku zip sáčků a dóz získáte:

- u svého prodejce
- v eshopu na <http://www.bionaire.cz>
- na tel. čísle 485 130 303

Sáčky a dózy vhodné pro ruční vakuovačku

	Sada obsahuje 3 kusy čtyřhranných dóz. Objem dózy 0,7l.	Katalogové číslo: T020-00024
	Sada 12 kusů opakovaně použitelných zip sáčků pro vakuování velikost 28 x 28 cm objem 3,78l	Katalogové číslo: FSFRBZ0316