

KLARSTEIN NIELSTK  
TEIN NIELSTK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTK  
TEIN NIELSTK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTK  
TEIN NIELSTK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTK

KLARSTEIN

Kuchyňský robot



Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost.

---

## OBSAH

---

Technické údaje 1  
 Prohlášení o shodě 1  
 Bezpečnostní pokyny 2  
 Popis produktu a ovládacích prvků 3  
 Použití a obsluha 4  
 Používání příslušenství 6  
 Mlýnek na maso 9  
 Péče a čištění 12  
 Pokyny k likvidaci 12

---

## TECHNICKÁ DATA

---

Kód produktu	10032111, 10032112
Napájení	220-240 V ~ 50-60 Hz

---

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

---

Výrobce:  
 Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.



Tento produkt je v souladu s  
 následujícími evropskými normami:

2014/30/EU (EMC)  
 2014/35/EU (LVD)  
 2011/65/EU (RoHS)

## Bezpečnostní pokyny

Poznámka: Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny a obsluhujte přístroj striktně podle pokynů v příručce. Pokud byl přístroj používán jinak, než je napsáno v této příručce, odpovědnost za škody a případné zranění je na straně uživatele.

Při používání elektrického spotřebiče byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících pokynů:

- Přečtěte si všechny pokyny.
- Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, nepoňujte napájecí kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Pokud je zařízení používáno dětmi, je třeba na ně řádně dohlížet.
- Spotřebič odpojte od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte, měníte příslušenství nebo před jeho čištěním.
- Vyhnete se kontaktu s pohyblivými částmi.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, nebo autorizovaným servisem, nebo podobně kvalifikovanou osobou aby zabránilo nebezpečí.
- Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění.
- Nepoužívejte venku.
- Nenechávejte kabel viset z okraje stolu nebo kuchyňské linky, a dbejte na to, aby se nedotýkal horkých ploch.
- Dbejte na to, abyste při zpracování potravin drželi ruce a nástroje mimo pohyblivých se kotoučů nebo nožů aby se snížilo riziko vážného zranění uživatele nebo poškození přístroje.
- Čepele jsou ostré, dávejte si pozor na ruce.
- Abyste snížili riziko poranění, dávejte pozor na pohyblivé a ostré části.
- Potraviny nikdy nepřidávejte ručně, vždy používejte nástroje na přidávání potravin.
- Před výměnou příslušenství zařízení vypněte zařízení.
- Výrobek a příslušenství používejte tak, jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Spotřebič vypněte před výměnou příslušenství nebo při přiblížení se k částem, které se pohybují.
- Tento přístroj není určen pro použití osobám (včetně dětí) s omezenou fyzickou, mentální nebo vjemovou schopností, nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem a mají instrukce ohledně používání tohoto přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že se se zařízením nebudou hrát.

## POPIS VÝROBKU A OVLÁDACÍCH PRVKŮ



- 1 Přední kryt
- 2 Vrchní část těla
- 3 Vrchní kryt
- 4 Ovládací panel rychlosti
- 5 Spodní část těla
- 6 Průhledný kryt misky
- 7 Balónový šlehač
- 8 Tlačítko naklonění
- 9 Podstavec
- 10 Nerezová miska
- 11 Gumové nohy
- 12 Hák na hnětení těsta
- 13 Šlehač
- 14 Mlýnek na maso
- 15 Kráječ na cookies
- 16 Koncovka
- 17 Trubice na výrobu klobás
- 18 Posuvník

	On / off (zapnout / vypnout)
	Nastavení 1-5 Rychlost provozu
	Nastavení 1 Minimální rychlost (pomalá)
	Nastavení 5 Maximální rychlost (rychlá)

## POUŽITÍ A PROVOZ

### Digitální displej s funkcí časování





1. Zapněte zařízení, když stisknete tlačítko rychlosti, čas se spustí automaticky.
2. Zapněte, stiskněte tlačítko "+" "-" a nastavte čas, který potřebujete. Poté stiskněte tlačítko pro natavení rychlosti, spustí se odpočítávání a přístroj se automaticky zastaví po uplynutí času.

Zařízení se automaticky zastaví podle následující tabulky:

Nastavení rychlosti	Výchozí čas	Funkce časovač
1	60 sekund (automaticky se přepne na rychlost 2)	1 -20 minut
2	10 minut	1 -20 minut
3	10 minut	1 -20 minut
4	10 minut	1 -10 minut
5	10 minut	1 -10 minut
P	5 sekund	/

**POZNÁMKA:** V režimu časovače lze volně přepínat rychlost 1, rychlost 2, rychlost 3, ale při rychlosti 4 a rychlosti 5, může jen zpomalit, nelze zrychlit.

Doporučujeme nastavení rychlosti

Příslušenství	Obrázek	Rychlost	Objem	Doporučený čas	Poznámka
Hák na hnětení těsta		1-2	200 g-1000 g	5 Min.	Husté potraviny jako těsto
Šlehač		3-4	200 g-1000 g	5 Min.	Potraviny střední hustoty jako salát, bramborová kaše
Balónový šlehač		5	200 ml-800 ml	6 Min.	Potraviny s nízkou hustotou jako vejce, máslo,
Mlýnek na maso		4	< 1000 g	6 Min.	

#### Důležité poznámky k používání

- Zařízení neprovozujte nepřetržitě déle než 10 minut.
- Po jednorázovém použití by měl mít přístroj čas alespoň 30 minut na vychladnutí.
- Nepřidávejte více než 1,0 kg směsi.
- Přístroj používejte jen tehdy, když je příslušenství / přístroj připojen podle této tabulky a pokud je v pracovní poloze.
- Nebezpečí poranění otáčejícími se nástroji! Během provozu spotřebiče mějte prsty v dostatečné vzdálenosti od míchací misky.
- Neměňte příslušenství, zatímco je zařízení v provozu a připojeno do elektrické sítě.
- Po vypnutí pohon pokračujte v činnosti.

## POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jak připevnit příslušenství:



Jak používat šlehač, balónový šlehač a hák na hnětení těsta:




- 1 Jednou rukou stiskněte vrchní část dolů a pak druhou rukou stiskněte tlačítko naklopení hlavy, (jak je znázorněno na obrázku) dokud neuslyšíte zvuk kliknutí.
- 2 Naplněnou misku namontujte do drážky ve směru hodinových ručiček.





- 3 Montáž krytu misky proveďte ve směru hodinových ručiček, jak je zobrazeno na obrázku.
- 4 Podle vašich potřeb přimontujte šlehač, balónový šlehač, hák na hnětení těsta do otáčející se osy a pak jej otáčejte ve směru hodinových ručiček (viz obrázek).

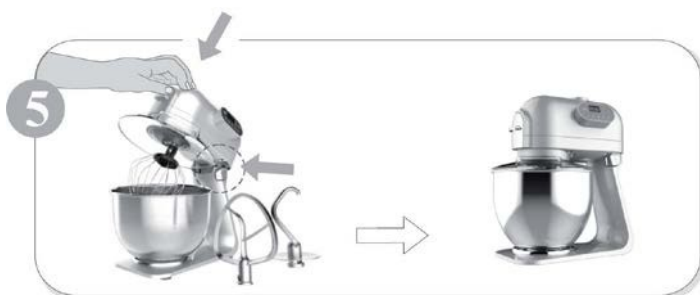

- 5 Jednou rukou stiskněte hlavu dolů a druhou rukou stiskněte tlačítko naklápění hlavy, dokud nezazní zvuk "kliknutí", potom nastavte hlavu do polohy jako na obrázku. Zapněte a nastavte správnou rychlost.



- 6 Když je jídlo připraveno, stiskněte tlačítko "OFF", odpojte zařízení, jednou rukou stiskněte hlavu dolů, pak druhou rukou stiskněte tlačítko naklápění hlavy, zvedněte hlavu nahoru, dokud ji neuslyšíte "kliknout".  
Hlavu nastavte do polohy, jak je zobrazeno na obrázku.
- 7 Odstraňte šlehač, balónový šlehač, hák na hnětení těsta proti směru hodinových ručiček.



- 8 Odstraňte kryt misky pohybem proti směru hodinových ručiček.
- 9 Vyberte misku s připraveným jídlem proti směru hodinových ručiček.

## Oblasti použití a příklady receptů

Balónový šlehač	Alespoň 4 vaječné bílky
	Rychlost 5 po dobu 5 minut
Hák na hnětení těsta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 g mouky</li> <li>• 25g cukru</li> <li>• 100 g sušeného mléka</li> <li>• 10 g droždí</li> <li>• 75 g másla</li> <li>• 3 žloutky</li> <li>• 8 g soli</li> <li>• 225 ml vody</li> </ul>
	Rychlost 1-2 po dobu 10 minut
Šlehač	Krémový nebo salátový dressing
	Rychlost 3-4 po dobu 5 minut

## Mlýnek na maso



Dejte dolů přední kryt tak, jak je zobrazeno na obrázku.



Následujte postup zobrazený na obrázku, spojte hřídel se závity s nožem a potom namontujte hřídel se závity a nožem do válce na mletí masa ve směru hodinových ručiček.



Následujte postup zobrazený na obrázku, spojte hřídel se závity s krytem a trubicí na výrobu klobás a potom namontujte hřídel se závity do válce na mletí masa ve směru hodinových ručiček.



Následujte postup zobrazený na obrázku, spojte hřídel se závity s krytem a trubicí na výrobu klobás a potom namontujte hřídel se závity do válce na mletí masa ve směru hodinových ručiček. Poznámka: Při čištění tohoto příslušenství nezapomeňte rozebrat válec ve kterém se mele maso.



Srovnejte šipku na válci s druhou na rameni a potom válec připevněte do ramene pohybem proti směru hodinových ručiček, který je znázorněn na obrázku.

Po namontování válce na mletí masa utáhněte šroub.



- 6 Namontujte talíř k válci na mletí masa a pak umístěte misku k výstupu z válce.
- 7 Zapněte. Přepněte přepínač na vhodnou rychlost a potom potraviny vložte do přívodního otvoru s šoupátkem, abyste potraviny protlačili.



- 8 Když je jídlo připravené, přepněte vypínač do polohy "OFF", pak zařízení odpojte z elektrické sítě. Vyberte posuvník a talíř na vkládání potravin.
- 9 Stiskněte tlačítko pro uvolnění a odstraňte nádobu z ramene ve směru hodinových ručiček.

---

## PÉČE A ČIŠTĚNÍ

---

- Nikdy neponořujte zařízení do vody a nemyjte ho pod tekoucí vodou.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Pokud je to nutné, otřete zařízení vlhkým hadříkem; použijte vodu a trocha saponátu. Zařízení následně otřete suchým hadříkem.
- Neumístujte plastové části do myčky, protože by se mohly pokrývit.
- Důkladně opláchněte a vysušte.
- Po mytí a sušení okamžitě odložte příslušenství do obalu na uskladnění.

---

## POKYNY K LIKVIDACI

---



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadem na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.



KLARSTEIN NIETSRK  
SRRLK KLARSTEIN NIE  
KLARSTEIN NIETSRK  
SRRLK KLARSTEIN NIE  
KLARSTEIN NIETSRK  
SRRLK KLARSTEIN NIE  
KLARSTEIN NIETSRK