


Kuchyňský robot, červený

č. výrobku 782662

Příručka

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.

Popis

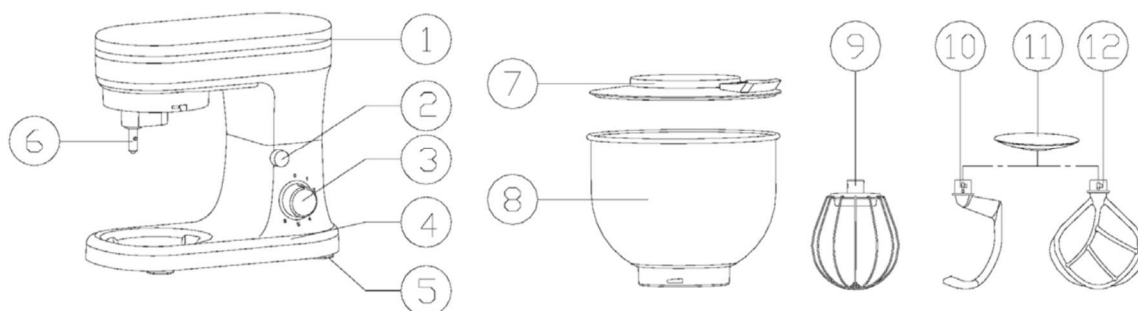

číslo	popis
1	otočné rameno
2	uvolňovací tlačítko
3	regulátor rychlosti
4	základna/kryt motoru
5	nožičky (podložky základny)
6	vřeteno

číslo	popis
7	kryt
8	mísa na mixování
9	metla
10	hnětací hák
11	ochrana proti cákancům
12	plochý míchací hák


Důležité bezpečnostní pokyny

Pokud používáte elektrický přístroj, dodržujte vždy prosím následující základní bezpečnostní pokyny, abyste předešli elektrickému šoku, požáru nebo vážnému zranění:

- Přečtěte si instrukce – před prvním uvedením do provozu si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
- Nikdy neponožujte síťový kabel, zástrčku nebo jiné části přístroje do vody nebo do jiných kapalin, abyste předešli riziku elektrického šoku.
- Je nutný zvláštní dohled, pokud je přístroj používán dětmi nebo v blízkosti dětí.
- Vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud chcete odstranit příslušenství, pokud přístroj nepoužíváte nebo jej chcete vyčistit.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi přístroje.
- Pokud by měl být poškozen síťový kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo odbornou dílnou, aby se předešlo nebezpečí.
- Použití příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem, může způsobit zranění.
- Přístroj není vhodný pro použití venku.
- Nikdy nenechte viset kabel přes hranu stolu nebo pracovní plochy, nebo aby se kabel nedotýkal horkých povrchů.
- Ruce a předměty udržujte během provozu mimo dosah pohyblivých nožů nebo kotoučů, abyste snížili riziko těžkého zranění nebo poškození přístroje.

- Před tím, než přístroj zapnete, se ujistěte, že je příslušenství správně připojeno a západky jsou zajištěny.
- Přístroj nikdy nenechte bez dozoru, pokud je zapnutý.
- Nepokoušejte se uvolnit zajišťovací mechanismus víka.
- Než budete měnit příslušenství, vždy přístroj nejprve vypněte.
- Přístroj a příslušenství používejte pouze tak, jak je popsáno v příručce.
- Přístroj nejprve vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, než budete chtít měnit příslušenství nebo se budete chtít přiblížit k pohyblivým částem.
- Přístroj není vhodný pro použití osobami (také pro dětmi), kteří mají omezené psychické, smyslové a pohybové schopnosti, nebo kterým chybí zkušenosti a odborné znalosti nebo pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby nebo byli poučeni o používání tohoto přístroje.
- Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- Přístroj nesmí být používán dětmi. Přístroj a síťový kabel držte mimo dosah dětí.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen síťový kabel nebo zástrčka, pokud přístroj nefunguje správně, pokud spadl, byl poškozen nebo pokud spadl do vody. Odneste přístroj do kvalifikované odborné dílny na přezkoušení, opravu nebo k elektrickému či mechanickému seřízení.
- Vždy odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud je přístroj bez dozoru, pokud jej budete rozebírat, sestavovat či čistit.

Otočný spínač pro nastavení rychlosti

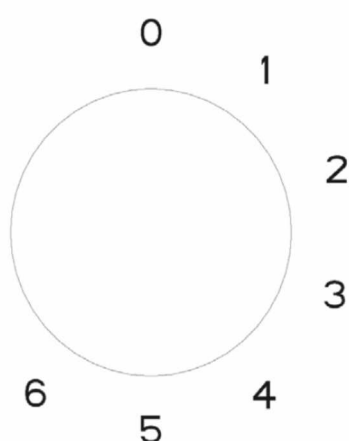




nastavení 0: stop

nastavení 1-6: provozní rychlost

nastavení 1: minimální rychlost - pomalu

nastavení 6: maximální rychlost – rychle






Výběr rychlosti

příslušenství	obrázek	nastavení rychlosti	čas	kapacita
hnětací hák		1,2,4	30 sek. na 1 30 sek. na 2 4 min. na 4	700 g mouky a 350 ml vody (teplota 40 stupňů +/- 5 stupňů)
plochý míchací hák		1 až 5	10 min.	
metla		6	10 min.	

Příslušenství a obsluha

Varování:

Neuvádějte přístroj do provozu, dokud není připojeno příslušenství podle následující tabulky a přístroj není v pracovní poloze.






číslo	pozice	příslušenství		
1.				
2.		Hnětací hák, plochý míchací hák nebo metlu používejte dle vlastní potřeby		

Upozornění:

- Nebezpečí zranění rotujícími částmi.
- Během provozu udržujte prsty mimo hnětací nerezovou mísu.

- Příslušenství měňte vždy, když přístroj nepracuje a je odpojený od sítě.
- Po vypnutí přístroje motor ještě několik sekund pracuje.

Použití hnětacího háku, plochého míchacího háku a metly

<p>1.</p> 	<p>1. Kuchyňský robot musí stát během provozu výhradně na pevném povrchu, například na kuchyňské desce a ujistěte se, že přístroj stojí stabilně a pevně.</p>
<p>2.</p> 	<p>Uvolňovacím tlačítkem (2) otočte ve směru hodin. ručiček. Současně zvedněte otočné rameno (1), dokud slyšitelně nezacvakne. Otočné rameno je nyní v nakloněné pozici.</p>
<p>3.</p> 	<p>3. Na otočné rameno (1) nasadte kryt (7) a lehce otočte ve směru hodin. ručiček, dokud se neuzamkne.</p>
<p>4.</p> 	<p>a) Do mísy (8) dejte suroviny. b) Mísu postavte do výklenku na krytu motoru (4). c) Mísou otočte lehce ve směru hodin. ručiček, dokud nebude pevně uchycena.</p>
<p>5.</p> 	<p>a) Na hnětací hák (10) nasadte ochranu proti cákancům (11), jak je zobrazeno na obrázku. Hnětací hák pevně utáhněte. Ochrana proti cákancům zabrání tomu, aby těsto během hnětení nevystupovalo nahoru. b) Nasadte vhodný míchací nástroj (11 s 10 nebo 12) na vřeteno motoru (6) na spodní straně otočného ramena. c) I) Hnětací hák (10) je vhodné použít na těžká těsta, mleté maso nebo na jiná těžká hnětení. II) Plochý míchací hák (12) se hodí pro lehčí druhy těsta. III) Metla (9) je vhodná ke šlehání smetany, bílků atd. d) Otočte vybraný míchací nástroj tak, aby se čepy na vřetenu vyrovnaly se zářezy v horní části mixéru. Tlačte míchací nástroj proti otočnému ramenu a otočte jej současně proti směru hodin. ručiček, dokud čepy nezapadnou a nesednou si pevně do otočného ramena. Míchací nástroj nesmí být uvolněný, po zaklapnutí na místo se již nesmí dát vytáhnout.</p>

6.



a) Otočte uvolňovací tlačítko (2) ve směru hodinových ručiček. Současně nadzvedněte otočné rameno, dokud slyšitelně nezacvakne na místo. Dekl musí pevně sedět na mixovací míse, jinak netěsní a těsto může jinak stříkat ven. Příklad je nyní připraven k použití.

b) Zapojte zástrčku do zásuvky.

c) Vyberte vhodnou rychlost (1-6). Rychlost 1 je nejpomalejší a rychlost 6 nejrychlejší. Doporučení pro vhodnou rychlost, čas a kapacitu najdete v tabulce výše v kapitole „Výběr rychlosti“.

d) Pokud musíte těsto v míchací misce seškrábat, počkejte, dokud se míchací nástroj nezastaví. K seškrábání těsta použijte škrabku na těsto ze dřeva nebo plastu a nikde ne prsty.

7.



a) Když jste hotovi, vypněte přístroj tak, že regulátor rychlosti nastavíte do pozice 0. Vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky před tím, než budete měnit míchací nástroj, dávat přístroj pryč nebo jej nebudete už více používat.

b) Stiskněte uvolňovací tlačítko a současně nadzvedněte otočné rameno, dokud slyšitelně nezacvakne. Otočné rameno je nyní v nakloněné poloze.

8.

8.a

8.b



a) Míchací nástroj vyjmete tak, že jím pootočíte ve směru hodin. ručiček.

b) Pokud chcete vyjmout mixovací mísu, otočte ji proti směru hodin. ručiček.

Důležité:

Voda, kterou během přípravy těsta dáváte do mixovací mísy, by měla mít teplotu od 40 stupňů Celsia +/- 5 stupňů.

Kapacita mixovací mísy:

5000 ml

Čištění

Pokud přístroj čistíte, řiďte se následujícími pokyny:

- Před čištěním nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj zcela vychladnout.
- Motorovou jednotku nikdy neponořujte do vody nebo do jiných kapalin a zajistěte, aby do vnitřku přístroje neunikla voda.
- Přístroj otřete vlhkým hadříkem. V případě, že by byl přístroj silně znečištěn, přidejte trochu mycího prostředku.
- K čištění přístroje nepoužívejte drsné houby, čističe hrnců, drátěnky, silné roztoky nebo čisticí prostředky, mohlo by dojít k poškození povrchu krytu.
- Přístroj a příslušenství čistěte odděleně. Nástavec na mlýnek na maso a jiné příslušenství, se mohou omýt v teplé vodě s trochou mycího prostředku nebo také v myčce. Nástavce nejprve z kuchyňského robotu sejměte, než je budete čistit, mohly by se jinka deformovat.
- **Důležité!** Přístroj a příslušenství nechte po čištění zcela oschnout, než jej znovu použijete. Přístroj nepoužívejte, pokud je ještě mokrá.

Technická data

Provozní napětí: 220 – 240 V – 50 Hz

Výkon: 1200 W

Číslo modelu: SL-9831

Likvidace starého přístroje

Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnutého koše na výrobku, na příručce nebo obalu, Vás na to upozorňuje.