

Kulma na vlasy

orava

K-60

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

K-60

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabici s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti.
Nejde o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho, nasadzujete naň príslušenstvo, alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte z elektrickej siete.
Zariadenie vypnite.
- Aby ste predišli úrazu detí elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvolte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí.
- Sieťovú šnúru pripojte do ľahko dostupnej elektrickej sieťovej zásuvky, aby bolo možné v prípade spozorovania poruchy alebo v prípade neštandardnej prevádzky ihned sieťovú šnúru odpojiť z elektrickej siete.
- Pri výskytne akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
Výmenu poškodenej sieťovej šnúry je možné vykonať výhradne v autorizovanom servise.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Zariadenie nevystavujte pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len s pôvodným príslušenstvom.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie neponárajte do vody. Sieťovej šnúry sa nedotýkajte vlhkými ani mokrými rukami.
- Ak sieťová šnúra navlhla alebo je mokrá, odpojte zariadenie z elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte len na stanovený účel.
- Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany sa doporuča nainštalovať do elektrického okruhu napájacieho kúpelňu prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom, neprevyšujúcim 30 mA.
Poradťte sa s elektrikárom.

Špeciálne bezpečnostné upozornenia

Pozorne si prečítajte nasledovné bezpečnostné pokyny. Sú obzvlášť dôležité, ak sa zariadenie používa na sušenie vlasov detí.

Aby ste obmedzili riziko úrazu elektrickým prúdom:


- Zariadenie nepoužívajte vo vani naplnenej vodou.
- Neponárajte zariadenie do žiadnych tekutín.
- Zariadenie používajte len na účely uvedené v tomto návode.
- Používajte len predpísané príslušenstvo.
- Zariadenie nesmie byť v prevádzke bez obsluhy.
- Zariadenie musí byť pod dozorom, ak ho používajú deti alebo invalidné osoby.
- Vždy odpojte spotrebič zo siete, ak je ponechaný bez dozoru, pred zmontovaním, demontovaním alebo čistením.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Majte spotrebič mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dozor alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov, a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dozor alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené, alebo je poškodená sieťová šnúra, alebo ak správne nefunguje.
- Majte zariadenie z dosahu horúcich objektov.
- Nevkladajte žiadne predmety do otvorov zariadenia.
- Nekladte zariadenie počas chodu (ani mimo prevádzky) do žiadnej tekutiny.
- Nepoužívajte zariadenie s otvoreným krytom, povolenými skrutkami.
- Zariadenie nesmiete používať v blízkosti vody, napr. kúpeľňová vaňa alebo sprcha, a nevystavujte ho vlhkosti. V dôsledku pádu zariadenia do vody a úrazu elektrickým prúdom hrozí ohrozenie života!



- **Pozor:** Zariadenie môže byť počas prevádzky horúce. Riziko popálenín.
- V prípade poškodenia sieťovej šnúry je možná jej výmena len v autorizovanom servise, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

Obsluha

Popis zariadenia:

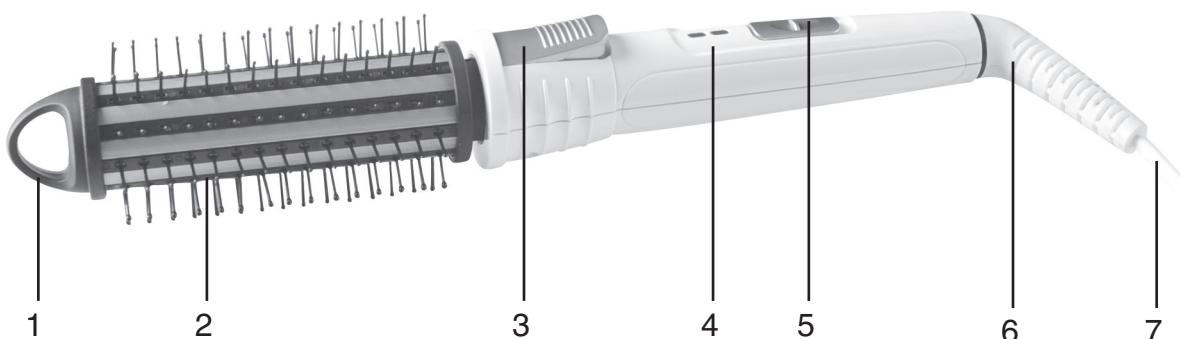

1. tepelne izolovaná koncovka
(umožňuje bezpečné pridržanie/otáčanie kefy pri natáčaní vlasov, alebo zavesenie kulmy)
2. tvarovacia kefa s manuálnym otáčaním
3. aretácia/odblokovanie kefy
4. LED indikácia napájania (I. stupeň, II. stupeň)
5. prepínač 0, I, II
6. koncovka sieťovej šnúry otočná o 360°
7. sieťová šnúra

Uvedenie do prevádzky

1. Pred uvedením do prevádzky sa uistite, či nie je okolo zariadenia ovinutá sieťová šnúra. Zariadenie pred prvým použitím nechajte aklimatizovať na okolitú teplotu.
2. Zasuňte koncovku sieťovej šnúry do elektrickej zásuvky s elektrickým napäťom zhodným s údajmi uvedenými na typovom štítku.
3. Prepínačom výkonu zapnite zariadenie na požadovaný stupeň prevádzky:
 - **poloha I:** nízka teplota, rozsvieti sa 1 kontrolka;
 - **poloha II:** vysoká teplota, rozsvietia sa 2 kontrolky;
 - **poloha 0:** vypnuté.
4. Vlhké alebo suché vlasy pred úpravou rovnomerne rozčešte. Počkajte, pokiaľ sa kulma nahreje. Aby ste zabránili nežiaducemu efektu nerovnomerne zatočených koncov vlasov, uistite sa, že sú na kulmu dôkladne natočené, v žiadnom smere natáčania. Vlasy natočte na kulmu do požadovanej dĺžky na hornej časti vlasov pri vytváraní zvlhnenia.

- 5.** Zatočte vlasy až tak ďaleko, ako chcete, aby boli zvlnené. Budťte opatrní a nedotýkajte sa kulmou pokožky hlavy, môžete sa popáliť. Kulmu podržte po dobu 5 - 8 sekúnd, záleží na štruktúre a dĺžke vašich vlasov. Ak chcete mať bohaté kadere, natočte menej vlasov. Pre voľné kadere natočte viac vlasov.
- 6.** Stlačte tlačidlo na uvoľnenie kefy a uvoľnite vlasy. Zvlnené kučery nechajte vychladnúť, nečešte ani nekefujte ich.

UPOZORNENIE!

Povrch kulmy bude veľmi horúci v priebehu niekoľkých sekúnd. Po zapnutí by kulma nemala byť v kontakte s kožou, hrozí popálenie. Pred použitím kulmy vyberte nastavenie vhodné pre váš typ vlasov. Pre istotu urobte kučeru na jednom prameni vlasov, aby ste docieli správne nastavenie výrobku.

Čistenie

Upozornenie!

Pred každým čistením najskôr zariadenie odpojte z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Prepínač musí byť pred pripájaním alebo odpájaním sieťovej šnúry vždy v polohe 0.

- Zariadenie poutierajte mäkkou čistou handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné práškové čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, ako je lieh alebo riedidlo, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu zariadenia.

Technické údaje

Napájanie:	220 - 240 V~ 50/60 Hz, 48 W
Trieda ochrany:	II (ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou izoláciou)
Teplota I. stupeň:	cca 175 °C
Teplota II. stupeň:	cca 180 °C
Cas nahriatia:	10 až 15 sekúnd
Rozmery (š x v x h):	325 x 45 x 45 mm
Hmotnosť:	240 g

Producent:

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Distribútori:

ORAVA retail s.r.o.	ORAVA retail sales s.r.o.	ORAVA retail Sp. z o.o.
Seberíniho 2	Ostravská 494	ul. Kaczyniec 12
821 03 Bratislava	739 25 Sviadnov	42-600
Slovenská republika	Česká republika	Polska

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejte tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom odpade a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.



Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.