Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8654
HP8664

EN	User manual	LV	Lietotāja rokasgrāmata
BG	Ръководство за потребителя	PL	Instrukcja obsługi
CS	Příručka pro uživatele	RO	Manual de utilizare
ET	Kasutusjuhend	RU	Руководство пользователя
HR	Korisnički priručnik	SK	Príručka užívateľa
HU	Felhasználói kézikönyv	SL	Uporabniški priročnik
KK	Қолданушының нұсқасы	SR	Korisnički priručnik
LT	Vartotojo vadovas	UK	Посібник користувача

PHILIPS

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3140 035 38861

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
- Never block the air grilles.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Only use the appliance on human hair.
- Prevent the hot surfaces of the appliance from coming into contact with your skin.
- If you use the appliance on color-treated hair, the brush body surface may stain.
- Do not rinse the appliance/brushes under the tap.
- Do not activate brush rotation switch without any attachment attached.
- Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.

Noise level: Lc= 81 dB(A)

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.

Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

2 Introduction

The Philips Dynamic Volumebrush is an airstyler with automatic rotation system to help you create different styles, while keeping hair smooth and shiny. Its 50mm natural bristle brush adds volume and movement while the retractable brush creates defined wave without tangles.The styler's unique tourmaline ceramic coating protects and revitalizes hair while you style. This special coating conducts heat effectively with no hot spots and adds shine with every stroke.

(Only for HP8664) Ionic conditioning prevents frizz, maximizes shine for your hair.

3 Overview

① **50mm natural bristle brush**
(Suitable to add volume, body and movement for longer hair-length)
② **Brush release button**
③ **Rotation speed switch(I -LOW, II -HIGH)**
④ **Temperature and airflow switch**
⑤ **Rotation direction buttons**
⑥ **Handle**
⑦ **Hanging loop**
⑧ **Protection cap for 50mm bristle brush**
⑨ **Retractable bristle brush**
(Suitable for adding defined waves without tangles)
⑩ **Bristle retraction knob**

3 Use the Airstyler

We recommend you to practice with the appliance for 2 to 3 times so that you can get used to how it works.Try starting with the **LOW** rotation (③) speed for this practice.

Note

- Always let the appliance and attachments cool down before you connect or disconnect the attachments.
- The appliance is most effective on towel-dry hair.
- To prevent excessive pulling of hairs, the appliance is provided with a security feature. If the pressure of your hair on the brush exceeds a certain limit, the rotation slows down.

1 **(Fig. A)** Choose the brush attachment that best fit your desired hairstyle and snap it onto the styler.
- **(Fig. B)** To remove the attachment, press the brush release button (②) and pull it off.

2 Comb through your hair and divide them into small sections.

3 Select the desired setting to switch on the appliance (④):
- **Care** : Caring temperature with strong airflow to set your style.
- **I** : High temperature with strong airflow for fast drying.
- **II** : Warm temperature with gentle airflow to protect damp hair from becoming too dry.
- **0** : Off

↳ (Only for HP8664)The ion function is automatically activated when the appliance is switched on.The function provides additional shine and reduces frizz.

With 50mm natural bristle brush

1 **(Fig. E)** Insert the brush into the hair tips. Press the rotation direction button (⑤), roll up to hair roots.
2 Keep the brush at hair roots until the hair is completely dry.
3 **(Fig. F)** To remove the brush from the hair, press the rotation direction button (⑤) in the opposite direction.
- **(Fig. H, I, J)** To create flicks, only press the rotation direction button (⑤) in either inwards or outwards direction to style only hair ends.

With retractable bristle brush

1 **(Fig. C)** Turn the knob (⑩) to fully extract the bristles.
2 **(Fig. K)** Wrap hair tips once around the barrel.
3 **(Fig. L)** Once the hair is secure, press the rotating button (⑤) to wind up the hair.
4 Keep the brush in the position until your hair is completely dry.
5 **(Fig. M)** Turn the knob to retract the bristles and remove the brush from your hair.

After styling:
Apply hair spray to your hair to fix the style for long lasting result.

Styling Tips

- The brush attachments work the best when hair is 80% dry.
- It is recommended to use **LOW SPEED** setting when styling with retractable bristle brush.
- Take smaller hair strand for more defined result.
- To avoid hair from tangling, try instead to have short stops when using the rotation buttons to ensure hair is nicely rolled onto the barrel.

4 After use

1 Switch off and unplug the appliance.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance and attachments with a damp cloth. Remove hairs and dust from the brush attachment with your fingers but never insert metal objects into the appliance for cleaning.
4 Always use the protection cap to store the brush attachment.
5 Keep the appliance in a safe and dry place, free of dust.You can also hang the appliance with its hanging loop (⑦).

5 Guarantee and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre in your country.The phone number is in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

6 Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The appliance does not work at all.	The fuse of power socket to which the appliance has been connected may be broken.	Check the fuse for this power socket in your home.
	The appliance may have overheated and switched itself off.	Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch on the appliance again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.

Български

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлагания от Philips поддръжка, регистрирайте изделието си на www.philips.com/welcome.

1 Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо до вода.
- Ако уредът се използва в банята, след употреба го изключвайте от контакта. Близостта да вода води до риск, дори когато уредът не е работи.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- След употреба винаги изключвайте уреда от контакта.
- При прегряване уредът се изключва автоматично. Изключете уреда и го оставете да изстива няколко минути. Преди да включите отново уреда, проверете дали решетките не са задръстени с пух, косми и др.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Не позволявайте на деца да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.
- За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате в електрозахранващата мрежа на банята дефектно-токова защита (RCD). Тази RCD трябва да е с номинален работен ток на утечка не повече от 30 mA. Обърнете се за съвет към квалифициран електротехник.
- За избягване на токов удар не пъхайте метални предмети през решетките за въздух.
- Никога не блокирайте притока на въздух през решетката.
- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда за цели, различни от указаното в това ръководство.
- Не използвайте уреда на изкуствена коса.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен в електрическата мрежа.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Не навивайте захранващия кабел около уреда.
- Изчакайте уреда да изстине, преди да го приберете.
- Използвайте уреда само върху човешка коса.
- Не позволявайте на горещите повърхности на уреда да влязат в контакт с кожата ви.
- Ако уредът се използва на боядисана коса, повърхността на тялото на четката може да се оцвети.
- Не мийте уреда и четките с течаща вода.
- Не включвайте превключвателя за въртене на четката без да сте поставили четка.
- За избягване на токов удар не пъхайте метални предмети през решетките за въздух.

Ниво на шума: Lc= 81 dB[A]

Електромагнитни полета (ЕМП)

Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания.

Опазване на околната среда

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.

Когато към уреда е прикачен задраскан символ на контейнер за отпадъци, това означава, че той се покрива от европейската директива 2012/19/ЕС.

Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъците от електрически и електронни продукти.

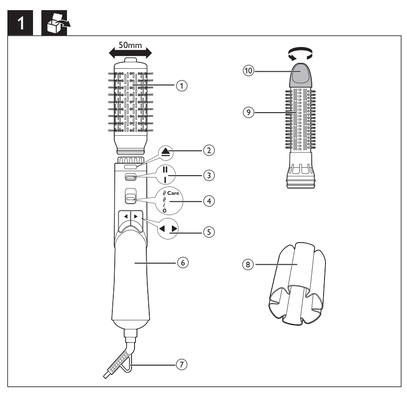

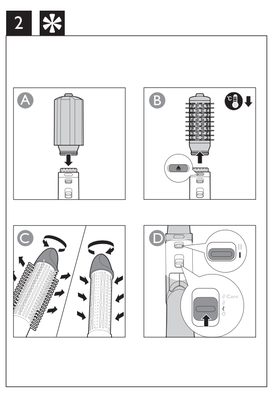

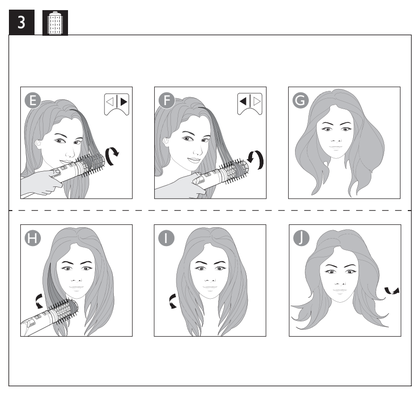

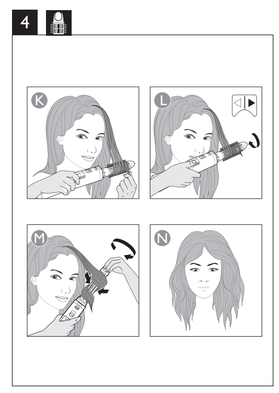

Моля, съобразявайте се с местните разпоредби и не изхвърляйте старите си изделия с обикновените битови отпадъци. Правилният начин на изхвърляне на старото изделие ще спомогне за отстраняването на потенциални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

2 Въведение

Динамичната четка за обем на Philips е уред за оформяне на прически с въздух, снабден с автоматична ротационна система, за да ви помогне да създадете различни прически, като същевременно поддържа косата ви гладка и лъскава. Неговата 50-милиметрова четка с естествен косъм добавя обем и динамичност, а четката с прибиращи се зъбци създава вълни без заплитания. Уникалното керамично-турмалиново покритие на уреда предпазва и съживява косата ви по време на оформянето на прическата. Това специално покритие е ефективен проводник на топлина, като не сформира горещи точки и добавя блясък с всяко движение.

(Само за HP8664) Йонното осветляване предотвратява начупването и увеличава максимално блясъка на косата ви.

3 Общ преглед

① **50-милиметрова четка с естествен косъм**
(Подходяща за добавяне на обем, форма и динамичност за по-дълга коса)
② **Бутон за освобождаване на четката**
③ **Превключвател за скоростта на въртене**
(I –НИСКА, II –ВИСОКА)
④ **Превключвател на температурата и въздушната струя**
⑤ **Бутони за посока на въртене**
⑥ **Дръжка**
⑦ **Халка за окачване**
⑧ **Предпазна капачка за 50-милиметровата четка**
⑨ **Четка с прибиращи се зъбци**
(Подходящо за добавяне на изразени вълни без заплитания)
⑩ **Бутон за прибиране на зъбците на четката**

3 Използване на уреда за оформяне на прически с въздух

Препоръчваме ви да упражните използването на уреда 2 или 3 пъти, докато свикнете да работите с него. За начало започнете с **НИСКАТА** скорост (③) на въртене.

Забележка

- Винаги оставяйте уреда и приставките да се охладят, преди да поставяте или свалите приставки.
- Уредът е най-ефикасен, когато косата е подсушена с кърпа.
- За да се предотврати ненужно скубане, уредът е снабден със система за защита. Ако натискът на вашата коса върху четката премине определена граница, въртенето се забавя.

1 **(Fig. A)** Изберете приставката с четка, която е най-подходяща за вашата коса, и я сглобете към уреда.
- **(Fig. B)** За да премахнете приставката, натиснете бутона за освобождаване на четката (②) и я извадете.

2 Срешете косата си и я разделете на малки кичури.
3 Изберете желаната настройка, за да включите уреда (④):
- **Care** : Щадяща температура и силна въздушна струя за фиксиране на прическата.
- **I** : Висока температура и силна въздушна струя за бързо сушене.
- **(** : Умерена температура и умерена въздушна струя за предпазване на мократа коса от прекалено изсушаване.
- **0** : Изключено

↳ (Само за HP8664) Функцията за йонизиране се включва автоматично при включване на уреда. Функцията дава допълнителен блясък и намалява начупването.

С 50-милиметрова четка с естествен косъм

1 **(Фиг. E)** Вкарайте четката в краищата на косата. Натиснете бутона за посоката на въртене (⑤), навийте косата нагоре, до корените.
2 Задръжте четката в корените, докато косата не изсъхне напълно.
3 **(Фиг. F)** За да премахнете четката от косата, натиснете бутона за посока на въртене (⑤) в обратната посока.
- **(Фиг. H, I, J)** За да направите извивки, просто натиснете бутона за посока на завъртане (⑤) навътре или навън, за да оформите само краищата на косата.

С четка с прибиращи се зъбци

1 **(Фиг. C)** Завъртете ключа за прибиране на зъбците (⑩), за да ги извадите изцяло.
2 **(Фиг. K)** Навийте краищата на косата още веднъж около стеблото.
3 **(Фиг. L)** След като косата е здраво захваната, натиснете бутона за завъртане (⑤), за да навиете косата нагоре.
4 Дръжте четката в това положение, докато косата не изсъхне напълно.
5 **(Фиг. M)** Завъртете ключа, за да приберете зъбците, и извадете четката от косата си.

След оформянето:
Сложете лак за коса на косата, за да фиксирате прическата за по-дълготраен резултат.

Съвети за оформянето

- Приставките с четки работят най-добре, когато косата е 80% суха.
- Препоръчително е да използвате настройката за НИСКА СКОРОСТ, когато оформяте с четката с прибиращи се зъбци.
- Захващайте по-малки кичури за по-изразени резултати.
- За да избегнете заплитане на косата, пробвайте да спирате за кратко, като използвате бутоните за въртене, за да сте сигурни, че косата е добре навита на стеблото.

4 След употреба

1 Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2 Оставете уреда върху топлоустойчива повърхност, докато се охлади.
3 Почистете уреда и четките с влажна кърпа. Почиствайте с пръсти косите и праха от приставките с четки, но никога не вкарвайте в уреда метални предмети, за да го почистите.
4 Винаги поставяйте предпазната капачка при съхранение на приставките с четки.
5 Приберете уреда на безопасно и сухо място без прах. Можете също да окачите уреда на халката за окачване (⑦).

5 Гаранция и сервиз

Ако се нуждаете от информация, например за замяна на приставка, или имате проблем, посетете уеб сайта на Philips на адрес www.philips.com/support или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна. Телефонният номер е посочен в международната гаранционна карта. Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.

6 Отстраняване на неизправности

Проблем	Причина	Решение
Уредът не работи изобщо.	Предпазителят на контакта, в който е включен уредът, може да е повреден.	Проверете бушона за този контакт.
	Уредът може да е прегрял и да се е изключил сам.	Изключете уреда и го оставете да изстива няколко минути. Преди да включите отново уреда, проверете дали решетките не са задръстени с пух, косми и др.

Čeština

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

1 Důležité informace

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý.
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Po použití přístroj vždy odpojte z napájení.
- Pokud se přístroj přehřeje, automaticky se vypne. Odpojte přístroj a nechte ho několik minut vychladnout. Než přístroj znovu zapnete, přesvědčte se, že mřížky vstupu a výstupu vzduchu nejsou blokovány například prachem, vlasy apod.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více informací vám poskytne elektrikář.
- Nevkládejte kovové předměty do mřížek pro vstup a výstup vzduchu. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.
- Mřížky pro vstup vzduchu udržujte trvale volné.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte přístroj k účelům, které nejsou popsány v tomto návodu.
- Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
- Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez dozoru.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
- Nenavíjejte na přístroj napájecí kabel.
- Před uložením přístroje počkejte, až zcela vychladne.
- Přístroj používejte pouze na lidské vlasy.
- Dbejte, aby se horké plochy přístroje nedotýkaly pokožky.
- Použijete-li přístroj na barvené vlasy, může dojít k zabarvení povrchu kartáče.
- Přístroj ani kartáče neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Neaktivujte rotační spínač kartáče, nejsou-li k přístroji připojeny žádné nástavce.
- Nevkládejte kovové předměty do mřížek pro vstup a výstup vzduchu. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.

Hladina hluku: Lc = 81 dB (A)

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Životní prostředí

Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá evropské směrnici 2012/19/EU.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

2 Úvod

Philips Volumebrush je kulmofén s automatickým rotačním systémem, který vám pomůže docílit různých stylů účesu a udržet přitom vlasy jemné a zářivé. 50mm kartáč s přírodními štětinami dodává vlasům objem a pružnost, zatímco zasunovací kartáč vytváří výrazné vlny bez zacuchání. Jedinečný turmalinový keramický povrch kulmy vlasy při úpravě chrání a ošetřuje. Tento speciální povrch zajišťuje efektivní vedení tepla bez vytváření horkých míst a každým tahem vlasům dodává lesk.

(Pouze u modelu HP8664) Ionická úprava předchází zacuchání vlasů a dodává vlasům maximální lesk.

3 Přehled

① **50mm kartáč s přírodními štětinami**
(Vhodný pro zvětšení objemu, tvarování a dodání pružnosti delším vlasům)
② **Uvolňovací tlačítko kartáče**
③ **Přepínač rychlosti otáčení (I – NÍZKÁ, II – VYSOKÁ)**
④ **Přepínač teploty a proudu vzduchu**
⑤ **Tlačítka ovládání směru otáčení**
⑥ **Rukojeť**
⑦ **Poutko pro zavěšení**
⑧ **Ochranný kryt pro 50mm kartáč**
⑨ **Zasunovací kartáč**
(Vhodný pro vytváření výrazných vln bez zacuchání)
⑩ **Uvolňovací tlačítko**

3 Použití horkovzdušného kulmofénu

Doporučujeme si práci s přístrojem dvakrát nebo třikrát vyzkoušet, abyste se s ním naučili zacházet. S nácvikem začněte při **NÍZKÉ** rychlosti otáčení (③).

Poznámka

- Před připojováním nebo odpojováním nástavců vždy nechte přístroj a nástavce vychladnout.
- Na takto vysušených vlasech je přístroj nejefektivnější.
- Přístroj je vybaven funkcí zabezpečení, která zabraňuje nadměrnému vytrhávání vlasů. Pokud dojde k překročení určitého limitu v napnutí vlasů na kartáči, otáčení se zpomalí.

1 **(obr.A)** Vyberte si kartáčový nástavec, který je pro vybraný účes nejvhodnější, a zaklapněte ho do kulmy.
- **(obr. B)** Kartáčový nástavec sejmete stisknutím uvolňovacího tlačítka kartáče (②) a vysunutím nástavce.

2 Učeše si vlasy a rozdělte je na menší prameny.
3 Přístroj zapnete volbou požadovaného nastavení (④):
- **Care** : Šetrná teplota a silný proud vzduchu pro zpevnění účesu.
- **I** :Vysoká teplota a silný proud vzduchu pro rychlé vysoušení.
- **(** : Mírná teplota a jemný proud vzduchu pro ochranu vlhkých vlasů před přesušením.
- **0** :Vypnuto

↳ (Pouze u modelu HP8664) Funkce ionizace se automaticky aktivuje při zapnutí přístroje. Funkce poskytuje dodatečný lesk a redukuje zacuchání.

Použití 50mm kartáče s přírodními štětinami

1 **(obr. E)** Kartáč přiložte ke konečkům vlasů. Stiskněte tlačítko ovládání směru otáčení (⑤) a navíjte kartáč až ke kořínkům vlasů.
2 Kartáč u kořínků přidržte až do úplného vysušení vlasů.
3 **(obr. F)** Stisknutím tlačítka ovládání směru otáčení (⑤) v opačném směru pramen vlasů z kartáče odviňte.
- **(obr. H, I, J)** Chcete-li vlasy podtočit nebo natočit, stačí stisknout tlačítko ovládání směru otáčení (⑤) a zatočit konce pramenů dovnitř nebo ven.

Použití zasunovacího kartáče

1 **(obr. C)** Pomocí regulátoru zasunutí štětinek (⑩) štětinky plně vysuňte.
2 **(obr. K)** Obtočte konečky vlasů jednou kolem válce.
3 **(obr. L)** Když jsou konečky vlasů kolem válce obtočené, stiskněte tlačítko otáčení (⑤) a vlasy navíjte.
4 Přidržte kartáč v této pozici, dokud nebudou vlasy úplně suché.
5 **(obr. M)** Otočením regulátoru zasunutí štětinky a vytáhněte kartáč z vlasů.

Po úpravě:
Aby vás účes dlouho vydržel, použijte lak na vlasy.

Tipy pro tvarování vlasů

- Kartáčový nástavec funguje nejlépe, když jsou vlasy z 80 % suché.
- Pokud vlasy upravujete pomocí zasunovacího kartáče, doporučuje se nastavit NÍZKOU rychlost otáčení.
- Pokud chcete dosáhnout výraznějších výsledků, použijte menší pramen vlasů.
- Abyste předešli zacuchání vlasů, dělejte krátké pauzy mezi stiskáním směru otáčení. Docílíte tak rovnoměrného rozprostření vlasů na válci.

4 Po použití

1 Přístroj vypněte a odpojte od sítě.
2 Položte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
3 Přístroj a jeho nástavce čistěte vlhkým hadříkem. Z kartáčového nástavce rukou odstraňte vlasy a prach; nikdy ale do přístroje za účelem čištění nevkládejte kovové předměty.
4 Pro skladování kartáčového nástavce vždy používejte ochranný kryt.
5 Přístroj skladujte na bezpečném, suchém a bezprašném místě. Přístroj lze také zavěsit za poutko (⑦).

5 Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoli problém (např. s výměnou nástavce) nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com/support nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi. Telefonní číslo je uvedeno v letáčku s celosvětovou zárukou. Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.

6 Odstraňování problémů

Problém	Příčina	Řešení
Přístroj vůbec nefunguje.	Zásuvka, ke které je přístroj připojen, není pravděpodobně pod napětím.	Zkontrolujte, zda jsou v pořádku pojistky ve vašem domě.
	Mohlo dojít k přehřátí přístroje a k jeho automatickému vypnutí.	Odpojte přístroj a nechte ho několik minut vychladnout. Než přístroj znovu zapnete, přesvědčte se, že mřížky vstupu a výstupu vzduchu nejsou blokovány například prachem, vlasy apod.

Eesti

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava toetetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

1. Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
- Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik kohe pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vannide, dušside, basseinide või teiste vettsisaldavate anumate läheduses.
- Võtke seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust välja.
- Ülekuumenemisel lülitub seade automaatselt välja. Lülitage seade vooluvõrgust välja ja laske mõned minutid jahtuda. Enne kui lülitate seadme uuesti sisse, kontrollige, ega õhuavad pole ebemete, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrikrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu.
- Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge sisestage õhuava vahelt seadmesse metallesemeid.
- Ärge kunagi katke õhuavasid kinni.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet muuks kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
- Ärge tehke seadmega soengut kunstjuustele.
- Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge keerge toitejuhet ümber seadme.
- Enne hoiukohta panekut laske seadmel täielikult maha jahtuda.
- Kasutage seadet ainult inimese juustel.
- Vältige seadme kuumade pindade kokkupuudet nahaga.
- Kui kasutate seadet värvitud juustel, võib hariotsikute pind määrduda.
- Ärge loputage seadet/hariotsikuid kraani all.
- Ärge vajutage hariotsiku pöörlemise nuppu kui hariotsik ei ole fööni külge kinnitatud.
- Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge sisestage õhuava vahelt seadmesse metallesemeid.

Müratase: Lc = 81 dB (A)

Elektromagnetväljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Keskkond

Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning detailidest, mida saab ümber töötada ja taaskasutada.

Kui toote külge on kinnitatud selline läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2012/19/EL.

Palun tutvuge kohaliku elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelge vanu tooteid koos olmeprügiga.Vana toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

2 Uvod

Philips Volumebrush je kulmofen s automatičnim rotačnim sustavom, koji vam pomaže dočiti različite stilove dok održavate kosu glatkom i sjajnom. Njegova četka od 50 mm s prirodnim vlaknima dodaje volumen i pokretnost, dok četka s mogućnošću uvlačenja stvara definirane valove bez zapletanja. Aparat ima jedinstvenu keramičku oblogu s turmalinom koja štiti i revitalizira kosu tijekom oblikovanja. Ova posebna obloga učinkovito provodi toplinu bez vrućih mjesta i povećava sjaj svakim potezom.

(Samo za HP8664) Regeneracija ionima sprječava kuštranje i osigurava najveći sjaj kose.

3 Pregled

① **Četka od 50 mm s prirodnim vlaknima**
(pogodna za volumen, punoću i lepršavost duže kose)
② **Gumb za otpuštanje četke**
③ **Prekidač za brzinu rotacije (I – MALA, II – VELIKA)**
④ **Prekidač za temperaturu i protok zraka**
⑤ **Gumbi za smjer rotacije**
⑥ **Drška**
⑦ **Kukica za vješanje**
⑧ **Zaštitna kapica za četku od 50 mm**
⑨ **Četka s mogućnošću uvlačenja**
(pogodna za definirane valove bez zapetljavanja)
⑩ **Gumb za uvlačenje vlakana**

3 Uporaba aparata Airstyler

Preporučujemo vam da vježbate uporabu aparata 2 do 3 puta kako biste se naviknuli na njega. Započnite s **MALOM** brzinom rotacije (③) prilikom vježbe.

Napomena

- Prije spajanja i odvajanja nastavaka obavezno ostavite aparat i njegove nastavke da se ohlade.
- Aparat je najučinkovitiji na kosi osušenoj ručnikom.
- Aparat ima sigurnosnu značajku za sprječavanje čupanja.Ako pritisak kose na četku prelazi određeno ograničenje, rotacija će se usporiti.

1 **(sl. A)** Odaberite četku koja najbolje odgovara željenoj frizuri i pričvrstite je na aparat za oblikovanje i sušenje.
- **(sl. B)** Kako biste odvojili nastavak, pritisnite gumb za otpuštanje četke (②) i povucite nastavak.

2 Kosu počešljajte i podijelite na manje pramenove.
3 Odaberite željenu postavku kako biste uključili aparat (④):
- **Care** : Njža temperatura sa snažnim protokom zraka za učvršćivanje frizure.
- **I** :Visoka temperatura sa snažnim protokom zraka za brzo sušenje.
- **(** : Lagani protok toplog zraka za zaštitu vlažne kose od isušivanja.
- **0** : Isključeno

↳ (Samo za HP8664) Funkcija iona automatski se aktivira kada se aparat uključi. Ova funkcija omogućuje dodatni sjaj i smanjuje statički elektricitet.

S četkom od 50 mm s prirodnim vlaknima

1 **(sl. E)** Umetnite četku u vrhove kose. Pritisnite gumb za smjer rotacije (⑤) i uvijte do korijena kose.
2 Zadržite četku namotanu do korijena dok se kosa u potpunosti ne osuši.
3 **(sl. F)** Kako biste izvadili četku iz kose, pritisnite gumb za smjer rotacije (⑤) u suprotnom smjeru.
- **(sl. H, I, J)** Kako biste oblikovali uvojke, samo pritisnite gumb za smjer rotacije (⑤) u smjeru prema unutra ili prema van kako biste oblikovali samo vrhove kose.

S četkom s vlaknima koja se mogu uvući

1 **(sl. C)** Okrenite gumb (⑩) kako biste u potpunosti izvukli vlakna.
2 **(sl. K)** Vrhove kose jednom omotajte oko cijevi.
3 **(sl. L)** Nakon što pričvrstite kosu pritisnite gumb za rotaciju (⑤) kako biste namotali kosu.
4 Držite četku u tom položaju dok se ne osuši.
5 **(sl. M)** Okrenite gumb kako biste uvukli vlakna i izvadite četku iz kose.

Nakon oblikovanja:
Na kosu nanesite lak kako biste fiksirali frizuru i postigli dugotrajne rezultate.

Savjeti za oblikovanje

- Četke su najučinkovitije na kosi koja je 80% suha.
- Preporučuje se uporaba postavke MALE BRZINE prilikom oblikovanja četkom s vlaknima koja se mogu uvući.
- Za bolje definirane rezultate uzimajte manje pramenove.
- Kako biste izbjegli zapetljavanje kose, pokušajte s kratkim pauzama prilikom uporabe gumba za rotaciju, tako da se kosa uredno namota na cijev.

4 Nakon uporabe

1 Isključite i iskopčajte aparat.
2 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne ohladi.
3 Aparat i nastavke čistite vlažnom krpom. Prstima uklonite vlasi i prašinu s četke, ali nikada nemojte umetati metalne predmete u aparat kako biste ga očistili.
4 Prilikom spremanja četki obavezno koristite kapice.
5 Aparat čuvajte na sigurn

- **(Pav. B)** Norėdami nuimti priedą, paspauskite šepečio atlaisvinimo mygtuką (②) ir nuimkite priedą.

2 Sušukuokite plaukus ir suskirstykite juos mažomis sruogėlėmis.

3 Norėdami jungti prietaisą, pasirinkite norimą nustatymą (④):
- **𝒻 Care** : neaukšta temperatūra su stipriu oro srautu, kad suformuotumėte savo stilių.
- **𝒻** : aukšta temperatūra su stipriu oro srautu, kad plaukai greitai išdžiūtų.
- **ϟ** : šilta temperatūra su švelniu oro srautu, kad dėgnį plaukai netaptų pernelyg sausi.
- **0** : Išjungta
  ↳ (Tik HP8664) Kai įjungiate prietaisą, jonizavimo funkcija aktyvinama automatiškai. Si funkcija suteikia plaukams blizgesio ir sumažina plaukų įsielektrinimą.

Su 50 mm natūralių šerių šepečiu

1 **(Pav. E)** Pridėkite šepetį prie plaukų galiukų. Paspauskite sukimosi krypties mygtuką (⑤), susukite iki plaukų šaknų.
2 Palaikykite šepetį prie plaukų šaknų, kol plaukai visiškai išdžius.
3 **(Pav. F)** Norėdami nuimti šepetį nuo plaukų, paspauskite sukimosi krypties mygtuką (⑤) priešinga kryptimi.
- **(Pav. H, I, J)** Norėdami suformuoti garbanas, paspauskite sukimosi krypties mygtuką (⑤) sukimosi į vidų arba išorę kryptimi ir formuokite tik plaukų galiukus.

Su įtraukiamų šerių šepečiu

1 **(Pav. C)** Pasukite rankenėlę (⑩) ir visiškai išskleiskite šerius.
2 **(Pav. K)** Plaukų galiukus vieną kartą apsukite apie vamzdelį.
3 **(Pav. L)** Kai plaukai bus apsukti, paspauskite sukimosi mygtuką (⑤) ir suvyniokite plaukus.
4 Šepetį plaukuose laikykite tol, kol plaukai visiškai išdžius.
5 **(Pav. M)** Pasukite rankenėlę, kad įtraukiamieji šerius, ir išimkite šepetį iš plaukų.

Sumodeliavę šukuosena:

Užpurkškite plaukų lako, kad užfiksuotumėte šukuosena ir galėtumėte ja džiaugtis ilgiau.

Patarimai dėl plaukų modeliavimo

- Geriausiai priedas veikia, kai plaukai yra 80 % sausi.
- Rekomenduojama naudoti LOW SPEED (mažiausio greičio) nustatymą, kai modeliuojate su įtraukiamų šerių šepečiu.
- Kad rezultatai būtų geresni, paimkite mažą plaukų sruogą.
- Kad plaukai nesusivelty, naudodami sukimosi mygtukus darykite trumpus stabtelėjimus, kad plaukai ant vamzdelio susivyniotų nepriekaištingai.

4 Panaudojus

1 Išjunkite aparatą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo.
2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
3 Prietaisą ir priedus valykite dėgnia šluoste. Nuo priedamo šepečio pirštais pašalinkite plaukus ir dulkes, tačiau valydami į prietaisą niekada neleiskite metalinių daiktų.
4 Šepečius visada laikykite uždenge apsauginiu dangteliu.
5 Laikykite prietaisą sausoje ir saugioje, nedulkėtoje vietoje. Prietaisą taip pat galite laikyti pakabinę už kabinimo kilpos (⑫).

5 Garantija ir techninė priežiūra

Prireikus informacijos, pvz., dėl priedo pakeitimo arba jei turite problemų, apsilankykite „Philips" tinklalapyje adresu www.philips.com/support arba kreipkitės į „Philips" klientų aptarnavimo centrą savo šalyje. Telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke. Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips" platintoją.

6 Trikčių diagnostika

Problema	Priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Galbūt pažeistas elektros tinklo lizdo saugiklis, prie kurio prijungtas prietaisas.	Patikrinkite namine esantį šio elektros lizdo saugiklį.
	Prietaisas galėjo perkaisti ir išsijungti pats.	Išjunkite aparatą iš elektros lizdo ir palikite jį kelioms minutėms, kad atvėstų. Prieš vėl jungdami prietaisą, patikrinkite, ar groteles neužkimštos pūkeliais, plaukais ir pan.

Latviešu

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai izmantotu visas Philips piedāvātā atbalsta priekšrocības, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.

1 Svarīga informācija

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
- BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, jo ūdens tuvums ir bīstams pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Ja ierīce pārkarst, tā automātiski izslēgtas. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai dažas minūtes atdzist. Pirms atkal ieslēdzat ierīci, pārbaudiet, vai gaisa plūsmas atveres nav aizsprostotas ar pūkām, matiem u.tml.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips pilnvarota tehniskās apkopes centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni nedrīkst tīrīt un apkopt ierīci bez uzraudzības.
- Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt elektriskās shēmas, kas pievada elektrību vannas istabā. Aizsardzības atslēgšanas ierīci (RCD). RCD ir jābūt nominālai darba strāvai, kas nepārsniedz 30mA. Sazinieties ar savu uzstādītāju.
- Neievietojiet metāla priekšmetus gaisa ieplūdes režģos, lai izvairītos no elektriskā strāvas trieciena.
- Nekādā gadījumā neaizsprostojiet gaisa plūsmas atveres.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Izmantojiet ierīci tikai tiem nolūkiem, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Nelietojiet ierīci mākslīgos matos.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīcei bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
- Pirms novietojat ierīci glabāšanā, pagaidiet, līdz tā atdziest.
- Izmantojiet ierīci tikai, lai ieveidotu cilvēku matus.
- Raugieties, lai ierīces karstās virsmas nesaskaras ar ādu.
- Ja ar ierīci ieveido krāsotus matus, sukas virsma var notraipīties.
- Neskalojiet ierīci/sukas tekošā krāna ūdenī.
- Neieslēdziet griešanās slēdzi, ja nav pievienots uzgalis.
- Neievietojiet metāla priekšmetus gaisa ieplūdes režģos, lai izvairītos no elektriskā strāvas trieciena.

Trokšņa līmenis: Lc = 81 dB(A)

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Vide

Šī ierīce ir konstruēta un izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/ES.

Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

2 Ievads

Philips dinamiskā ajonna suka ir matu veidotājs ar automātisku rotācijas sistēmu, lai palīdzētu jums izveidot dažādus matu sakārtojumus, saglabājot matus gludus un mirdzošus. 50 mm dabisko saru suka piešķir kuplumu un dabisku matu plūdumu, bet ievilkamie sukas sari veido izteiksmīgus viļņus bez sapīšanās. Matu veidotāja unikālais turmalīna keramiskais pārklājums aizsargā un atjauno matus veidošanas laikā. Šis īpašais pārklājums efektīvi vada siltumu bez karstajiem punktiem, un tas piešķir matiem papildu mirdzumu ar katru kustību.

(Tikai HP8664) Kondicionēšana ar joniem novērš matu sprogošanos un sniedz maksimālu mirdzumu.

3 Pārskats

① **50 mm dabisku saru suka**
(Piemērota apjoma palielināšanai un matu plūduma uzlabošanai garākiem matiem)
② **Sukas atvienošanas poga**
③ **Rotācijas ātruma slēdzis(I -ZEMS, II -AUGSTS)**
④ **Temperatūras un gaisa plūsmas slēdzis**
⑤ **Rotācijas virziena pogas**
⑥ **Rokturis**
⑦ **Glabāšanas cilpiņa**
⑧ **50 mm saru sukas aizsargvāciņš**
⑨ **Ievilkamu saru suka**
(Piemērota izteiksmīgu viļņu ieveidošanai bez sapīšanās)
⑩ **Saru ievilkšanas poga**

3 Matu veidotāja izmantošana

Ieteicams izmēģināt ierīci 2 līdz 3 reizes, lai pierastu pie tās darbības principa. Sīkāk ierīces lietošanu ar **ZEMU** rotācijas (③) ātrumu.

Piezīme.

- Pirms uzgaļu pievienošanas vai noņemšanas, vienmēr ļaujiet ierīcei un uzgaļiem atdzist.
- Ar ierīci vislabāk ieveidot ar dvieli nosusinātus matus.
- Lai izvairītos no matu izraušanas, ierīce ir aprīkota ar drošības funkciju. Ja matu radītais spiediens uz suku pārsniedz noteiktu robežu, suka sāk griezties lēnāk.

1 **(Att. A)** Izvēlieties sukas uzgali, kas vislabāk atbilst vēlamajam matu sakārtojumam, un uzlieciet to uz matu veidotāja.
- **(Att. B)** Lai noņemtu uzgali, nospiediet sukas atvienošanas pogu (②) un to noņemiet.

2 Izķemmējiet matus un sadaliet tos nelielās šķipsnās.

3 Lai ieslēgtu ierīci, izvēlieties vēlamo iestatījumu (④):
- **𝒻 Care** : saudzīga temperatūra ar spēcīgu gaisa plūsmu frizūras fiksācijai;
- **𝒻** : augsta temperatūra ar spēcīgu gaisa plūsmu ātrai žāvēšanai;
- **ϟ** : vidēja temperatūra ar maigu gaisa plūsmu mitru matu pasargāšanai no pāržāvēšanas;
- **0** : Izslēgts
  ↳ (Tikai HP8664) Jonu funkcija tiek automātiski aktivizēta, kad ierīce ir ieslēgta. Funkcija sniedz matiem papildu mirdzumu un samazina to sprogošanos

Ar 50 mm dabisku saru suku

1 **(Att. E)** Ievietojiet suku matu galos. Nospiediet rotācijas virziena pogu (⑤), rullējiet līdz matu saknēm.
2 Turiet suku pie matu saknēm, līdz mati ir pilnībā sausi.
3 **(Att. F)** Lai izņemtu suku no matiem, nospiediet rotācijas virziena pogu (⑤) pretējā virzienā.
- **(Att. H, I, J)** Lai ieveidotu lokas, nospiediet tikai rotācijas virziena pogu (⑤) vai nu virzienā uz iekšu vai uz āru, lai ieveidotu tikai matu galus.

Ar ievilkamu saru suku

1 **(Att. C)** Pagrieziet pogu (⑩), lai pilnībā izvirzītu saru.
2 **(Att. K)** Vienreiz aptiniet matu galus ap cilindru.
3 **(Att. L)** Kad mati ir nofiksēti, nospiediet rotācijas pogu (⑤), lai satītu matus.
4 Turiet suku šādā pozīcijā, līdz jūsu mati ir pilnībā sausi.
5 **(Att. M)** Pagrieziet pogu, lai ievilktu sarus, un izņemiet suku no matiem.

Pēc ieveidošanas:

uzskājiet matiem matu laku, lai nofiksētu matu sakārtojumu uz ilgāku laiku.

Ieveidošanas padomi

- Sukas uzgaļi ir visefektīvākie, kad mati ir 80% sausi.
- Ieteicams izmantot ZEMĀ ĀTRUMĀ iestatījumu, ieveidojot matus ar ievilkamu saru suku.
- Izteiksmīgākam rezultātam ņemiet mazākas matu šķipsnas.
- Lai novērstu matu sapīšanos, mēģiniet ievērot šas pauzes, izmantojot rotācijas pogas, lai nodrošinātu, ka mati tiek uzvīdināti uz cilindra.

4 Pēc lietošanas

1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
3 Tīriet ierīci un tās uzgaļus ar mitru drāniņu. Ar pirkstiem noņemiet matus un putekļus no sukas uzgaļa, bet nekādā gadījumā, tīrot ierīci, nebāziet tajā metāla priekšmetus.
4 Suku uzgaļu uzglabāšanai ņemiet izmantojiet aizsargvāciņus.
5 Uzglabājiet ierīci drošā un sausā, no putekļiem brīvā vietā. Varat arī pakarināt ierīci aiz cilpiņas (⑦).

5 Garantija un serviss

Ja nepieciešama informācija, piem., par piederumu nomaiņu, vai radusies kāda problēma, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī. Tālruņa numurs ir norādīts vispasaules garantijas brošūrā. Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.

6 Traucējummeklēšana

Problēma	Iemesls	Risinājums
Ierīce nedarbojas.	Iespējams, ir bojāts tās strāvas kontaktligzdas drošinātājs, kurai pieslēgta jūsu ierīce.	Pārbaudiet šīs kontaktligzdas drošinātāju savās mājās.
	Iespējams, ierīce ir pārkarsusi un automātiski izslēgusies.	Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai dažas minūtes atdzist. Pirms atkal ieslēdzat ierīci, pārbaudiet, vai gaisa plūsmas atveres nav aizsprostotas ar matiem, pūkām u. tml.

Polski

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

1 Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po zakończeniu stosowania wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych naczyń napełnionych wodą.
- Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Jeśli dojdzie do przegrzania urządzenia, wyłączy się ono automatycznie. Wyłącz urządzenie z prądu i pozwól, aby się schłodziło przez kilka minut. Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdź, czy kratki nie są zatkane kłaczkami kurzu, włosami itp.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zalecamy zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym gniazdka elektryczne w łazience, bezpiecznika różniczowo-prądowego (RCD). Wartość znamionowego prądu pomiarowego tego bezpiecznika nie może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z monterem.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie umieszczaj metalowych przedmiotów w kratkach nadmuchu powietrza.
- Nigdy nie blokuj kratek nadmuchu powietrza.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.
- Nie używaj urządzenia na sztucznych włosach.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do zasilania.
- Nie korzystaj z akcesoriów ani części innych producentów, ani takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub części spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Nie zawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.
- Przed schowaniem urządzenia odczekaj, aż ostygnie.
- Używaj urządzenia wyłącznie na ludzkich włosach.
- Nie dopuść do kontaktu gorących powierzchni urządzenia ze skórą.
- Jeśli urządzenie jest używane na włosach farbowanych, powierzchnia szczotki może się zabarwić.
- Nie myj urządzenia/szczotek pod bieżącą wodą.
- Nie włączaj funkcji obrotowej, jeśli nie została założona żadna nasadka.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie umieszczaj metalowych przedmiotów w kratkach nadmuchu powietrza.

Poziom hałasu: Lc = 81 dB (A)

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Ochrona środowiska

Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

2 Wprowadzenie

Suszarko-lokówka Volumebrush firmy Philips została wyposażona w automatyczny system obrotowy, który pomaga tworzyć różne stylizacje oraz utrzymywać blask i gładkość włosów. Szczotka 50 mm z naturalnym włosiem zwiększa objętość włosów i ułatwia ich układanie, a szczotka z wysuwanymi zątkami pozwala tworzyć wyraźne fale bez splątań. Wyjątkowa powłoka turmalinowo-ceramiczna lokówki chroni i odświeża włosy podczas układania. Ta specjalna powłoka efektywnie i równomiernie przewodzi ciepło, dodając blasku z każdym ruchem. (Tylko model HP8664) Pielęgnacja jonowa zapobiega skręcaniu się włosów i maksymalizuje ich blask.

3 Opis elementów urządzenia

① **Szczotka 50 mm z naturalnym włosiem**
(przeznaczona do zwiększania objętości i sprężystości dłuższych włosów)
② **Przycisk zwalniający szczotkę**
③ **Przełącznik szybkości obrotów (I — NISKA, II — WYSOKA)**
④ **Przełącznik regulacji temperatury i strumienia powietrza**
⑤ **Przyciski kierunku obrotu**
⑥ **Uchwyt**
⑦ **Uchwyt do zawieszania**
⑧ **Nasadka zabezpieczająca na szczotkę 50 mm z włosiem**
⑨ **Szczotka z wysuwanymi ząbkami**
(przeznaczona do tworzenia wyraźnych fal bez splątań)
⑩ **Pokrętło wysuwania szczotki**

3 Używanie suszarko-lokówki

Zalecamy próbne użycie urządzenia 2 lub 3 razy w celu zapoznania się ze sposobem jego działania. Warto zacząć od **NISKIEJ** prędkości obrotów (③).

Uwaga

- Przed włożeniem lub zdjęciem nasadek poczekaj, aż urządzenie i nasadki ostygną.
- Urządzenie działa najlepiej na włosach osuszonych ręcznikiem.
- Urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenie zapobiegające nadmiernemu ciągnięciu włosów. Jeśli siła oddziaływująca na włosy przekroczy określony limit, obroty zostaną zmniejszone.

1 **(Rys. A)** Wybierz szczotkę, która najlepiej nadaje się do wykonania danej fryzury, i nałóż ją na lokówkę.
- **(Rys. B)** Aby zdjąć nasadkę, naciśnij przycisk zwalniający szczotkę (②) i ściągnij ją.

2 Przeczesz włosy i podziel je na małe pasma.
3 Aby włączyć urządzenie, wybierz żądane ustawienie (④):
- **𝒻 Care** : łagodna temperatura i silny strumień powietrza do utrwalania fryzury.
- **𝒻** : Wysoka temperatura i silny strumień powietrza zapewniające szybkie suszenie.
- **ϟ** : Niższa temperatura i łagodny strumień powietrza zapobiegający nadmiernemu wysuszeniu wilgotnych włosów.
- **0** : Wyłączenie.
  ↳ (Tylko model HP8664) Funkcja jonizacji jest aktywowana automatycznie po włączeniu urządzenia. Funkcja jonizacji nadaje włosom blask i zmniejsza skręcanie się włosów.

Ze szczotką 50 mm z naturalnym włosiem

1 **(Rys. E)** Umieść szczotkę w końcówkach włosów. Naciśnij przycisk kierunku obrotu (⑤) i nawiń włosy aż do nasady.
2 Trzymaj szczotkę w tej pozycji aż do całkowitego wysuszenia włosów.
3 **(Rys. F)** Aby wysunąć szczotkę z włosów, naciśnij przycisk kierunku obrotu (⑤) (kierunek przeciwny do wybranego wcześniej).
- **(Rys. H, I, J)** W celu podwinięcia lub wywinięcia włosów naciśnij przycisk kierunku obrotu (⑤), wybierając kierunek do wewnątrz lub na zewnątrz, tak aby ułożyć jedynie końcówki włosów.

Ze szczotką z wysuwanymi ząbkami

1 **(Rys. C)** Obróć pokrętło (⑩), aby całkowicie wysunąć ząbki.
2 **(Rys. K)** Owiń końcówkę pasma włosów wokół wałka.
3 **(Rys. L)** Po zabezpieczeniu włosów naciśnij przycisk kierunku obrotu (⑤), aby nawinąć włosy.
4 Trzymaj szczotkę w tej pozycji aż do całkowitego wysuszenia włosów.
5 **(Rys. M)** Obróć pokrętło, aby schować ząbki, i wyjmij szczotkę z włosów.

Po zakończeniu stylizacji:

Użyj lakieru do włosów, aby utrwalić fryzurę.

Wskazówki dotyczące układania włosów

- Szczotki sprawdzają się najlepiej, gdy włosy są wysuszone w 80%.
- W przypadku szczotki z wysuwanymi ząbkami zalecamy ustawienie NISKIEJ PRĘDKOŚCI.
- Aby uzyskać wyraźniejszy efekt, nawijaj mniejsze pasma włosów.
- Aby zapobiec płątaniu się włosów, podczas korzystania z przeciwsłonecznego rób krótkie przerwy, aby równomiernie układać włosy na wałku.

4 Po użyciu

1 Wyjąc urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.
3 Urządzenie i nasadki czyść wilgotną szmatką. Oczyść palcami szczotkę z włosów i kurzu. Nigdy jednak nie używaj w tym celu metalowych przedmiotów.
4 Na czas przechowywania zawsze umieszczaj na szczotkach nasadki zabezpieczające.
5 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od kurzu. Możesz także zawiesić urządzenie na przeznaczonym do tego celu uchwycie (⑦).

5 Gwarancja i serwis

W razie pytań, dotyczących na przykład wymiany nasadki, lub w przypadku problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com/support bądź skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju. Numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej. Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.

6 Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Być może bezpiecznik gniazdka, do którego podłączono urządzenie, jest zepsuty.	Sprawdź bezpiecznik odpowiadający za dane gniazdko elektryczne.
	Urządzenie mogło ulec przegrzaniu i zostało automatycznie wyłączone.	Wyłącz urządzenie z prądu i pozwól, aby się schłodziło przez kilka minut. Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdź, czy kratki nie są zatkane kłaczkami kurzu, włosami, itp.

Română

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

1 Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru consultare ulterioară.
- AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
- Când aparatul este utilizat în baie, scoateți-l din priză după utilizare deoarece apa reprezintă un risc chiar și când aparatul este oprit.
- AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Aparatul se oprește automat în cazul supraîncălzirii. Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească pentru câteva minute. Înainte de a porni aparatul din nou, verificați grilajul pentru a vă asigura că nu este blocat cu puf, păr etc.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii începând de la vârsta de 8 ani și persoane care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le prezintă. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Pentru o protecție suplimentară, vă sfătuim să instalați un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) în circuitul electric care alimentează baia. Acest RCD trebuie să acționeze la o intensitate reziduală maximă de 30 mA. Cereți pârerea electricianului.
- Nu introduceți obiecte metalice în grilajele pentru aer, pentru a evita electrocutarea.
- Nu blocați niciodată grilajul pentru aer.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii rețelei locale.
- Nu utilizați aparatul pentru alt scop decât cel descris în acest manual.
- Nu utilizați aparatul pe pământ.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la sursa de alimentare.
- Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizați aceste accesorii sau componente, garanția se anulează.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Înainte de a depozita aparatul, așteptați să se răcească.
- Utilizați aparatul numai pe păr uman.
- Nu lăsați suprafețele fierbinți ale aparatului să vină în contact cu pielea dvs.
- Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, suprafața corpului periei se poate păta.
- Nu clătiți aparatul/periile la robinet.
- Nu activați comutatorul de rotire a periei fără niciun accesoriu atașat.
- Nu introduceți obiecte metalice în grilajele pentru aer, pentru a evita electrocutarea.

Nivel de zgomot: Lc = 81 dB [A]

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Protecția mediului

Produsul dvs. este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.

Când acest simbol în formă de pubelă tăiată însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei Europene 2012/19/UE.

Vă rugăm să vă informați cu privire la sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice.

Acționați conform regulamentelor locale și nu aruncați produsele vechi împreună cu gunoiul menajer normal. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane.

2 Introducere

Philips Dynamic Volumebrush este o perie airstyler cu sistem automat de rotație pentru a vă ajuta să creați diferite stiluri, menținând în același timp părul moale și strălucitor. Peria cu peri naturali de 50 mm adaugă volum și mișcare, în timp ce peria retractabilă creează ondulări definite, fără șuvițe încurcate. Învelișul ceramic din turmalină unic al periei de coafare protejează și revitalizează părul în timpul coafării. Acest înveliș special oferă o conducție termică eficientă, fără puncte fierbinți, și adaugă strălucire cu fiecare mișcare.

(Numai pentru HP8664) Tratamentul cu ioni previne firele rebele și maximizează strălucirea părului dvs.

3 Prezentare generală

① **Perie din peri naturali de 50 mm**
(Adecvată pentru a adăuga volum, structură și mișcare părului mai lung)
② **Buton de eliberare a periei**
③ **Comutator pentru viteza de rotație**
(I -REDUSĂ, II -RIDICATĂ)
④ **Comutator pentru temperatură și flux de aer**
⑤ **Butoane pentru direcția de rotație**
⑥ **Mâner**
⑦ **Agățătoare**
⑧ **Capac de protecție pentru peria de 50 mm**
⑨ **Perie cu peri retractabili**
(Adecvată pentru a adăuga onduleuri definite fără șuvițe încurcate)
⑩ **Buton pentru retragere perie**

3 Utilizarea Airstyler

Vă recomandăm să exersați câteva mișcări cu aparatul de 2 - 3 ori pentru a vă obișnui cu modalitatea de funcționare. Începeți cu viteza de rotație **REDUSĂ** (③) pentru acest exercițiu.

Notă

- Întotdeauna lăsați aparatul și accesoriile sale să se răcească înainte de a conecta sau a deconecta accesoriile.
- Aparatul este cel mai eficient pe părul uscat cu prosopul.
- Pentru a împiedica smulgerea accesoriului de la firelor, aparatul este livrat cu un sistem de securitate. Dacă presiunea părului dvs. pe perie depășește o anumită limită, rotația se întrerupe.

1 **(Fig. A)** Alegeți accesoriul pentru perie care se potrivește cel mai bine stilului dorit și fixați-l pe peria de coafat.
- **(Fig. B)** Pentru a îndepărta accesoriul, apăsați butonul de eliberare a periei (②) și trageți-l în afară.

2 Pieptănați-vă părul și împărțiți-l în șuvițe mici.
3 Selectați setarea dorită pentru a porni aparatul (④):
- **𝒻 Care** : Temperatură moderată cu flux puternic de aer pentru a vă defini coafura.
- **𝒻** : Temperatură ridicată cu flux puternic de aer pentru uscare rapidă.
- **ϟ** : Temperatură caldă cu flux de aer ușor, pentru protejarea părului împotriva uscării excesive.
- **0** : Oprit
  ↳ (Numai pentru HP8664) Funcția de ionizare se activează automat când aparatul este pornit. Funcția oferă un plus de strălucire și reduce aspectul creț.

Cu perie din peri naturali de 50 mm

1 **(Fig. E)** Introduceți peria la vârful părului. Apăsați butonul pentru direcția de rotație (⑤), rulați până la rădăcina părului.
2 Mențineți peria la rădăcina părului până când acesta este complet uscat.
3 **(Fig. F)** Pentru a scoate peria din păr, apăsați butonul pentru direcția de rotație (⑤) în direcția opusă.
- **(Fig. H, I, J)** Pentru a crea spirale, apăsați butonul pentru direcția de rotație (⑤) numai spre exterior sau interior, pentru a da formă numai vârfurilor de păr.

Cu perie cu peri retractabili

1 **(Fig. C)** Rotiți butonul (⑩) pentru a extrage complet perii.
2 **(Fig. K)** Înfășurați vârful părului o dată în jurul barei.
3 **(Fig. L) După fixarea părului**, apăsați butonul rotativ (⑤) pentru a înfășura părul.
4 Mențineți peria în poziție până la uscarea completă a părului.
5 **(fig. M)** Rotiți butonul pentru a retracta perii și îndepărtați peria de pe păr.

După coafare:

Aplicați fixativ pe păr pentru fixarea coafurii în vederea unor rezultate de durată.

Sugestii de coafare

- Accesoriile pentru perie funcționează cel mai bine când părul este 80% uscat.
- Se recomandă utilizarea setării de viteză REDUSĂ când se realizează coafuri cu peria cu peri retractabili.
- Luați șuvițe de păr mai mici pentru rezultate mai definite.
- Pentru a evita încurcarea părului, încercați să faceți pauze scurte când utilizați butoanele rotative pentru a vă asigura că părul s-a înfășurat corect pe bară.

4 După utilizare

1 Opriți și scoateți aparatul din priză.
2 Așezați-l pe o suprafață termorezistentă până la răcire.
3 Curățați aparatul și accesoriile cu o cârpă umedă. Îndepărtați cu mâna firele de păr și praful de pe accesoriul perie, dar nu introduceți niciodată obiecte de metal în aparat pentru curățare.
4 Utilizați întotdeauna capacul de protecție pentru a depozita accesoriul perie.
5 Depozitați aparatul într-un loc sigur și uscat, fără praf. De asemenea, puteți suspenda aparatul de la agățătoare (⑦).

5 Garanție și service

Dacă aveți nevoie de informații, de ex. despre înlocuirea unui accesoriu sau dacă aveți o problemă, vizitați site-ul web Philips la www.philips.com/support sau contactați Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. Numărul de telefon se află în certificatul de garanție internațională. Dacă în țara dvs. nu există niciun centru de asistență pentru clienți, contactați distribuitorul Philips local.

6 Depanare

Problemă	Cauză	Soluție
Aparatul nu funcționează deloc.	Probabil că si