

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG

COLOR TELEVISION

VISION 3 26-3941 T

VISION 3 32-3941 T

CS

| | |
|-----------|---|
| 4 | INSTALACE A BEZPEČNOST |
| 6 | OBECNÉ INFORMACE |
| 6 | Zvláštnosti Televizor |
| 6 | Příjem digitálních programů |
| 6 | Co je to Common Interface? |
| 7 | PŘIPOJENÍ/PŘÍPRAVA |
| 7 | Připojení antény a síťového kabelu |
| 8 | Vkládání baterií do dálkového ovládání |
| 9 | STRUČNÝ PŘEHLED |
| 9 | Přípojky televizoru |
| 10 | Ovládací prvky televizoru |
| 11 | Dálkové ovládání |
| 13 | NASTAVENÍ |
| 13 | Vyhledávání televizních programů |
| 14 | Změna názvů digitálních programů |
| 16 | Nastavení obrazu |
| 17 | Nastavení zvuku |
| 19 | TELEVIZNÍ REŽIM |
| 19 | Základní funkce |
| 22 | Funkce přepínání (zappování) |
| 23 | Přepínání formátu obrazu |
| 23 | REŽIM TELETEXT |
| 23 | Režim FLOF-text a režim normálního textu |
| 23 | Další funkce |
| 25 | KOMFORTNÍ FUNKCE |
| 25 | Komfortní funkce |
| 26 | Dětská pojistka |
| 28 | Funkce časovače |
| 30 | PROVOZ S EXTERNÍMI PŘÍSTROJI |
| 30 | Přehrávač DVD, rekordér DVD, videorekordér nebo Set Top-Box |
| 30 | High-Definition HD ready |
| 32 | Sluchátka |
| 33 | Dekodér nebo satelitní přijímač |
| 34 | Kamkordér |
| 34 | Přijímače AV/systému HiFi |
| 35 | REŽIM MONITOR PC |
| 35 | Připojení PC |
| 35 | Výběr předvolby pro PC |
| 35 | Nastavení pro PC |
| 36 | ROZHRANÍ COMMON INTERFACE |
| 36 | Zasunutí rozhraní modul CA |
| 36 | Vstupní kontrola pro modul CA a kartu Smartcard |

OBSAH

37

37

38

40

42

42

42

43

43

43

44

SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ

Nastavení digitálních televizních programů

Nastavení analogových televizních programů

Změna názvů analogových programů

INFORMACE

Zobrazení informací o signálu

Aktualizace softwaru

Technické údaje

Servisní upozornění pro specializované prodejny:

Upozornění pro ochranu životního prostředí

Jak si poradit s poruchami

INSTALACE A BEZPEČNOST

Při instalaci televizního přijímače dodržujte tyto pokyny:

Tento televizor je určen k přijímání a přehrávání obrazových nebo zvukových signálů.

Jakékoliv jiné použití je výslovně zakázáno.

Cizí světlo, které dopadá na obrazovku, zhoršuje kvalitu obrazu.

Z důvodu zajištění dostatečného odvětrání pamatujte na dostatečně velké vzdálenosti ve skříňové stěně.

Televizor je určen k provozu v suchých místnostech. Pokud jej budete přesto chtít používat venku, rozhodně se postarejte o to, aby byl chráněn před vlhkostí (deštěm, stříkající vodou). Chraňte televizor před veškerými účinky vlhkosti.

Na televizor nestavte žádné nádoby naplněné kapalinami (vázy apod.). Nádoba se může převrhnout a kapalina může snížit elektrickou bezpečnost.

Televizor postavte na rovný a pevný podklad. Na televizor neodkládejte žádné předměty (např. noviny) a nestavte jej na dečky nebo podobné podložky.

Nestavte televizor do bezprostřední blízkosti topení a nevystavujte jej prudkému slunečnímu záření. Tím se snižuje funkce chlazení.

Hromadění tepla je zdrojem nebezpečí a snižuje životnost televizního přijímače. Pro jistotu pověřte odborníka, aby čas od času odstranil usazeniny a prach v televizním přijímači.

Televizor zásadně nesmíte otevírat. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodbornými zásahy.

Dbejte na to, aby nedošlo k poškození síťového kabelu anebo (pokud se používá) síťového adaptéru.





Televizor se smí provozovat pouze s přiloženým síťovým kabelem.

Bouřky představují nebezpečí pro každý elektrický přístroj. I když je televizor vypnutý, může se poškodit, dojde-li k úderu blesku do sítě a do anténního kabelu. Během bouřky odpojte vždy síťovou a anténní zástrčku.

Na čištění obrazovky používejte pouze vlhký, měkký čistící hadřík. Používejte pouze čistou vodu.

Očistěte povrch televizoru pouze přiloženou utěrkou. Používejte pouze čistou vodu.

Při instalaci přístroje myslte na to, že povrch nábytku bývá pokryt nejrůznějšími laky a umělými hmotami. Tyto povrchové vrstvy většinou obsahují chemické přísady, které mohou mimo jiné napadat materiál podstavců přístroje. V důsledku toho mohou ulpívat na povrchu nábytku zbytky, které lze jen obtížně odstranit, nebo které již nelze odstranit vůbec.

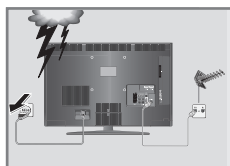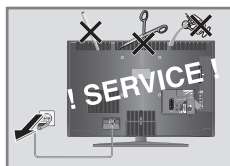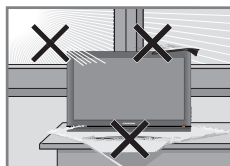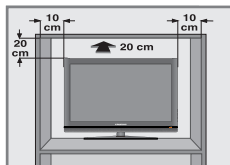

INSTALACE A BEZPEČNOST

Obrazovka televizoru LCD je vyrobena v souladu s nejvyššími kvalitativními požadavky a byla provedena kontrola zaměřená na chybné pixely.

Z technologických důvodů nelze ani přes maximální pečlivost postupu výroby na 100 % vyloučit, že budou některé body (pixely) poškozené.

Takovéto poškozené pixely nelze považovat za závadu přístroje ve smyslu poskytované záruky, pokud jsou v mezích stanovených normou DIN.

Upozornění:

Pokud je přístroj zapnutý, nepřipojujte žádné další přístroje.

Před připojením vypněte i připojovaný přístroj!

Zasuňte zástrčku přístroje do síťové zásuvky až po připojení všech externích přístrojů a antény!

Zajistěte, aby byla síťová zástrčka volně přístupná!

Pozor:

Pokud použijete pro televizor nástěnný držák, dodržujte pokyny

uvedené v návodu k montáži tohoto držáku nebo kontaktujte k provedení montáže specializovaného prodejce.

Při zakoupení nástěnného držáku zkontrolujte, zda je nástěnný držák vybaven všemi upevňovacími body, kterými je vybaven i televizor. Tyto body použijte při montáži.

Zvláštnosti Televizor

Televizor umožňuje příjem a sledování digitálních televizních programů (DVB-T) i v režimu High Definition (HD).

Příjem těchto digitálních televizních programů v režimu High Definition je v současné době možný pouze v některých evropských zemích.

Televizor je schopen přijímat a zpracovávat všechny volně dostupné digitální a všechny analogové programy. Tento televizor je vybaven integrovaným digitálním a analogovým přijímacím modulem. Digitální programy jsou zpracovány pomocí digitálního přijímacího modulu ve vynikající digitální kvalitě zvuku i obrazu.

Elektronický průvodce programem "Průvodce TV" (TV-Guide, pouze u digitálních programů) vás informuje o aktuálních změnách programů a o úplné nabídce programů různých televizních společností platných pro následující dny.

Podrobné informace o jednotlivých televizních programech jsou dostupné i v elektronickém průvodci programů, pokud tyto informace televizní společnost nabízí.

Příjem digitálních programů

Pro příjem digitálních programů potřebujete digitální domovní nebo pokojovou anténu (pasivní nebo aktivní pokojová anténa s vlastním napájením).

Narozdíl od přenosu analogových programů není každému jednotlivému digitálně vysílanému programu přiřazen vlastní kmitočet, ale na regionální nebo národní úrovni je vysílání sloučeno do jedné skupiny tvořené několika programy.

Údaje o aktuálních přenášených datech naleznete v nabídce teletextu různých vysílacích společností, v aktuálních odborných časopisech, které se zabývají tematikou televizního vysílání nebo na internetu.

Co je to Common Interface?

Common Interface (CI) je rozhraní pro přijímač DVB.




Kódované programy je možné sledovat pouze za použití modulu CA příslušného pro daný systém kódování a potřebné karty smartcard.

Televizor je na zadní straně vybaven slotem pro rozhraní Common Interface, do kterého lze zasouvat moduly CA různých poskytovatelů.

Do modulu CA se vkládají příslušné karty smartcard, které dodávají poskytovatelé pro umožnění sledování kódovaných programů.

PŘIPOJENÍ/PŘÍPRAVA

Připojení antény a síťového kabelu

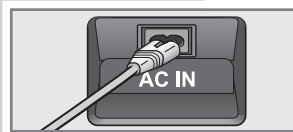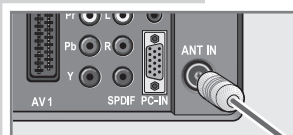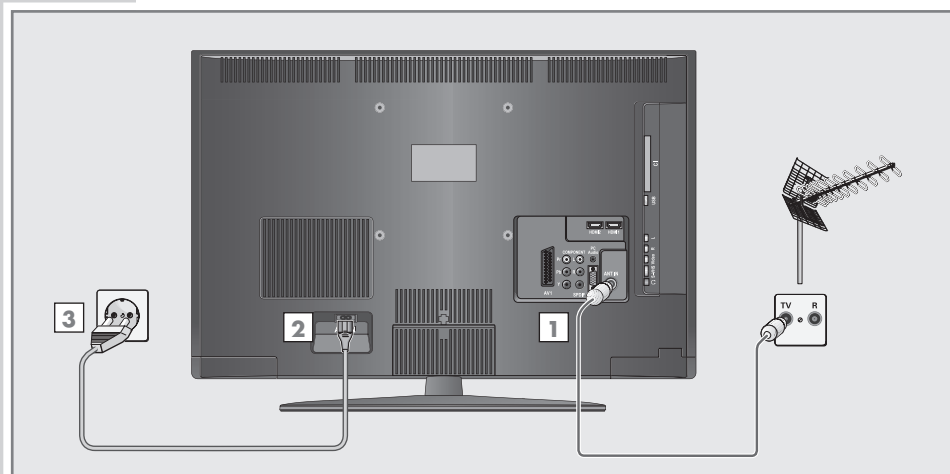

- 1 Zasuňte anténní kabel domovní nebo pokojové antény (pasivní nebo aktivní pokojová anténa pro digitální televizní programy s vlastním napájením) do anténní zdičky »ANT IN« televizoru;

nebo

zasuňte anténní kabel domovní antény (pro analogové televizní programy) do anténní zdičky »ANT IN« televizoru.

Upozornění:

Po připojení pokojové antény musíte případně vyzkoušet její umístění na různých místech tak, abyste dosáhli optimálního příjmu.

- 2 Přiložený přívodní kabel zasuňte do síťové zdičky »AC IN« televizoru.
- 3 Zástrčku přívodního kabelu zapojte do zásuvky.

Upozornění:

Zapojte zástrčku přístroje do síťové zásuvky až po připojení všech externích přístrojů a antény!

Připojujte televizor pouze pomocí dodaného přívodního kabelu do vhodné zásuvky s ochranným kontaktem a uzemněním.

Nepoužívejte takové zástrčky adaptéru nebo prodlužovací kabely, které neodpovídají platným bezpečnostním normám a nezasahují do konstrukce přívodního kabelu.

PŘIPOJENÍ/PŘÍPRAVA

Vkládání baterií do dálkového ovládání

- 1 Otevřete bateriovou přihrádku a sejměte kryt.
- 2 Vložte baterie (typ micro, např. R03 nebo AAA, 3x1,5 V). Dbejte přitom na polaritu (vyznačenou na dně bateriové přihrádky).
- 3 Uzavřete přihrádku na baterie.


Upozornění:

Pokud váš televizní přijímač již správně nereaguje na příkazy dálkového ovládání, je možné, že jsou baterie vybité. Vybité baterie okamžitě vyjměte.

Na škody vzniklé vyteklými bateriemi se záruka nevztahuje.


Upozornění pro ochranu životního prostředí

Baterie - i takové, které neobsahují těžké kovy - se nesmí likvidovat v běžném domovním odpadu. Dbejte na dodržování ekologických zásad při likvidaci vybitých baterií, např. prostřednictvím veřejných sběrů. Informujte se o právních předpisech platných ve vaší zemi.

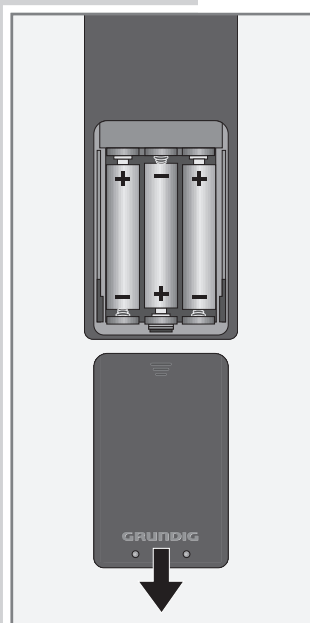

STRUČNÝ PŘEHLED

Přípojky televizoru

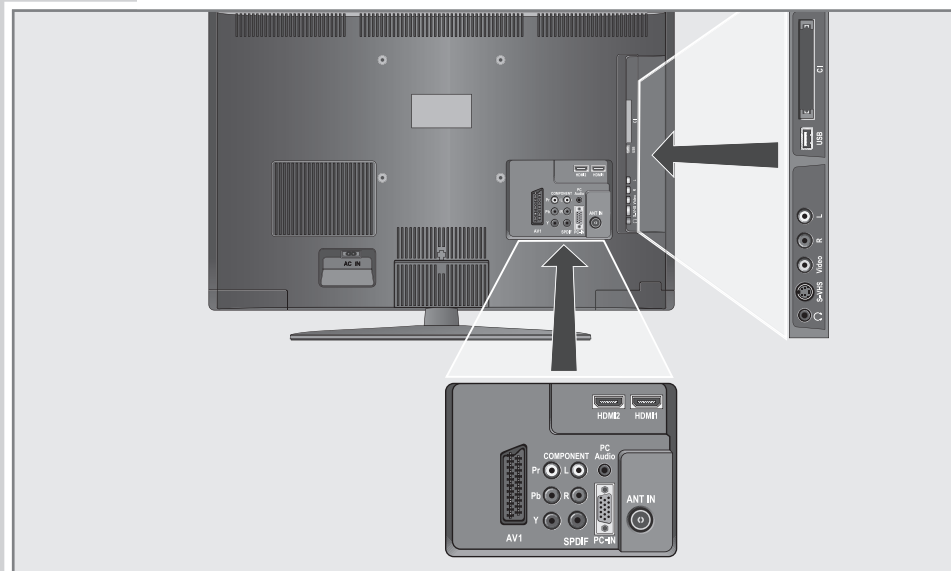

AC IN

Zdička pro síťový kabel.

SCART

Konektor EURO/AV (signál FBAS, signál RGB).

COMPONENT

Y Pb Pr

Vstup obrazového signálu (signál YUV).

L R

Vstup zvukového signálu (signál YUV).

SPDIF

Výstup zvukového signálu (koaxiální) pro signály PCM/AC3; k připojení digitálního vícekanálového zesilovače audio/video nebo přijímače AV.

PC Audio

Vstup zvukového signálu pro PC.

PC-IN

Zdička VGA, vstup obrazového signálu pro PC.

ANT IN

Anténní konektor.

HDMI2

Zdička HDMI, vstup zvukového/obrazového signálu (HDMI).

HDMI1

Zdička HDMI, vstup zvukového/obrazového signálu (HDMI).



Připojení sluchátek (zdička \varnothing 3,5 mm).

S-VHS

Vstup obrazového signálu pro kamkordér S-Video.

Video

Vstup obrazového signálu z kamkordéru.

L R

Vstup zvukového signálu z kamkordéru.

USB


Zdička USB pro externí datové nosiče.

CI

Zdička USB, pouze k servisním účelům.

STRUČNÝ PŘEHLED

Ovládací prvky televizoru

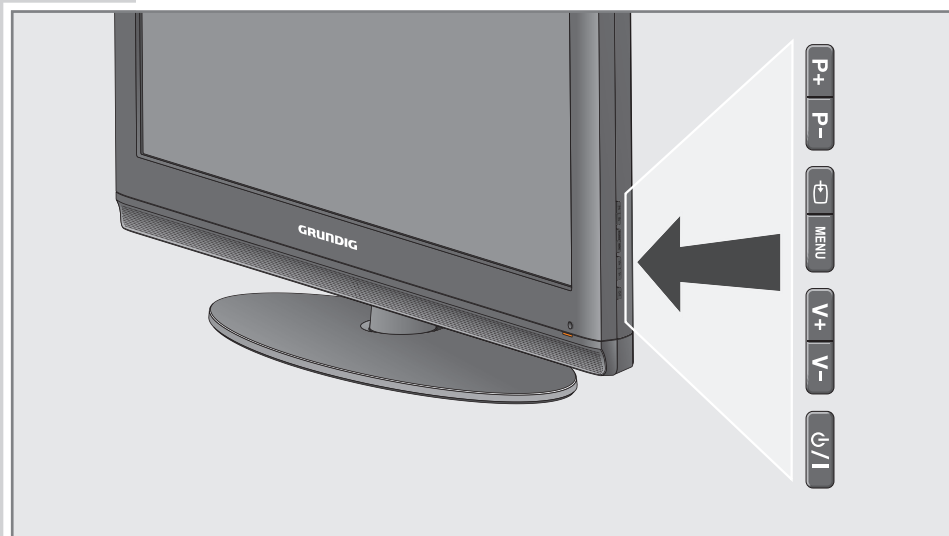












- ⏻/I** Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu (stand-by) a jeho zapnutí z tohoto režimu. Televizor je od sítě odpojen až vytažením síťové zástrčky.
- V+ V-** Změna hlasitosti; výběr funkce z nabídky.
- MENU** Vyvolání hlavní nabídky; výběr řádku nabídky tlačítky »P+« nebo »P-«; aktivace funkce tlačítka »V+« nebo »V-«; Nastavení funkce tlačítka »V+« nebo »V-«; Vypnutí nabídky »MENU«.
- ⏻** Vyvolání předvolby AV. Výběr v nabídce tlačítka »P+« nebo »P-«, potvrzení tlačítkem »V+« nebo »V-«.
- P+ P-** Zapnutí televizoru z režimu pohotovosti (stand-by); postupné přepínání programů; výběr funkce z nabídky.

STRUČNÝ PŘEHLED



Dálkové ovládání

-  Vypnutí televizoru do pohotovostního režimu (Stand-by).
- 1...0** Zapnutí televizoru ze stavu Stand-by; přímý výběr programů.
-  Zvětšení obrazu.
-  Výběr různých titulků (v digitálním televizním režimu)
-  Výběr různých nastavení zvuku audio (v digitálním televizním režimu).
-  Tlačítko bez funkce.
- ?** Zobrazení čísla a názvu programu.
- PIP** Tlačítko bez funkce.
- CEC** Tlačítko bez funkce.
-  Zapínání/vypínání zvuku (ztlumení).
- AV** Vyvolání předvolby AV a vstupu USB. Potom výběr pomocí tlačítek »▼« nebo »▲«.
- i** Vyvolání nabídky.
- Z** Funkce přepínání (zappování); Přechod v nabídkách o úroveň zpět
- P+ P-** Zapnutí televizního přijímače ze stavu Stand-by; kroková volba programů.
- +** Změna hlasitosti.
- ▼ ▲** Pohyb kurzoru nahoru/dolů.
-  (OK) Vyvolání seznamu kanálů; Aktivace různých funkcí.
- < >** Pohyb kurzoru doleva/doprava.
- TXT** Přepínání mezi režimy teletext a TV
- TV-G** Elektronický průvodce programem.
- (red)** Výběr jedné stránky v režimu teletext.
- (green)** Výběr jedné stránky v režimu teletext.
- (yellow)** Výběr jedné stránky v režimu teletext.
- (blue)** Switches between picture formats; výběr jedné stránky v režimu teletext.
-  Tlačítko bez funkce.
-  Tlačítko bez funkce.
-  Nehybný obraz.
-  Selects the split screen function in teletext mode.

STRUČNÝ PŘEHLED



Výběr různých nastavení zvuku (v analogovém televizním režimu);
Přepnutí na dvojnásobnou velikost znaků v režimu teletext.



Výběr různého nastavení obrazu;
aktualizace stránky v režimu teletext.



Zastavení stránky v režimu teletext.



Vyvolání seznamu programů (»Všechny kanály«, »RÁDIO«, »FAV1« až »FAV4«);
skrytý text v režimu teletext.

M

Přepnutí na obsluhu digitálních přijímačů GRUNDIG, digitálních přijímačů GRUNDIG s pevným diskem (PDR), přehrávačů DVD GRUNDIG, rekordérů DVD GRUNDIG nebo přijímačů AV GRUNDIG.

Opakovaně stisknete tlačítko »M«, dokud se nezobrazí příslušné hlášení »DR«, »DVD« nebo »AMP«.

Potom stisknete požadované tlačítko.

Pokud do cca. 10 vteřin nestisknete žádné tlačítko, přepne se dálkové ovládání zpět na televizní režim (»TV«).

Upozornění:

»DR« je předem naprogramováno na obsluhu digitálních zařízení GRUNDIG (úroveň dálkového ovládání 1).

»DVD« je předem naprogramováno na obsluhu přehrávačů DVD GRUNDIG.

»AMP« je předem naprogramováno na obsluhu přijímačů AV GRUNDIG.

Jaké funkce budete moci ovládat závisí na výbavě přístroje.

Jednoduše to vyzkoušejte.

Předprogramování můžete změnit:

Stisknete a podržte tlačítko »M« a současně stisknete tři číselná tlačítka podle příslušného kódu:

»1«, »2«, »3« pro přehrávač DVD GRUNDIG.

»4«, »5«, »6« pro rekordér DVD GRUNDIG.

»1«, »4«, »7« pro digitální přijímač GRUNDIG (úroveň dálkového ovládání 1).

»2«, »5«, »8« pro digitální přijímač GRUNDIG (úroveň dálkového ovládání 2).

»3«, »6«, »9« pro digitální přijímač GRUNDIG s pevným diskem (PDR).

NASTAVENÍ

Vyhledávání televizních programů

Televizor je vybaven funkcí automatického vyhledávání programů, která nejprve vyhledává digitální a potom analogové televizní programy.

Spusťte funkci vyhledávání, a pak můžete seřadit televizní programy podle vlastního výběru.

K dispozici je 500 předvoleb pro digitální televizní programy a 99 předvoleb pro analogové televizní programy, které lze libovolně obsazovat programy přijímanými anténou nebo kabelovou přípojkou (analogové programy).

1 Zapněte televizor tlačítky »**⏻**«, »**1...0**« nebo »**P+**« nebo »**P-**« z pohotovostního režimu (stand-by).
- Po prvním uvedení do provozu se zobrazí nabídka »Installation Guide« (Návod instalace).

2 Vyberte tlačítky »**◀**« nebo »**▶**« požadovaný jazyk.

Nápověda:

Pokud se na obrazovce nezobrazí nabídka »Návod instalace« proveďte nastavení podle kapitoly »Uvedení televizoru do původního stavu při dodání« na straně 25.

Pozor!

Napětí na anténě je dovoleno aktivovat pouze v případě, pokud je anténa skutečně aktivní pokojovou anténou se zesilovačem signálu a není již sama o sobě napájena napětím pomocí zásuvkového síťového dílu apod.

Jinak může dojít ke zkratu nebo ke zničení vaší antény!

3 Vyberte řádek »Aktivní anténa« tlačítky »**▼**« nebo »**▲**«. Zapněte napájení antény tlačítkem »**◀**« nebo »**▶**« (»Zap«).

4 Vyberte tlačítkem »**▼**« nebo »**▲**« řádek »Auto ladění« a potvrďte tlačítkem »**●**«.

- Řádek »Výběr Země« je aktivní.

5 Vyberte zemi tlačítky »**◀**« nebo »**▶**«.

6 Vyberte řádek »Typ prohled.« tlačítky »**▼**« nebo »**▲**«. Tlačítkem »**◀**« nebo »**▶**« vyberte, zda mají být vyhledávány pouze digitální televizní programy (DTV), pouze analogové televizní programy (ATV) nebo oba typy (ATV a DTV).

7 Vyberte řádek »Časová zóna« tlačítky »**▼**« nebo »**▲**«. Vyberte časovou zónu tlačítkem »**◀**« nebo »**▶**«.





8 Vyhledávání spustíte stisknutím tlačítka »**●**«.

- Zobrazí se nabídka »Vyhledávání...«, začíná vyhledávání televizních programů. To může trvat v závislosti na počtu přijímaných televizních programů několik minut.

- Jakmile je proces vyhledávání ukončen, zobrazí se »Tabulka programů«.

Upozornění:

Vyhledávání lze předčasně přerušit stisknutím tlačítka »**⏻**«.

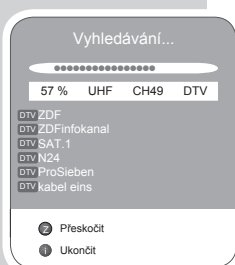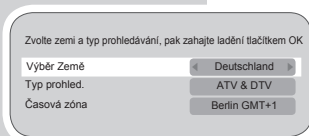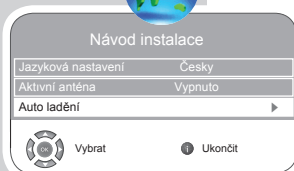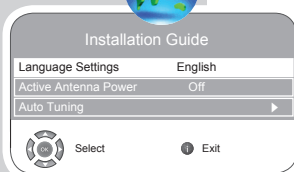

NASTAVENÍ

Změna názvů digitálních programů

Pořadí nalezených programů můžete uspořádat podle vlastního přání nebo můžete vymazat nepotřebné programy a blokovat jednotlivé předvolby (dětská pojistka).

Tlačítkem »**■**« (modrá) můžete přepínat mezi položkami »Tabulka programů - VŠECHNY«, »Tabulka programů - DTV«, »Tabulka programů - RADIO« a »Tabulka programů - ATV«.

Tlačítkem »**■**« (červená) můžete zobrazovat programy, přiřazené konkrétní sítí.

Tlačítkem »**S**« nebo »**P**« můžete listovat tabulkou programů na další nebo na předchozí stránku.

Vyvolání tabulky programů

- 1 Vyvolejte stisknutím tlačítka »**i**« nabídku.
- Zobrazí se nabídka »OBRAZ«.
- 2 Vyberte tlačítka »**◀**« nebo »**▶**« nabídku »NASTAV. KANÁLU«.
- 3 Vyberte tlačítkem »**v**« nebo »**▲**« řádek »Tabulka programů« a potvrďte tlačítkem »**●**«.
- Zobrazí se nabídka »Tabulka programů«.



Přesouvání programů na jiné předvolby

- 1 Vyberte v nabídce »Tabulka programů« pomocí tlačítka »**v**« nebo »**▲**« televizní program, který má být přemístěn.
- 2 Označte televizní program tlačítkem »**■**« (zelená).
- 3 Vyberte novou předvolbu tlačítkem »**1...0**«.
- 4 Potvrďte zadání stisknutím tlačítka »**●**«.

Upozornění:

Pro seřídění dalších televizních programů opakujte postup uvedený v bodech 1 až 4.

Při přesouvání je číslo předvolby televizního programu pevně přiřazeno. Pokud např. přesunete program "5 ProSieben" na předvolbu 7, můžete toto pořadí stanovit tlačítkem »**v**« nebo »**▲**«. Při výběru číselnými tlačítky »**1...0**« budete vybírat pomocí číselného tlačítka »**5**«.


Televizní programy s pevně přiřazenou předvolbou (např. francouzské programy s kódováním LCN) nelze přesouvat.



NASTAVENÍ

Sestavení tabulky oblíbených položek

Můžete vybrat své oblíbené televizní programy a uložit je až do čtyřech tabulek oblíbených položek (FAV1 až FAV4).

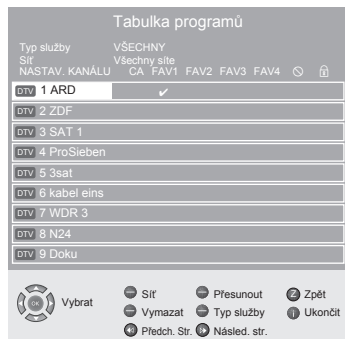

- 1 Vyberte v nabídce »Tabulka programů« pomocí tlačítka »▼« nebo »▲« televizní program, který má být přemístěn.
- 2 Přešuněte program tlačítky »◀« nebo »▶« do tabulky oblíbených na pozici 1 až 4 a uložte tlačítkem »●«. — Pozice v tabulce oblíbených položek je označena číslem »▼«.
- Stejný televizní program můžete uložit do několika tabulek oblíbených položek.

Upozornění:

Televizní program můžete z tabulky oblíbených položek vymazat. Vyberte televizní program tlačítky »▼« nebo »▲« a »◀« nebo »▶« a vymažte stisknutím tlačítka »●«.

Mazání programů



- 1 Vyberte v nabídce »Tabulka programů« pomocí tlačítka »▼« nebo »▲« televizní program, který má být vymazán a potvrďte stisknutím tlačítka »■« (žlutá).
- 2 Potvrďte vymazání stisknutím tlačítka »■« (zelená).

Upozornění:

Tlačítkem »■« (červená) můžete vymazat všechny televizní programy.

Předvolby, jejichž televizní programy byly vymazány, nebudou již v »Tabulka programů« zobrazeny.

Přeskakování televizních programů

Můžete označit ty televizní programy, které mají být při výběru tlačítkem »▲« nebo »▼« přeskočeny. Provedení výběru pomocí tlačítek s čísly je i nadále možné.

- 1 Vyberte v nabídce »Tabulka programů« pomocí tlačítka »▼« nebo »▲« televizní program, který má být přemístěn.
- 2 Tlačítkem »▶« přepněte na symbol »⊙« a označte televizní program tlačítkem »●«. — Televizní program je označen symbolem »⊙«.

Upozornění:

Televizní program můžete opět odblokovat. Vyberte televizní program tlačítky »▼« nebo »▲«, přejděte tlačítkem »▶« na symbol »⊙« a odblokujte program tlačítkem »●«.



Ukončení nastavení

- 1 Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka »i«.

NASTAVENÍ

Nastavení obrazu



- 1 Vyvolejte stisknutím tlačítka »i« nabídku.
- Zobrazí se nabídka »OBRAZ«.
- 2 Vyberte potřebný řádek (funkci) »Režim obrázků«, »Jas«, »Kontrast«, »Barevná sytost«, »Ostrost«, nebo »Podání barev« tlačítky »^« nebo »v«.
Vyberte požadovanou hodnotu tlačítkem »<<« nebo »>>« a potvrďte tlačítkem »●«.

Upozornění:

Další nastavení naleznete na druhé straně režimu »OBRAZ«.

- 3 Přepněte na druhou stránku nabídky »v« a potvrďte řádek »POKROČILÁ NASTAVENÍ OBRAZU« tlačítkem »●«.
- 4 Vyberte potřebný řádek (funkci) »DNR«, »MPEG NR.«, »Vibrující barva«, »Dokonale čisté«, »Dynam. kontrast«, »Dynamické podsvícení« nebo »Podsvícení« tlačítky »v« nebo »^«.
Vyberte požadovanou hodnotu tlačítkem »<<« nebo »>>« a potvrďte tlačítkem »●«.

Upozornění:

Funkci »MPEG NR.« můžete vybrat pouze v rámci digitálních předvoleb a předvoleb AV.

Funkce »MPEG NR.« redukuje případné rušivé artefakty (tvorbu bloků) u digitálních programů komprimovaných ve formátu MPEG (např. z přijímače DVB-T, přehrávače DVD).

»Dynam. kontrast« - kontrast se mění v souladu s parametry obrazu tak, aby došlo k nastavení optimálního kontrastu.

»Dynamické podsvícení« změna podsvícení obrazovky je provedena v souladu s parametry obrazu tak, aby došlo k nastavení optimálního kontrastu.

Podsvícení obrazovky lze změnit pouze v případě, že je funkce »Dynamické podsvícení« vypnutá.

- 5 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.

NASTAVENÍ

Nastavení zvuku



- 1 Vyvolejte stisknutím tlačítka »i« nabídku.
- Zobrazí se nabídka »OBRAZ«.
- 2 Vyberte nabídku »ZVUK« tlačítka »◀« nebo »▶« a potvrďte tlačítkem »●«.

Upozornění:

Postup další obsluhy naleznete v následujících kapitolách.

Hlasitost

- 1 Vyberte pomocí tlačítka »▼« nebo »▲« řádek »Hlasitost« a změňte její nastavení tlačítky »◀« nebo »▶«.

Vyvážení

- 1 Vyberte pomocí tlačítka »▼« nebo »▲« řádek »Balance« a změňte nastavení tlačítky »◀« nebo »▶«.

Automatická hlasitost

Televizní vysílání vysílají s různou hlasitostí. Funkce AVL (Automatic Volume Limiting) zaručuje jednotnou hlasitost, když přepínáte z jednoho televizního programu na jiný.

- 1 Vyberte pomocí tlačítka »▼« nebo »▲« řádek »AVL« a aktivujte tlačítky »◀« nebo »▶« nastavení »Zapnuto«.



Stereo/duální vysílání, mono

Pokud přístroj přijímá dvoukanalové vysílání např. hraný film s původním zvukem na zvukovém kanálu B (zobrazení: »Dual II«) a synchronizovanou verzi na zvukovém kanálu A (zobrazení: »Dual I«), můžete vybrat vámi požadovaný zvukový kanál.

Pokud přístroj přijímá stereofonní vysílání, přepne se automaticky na reprodukci stereofonního zvuku (zobrazení: »Stereo«).

Pokud je příjem stereofonního zvuku nekvalitní, můžete přepnout na »Mono«.

- 1 Vyberte pomocí tlačítka »▼« nebo »▲« řádek »Typ zvuku« a změňte nastavení tlačítky »◀« nebo »▶«.



Šířka sterea

Rozšiřuje při stereofonním vysílání zvukový obraz a zlepšuje jej u monofonního vysílání.

- 1 Vyberte stisknutím tlačítka »▼« nebo »▲« řádek »Režim zvuku«.
- 2 Vyberte požadované nastavení stisknutím »◀« nebo »▶«.

NASTAVENÍ

Ekvalizér

Ekvalizér nabízí čtyři předem naprogramovaná nastavení zvuku (Hudba, Sporty, Kino a Řeč) a jedno vlastní nastavení (Uživatel), které si můžete sami určit.



- 1 Vyberte pomocí tlačítka »▼« nebo »▲« řádek »Ekvalizér« a potvrďte tlačítkem »●«.
- Zobrazí se nabídka »EKVALIZÉR«.
- 2 Vyberte pomocí tlačítka »◀« nebo »▶« řádek »Uživatel« a potvrďte tlačítkem »▼«.
- Je aktivováno kmitočtové pásmo »120 Hz«.
- 3 Pomocí tlačítka »▼« nebo »▲« nastavte požadovanou hodnotu a vyberte tlačítkem »◀« nebo »▶« další kmitočtové pásmo.
- 4 Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka »Z«.

Audio Description (zvukové titulky)

Audio Description je další zvukový kanál pro osoby se slabým zrakem. Jeho pomocí je vysvětleno jednání, popsáno okolí, změny scén nebo vzhledu, gestikulace a mimika herců.

Tento zvukový kanál je při sledování digitálních televizních programů přenášen paralelně se standardním zvukem. Přenos závisí na daném programu.



- 1 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« řádek »Audio Description« a potvrďte tlačítkem »●«.
- 2 Vyberte pomocí tlačítek »▼« nebo »▲« řádek »Audio Description« a vyberte tlačítky »◀« nebo »▶« možnost »Zapnuto«.
- 3 Vyberte pomocí tlačítek »▼« nebo »▲« řádek »Hlasitost« a změňte nastavení tlačítky »◀« nebo »▶«.

Ukončení nastavení

- 1 Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka »i«.

TELEVIZNÍ REŽIM

Základní funkce



Zapínání a vypínání

- 1 Z režimu pohotovosti zapnete televizor stisknutím »**⏻**«, »**1...0**«, »**P+**« nebo »**P-**«.
- 2 Stisknutím tlačítka »**⏻**« uvedete televizor do režimu pohotovosti (stand-by).

Výběr programů

- 1 Programy vybíráte přímo tlačítky »**1 ... 0**«.
- 2 Programy postupně vybírejte tlačítky »**P+**« nebo »**P-**«
- 3 Vyvolejte seznam programů tlačítkem »**●**«, vyberte požadovaný program tlačítkem »**▼**« nebo »**▲**« a vyvolejte tlačítkem »**●**«.

Výběr programů ze seznamů programů

Programy můžete vybírat z různých seznamů (např. Všechny kanály, oblíbené FAV1 apod.).

- 1 Vyvolejte přehled seznamů tlačítkem »**▶▶**«.
– Zobrazí se přehled.
- 2 Vyberte seznam programů tlačítkem »**▼**« nebo »**▲**« a vyvolejte tlačítkem »**●**«.
- 3 Vyberte požadovaný program tlačítkem »**▼**« nebo »**▲**« a vyvolejte jej tlačítkem »**●**«.

Výběr předvolby AV

- 1 Vyvolejte tlačítkem »**AV**« nabídku »TABULKA ZDROJOVÝCH«.
- 2 Vyberte požadovanou předvolbu AV tlačítkem »**▼**« nebo »**▲**« a potvrďte tlačítkem »**●**«.
- 3 Zpět na televizní program z přepnete stisknutím tlačítka »**1 ... 0**«.
- 4 Nastavování ukončete stisknutím »**i**«.

Přepínání mezi digitálními a analogovými programy

- 1 Vyvolejte tlačítkem »**AV**« nabídku »TABULKA ZDROJOVÝCH«.
- 2 Vyvolejte tlačítkem »**▼**« nebo »**▲**« řádek »DTV« (digitální předvolba) nebo »ATV« (analogová předvolba) a potvrďte stisknutím tlačítka »**●**«.

Změna hlasitosti

- 1 Změňte hlasitost tlačítky »**-**« nebo »**+**«.

Zapínání/vypínání zvuku

- 1 Zvuk vypnete (ztlumíte) a znovu zapnete pomocí tlačítka »**🔊**«.

TELEVIZNÍ REŽIM



Zobrazení informací

- 1 Informace zobrazíte pomocí tlačítka »?«.
- Zobrazené hlášení se po krátké době automaticky skryje.

Nehybný obraz

Pokud chcete sledovat určité scény déle, můžete obraz právě sledovaného vysílání "zmrazit".

- 1 Stiskněte tlačítko »||«.
- 2 Funkci ukončíte opětovným stisknutím tlačítka »||«.

Nastavení obrazu

Můžete vybírat čtyři různá nastavení obrazu.

- 1 Vyberte tlačítkem »>>|« požadované nastavení obrazu: »Uživatel«, »Sporty«, »Kino«, »Přirozený« nebo »Živé«.
- Nastavení »Uživatel« lze změnit, viz kapitola "Nastavení obrazu" na straně 16.

Nastavení zvuku

V režimu příjmu analogových televizních programů můžete vybírat různá nastavení zvuku.

- 1 Vyberte požadované nastavení zvuku »Uživatel«, »Řeč«, »Kino«, »Sporty« nebo »Hudba« tlačítkem »|<«.
- Nastavení zvuku pod označením »Uživatel« lze změnit, viz kapitola "Ekvalizér" na straně 18.

Jazyk audio

V režimu příjmu digitálních televizních programů můžete vybírat různé jazyky. Možnosti výběru závisí na daném programu.

- 1 Vyvolejte tlačítkem »?« nabídku.
- 2 Vyberte tlačítkem »v« nebo »^« jazyk a potvrďte tlačítkem »●«.

Titulky

V režimu příjmu digitálních televizních programů můžete vybírat různé titulky. Možnosti výběru závisí na daném programu.

- 1 Vyvolejte tlačítkem »□« nabídku.
- 2 Vyberte tlačítkem »v« nebo »^« jazyk a potvrďte tlačítkem »●«.

Funkce Zoom

Pomocí této funkce můžete zvětšit obraz v televizoru nebo PC.

- 1 Funkci Zoom aktivujete opakovaným stisknutím tlačítka »□>«.

TELEVIZNÍ REŽIM

Funkce přepínání (zappování)

Pomocí této funkce si můžete uložit váš televizní program, který právě sledujete, a přepnout na jiný program.

- 1 Tlačítkem »1...0« nebo »P+«, »P-« vyberte televizní program, který má být uložen do paměti Zapp (např. televizní program 7, PRO7), a uložte jej tlačítkem »Z«.
- 2 Přepněte pomocí tlačítka »1...0« nebo »P+«, »P-« na jiný televizní program.
- 3 Stisknutím tlačítka »Z« lze vždy přepnout na uložený televizní program (zde např. PRO7) a znovu zpět na naposledy sledovaný televizní program.
- 4 Funkci přepínání (zappování) ukončíte stisknutím tlačítka »i«.
- Zobrazené hlášení zmizí.

Elektronický průvodce programem (TV-Guide)

Elektronický průvodce programem nabízí přehled všech pořadů, které budou vysílány příští týden (pouze u digitálních televizních programů).

- 1 Informace o programu zobrazíte pomocí tlačítka »TV-G«.

Upozornění:

Ne všechny televizní programy nabízejí rozsáhlou funkci elektronického průvodce programem TV-Guide.

Mnohé televizní společnosti vysílají svůj aktuální denní program, ke kterému však nenabízejí podrobný popis.

Jsou i televizní společnosti, které nenabízejí žádné informace.

- 2 Vyberte tlačítkem »V« nebo »^« televizní program.
- Zobrazí se pořady vybraného televizního programu pro dnešní den.
Navíc se zobrazí informace o aktuálním pořadu s podrobnými informacemi o programu.

- 3 Na aktuální pořad přepnete tlačítkem »>«.

Upozornění:

Rozsáhlé informace o pořadu vyvoláte tlačítkem »?« a tímto tlačítkem je také opět skryjete.

- 4 Programové informace o následujících pořadech vyvoláte tlačítkem »V«, zpět na programové informace o aktuálním pořadu přepnete tlačítkem »^«.
- 5 Tlačítkem »■« (zelená) vyberete další dny v týdny, zpět na aktuální den přejdete tlačítkem »■« (červená).
- 6 Zpět na výběr programů přepnete pomocí tlačítka »<«.

Upozornění:

Tlačítkem »■« (modrá) a »●« můžete zařadit vybraný pořad do paměti časovače.

- 7 Elektronického průvodce programem opustíte stisknutím tlačítka »i«.

Přepínání formátu obrazu

Jestliže je na konektorech Euro-AV rozpoznán formát 16:9, televizor automaticky přepíná na tento formát.

- 1 Vyberte tlačítkem **»■«** (modrá) formát obrazu. Na obrazovce se objeví vybraný formát, například **»16:9«**.
 - Máte možnost volby jednoho z těchto formátů obrazu:

Formát **»Auto«**

U vysílání formátu 16:9 dojde k automatickému přepnutí na formát **»16:9«**.

U vysílání formátu 4:3 dojde k automatickému přepnutí na formát **»4:3«**.

Formát **»16:9«** a **»14:9«**

U vysílání formátu 4:3 a při vybrané funkci formát **»16:9«** nebo **»14:9«** je obraz horizontálně rozšířený.

Geometrie obrazu je v horizontálním směru lineárně prodloužena. U zdrojů signálu, které mají skutečně formát 16:9 (ze SET-TOP-Boxu na konektoru Euro-AV), je obraz zcela vyplněn a obrazová geometrie je správná.

Formát **»4:3«**

Obraz se zobrazí ve formátu 4:3.

Formát **»LetterBox«**

Režim Letterbox je zvlášť vhodný pro vysílání ve formátu 16:9.

Doposud známé černé pruhy v horní a dolní části obrazu jsou přepsány, obrazy ve formátu 4:3 jsou zobrazeny v plném formátu. Vysílané snímky jsou zvětšovány, přitom dochází nahoře a dole k malé ztrátě obrazového obsahu. Obrazová geometrie však zůstává zachována.

Formát **»Titulky«**

Pokud nevidíte titulky, které se zobrazují na spodním okraji obrazu, vyberte formát **»Titulky«**.

Formát **»Panorama«**

Tento režim je vhodný pro kinofilmy s extrémními poměry šířky a výšky.

U vysílání formátu 4:3 a při zvolené funkci **»Panorama«** je obraz horizontálně rozšířený. Geometrie obrazu je v horizontálním směru protažená.

REŽIM TELETEXT

Režim FLOF-text a režim normálního textu

- 1 Teletext zapnete tlačítkem »TXT«.
- 2 Stránky teletextu lze vybírat přímo tlačítkem »1...0«. Stisknutím tlačítka »i« se vrátíte na teletextovou stránku 100.

Upozornění:

Na dolní okraji obrazovky je zobrazen informační řádek s červeným, zeleným a v závislosti na vysílání i žlutým a modrým popisovým polem. Dálkový ovladač je analogicky vybaven barevně označenými tlačítky.

- 3 Pomocí tlačítek »■« (červené), »■« (zelené), »■« (žluté) nebo »■« (modré) je možné vybírat stránku teletextu. Závisí to na údajích zadaných v informačním řádku.
- 4 Teletext vypnete tlačítkem »TXT«.

Další funkce

Překlenutí čekání

Zatímco probíhá vyhledávání stránky, můžete přepnout na televizní program.

- 1 Zadejte číslo teletextové stránky tlačítkem »1...0« a pak stiskněte »▶|«.
- Jakmile je stránka nalezena, zobrazí se její číslo.

- 2 Na stránku teletextu přepnete stisknutím »▶|«.

Zvětšení písma

Máte-li potíže se čtením textu na obrazovce, můžete zdvojnásobit velikost znaků.

- 1 Pro zvětšení písma teletextové stránky stiskněte opakovaně tlačítko »|◀«.



REŽIM TELETEXT

Zastavení stránky

V rámci několikanásobné stránky může být zahrnuto několik stránek, ve kterých se z podnětu televizní stanice listuje automaticky.

- 1 Podstránku zastavíte stisknutím tlačítka »◀◀◀«.
- 2 Funkci ukončíte stisknutím tlačítka »◀◀◀«.

Přímé vyvolání podstránky

Pokud obsahuje vybraná teletextová stránka další stránky, zobrazí se jak číslo aktuální stránky, tak i celkový počet stránek.

- 1 Vyvolejte stisknutím tlačítka »[?]◀« funkci podstránky.
- 2 Požadovanou podstránku zvolte čtyřmístně pomocí »1...0«.
- 3 Funkci ukončíte stisknutím tlačítka »[?]◀«.

Skrytý text

Na některých stránkách teletextu mohou být obsaženy "skryté odpovědi" nebo informace. Lze je vyvolat.

- 1 Informace zobrazíte pomocí tlačítka »▶▶◀«.
- 2 Informace skryjete tlačítkem »▶▶◀«.

Rozdělená obrazovka (Split Screen)

Pomocí této funkce sledujete na levé straně televizní program, na pravé straně stránku teletextu.

- 1 Funkci Split Screen aktivujete stisknutím tlačítka »■◀«.
- Televizní program a stránka teletextu se zobrazí vedle sebe.
- 2 Funkci Split Screen zrušíte stisknutím tlačítka »■◀«.



KOMFORTNÍ FUNKCE

Komfortní funkce



1 Vyvolejte stisknutím tlačítka »i« nabídku.

- Zobrazí se nabídka »OBRAZ«.

2 Vyberte pomocí tlačítka »◀« nebo »▶« nabídku »MOŽNOSTI« a potvrďte tlačítkem »●«.

Upozornění:

Postup další obsluhy naleznete v následujících kapitolách.

Změna jazyka návodu pro uživatele

1 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« řádek »Jazyková nastavení« a potvrďte tlačítkem »●«.

2 Vyberte řádek »Jazyková nastavení« tlačítky »▼« nebo »▲«.

3 Vyberte tlačítky »◀« nebo »▶« požadovaný jazyk.

4 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.

Jazyková nastavení

(pouze u digitálních televizních programů)

Můžete měnit zobrazení titulků nebo je vypnout, vybrat jazyk titulků, vybrat další jazyk titulků, vybrat dva jazyky audio.

1 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« řádek »Jazyková nastavení« a potvrďte tlačítkem »●«.

2 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« požadovaný řádek (»Jazyky pro zvuk«, »Jazyky pro titulky«, »Zhoršený poslech«) a potvrďte tlačítkem »●«.

3 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« požadovaný řádek (»Primární« nebo »Sekundární«) a potvrďte jej tlačítkem »●«.

4 Proveďte tlačítky »◀« nebo »▶« požadované nastavení.

5 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« řádek »Zavřít« a potvrďte tlačítkem »●«.

6 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.

Uvedení televizoru do původního stavu při dodání

Pomocí této funkce vymažete obsah tabulek programů a všechna vlastní nastavení.

1 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« řádek »Obnov vých. nast. výr.« a potvrďte jej stisknutím tlačítka »●«.

2 Vyberte tlačítko »Ano« tlačítkem »◀« nebo »▶« a potvrďte funkci Reset tlačítkem »●«.

- Zobrazí se nabídka »Návod instalace«.

3 Pokračujte v nastavování podle informací uvedených v kapitole »Vyhledávání televizních programů« na stránce 13.



KOMFORTNÍ FUNKCE


Režim Hry

Tuto funkci můžete využívat pouze u předvoleb »HDMI1«, »HDMI2«, »YPBPR« nebo »PC«.

Pomocí této funkce přizpůsobíte nastavení obrazu televizoru podmínkám hraní her. Připojení herní konzoly je provedeno na zdířkách »HDMI1«, »HDMI2«, »COMPONENT Y Pb Pr« nebo »PC-IN«.

Nastavení v nabídce »OBRAZ« již nejsou dostupná.

- 1 Vyberte řádek »Režim her« tlačítky »▼« nebo »▲«.
- 2 Zapněte nebo vypněte funkci tlačítkem »◀« nebo »▶«.
- 3 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.

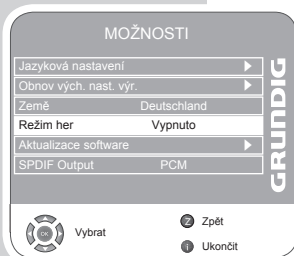

Výběr zvukových signálů pro digitální výstup

Zde vyberete, zda má být zvukový signál vyslán na zdířce »SPDIF OUT« ve formátu PCM nebo ve formátu AC3.

- 1 Vyberte řádek »SPDIF Output« tlačítky »▼« nebo »▲«.
- 2 Vyberte tlačítky »◀« nebo »▶« požadovaný druh signálu (»PCM« nebo »Dolby* D«).
- 3 Ukončete nastavování tlačítkem »i«.



Dětská pojistka

- 1 Vyvolejte stisknutím tlačítka »i« nabídku.
- Zobrazí se nabídka »OBRAZ«.
- 2 Vyberte nabídku »DĚTSKÁ POJISTKA« tlačítky »◀« nebo »▶« a potvrďte tlačítkem »●«.
- 3 Zadejte tlačítky »1 ... 0« kód PIN »0000«.

Upozornění:

Postup další obsluhy naleznete v následujících kapitolách.

Blokování systému

Pomocí této funkce můžete blokovat nabídky televizoru, takže jsou přístupné pouze pomocí kódu PIN.

- 1 Vyberte řádek »Zamknout systém« tlačítky »▼« nebo »▲«.
- 2 Blokování aktivujete tlačítkem »◀« nebo »▶«.
- 3 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.

* Označení „Dolby“ a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.

KOMFORTNÍ FUNKCE

Změna kódu PIN

Místo kódu »0000«, nastaveného z výroby, můžete zadat vlastní kód.

Svůj vlastní kód si zaznamenejte.

- 1 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« řádek »Nastavit PIN« a potvrďte tlačítkem »●«.
- 2 Zadejte tlačítky »1 ... 0« vlastní nový čtyřmístný kód PIN.
- 3 Znovu zadejte tlačítky »1 ... 0« znovu vlastní kód PIN a potvrďte tlačítkem »●«.
- 4 Ukončete nastavování tlačítkem »i«.

Blokování televizních programů

Pomocí vlastního kódu PIN můžete zablokovat jednotlivé televizní programy, které nejsou vhodné pro děti.

- 1 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« řádek »Blokovat program« a potvrďte tlačítkem »●«.
- Zobrazí se tabulka programů.
- 2 Vyberte v nabídce »Tabulka programů« pomocí tlačítka »▼« nebo »▲« požadovaný televizní program a potvrďte tlačítkem »■« (zelená).
- V tabulce programů se před programem zobrazí symbol »🔒«.
- 3 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.

Upozornění:

Vyberte program, který chcete uvolnit, tlačítky »▼« nebo »▲« a odblokuje jej tlačítkem »■« (zelená).

Autorizace pořadů

Některé filmy mohou obsahovat scény, jejichž obsah nebo i jednotlivé scény mohou být nevhodné pro děti.

Některé pořady obsahují informace, které označují tento obsah nebo tyto scény a jsou opatřeny přístupovou úrovní 4 až 18. Můžete vybrat některou z přístupových úrovní a autorizovat tím přehrávání.

- 1 Vyberte řádek »Rodičovská kontrola« tlačítky »▼« nebo »▲«.
- 2 Vyberte tlačítky »◀« nebo »▶« požadované nastavení.
- 3 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.

Blokování tlačítek (dětská pojistka)

Pokud je blokování tlačítek aktivní, jsou tlačítka na televizoru mimo provoz.

- 1 Vyberte řádek »Uzamknutí Panelu« tlačítky »▼« nebo »▲«.
- 2 Blokování tlačítek aktivujete (Zapnuto) nebo deaktivujete (Vypnuto) pomocí tlačítek »◀« nebo »▶«.
- 3 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.



KOMFORTNÍ FUNKCE

Funkce časovače



1 Vyvolejte stisknutím tlačítka »i« nabídku.

- Zobrazí se nabídka »OBRAZ«.

2 Vyberte nabídku »TIMER« tlačítky »◀« nebo »▶« a potvrďte tlačítkem »●«.

Upozornění:

V řádku »Hodiny« se zobrazí aktuální čas.

Postup další obsluhy naleznete v následujících kapitolách.

Časovač pro vypnutí

V nabídce »Čas vypnutí« lze zadat dobu vypnutí televizoru. Televizní přijímač přepíná po uplynutí nastaveného času do pohotovostního režimu (stand-by).

1 Vyberte tlačítkem »V« nebo »A« řádek »Čas vypnutí« a potvrďte tlačítkem »●«.

2 Vyberte řádek »Opakovat« tlačítkem »V« nebo »A« a vyberte režim tlačítky »◀« nebo »▶«.

3 Vyberte řádek »Hodina« tlačítkem »V« nebo »A« a zadejte čas tlačítky »1...0«.

4 Vyberte řádek »Minuta« tlačítkem »V« nebo »A« a zadejte čas tlačítky »1...0«.

5 Vyberte tlačítkem »V« nebo »A« řádek »Zavřít« a potvrďte tlačítkem »●«.

6 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.

Časovač pro zapnutí

V nabídce »Čas zapnutí« lze zadat dobu zapnutí televizoru.

Po uplynutí nastaveného času se televizor z pohotovostního režimu zapne s nastavenou hlasitostí a spustí nastavený televizní program.

1 Vyberte tlačítkem »V« nebo »A« řádek »Čas zapnutí« a potvrďte tlačítkem »●«.

2 Vyberte řádek »Aktivovat« tlačítkem »V« nebo »A« a vyberte tlačítky »◀« nebo »▶« čas, kdy se má televizor zapnout.

3 Vyberte řádek »Hodina« tlačítkem »V« nebo »A« a zadejte čas tlačítky »1...0«.

4 Vyberte řádek »Minuta« tlačítkem »V« nebo »A« a zadejte čas tlačítky »1...0«.

5 Vyberte tlačítky »V« nebo »A« řádek »Hlasitost« a nastavte tlačítkem »◀« nebo »▶« požadovanou hlasitost.

6 Vyberte tlačítky »V« nebo »A« řádek »Režim« a nastavte tlačítkem »◀« nebo »▶« možnost »DTV« nebo »ATV«. Toto zadání je dostupné pouze pokud jste předtím zadali dobu zapnutí.



KOMFORTNÍ FUNKCE

- 7 Vyberte řádek »Program« tlačítky »▼« nebo »▲« a zadejte televizní program tlačítkem »◀« nebo »▶«.
- 8 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« řádek »Zavřít« a potvrďte tlačítkem »●«.
- 9 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.

Zadání doby vypnutí

V nabídce »Časovač spánku« lze zadat dobu vypnutí televizoru. Televizní přijímač přepíná po uplynutí nastaveného času do pohotovostního režimu (stand-by).

- 1 Vyberte řádek »Časovač spánku« tlačítky »▼« nebo »▲«.
- 2 Vyberte tlačítky »◀« nebo »▶« dobu vypnutí.

Upozornění:

Funkci vypnete výběrem možnosti »Vyp« u doby vypnutí tlačítky »◀« nebo »▶«.

- 3 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.

Automatické vypínání

Pokud je tato funkce aktivní, přepne televizor po 5 minutách do pohotovostního režimu (stand-by) v případě, že není vysílán žádný obrazový signál.

- 1 Vyberte řádek »Auto rež. spánku« tlačítky »▼« nebo »▲«.
- 2 Zapněte funkci tlačítkem »◀« nebo »▶« nastavením možnosti »Zapnuto«.

Upozornění:

Funkci vypnete výběrem možnosti »Vypnuto« tlačítky »◀« nebo »▶«.

- 3 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.

Nastavení časové zóny

Místní časový posun od greenwickského času identifikuje televizor automaticky (přesný čas je součástí sledovaného programu). Místní časový posun můžete stanovit sami v případě, že přesný čas nebyl identifikován nebo pokud není shodný s vaším místním časem.

- 1 Vyberte řádek »Časová zóna« tlačítky »▼« nebo »▲«.
- 2 Nastavte tlačítky »◀« nebo »▶« časovou zónu (pro Českou republiku: + 1:00 hod.).
- 3 Ukončete nastavování tlačítkem »i«.



PROVOZ S EXTERNÍMI PŘÍSTROJI

Přehrávač DVD, rekordér DVD, videorekordér nebo Set Top-Box

Upozornění:

Ke kterým zdírkám televizoru připojíte externí přístroje závisí na tom, jakými konektory je vybaven konkrétní externí přístroj a jaké signály jsou k dispozici.

Pamatujte, že u mnoha externích přístrojů musí být rozlišení videosignálu přizpůsobeno podle vstupních konektorů televizoru (viz návod k obsluze externích přístrojů). Jakou hodnotu musíte nastavit zjistíte podle charakteristik uvedených v kapitolách věnovaných možnostem připojení.

Upozornění:

Pokud je zařízení zapnuté, nepřipojujte žádné přístroje. Před připojením vypněte i připojovaný přístroj!
Zastrčte síťovou zástrčku vašeho přístroje do zásuvky až po připojení externích zařízení!

High-Definition HD ready

Televizor je vybaven k přehrávání televizních signálů s vysokým rozlišením (signály HDTV).

Zdroje signálu (Set-Top-Boxy HDTV nebo přehrávače High Definition-DVD) můžete připojit ke konektoru »HDMI« (digitální signál HDTV).

Tím je zajištěno, že budete moci bez potíží sledovat i digitální vysílání HDTV, které jsou chráněny proti kopírování (HDCP High Bandwidth Digital Content Protection).

Připojení přehrávače DVD, rekordéru DVD, videorekordéru nebo Set-Top-Boxu


... s digitálním signálem audio a video

Obrazový signál: Video Digital; rozlišení: Standard 576p; HDTV 720p, 1080i.


Zvukový signál: Audio Digital (stereo, vícekanálový komprimovaný, nekomprimovaný).

Předvolba »HDMI1« nebo »HDMI2«.

- 1 Spojte konektor »HDMI1« nebo »HDMI2« televizoru a příslušný konektor HDMI externího přístroje běžným kabelem HDMI (digitální obrazový a zvukový signál).

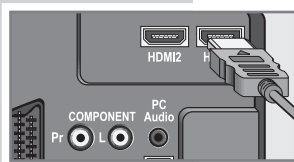

PROVOZ S EXTERNÍMI PŘÍSTROJI

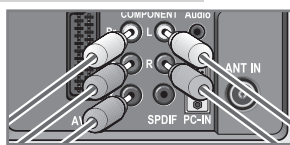



... s analogovým videosignálem (progressivní)

Obrazový signál: YUV; rozlišení: Standard 576p; HDTV 720p, 1080i.

Zvukový signál: stereo, analogový

Předvolba »YPBPR«.

- 1 Spojte konektory »**COMPONENT Y Pb Pr**« televizoru a příslušné konektory externího přístroje kabelem cinch (obrazový signál).
- 2 Spojte konektory »**COMPONENT L R**« televizoru a příslušné konektory externího přístroje kabelem cinch (zvukový signál).

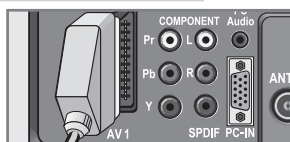


... pomocí konektoru EURO-AV

Obrazový signál: FBAS/RGB.

Zvukový signál: stereo, analogový

Předvolba »AV1«.

- 1 Propojte konektor »**AV1**« televizoru a příslušný konektor externího přístroje kabelem EURO/AV (obrazový a zvukový signál).

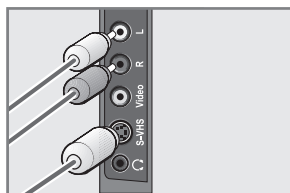


... se signálem S-Video

Obrazový signál: Y/C.

Zvukový signál: stereo, analogový

Předvolba »S-Video«.

- 1 Spojte konektor »**S-VHS**« televizoru a příslušné konektory externího přístroje kabelem s-video (obrazový signál);
- 2 Spojte konektory »**L R**« televizoru a příslušné konektory externího přístroje kabelem cinch (zvukový signál).

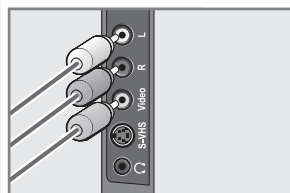

... s analogovým televizním signálem

Obrazový signál: FBAS.

Zvukový signál: stereo, analogový

Předvolba »Video«.

- 1 Spojte konektor »**Video**« televizoru a příslušný konektor externího přístroje kabelem cinch (obrazový signál);
- 2 Spojte konektory »**L R**« televizoru a příslušné konektory externího přístroje kabelem cinch (zvukový signál).

PROVOZ S EXTERNÍMI PŘÍSTROJI

Provoz s přehrávačem DVD, rekordérem DVD, videorekordérem nebo Set-Top-Boxem

- 1 Zapněte externí přístroj a vyberte požadovanou funkci.
- 2 Stiskněte tlačítko »AV«, vyberte tlačítkem »V« nebo »^« předvolbu požadovaného vstupního signálu (»AV1«, »Video«, »S-Video«, »HDMI1«, »HDMI2« nebo »YPBPR«) a potvrďte tlačítkem »●«.


Sluchátka

Připojení sluchátek

- 1 Připojte konektor sluchátek (ø 3,5 mm) do zdířky pro sluchátka na pravé straně přístroje.

Výběr nastavení zvuku sluchátek

- 1 Vyvolejte stisknutím tlačítka »i« nabídku.
- Zobrazí se nabídka »OBRAZ«.
- 2 Vyberte nabídku »ZVUK« tlačítky »◀« nebo »▶« a potvrďte tlačítkem »●«.
- 3 Vyberte řádek »Sluchátka« tlačítky »V« nebo »^«.
- 4 Nastavte hlasitost tlačítky »◀« nebo »▶«.
- 5 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.


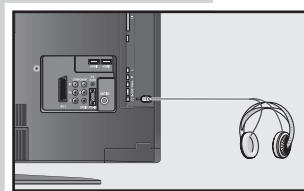


PROVOZ S EXTERNÍMI PŘÍSTROJI

Dekodér nebo satelitní přijímač

Přijímá-li televizní přijímač kódované programy soukromých poskytovatelů, je nutné použití dekodéru.

Připojení dekodéru nebo satelitního přijímače

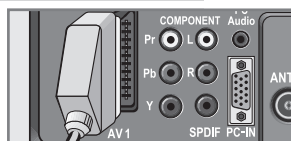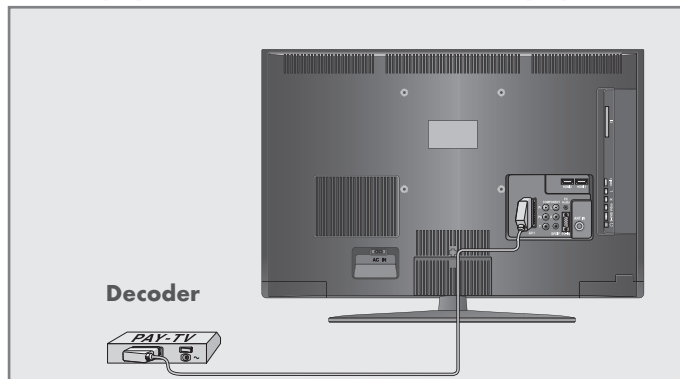

- 1 Konektor »AV1« televizoru a příslušný konektor dekodéru propojte kabelem EURO/AV.

Provoz s dekodérem nebo se satelitním přijímačem

- 1 Zapněte dekodér nebo satelitní přijímač a televizor.
- 2 Stiskněte tlačítko »AV1«, vyberte tlačítkem »V« nebo »^« předvolbu »AV1« a potvrďte tlačítkem »●«.

Aktivace předvolby pro dekodér

Pokud je tato funkce aktivní, vysílá připojený dekodér (na zdířce »SCART«) nekódovaný obrazový a zvukový signál.

- 1 Vyvolejte stisknutím tlačítka »i« nabídku.
- Zobrazí se nabídka »OBRAZ«.
- 2 Vyberte pomocí tlačítka »<« nebo »>« nabídku »MOŽNOSTI« a potvrďte tlačítkem »●«.
- 3 Vyberte řádek »Dekodér« tlačítky »V« nebo »^«.
- 4 Zapněte funkci tlačítkem »<« nebo »>« nastavením možnosti (»Zapnuto«).
- 5 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.

MOŽNOSTI

| | |
|------------------------|-------------|
| Jazyková nastavení | ▶ |
| Obnov vých. nast. vyr. | ▶ |
| Země | Deutschland |
| Režim her | Vypnuto |
| Dekodér | Vypnuto |
| SPDIF Output | PCM |

GRUNDIG



Vybrat



Zpět



Ukončit

PROVOZ S EXTERNÍMI PŘÍSTROJI

Kamkordér

Připojení kamkordéru

- 1 Propojte kabelem cinch (zvukový signál) žlutý konektor »Video« televizoru a příslušný konektor kamkordéru (VHS, Video 8);

nebo

kabelem s-video propojte konektor »S-VHS« (obrazový signál) televizoru a výstupní konektor kamkordéru s-video (S-VHS, Hi 8).

- 2 Propojte kabelem cinch (zvukový signál) bílé a červené konektory »L R« televizoru a výstupní konektory audio kamkordéru.


Upozornění:

Na konektorech »Video« a »S-VHS« nesmí být současně obrazový signál. Mohlo by dojít k rušení obrazu.

Provoz s kamkordérem



- 1 Stiskněte tlačítko »AV«, vyberte tlačítkem »V« nebo »A« předvolbu »Video« nebo »S-Video« a potvrďte tlačítkem »●«.
- 2 Zapněte kamkordér, zasuněte kazetu a spusťte přehrávání.
 - Televizní přijímač reprodukuje obrazové a zvukové informace kamkordéru.

Přijímače AV/systému HiFi

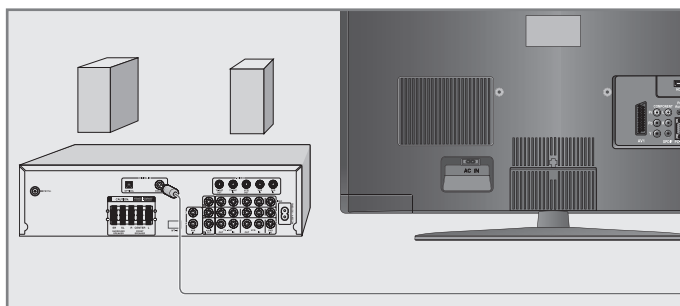



Připojení přijímače AV/systému HiFi

- 1 Propojte pomocí kabelu cinch bílé a červené konektory »SPDIF« televizoru a odpovídající konektory systému přijímače AV (digitální zvukový signál).

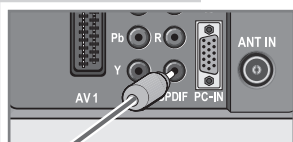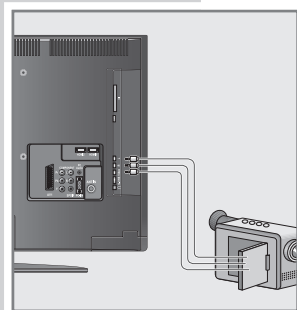

REŽIM MONITOR PC

Připojení PC

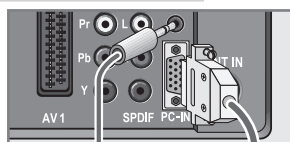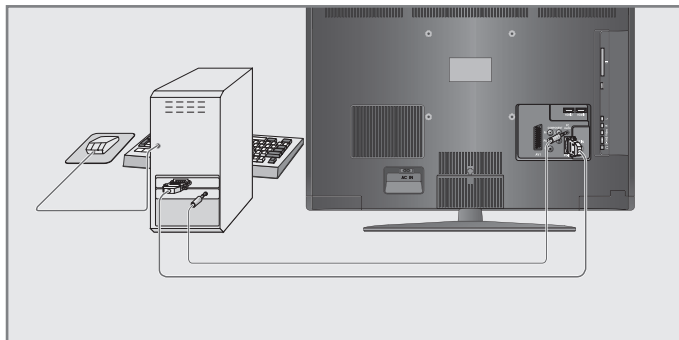

- 1 Propojte konektor »PC-IN« televizoru a příslušný konektor PC kabelem VGA (obrazový signál).
- 2 Propojte pomocí vhodného kabelu konektor »PC Audio« televizoru a příslušný konektor PC (zvukový signál).

Upozornění:

Přizpůsobte PC monitoru (rozdělení obrazovky např. 1280 x 768, frekvence např. 60 Hz).

Výběr předvolby pro PC

- 1 Stisknete tlačítko »AV«, vyberte tlačítkem »V« nebo »A« předvolbu »PC« a potvrďte tlačítkem »●«.


Nastavení pro PC

- 1 Vyvolejte stisknutím tlačítka »i« nabídku.
 - Zobrazí se nabídka »OBRAZ«.
- 2 Vyberte tlačítky »◀« nebo »▶« nabídku »NASTAVENÍ PC« a potvrďte tlačítkem »●«.
- 3 Vyberte požadovanou funkci nebo nastavení tlačítkem »V« nebo »A« a proveďte nastavení tlačítkem »◀« nebo »▶«.
 - Možnosti:
 - »Aut. nastavení« automatické přizpůsobení PC;
 - »Posuv vodorovně« horizontální nastavení obrazu;
 - »Posuv svisle« vertikální nastavení obrazu;
 - »Velikost« nastavení taktu frekvence;
 - »Fáze« odstranění horizontálního chvění, neostrosti a horizontálních pruhů.
- 4 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.



ROZHRANÍ COMMON INTERFACE__

Zasunutí rozhraní modul CA

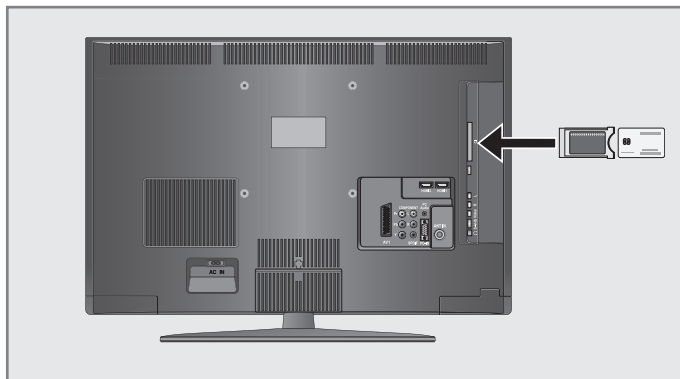

Upozornění:


Než zapojíte modul CA do zdičky »CI«, přístroj vypněte.

- 1 Zasuňte do modulu CA příslušnou kartu Smartcard.
- 2 Zasuňte modul CA spolu s kartou Smartcard do zdičky »CI« televizoru.

Upozornění:

Kódované programy jsou poskytovány formou digitálního terestrického vysílání (DVB-T) pouze ve skandinávských zemích.

Jaký modul CA je vložen do zdičky rozhraní Common Interface zjistíte v podnabídce »Modul CA«.

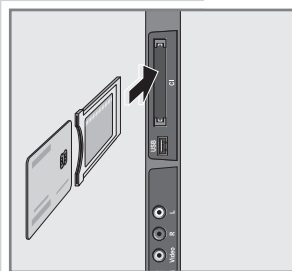

Vstupní kontrola pro modul CA a kartu Smartcard


- 1 Vyvolejte stisknutím tlačítka »i« nabídku.
- Zobrazí se nabídka »OBRAZ«.
- 2 Vyberte tlačítky »◀« nebo »▶« nabídku »NASTAV. KANÁLU« a potvrďte tlačítkem »●«.
- 3 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« řádek »Modul CA« a potvrďte tlačítkem »●«.

Upozornění:

V této nabídce obdržíte pokyny k obsluze a po zadání vašeho kódu PIN vám bude umožněn přístup ke sledování programů poskytovatelů placených televizních služeb PAY-TV.

Informace o dalším nastavení naleznete v návodu k obsluze modulu CA a karty Smartcard.

- 4 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.

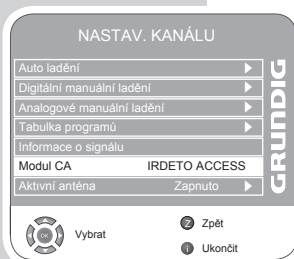

SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ

Nastavení digitálních televizních programů

Pomocí tohoto vyhledávání vymažete všechny programy, které jsou uloženy v tabulce programů!

Nastavení všech digitálních televizních programů vyhledáváním

- 1 Vyvolejte stisknutím tlačítka »i« nabídku.
- Zobrazí se nabídka »OBRAZ«.
- 2 Vyberte tlačítky »◀« nebo »▶« nabídku »NASTAV. KANÁLU«.
- 3 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« řádek »Auto ladění« a potvrďte tlačítkem »●«.
- 4 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« řádek »Výběr Země« a vyberte zemi tlačítky »◀« nebo »▶«.
- 5 Vyberte řádek »Typ prohled.« tlačítkem »▼«.
Tlačítkem »◀« nebo »▶« vyberte zobrazení »DTV« a zahajte vyhledávání tlačítkem »●«.
- Zobrazí se nabídka »Vyhledávání...«, začíná vyhledávání digitálních televizních programů. To může trvat v závislosti na počtu přijímaných televizních programů několik minut.
- Jakmile je proces vyhledávání ukončen, zobrazí se »Tabulka programů«.



Upozornění:

Vyhledávání programů lze kdykoliv přerušit stisknutím »i«.

- 6 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.

Nastavení digitálních televizních programů zadáním čísel kanálů

- 1 Vyvolejte stisknutím tlačítka »i« nabídku.
- Zobrazí se nabídka »OBRAZ«.
- 2 Vyberte tlačítky »◀« nebo »▶« nabídku »NASTAV. KANÁLU«.
- 3 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« řádek »Digitální manuální ladění« a potvrďte jej tlačítkem »●«.
- Zobrazí se nabídka »Digitální manuální ladění«.
- 4 Zadejte přímo číslo kanálu tlačítky »1 ... 0« a potvrďte tlačítkem »●«.
- Vyhledávání je dokončeno, jakmile se nalezené programy zobrazí na seznamu.
- 5 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.

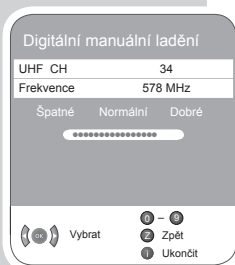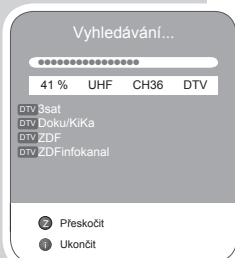

SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ

Nastavení analogových televizních programů

Toto nastavení je nezbytné pouze v případě, že nemůžete přijímat žádné digitální programy a při instalaci jste neprovedli analogové vyhledávání.

Televizní program můžete nastavit přímo nebo pomocí funkce vyhledávání.

Přepnutí televizoru na příjem analogového vysílání

- 1 Vyvolejte tlačítkem »AV« nabídku »TABULKA ZDROJOVÝCH«.
- 2 Vyberte tlačítky »V« nebo »^« zdroj signálu »ATV« a potvrďte tlačítkem »●«.

Upozornění:

Postup další obsluhy naleznete v následujících kapitolách.

Opětné nastavení analogových televizních programů

Toto nastavení je nezbytné provést pouze v tom případě, že nemůžete přijímat digitální programy nebo pokud chcete znovu nastavit všechny analogové televizní programy.

Analogové televizní programy se zařadí do tabulky programů za digitální programy.

Upozornění:

Zasuňte anténní kabel domovní antény (pro analogové televizní programy) do anténní zdířky »ANT IN« televizoru.

- 1 Vyvolejte stisknutím tlačítka »i« nabídku.
- Zobrazí se nabídka »OBRAZ«.
- 2 Vyberte tlačítka »◀« nebo »▶« nabídku »NASTAV. KANÁLU«.
- 3 Vyberte tlačítkem »V« nebo »^« řádek »Auto ladění« a potvrďte tlačítkem »●«.
- 4 Vyberte tlačítkem »V« nebo »^« řádek »Výběr Země« a vyberte zemi tlačítka »◀« nebo »▶«.
- 5 Vyberte řádek »Typ prohled.« tlačítkem »V«.

Tlačítkem »-« nebo »+« vyberte zobrazení »ATV« a zahajte vyhledávání tlačítkem »●«.


- Zobrazí se nabídka »Vyhledávání...«, začíná vyhledávání analogových televizních programů. To může trvat v závislosti na počtu přijímaných televizních programů několik minut.

- Jakmile je proces vyhledávání ukončen, zobrazí se »Tabulka programů«.

Upozornění:

Vyhledávání programů lze kdykoliv přerušit stisknutím »i«.

- 6 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.

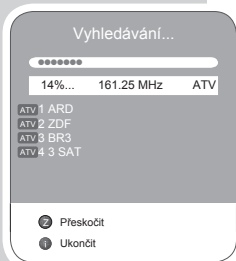

SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ

Nastavení analogových televizních programů zadáním čísel kanálů

- 1 Vyvolejte stisknutím tlačítka »i« nabídku.
- Zobrazí se nabídka »OBRAZ«.
- 2 Vyberte tlačítky »◀« nebo »▶« nabídku »NASTAV. KANÁLU«.
- 3 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« řádek »Analogové manuální ladění« a potvrďte jej tlačítkem »●«.
- 4 Vyberte tlačítky »▼« nebo »▲« řádek »C. programu« a vyberte tlačítkem »◀« nebo »▶« požadovanou předvolbu.
- 5 Vyberte řádek »Kanál« tlačítky »▼« nebo »▲«.
- 6 Vyberte tlačítkem »●« buď kanál »S« (zvláštní kanál) nebo kanál »C« (kanál).
- 7 Postupně zadávejte tlačítkem »◀« nebo »▶« číslo kanálu nebo zadejte číslo kanálu přímo tlačítky »1...0«.

Upozornění:

Aktuální systém se zobrazí v řádku »Systém«. Pokud není v pořádku barva nebo zvuk, vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« řádek »Systém«.

Vyberte potřebné nastavení pomocí tlačítek »◀« nebo »▶«.

- 8 Nastavení uložíte stisknutím tlačítka »👁« (červená).

Upozornění:

Při nastavování dalších televizních programů opakujte postup uvedený v bodech 4 až 8.

- 9 Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka »i«.


Jemné doladění analogových televizních programů

Televizní přijímač se automaticky naladí na nejlepší možný příjem. V oblastech s horším příjmem signálu může být nutné provést ruční jemné doladění.

- 1 Zadávejte programy přímo tlačítky »1...0« nebo postupně tlačítky »▼« nebo »▲«.
- 2 Vyvolejte stisknutím tlačítka »i« nabídku.
- Zobrazí se nabídka »OBRAZ«.
- 3 Vyberte tlačítky »◀« nebo »▶« nabídku »NASTAV. KANÁLU«.
- 4 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« řádek »Analogové manuální ladění« a potvrďte jej tlačítkem »●«.
- 5 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« řádek »Jemné doladění« a proveďte nastavení tlačítkem »◀« nebo »▶«.
- 6 Nastavení uložíte stisknutím tlačítka »👁« (červená).
- 7 Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka »i«.


Analogové manuální ladění

| | |
|----------------|------------|
| Systém | BG |
| Kanál | S 21 |
| Jemné doladění | ◀▶ + 00 |
| Vyhledat | ◀▶ |
| C. programu | 1 |
| Přeskočit | Ano |
| Frekvence | 443.25 MHz |




Analogové manuální ladění

| | |
|----------------|------------|
| Systém | BG |
| Kanál | S 21 |
| Jemné doladění | ◀▶ + 00 |
| Vyhledat | ◀▶ |
| C. programu | 1 |
| Přeskočit | Ano |
| Frekvence | 443.25 MHz |



Analogové manuální ladění

| | |
|----------------|------------|
| Systém | BG |
| Kanál | S 21 |
| Jemné doladění | ◀▶ + 00 |
| Vyhledat | ◀▶ |
| C. programu | 1 |
| Přeskočit | Ano |
| Frekvence | 443.25 MHz |



SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ

Změna názvů analogových programů

Pokud byly při automatickém vyhledávání uloženy televizní programy vícekrát, můžete je vymazat. Televizní programy můžete také uložit pod jinou předvolbu, změnit název programu nebo jej znovu zadat, a také můžete přeskačovat předvolbu.

Výběr tabulky programů

- 1 Vyvolejte stisknutím tlačítka »i« nabídku.
- Zobrazí se nabídka »OBRAZ«.
- 2 Vyberte tlačítky »◀« nebo »▶« nabídku »NASTAV. KANÁLU« a potvrďte tlačítkem »●«.
- 3 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« řádek »Tabulka programů« a potvrďte tlačítkem »●«.

Upozornění:

Postup další obsluhy naleznete v následujících kapitolách.

Mazání programů

- 1 Vyberte v nabídce »Tabulka programů« pomocí tlačítka »▼« nebo »▲« televizní program, který má být vymazán a potvrďte stisknutím tlačítka »■« (žlutá).
- 2 Potvrďte vymazání stisknutím tlačítka »■« (zelená).

Upozornění:

Tlačítkem »■« (červená) můžete vymazat všechny televizní programy.

Řazení televizních programů

- 1 Vyberte v nabídce »Tabulka programů« pomocí tlačítka »▼«, »▲«, »◀« nebo »▶« televizní program, který má být přemístěn.
- 2 Označte televizní program tlačítkem »■« (zelená barva).
- 3 Vyberte novou předvolbu pomocí tlačítka »▼«, »▲«, »◀« nebo »▶« a potvrďte tlačítkem »●«.
- Všechny následující televizní programy budou posunuty o jednu předvolbu.

Upozornění:

Při třídění dalších televizních programů opakujte postup uvedený v bodech 1 až 3.



SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ

Zadávání názvů programů (max. 8 znaků)

- 1 V nabídce »Tabulka programů« vyberte pomocí tlačítek »▼« nebo »▲«, »◀« nebo »▶« požadovaný televizní program.
- 2 Označte televizní program pomocí tlačítka »■« (červená).
- 3 Pomocí tlačítka »▼« nebo »▲« vyberte písmena nebo číslice, přejděte pomocí tlačítka »◀« nebo »▶« na další pozici a tam opakujte zadání.
- 4 Uložte název programu pomocí »●«.

Upozornění:

Při zadávání dalších programů opakujte postup uvedený v bodech 1 až 4.

Přeskakování televizních programů

Můžete označit ty televizní programy, které mají být při výběru tlačítkem »▼« nebo »▲« přeskočeny. Provedení výběru pomocí tlačítek s čísly je i nadále možné.

- 1 Vyberte v nabídce »Tabulka programů« pomocí tlačítka »▼« nebo »▲« televizní program, který má být přemístěn.
- 2 Tlačítkem »▶« přepněte na symbol »⊙« a označte televizní program tlačítkem »●«.
 - Televizní program je označen symbolem »⊙«.

Upozornění:

Televizní program můžete opět odblokovat. Vyberte televizní program tlačítky »▼« nebo »▲«, přejděte tlačítkem »▶« na symbol »⊙« a odblokujte program tlačítkem »●«.

Sestavení tabulky oblíbených položek

Můžete vybrat své oblíbené televizní programy a uložit je až do čtyřech tabulek oblíbených položek (FAV1 až FAV4).

- 1 Vyberte v nabídce »Tabulka programů« pomocí tlačítka »▼« nebo »▲« televizní program, který má být přemístěn.
- 2 Přesuňte program tlačítky »◀« nebo »▶« do tabulky oblíbených na pozici 1 až 4 a uložte tlačítkem »●«.
 - Pozice v tabulce oblíbených položek je označena číslem »✓«.
 - Stejný televizní program můžete uložit do několika tabulek oblíbených položek.

Upozornění:

Televizní program můžete z tabulky oblíbených položek vymazat. Vyberte televizní program tlačítky »▼« nebo »▲« a »◀« nebo »▶« a vymažte stisknutím tlačítka »●«.

Ukončení nastavení

- 1 Nastavení ukončete stisknutím tlačítka »i«.

INFORMACE

Zobrazení informací o signálu

(pouze u digitálních televizních programů)

1 Vyvolejte stisknutím tlačítka »i« nabídku.
– Zobrazí se nabídka »OBRAZ«.

2 Vyberte tlačítky »◀« nebo »▶« nabídku »NASTAV. KANÁLU«.

– 3 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« řádek »Informace o signálu« a potvrďte tlačítkem »●«.
– Získáte informace o kanálu, modulaci, kvalitě a síle signálu.

Upozornění:

Ve spodní části nabídky se zobrazují vlastnosti signálu. Čím více se přibližuje lišta u položky »Kvalita« a »Síla signálu« pravému okraji obrazovky, tím lepší je přijímaný signál.

Úroveň signálu nezávisí pouze na umístění přijímače, ale i na kvalitě sledovaného kanálu. Pamatujte na toto pravidlo až budete kontrolovat podle ukazatele intenzity signálu nasměrování vaší antény!

4 Zobrazení skryjte stisknutím tlačítka »i«.

Aktualizace softwaru

(pouze u digitálních televizních programů)

1 Vyvolejte stisknutím tlačítka »i« nabídku.
– Zobrazí se nabídka »OBRAZ«.

2 Vyberte pomocí tlačítka »◀« nebo »▶« nabídku »MOŽNOSTI«.

– 3 Vyberte tlačítkem »▼« nebo »▲« řádek »Aktualizace softwaru«.

4 Zahajte aktualizaci softwaru tlačítkem »●«.

– Software bude (pokud je to možné) automaticky aktualizován.

5 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka »i«.



INFORMACE

Technické údaje

| | |
|-----------------------|--|
| Provozní napětí: | 220-240 V~, 50-60 Hz |
| Příkon: | za provozu 100 W (Vision 26) za provozu 140 W (Vision 32) v režimu pohotovosti < 1 W |
| Koncový stupeň zvuku: | 2 x 14 wattů hudba, 2 x 7 wattů sinus (Vision 26) 2 x 20 wattů hudba, 2 x 10 wattů sinus (Vision 32) |
| Rozsahy příjmu: | Analogový: C01 ... C80, zvláštní kanály S01 ... S41 Digitální: VHF/UHF Šířka pásma 7 MHz a 8 MHz COFDM Modes: 2k a 8k Nastavení: 16QAM, 64QAM, QPSK |
| Předvolby: | 500 (digitálních), 99 (analogových) a 8 AV a 1 USB |
| Velikost obrazovky: | 66 cm/26" (Vision 26) 81 cm/32" (Vision 32) |
| Max. rozlišení: | WXGA 1366 x 768 |
| Hmotnost: | cca. 8,4 kg (Vision 26) cca. 11 kg (Vision 32) |

Servisní upozornění pro specializované prodejny:


Tento výrobek splňuje požadavky následujících směrnic EU: Směrnice 2006/95/EG vztahující se na elektrické provozní prostředky k použití v rámci určitých napěťových mezí. Směrnice 2004/108/EG o elektromagnetické kompatibilitě. Přístroj je v souladu s normami: EN 60065, EN 55013, EN 55020, EN 55022, EN 55024.

Upozornění pro ochranu životního prostředí

Tento výrobek byl vyroben z kvalitních materiálů a součástí, které je možné recyklovat a znovu použít.

Výrobek proto nesmí být po uplynutí své životnosti likvidován společně s běžným domovním odpadem. Musí být odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Na tuto skutečnost upozorňuje symbol, který je uveden vedle. Tento symbol naleznete na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Informujte se o místních sběrných místech u vaší příslušné obecní správy.

Recyklací starých přístrojů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.



INFORMACE

Jak si poradit s poruchami

Pokud níže uvedené rady nepovedou k uspokojivému výsledku, obraťte se na autorizovaného odborného prodejce výrobků firmy GRUNDIG. Uvědomte si, že poruchy mohou být způsobeny také externími přístroji jako jsou videorekordéry a satelitní přijímače.

| Porucha | Možná příčina | Odstranění |
|---|--|--|
| Obraz je světlý (šum), ale není vidět žádný vysílač | Anténní kabel | Je připojen anténní kabel? |
| | Není naprogramován žádný televizní program | Spusťte vyhledávání programů |
| Obraz se slabým kontrastem | Změněné nastavení obrazu | Změňte nastavení jasu, kontrastu nebo barvy |
| | Problém je ve vysílači | Proveďte test s jiným programem |
| Rušení obrazu a zvuku | Rušení jinými přístroji | Změňte umístění přístrojů |
| Zdvojené obrazy, reflexe | Nastavení programu | Automatické nebo ruční nastavení programů/jemné doladění |
| | Anténa | Nechteje přezkontrolovat anténní kabel nebo anténní systém |
| | Intenzita barvy na minimální hodnotě | Nastavte barvu na vyšší úroveň |
| | Nastavení normy TV (pokud existuje tato možnost nastavení) | Zvolte správnou barevnou normu |
| | Problém se týká programu | Proveďte test s jiným programem |
| Obraz je k dispozici, chybí zvuk | Hlasitost na minimum | Zvyšte/zapněte hlasitost |
| | Teletext chybí nebo je rušen | Problém se týká programu |
| Dálkové ovládání nefunguje | Televizní program (je bez teletextu) anebo anténní systém | Porovnejte s jiným programem, jemné doladění, zdvojené obrazy |
| | Signál vysílače je příliš slabý | Zkontrolujte anténní systém |
| | Chybí optické spojení | Nasměrujte dálkové ovládání na televizní přijímač |
| Při provozu s PC je obraz tmavý | Baterie dálkového ovládání | Zkontrolujte nebo vyměňte baterie |
| | Nedefinovaný provozní stav | Vypněte televizní přijímač síťovým spínačem na cca. 2 minuty |
| Při provozu s PC je obraz tmavý | Nesprávné nastavení rozlišení monitoru a frekvence na PC | Změňte nastavení PC (např. rozlišení monitoru 1280 x 768, frekvence 60 Hz) |

Upozornění:

Jedná se o výrobek třídy A. Přístroj může za provozu rušit rádiové vlny.

V tomto případě musí uživatel podle okolností zajistit nápravu. Obratě se na specializovaného prodejce.

Grundig Multimedia B.V.

Atrium, Strawinskylaan 3105 • NL-1077 ZX Amsterdam • <http://www.grundig.com>
09/37