



marantz®

Bluetooth CD receiver

M-CR412



**Stručný návod
pro uživatele**

Dříve než začnete...




Obsah balení

M-CR412		Síťová šňůra	
Dálkový ovladač a baterie		DAB/FM interiérové anténa	

Požadováno pro nastavení

Reproduktory		Reproduktorové kabely	
--------------	---	-----------------------	---

Volitelně

Mobilní zařízení s funkcí Bluetooth		TV s optickým výstupem	
Optický kabel			

POZNÁMKA!

Pro více informací navštivte webovou stránku
www.marantz.com

Další informace o funkcích a podrobnosti o provozních postupech najdete v Manuálu na příloženém CD-ROM a v online manuálu.
www.manuals.marantz.com/MCR412/EU/EN/




1. Připojení


1. Připojte levý a pravý reproduktor k M-CR412 prostřednictvím reproduktorových kabelů.

POZNÁMKA:


Informace o možnostech připojení reproduktorů A/B a Bi-amp najdete v online manuálu.

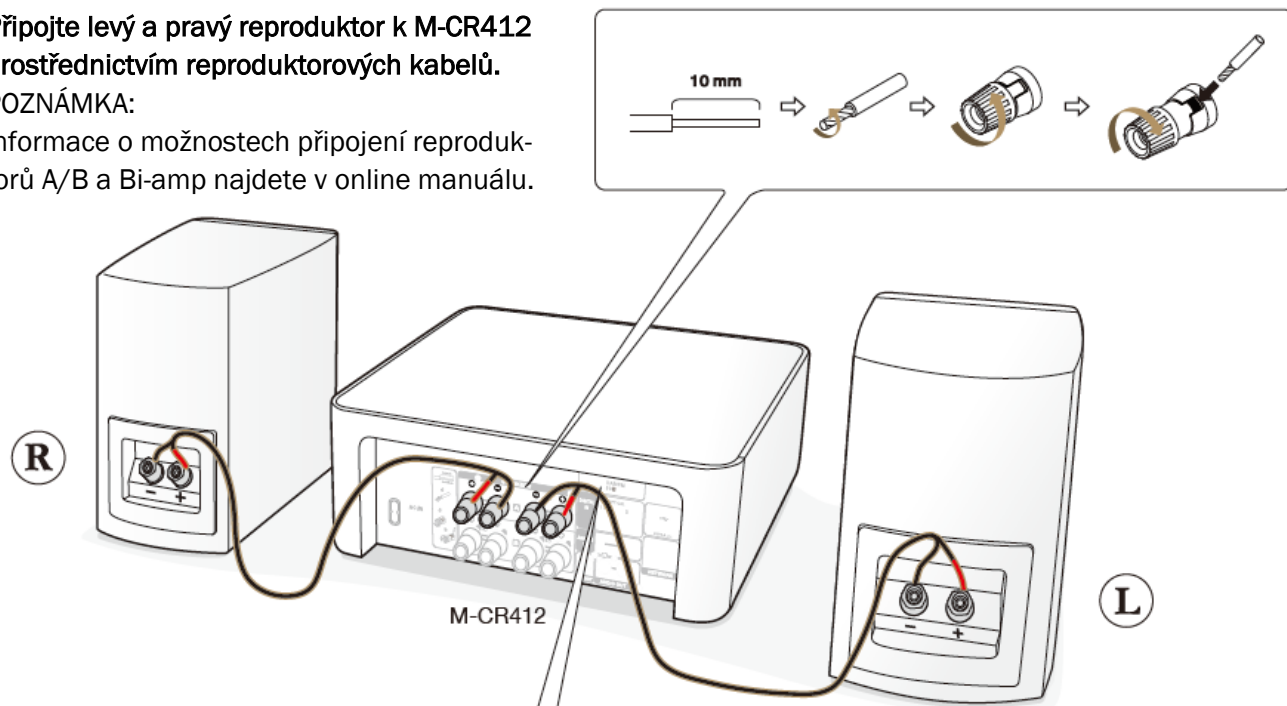


2. Připojte DAB/FM anténu a připevněte anténu k povrchu.

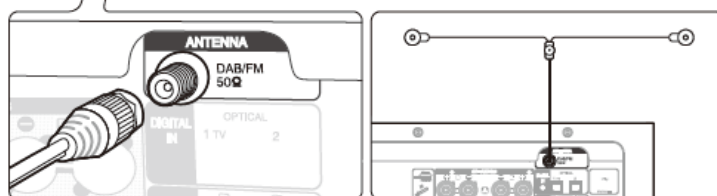

3. Zapojte síťovou šňůru M-CR412 do zásuvky.

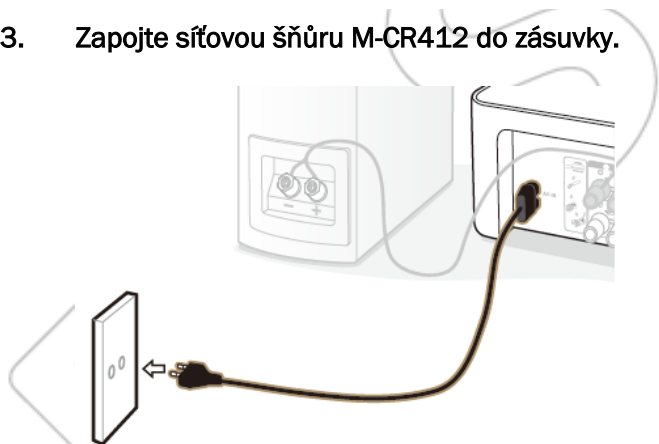

4. Vložte baterie do dálkového ovladače.

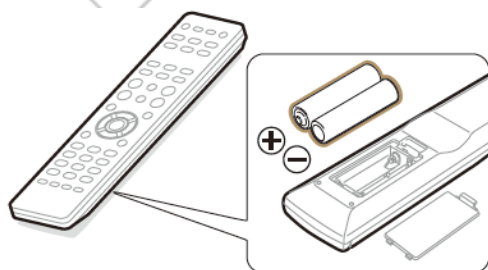

2. Užijte si hudbu

Poslech CD

1. Pomocí dálkového ovladače stiskněte CD pro přepnutí vstupu (zdroje) na "CD".



2. Pro otevření zásuvky disku a vložení disku stiskněte ▲.



3. Pro zavření zásuvky disku stiskněte ▲.
M-CR412 přehraje CD automaticky.

POZNÁMKA!

Pro deaktivaci automatického přehrávání (Auto-Play) stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači a pro "CD Auto-Play" nastavte "Off".

Poslech rozhlasového vysílání DAB/FM

1. Stiskněte TUNER pro volbu typu pásma.
DAB: Pro poslech DAB rozhlasového vysílání.
FM: Pro poslech FM rozhlasového vysílání.




2. Stiskněte TUNE + nebo TUNE - pro volbu stanice, kterou chcete poslouchat.

Automatické uložení do paměti Vašich oblíbených FM stanic

Do paměti M-CR412 lze uložit maximálně 40 FM stanic.

1. Stiskněte SEARCH během příjmu FM.
Na displeji se zobrazí menu "SEARCH".
2. Použijte tlačítka ▲▼ a ENTER pro volbu "Auto Preset" a následně stiskněte tlačítko ENTER.
Jednotka zahájí automatické ladění rozhlasových stanic a jejich uložení do paměti.
3. Pro volbu čísla předvolby použijte tlačítka CHANNEL - nebo CHANNEL +.

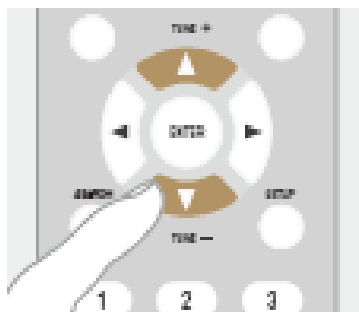

Poslech hudby prostřednictvím Bluetooth

1. Stiskněte tlačítko BLUETOOTH na M-CR412 pro přepnutí vstupu (zdroje) na "Bluetooth".

POZNÁMKA!


Při prvním použití přejde M-CR412 automaticky do režimu párování a displeji M-CR412 se zobrazí hlášení "Bluetooth Pairing".



2. Aktivujte Bluetooth na Vašem mobilním zařízení.



3. Zvolte "Marantz M-CR412" ze seznamu zařízení Bluetooth zobrazených na displeji Vašeho mobilního zařízení.
4. Přehrávejte hudbu pomocí aplikace uložené ve Vašem mobilním zařízení.

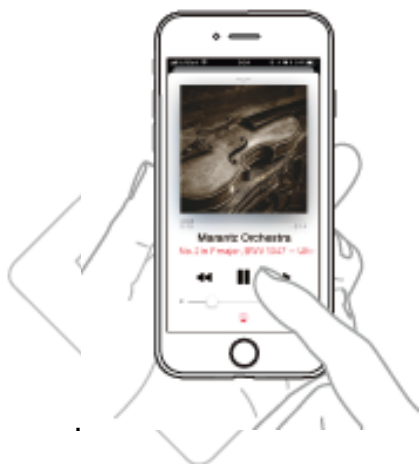


POZNÁMKA!

🔗 Pro opakované připojení již spárovaného zařízení Bluetooth začněte krokem 2. Pro spárování s dalšími zařízeními Bluetooth stiskněte a přidržte tlačítko "Bluetooth", dokud se na M-CR412 nezobrazí "Bluetooth Pairing".

Poslech zvuku z Vašeho TV

1. Připojte optický kabel z Vašeho TV ke konektoru "OPTICAL IN 1" na M-CR412.

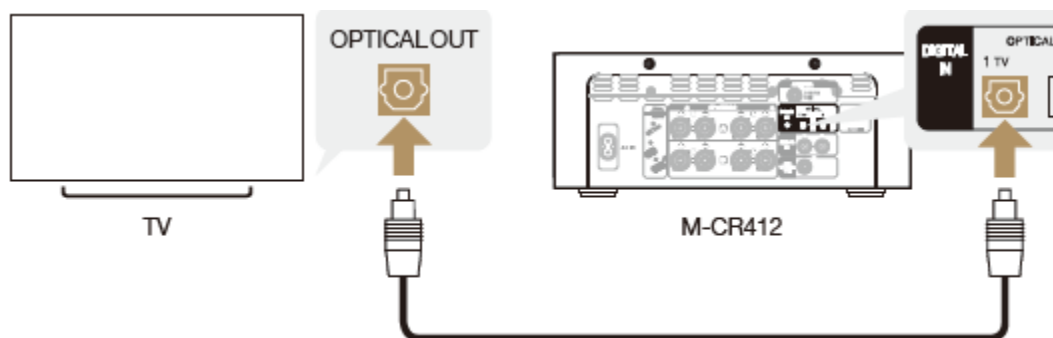

2. Zapněte TV.
M-CR412 se automaticky zapne a přepne se na vstup "OPTICAL IN 1".

POZNÁMKA!

Pro deaktivaci automatického přehrávání (Auto-Play) stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači a pro "TV Auto-Play" nastavte "Off".

Odstraňování běžných problémů s připojením k TV

Žádný zvuk:

Zkontrolujte veškeré přípojky.

Ujistěte se, že holé konce reproduktorových kabelů jsou v kontaktu s kovovou částí svorek reproduktorů.

Zkontrolujte, že digitální výstup Vašeho TV odpovídá M-CR412.

Na vstup OPTICAL IN M-CR412 mohou být přivedeny pouze digitální audio signály 2-ch Linear PCM.

www.marantz.com

Nejbližšího autorizovaného prodejce najdete na naší webové stránce

marantz[®]

is registered trademark.

Copyright © 2019 D&M Holdings Inc.
All rights reserved.

Copyright © 2019 for Czech Translation

 **BaSys.cz**
BaSys CZ, s.r.o.

Sodomkova 1478/8 | 102 00 Praha 10 | www.basys.cz

All rights reserved.