

PHILIPS

DAB + rádio

M2505

Návod k obsluze



Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na

www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost.....	2
	Upozornění.....	2

2	Váš Bluetooth reproduktor	4
	Přehled hlavní jednotky.....	4
	Obsah balení.....	4
	Úvod	4
	Přehled dálkového ovladače.....	5

3	Začínáme	6
	Připojení antény rádia.....	6
	Připojení napájení.....	6
	Umístění výrobku.....	6
	Příprava dálkového ovladače.....	6
	Zapnutí	7
	Nastavení hodin pomocí dálkového ovladače.....	7

4	Přehrávání	7
	Přehrávání ze zařízení s podporou připojení Bluetooth	7
	Párování a připojení druhého zařízení	8

5	Poslech rádia	8
	Poslech rádia DAB+	8
	Poslech rádia FM	9

6	Nastavení zvuku	10
----------	------------------------------	-----------

7	Další funkce	10
	Nastavení časovače budíku	10
	Nastavení časovače vypnutí	10
	Poslech z externího zařízení	10

8	Informace o výrobku	11
----------	----------------------------------	-----------

9	Odstraňování potíží	12
----------	----------------------------------	-----------

1 Důležité informace

Bezpečnost



Tento „blesk“ indikuje, že neizolovaný materiál uvnitř zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem.

Pro bezpečnost všech členů vaší domácnosti neodstraňujte kryt výrobku.

Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o nichž byste si měli pozorně přečíst přiloženou dokumentaci, aby nedošlo k problémům s provozem a údržbou.

VÝSTRAHA: Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nemělo by být zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti a na tento přístroj by neměly být ukládány předměty naplněné tekutinami, například vázy.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, plně zasuněte zástrčku. (U oblastí s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zarovnejte široký kontakt se širokou štěrbinou.)



Upozornění

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto spotřebiče.
 - Žádnou část tohoto spotřebiče nikdy nepromazávejte.
 - Nikdy se neďivejte do laserového paprsku uvnitř spotřebiče.
 - Nikdy tento spotřebič neumísťte na jiná elektrická zařízení.
 - Spotřebič nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni ani horku.
 - Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli odpojit spotřebič od napájení.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající či šplouchající vodě.
 - Na zařízení nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (např. předměty naplněné kapalinami, zapálené svíčky).
 - Pokud se jako odpojovací zařízení používá SÍŤOVÁ zástrčka nebo spojka zařízení, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.
 - Dbejte na to, aby byl kolem výrobku dostatek volného prostoru pro ventilaci.

- Použití baterie **VÝSTRAHA** – Abyste zabránili vytečení baterie, které může mít za následek zranění osob, poškození majetku nebo poškození jednotky:
 - Vložte všechny baterie správně, + a – podle označení na jednotce.
 - Baterie (vestavěné nebo vložené) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečním paprskům, ohni a podobně.
 - Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
 - Používejte pouze příslušenství/doplňky určené výrobcem.



Upozornění

- Chraňte se před poškozením sluchu. Omezte dobu používání sluchátek při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je doba, po kterou je poslech bezpečný.

Bezpečnost poslechu

Dbejte na to, abyste při používání sluchátek dodržovali následující bezpečnostní pokyny.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti a po přiměřenou dobu.
- Vyvarujte se zesilování hlasitosti v reakci na to, jak se přizpůsobuje váš sluch.
- Nenastavujte hlasitost natolik, že nebudete slyšet, co se děje kolem vás.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, musíte postupovat s opatrností nebo dočasně přerušit užívání.
- Nadměrný akustický tlak z ušních či hlavových sluchátek se může stát příčinou ztráty sluchu.

Upozornění

Jakékoli změny nebo úpravy provedené na tomto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností MMD HongKong Holding Limited, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Prohlášení o shodě

Společnost MMD HongKong Holding Limited tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého produktu a baterie



Produkt je zkonstruován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na produktu znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje baterie, na které se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte výrobek ani baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.


Vyjímání jednorázových baterií

Chcete-li vyjmout jednorázové baterie, viz část Instalace baterií.

Informace o životním prostředí

Obalový materiál tvoří jen to nejnужnější. Naši snahou bylo, aby šel obalový materiál snadno roztrždit na tři materiály: karton (krabice), pěnový polystyrén (výplň) a polyethylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu.)

Systém se skládá z materiálů, které lze recyklovat a znovu použít, pokud demontáž provede specializovaná společnost. Dodržujte prosím místní předpisy ohledně likvidace obalového materiálu, vyčerpaných baterií a starých zařízení.

 **Bluetooth**® Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využívání takových značek společností MMD Hong Kong Holding Limited je na základě licence.

Vytváření neautorizovaných kopií materiálu chráněného proti kopírování, včetně počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových záznamů, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k takovýmto účelům nemělo používat.




Poznámka





- Typový štítek se nachází na zadní straně zařízení.

2 Váš Bluetooth reproduktor

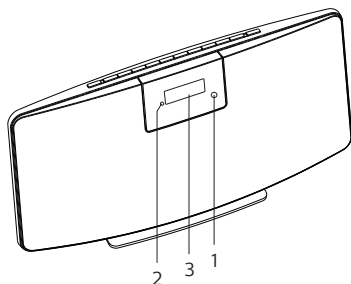Gratulujeme k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips! Chcete-li plně využívat podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte si svůj zakoupený výrobek na adrese www.philips.com/support.

Přehled hlavní jednotky



1. Snímač IR
2. Kontrolka LED
 - Kontrolka pohotovostního režimu: rozsvítí se červeně, pokud je výrobek přepnut do pohotovostního režimu.
3. Panel displeje
 - Zobrazuje aktuální stav.
4. 
 - Zapnutí výrobku nebo jeho uvedení do pohotovostního režimu.
5.  / **PÁROVÁNÍ**
 - Stisknutím tlačítka vyberte zdroj: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - V režimu Bluetooth stisknutím a podržením na více než 2 sekundy vstoupíte do režimu párování.
6. 
 - Konektor sluchátek.
7. 
 - Přeskočení na předchozí/následující stopu.
 - Naladění rádiové stanice.
 - Nastavení času.
8. **SKENOVÁNÍ / OK**
 - Stanice DAB+ nebo FM a výběr skenování; a potvrzení.
9. **MENU / INFO**
 - Vstup nebo opuštění nabídky DAB+.

Obsah balení



Zkontrolujte a identifikujte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Stojan na stůl
- 1x napájecí adaptér stř. proudu
- 1x anténa rádia
- Dálkový ovladač (a 2 x baterie typu AAA)
- Tištěné materiály

Úvod


Díky této jednotce můžete:



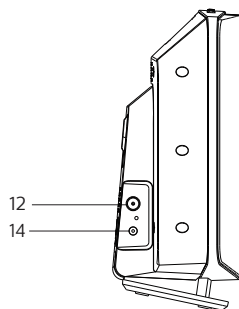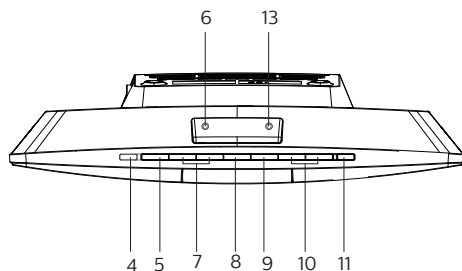



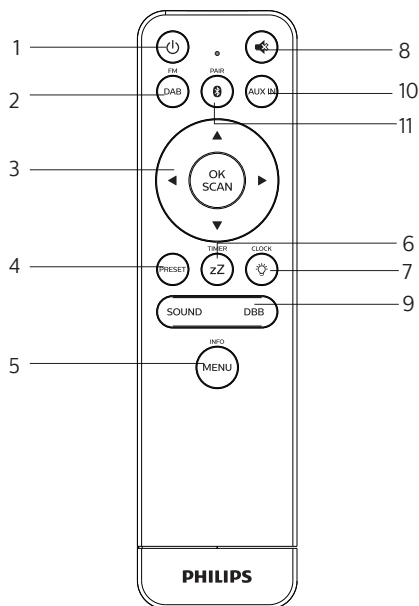


- vychutnávat zvuk ze zařízení Bluetooth a dalších externích zařízení;
- poslouchat rádio FM a vysílání Digital Audio Broadcasting+ (DAB+)



10. - **HLASITOST** a **HLASITOST +**
 - Nastavení hlasitosti.
11. **Předvolba**
 - Výběr předvolby rádiové nebo DAB+ stanice
12. **ANT**
 - Připojení k dodané anténě rádia.
13. **AUX IN**
 - Připojení externích zvukových zařízení.
14. Konektor **vstupu ss napájení**
 - Připojení k dodanému napájecímu adaptéru.

Přehled dálkového ovladače



- 
 - Zapnutí výrobku nebo jeho uvedení do pohotovostního režimu.
- ^{FM}

 - Výběr zdroje FM nebo DAB+.
- 
 - Výběr stanice FM.
 - Výběr stanice DAB+.
 - Programování rádiových stanic.
 - Automatické ukládání rádiových stanic.
 - Nastavení hlasitosti.
- 
 - Výběr předvolby rádiové stanice.
- ^{INFO}

 - Zobrazení informací o přehrávání nebo informací o rádiové službě.
- ^{TIMER}

 - Nastavení časovače vypnutí.
 - Nastavení časovače budíku.
- ^{CLOCK}

 - Nastavení hodin.
 - Zobrazení informací o hodinách.
- 
 - Ztlumení nebo obnovení hlasitosti.
- SOUND/DBB
 - Výběr předvolby přednastaveného efektu
- AUX IN
 - Výběr zdroje vstupu AUX IN
- ^{PAIR}

 - Výběr zdroje Bluetooth
 - V režimu Bluetooth stisknutím a podržením na více než 2 sekundy vstoupíte do režimu párování

3 Začínáme



Upozornění

- Použití ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění postupů jiných než zde popsanych může vést v nebezpečnému vystavení nebezpečnému záření nebo jiné nebezpečné činnosti.


Pokyny v této kapitole vždy dodržujte v uvedeném pořadí.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho reproduktoru. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně reproduktoru. Tato čísla si napište sem:

Č. modelu _____
Sériové č. _____


Připojení antény rádia

Před poslechem rádia připojte k výrobku dodanou anténu rádia

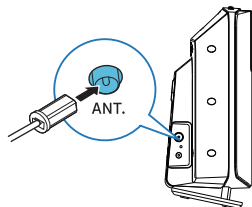

Připojení napájení

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

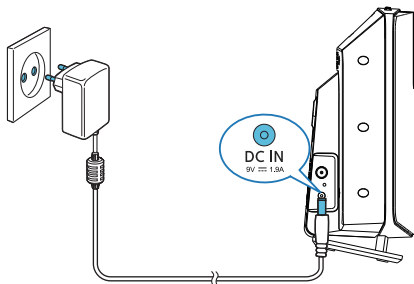


Upozornění

- Riziko poškození výrobku! Ujistěte se, že napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně zařízení.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před připojením napájecího adaptéru se ujistěte, že je adaptér adaptéru pevně zapojen. Při odpojování napájecího adaptéru vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Před připojením napájecího adaptéru zajistěte, aby bylo řádně zapojeno vše ostatní.

Umístění výrobku

Před umístěním výrobku na stůl připojte dodaný stojan na stůl k hlavní jednotce, jak je znázorněno níže.

Tip: Informace o připevnění tohoto výrobku na stěnu najdete na přiloženém montážním listu.

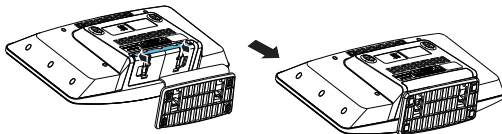


Příprava dálkového ovladače




Upozornění

- Riziko poškození výrobku! Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.


Vložení baterie dálkového ovladače:



1. Otevřete prostor pro baterie.



2. Vložte dodanou baterii AAA podle uvedené polaritě (+/-).




3. Zavřete prostor pro baterie.

Zapnutí

Stiskněte 

- Výrobek se přepne na poslední vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu.




Dalším stisknutím a přidržením tlačítka  přepnete výrobek do pohotovostního režimu bez zobrazení hodin nebo do pohotovostního režimu s hodinami.

- Červená kontrolka pohotovostního režimu se rozsvítí.


Poznámka

- Po 15 minutách neaktivity se výrobek přepne do pohotovostního režimu.

Nastavení hodin pomocí dálkového ovladače

1. V pohotovostním režimu stisknutím a podržením  na více než 2 sekundy vstoupíte do režimu nastavení hodin.
 - nebo je zobrazeno.
2. Stisknutím tlačítka ◀ ▶ vyberte [24H] nebo [12H] formát času a volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
 - Začnou blikat číslice hodin.
3. Stisknutím tlačítka ◀ ▶ nastavte hodiny, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka.
4. Stisknutím tlačítka ◀ ▶ nastavte minuty, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
 - Hodiny jsou nastaveny.

Poznámka




- Chcete-li zobrazit  v režimu zapnutí, stiskněte krátce
- Pokud jsou hodiny zapnuty v pohotovostním režimu, spotřeba energie se zvýší.

4 Přehrávání

Poznámka

- Kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth není zaručena.
- Provozní dosah mohou snížit překážky mezi jednotkou a zařízením.
- Účinný provozní dosah mezi touto jednotkou a zařízením s podporou připojení Bluetooth je přibližně 10 metrů (30 stop).
- Jednotka si může zapamatovat až 8 dříve připojených zařízení Bluetooth.

Přehrávání ze zařízení s podporou připojení Bluetooth

1. Chcete-li vybrat zdroj Bluetooth pomocí dálkového ovladače, stiskněte tlačítko .
 - Je zobrazeno hlášení **[BT]**.
 -  Ikona na displeji bliká.
2. Na vašem zařízení, které podporuje Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), povolte připojení Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat (viz uživatelská příručka zařízení).
3. Ve vašem zařízení s podporou připojení Bluetooth vyberte možnost „**Philips M250S**“ a v případě potřeby zadejte jako heslo párování „0000“.
 - Pokud selže hledání výrobku „**Philips M250S**“ nebo nelze provést párování s tímto výrobkem, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na více než 2 sekundy a přejděte do režimu párování.
 - Po úspěšném spárování a připojení se na displeji rozsvítí ikona  a ozve se zvuk potvrzení.
4. Přehrávání zvuku na připojeném zařízení.
 - Zvuk je přenášen ze zařízení s podporou připojení Bluetooth do výrobku.

Odpojení zařízení s podporou připojení Bluetooth:

- Deaktivujte funkci Bluetooth ve vašem zařízení.

Párování a připojení druhého zařízení

K tomuto výrobku můžete aktivně současně spárovat a připojit maximálně dvě zařízení s podporou připojení Bluetooth.

1. V režimu Bluetooth [POZASTAVTE] první připojené zařízení.
2. Na druhém zařízení zapněte funkci Bluetooth.
3. Na druhém zařízení najděte a vyberte funkci Bluetooth [Philips M2505]. Vyhledejte a vyberte funkci Bluetooth na druhém zařízení, které se má připojit.
4. Chcete-li přehrávat hudbu na druhém zařízení, musí se první zařízení [POZASTAVIT]

Připojení a přehrávání z třetího zařízení podporujícího připojení Bluetooth

- Stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na více než 2 sekundy a vstupte do režimu párování.
 - První připojené zařízení nebo zařízení bez přehrávání hudby je odpojeno.

5 Poslech rádia



Poznámka

- Umístěte anténu co nejdále od televizoru nebo jiného zdroje záření.
- Pro optimální příjem plně vysuňte a upravte polohu antény.

Pomocí tohoto výrobku můžete poslouchat rádio DAB+ a rádio FM.

Poslech rádia DAB+

Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) je způsob digitálního rozhlasového vysílání prostřednictvím sítě vysílačů. Poskytuje vám větší výběr, lepší kvalitu zvuku a více informací.



Poznámka

- Čas od času jsou přidávány do vysílání DAB+ nové stanice a služby. Abyste zpřístupnili nové stanice a služby DAB, pravidelně provádějte prohledávání.

Automatické ukládání rádiových stanic DAB+

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **DAB/FM** vyberte zdroj DAB+.
 - Pokud poprvé vstoupíte do zdroje DAB+ nebo není uložena žádná služba DAB+, stisknutím tlačítka **[SCAN/OK]** aktivujete režim programu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **[SCAN/OK]** na více než 2 sekundy.
 - Výrobek automaticky vyhledává a ukládá všechny rozhlasové stanice DAB+.
 - Po vyhledání je vysílána první dostupná stanice.

Výběr rádiové stanice DAB+

Po vyhledání a uložení rozhlasových stanic DAB+ vyberte stisknutím tlačítka ◀/▶ stanici DAB+.

Ruční ukládání rádiových stanic DAB+

1. Stisknutím tlačítka **DAB/FM** vyberte stanici DAB+.
2. Stisknutím a podržením tlačítka **[PRESET]** na 2 sekundy aktivujete režim programu.
3. Stisknutím tlačítek ◀/▶ této rádiové stanici přidělte číslo 1–20, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[PRESET]**.
4. Více stanic naprogramujete opakováním kroků 1–3. Výběr předvolby rádiové stanice DAB+: V režimu DAB+ stiskněte tlačítko ◀/▶.

Výběr nabídky DAB+ a informační displej

1. V režimu DAB+ stisknete tlačítko **MENU / INFO** na 2 sekundy a přejdete do nabídky DAB+.
2. Stisknutím tlačítek ◀/▶ přepínáte mezi možnostmi nabídky.

[SCAN]: Naskenujte a uložte všechny rádiové stanice DAB+.

[MANUAL]: Ruční naladění na stanici DAB+.

[PRUNE]: Odstranění neplatných stanic ze seznamu stanic.

[SYSTEM]: Nastavení nabídky systému.

3. Možnost vyberete stisknutím tlačítka **SCAN / OK**.
4. Pokud je tato dílčí možnost dostupná, zopakujte kroky 2–3.
 - Chcete-li ukončit nabídku, stisknete znovu tlačítko **MENU / INFO**.

V nabídce **[SYSTEM]** (systém)

- **[RESET]** (reset): resetuje všechna nastavení do výchozího nastavení výrobce.
- **[SW VER]** (verze softwaru): zobrazí verzi softwaru tohoto výrobku.

Zobrazení informací DAB+

Při poslechu rádia DAB+ opakovaným stisknutím tlačítka **MENU / INFO** zobrazíte různé informace (pokud jsou k dispozici), jako je frekvence, síla signálu, čas atd.

Poslech rádia FM

Naladění rádiové stanice FM.

1. Stisknutím tlačítka **DAB/FM** vyberte rádiovou stanici FM.
 2. Stisknete a podržte tlačítko ◀/▶ na více než 2 sekundy.
 - Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
 3. Chcete-li naladit další stanice, opakujte krok 2.
- Naladění slabé stanice: Opakovaným stisknutím tlačítek ◀/▶ najdete optimální příjem.

Automatické ukládání rádiových stanic FM

Poznámka

- Uložit lze maximálně 20 rádiových stanic FM.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **DAB/FM** vyberte zdroj FM.
2. Stisknete a podržte tlačítko **SCAN/OK** na více než 2 sekundy.

- Všechny dostupné stanice jsou naprogramovány v pořadí síly příjmu na pásmu.
- První naprogramovaná rozhlasová stanice se automaticky přehrává.

Ruční ukládání rádiových stanic FM

1. Naladění rádiové stanice FM.
2. Stisknete a podržte tlačítko **[PRESET]** na 2 sekundy, je zobrazeno hlášení **[P01]**.
3. Stisknutím tlačítek ◀/▶ této rádiové stanici přidělte číslo 1–20, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[PRESET]**; je zobrazeno hlášení **[STORED]**.
4. Více stanic naprogramujete opakováním kroků 1–3.

Poznámka

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice FM

V režimu FM stisknete tlačítko **[PRESET]** a stisknutím tlačítek ◀/▶ vyberte číslo předvolby, poté stisknete tlačítko **[OK/SCAN]**.

- Během poslechu rádia FM můžete stisknutím tlačítka **SCAN/OK** přepínat stereofonní a monofonní zvuk.

Zobrazení informací RDS

RDS (Radio Data System) je služba, která stanicím FM umožňuje zobrazování dodatečných informací.

1. Naladění rádiové stanice FM.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU/INFO** zobrazíte různé informace služby RDS (pokud jsou k dispozici), jako je název stanice, typ programu, čas atd.

6 Nastavení zvuku

Následující úkony se vztahují na všechna podporovaná média.


Výběr předvolby přednastaveného efektu

- Opakovaným stisknutím tlačítka **SOUND** vyberte předvolbu přednastaveného efektu.

Nastavení úrovně hlasitosti

- Na dálkovém ovladači opakovaně stiskněte tlačítko ▲ / ▼ (hlasitost).

Ztlumení zvuku

- Stisknutím tlačítka  ztlumíte zvuk nebo ztlumení zrušíte.






7 Další funkce

Nastavení časovače budíku


Výrobek lze použít jako budík.



Poznámka

- Čas budíku není k dispozici v režimu **AUX IN**.

1. Dbejte na to, abyste nastavili hodiny.
2. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko  na více než 2 sekundy.
 - Blikají číslice hodin.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka ◀ / ▶ nastavte hodiny, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
 - Blikají číslice minut.
4. Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ nastavte minuty, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
 - Bliká naposledy vybraný zdroj budíku.
5. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ vyberte zdroj budíku (rádio FM nebo DAB+, BT, bzučák), poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
 - Bliká XX (XX signalizuje úroveň hlasitosti budíku).
6. Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ nastavte hlasitost alarmu, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .


Aktivace/deaktivace časovače budíku

V pohotovostním režimu opakovaným stisknutím tlačítka  aktivujte nebo deaktivujte časovač.


- Pokud je aktivován časovač, je zobrazena ikona .
 - V pohotovostním režimu můžete stisknutím a podržením tlačítka  přepínat mezi zapnutím a vypnutím zobrazení hodin.

Nastavení časovače vypnutí

Tento hudební systém se může po uplynutí nastavené doby automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

- Když je hudební systém zapnutý, vyberte opakovaným stisknutím tlačítka  vybrat nastavenou dobu (v minutách).
 - Když je aktivován časovač spánku, je zobrazena ikona **ZZ**.

Deaktivace časovače spánku

- Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud není zobrazeno (spánek vypnutý).
 - Když je deaktivován časovač spánku, ikona **ZZ** zmizí.

Poslech z externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky můžete pomocí propojovacího kabelu MP3 poslouchat externí zařízení.

1. Připojte propojovací kabel MP3 (není součástí dodávky) mezi:
 - Konektor **AUX IN** (3,5 mm) na výrobku
 - a konektor sluchátek na externím zařízení.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **AUX IN** vyberte zdroj AUDIO IN.
3. Začněte přehrávat zařízení (viz návod k obsluze zařízení).

8 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Jmenovitý výstupní výkon (zesilovač):	Celkem 10 W (max.)
Akustická frekvenční charakteristika:	63 Hz až 20 kHz
Měníč reproduktoru:	2 × 2,75" širokopásmový, 6 Ω
Vylepšení basů:	2 × basový průduch
Verze Bluetooth:	V4.2
Frekvenční pásmo/výstupní výkon připojení Bluetooth:	2,402 GHz ~ 2,480 GHz, pásmo ISM ≤ 4 dBm (třída 2)
Frekvenční rozsah tuneru:	FM: 87,5 až 108 MHz; 240 MHz DAB: 170 až 240 MHz
Přednastavení stanic:	20
Vstupní úroveň AUX IN:	1000 mV RMS
Sluchátka:	3,5 mm konektor

Napájení

Model (napájecí adaptér stř. proudu značky Philips):	AS190-090-AD190
Vstup:	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Výstup:	9,0 V ss, 1,9 A
Provozní spotřeba energie:	15 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:	< 1 W
Rozměry (Š × V × H):	400 × 206 × 100 mm (bez stojanu)
Hmotnost:	1,7 kg

9 Odstraňování potíží

Upozornění

- Nikdy nesnímejte kryt zařízení.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Pokud při používání zařízení nastanou potíže, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud potíže přetrvávají, přejděte na web společnosti Philips (www.philips.com/support). Když kontaktujete společnost Philips, mějte zařízení poblíž a rovněž mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nezapíná se

- Ujistěte se, že je síťový kabel řádně zapojen do zásuvky.
- Ujistěte se, že je v elektrické zásuvce napájení.
- Za účelem úspory energie se systém automaticky přepne do pohotovostního režimu po 15 minutách od dokončení přehrávání stopy, pokud poté nedojde k použití ovládacích prvků.

Žádný zvuk

- Nastavte hlasitost.

Žádná odezva přístroje

- Odpojte a znovu připojte síťovou zástrčku, poté přístroj znovu zapněte.
- Za účelem úspory energie se systém automaticky přepne do pohotovostního režimu po 15 minutách od dokončení přehrávání stopy, pokud poté nedojde k použití ovládacích prvků.

Dálkový ovladač nefunguje.

- Před stisknutím jakéhokoli funkčního tlačítka nejprve vyberte správný zdroj pomoci dálkového ovladače, ne pomoci hlavní jednotky.
- Zkraťte vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a jednotkou.
- Vložte baterii s polaritami (značky +/-) podle obrázku.
- Vyměňte baterii.
- Namířte dálkový ovladač přímo na snímač na přední straně jednotky.

Špatný příjem rádia

- Zvětšíte vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo jinými zdroji záření.
- Plně vytáhněte anténu rádia.
- Můžete si zakoupit náhradní anténní kabel se zástrčkou ve tvaru L na jednom konci, jak je znázorněno níže.

- Připojte k tomuto výrobku zástrčku ve tvaru L a zastrčte zástrčku na druhém konci do zásuvky ve zdi.

Přehrávání hudby na tomto přístroji není dostupné ani po úspěšném připojení Bluetooth.

- Zařízení nelze použít k bezdrátovému přehrávání hudby prostřednictvím této jednotky.

Po připojení k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth je kvalita zvuku špatná.

- Špatný příjem Bluetooth. Přesuňte zařízení blíže k jednotce nebo odstraňte překážky mezi nimi. Bluetooth nelze s tímto přístrojem spojit.
- Zařízení nepodporuje profily vyžadované pro tuto jednotku.
- Funkce Bluetooth v zařízení není aktivována. Informace o aktivaci funkce najdete v návodu k obsluze zařízení.
- Tato jednotka není v režimu párování.
- Jednotka je již připojena k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a zkuste to znovu.

Spároveň mobilní zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Špatný příjem Bluetooth. Přesuňte zařízení blíže k jednotce nebo odstraňte překážky mezi nimi.
- Některé mobilní telefony se mohou neustále připojovat a odpojovat, když zahajujete a ukončujete hovory. Nepředstavuje to žádnou poruchu jednotky.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí pro úsporu energie.
- Nepředstavuje to žádnou poruchu jednotky.


Časovač nefunguje

- Nastavte hodiny správně.
- Zapněte časovač. Vymazáno nastavení hodin/časovače
- Napájení bylo přerušeno nebo byl odpojen napájecí kabel.
- Resetujte hodiny/časovač.

Vymazáno nastavení hodin/časovače

- Napájení bylo přerušeno nebo byl odpojen napájecí kabel.
- Resetujte hodiny/časovač.

Jak zachovat v pohotovostním režimu zapnuté nebo vypnuté zobrazení hodin?

- V pohotovostním režimu stisknutím a podržením tlačítka  přepínáte mezi zapnutím a vypnutím zobrazení hodin.



2019 © Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány na základě licence. Tento produkt byl vyroben a je prodáván na odpovědnost společnosti MMD Hong Kong Holding Limited nebo jedné z jejích přidružených společností a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je ručitelem v souvislosti s tímto produktem.

