

**PHILIPS**

Mikro hudební systém

6000 Řada

TAM6805



**Uživatelská příručka**

# Obsah

<b>1</b>	<b>Důležité</b>	<b>2</b>
	Bezpečnost	2
	Oznámení	3
<b>2</b>	<b>Váš Mikro hudební systém</b>	<b>4</b>
	Úvod	4
	Co je součástí příslušenství	4
	Přehled hlavní jednotky	5
	Přehled dálkového ovládání	6
<b>3</b>	<b>Začínáme</b>	<b>7</b>
	Připojení napájení	7
	Připojení antény rádia	7
	Připravení dálkového ovládání	7
	Provedení počátečního nastavení	8
	Zapnutí	9
	Nabídka zdroje	9
<b>4</b>	<b>Poslech internetového rádia</b>	<b>10</b>
	Použití nabídky v režimu internetového rádia	10
	Uložení stanic internetového rádia	11
	Volba přednastavené stanice internetového rádia	11
	Zobrazení informací internetového rádia	11
<b>5</b>	<b>Poslech Podcastů</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Poslech Spotify</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Poslech rádia DAB</b>	<b>13</b>
	Naladění stanic rádia DAB	13
	Uložení stanic rádia DAB	13
	Volba přednastavené stanice rádia DAB	14
	Použití nabídky v režimu DAB	14
	Zobrazení informací DAB	15
<b>8</b>	<b>Poslech rádia FM</b>	<b>16</b>
	Naladění stanic rádia FM	16
	Uložení stanic rádia FM	16
	Automatické uložení stanic rádia FM	16
	Použití nabídky v režimu FM	17
	Zobrazení informací RDS	17
<b>9</b>	<b>Používání nabídky nastavení systému</b>	<b>18</b>
	Úprava nastavení sítě	18
	Nastavení času/data	18
	Nastavení jazyku systému	19
	Resetování všech nastavení	19
	Kontrola informací o aktualizaci softwaru	19
	Aktualizace firmwaru (pokud je k dispozici)	19
	Poznání verze softwaru	19
	Úprava nastavení podsvícení	19
<b>10</b>	<b>Používání hlavní nabídky</b>	<b>20</b>
	Nastavení alarmu	20
	Nastavení časovače spánku	21
<b>11</b>	<b>Další funkce</b>	<b>22</b>
	Přehrávání zvuku přes Bluetooth	22
	Nastavení zvuku	22
	Ztišení zvuku	22
	Přehrávání z disku	22
	Přehrávání z USB	22
	Nabíjení zařízení	22
	Poslech externího zařízení	22
<b>12</b>	<b>Informace o produktu</b>	<b>23</b>
	Specifikace	23
<b>13</b>	<b>Odstraňování problémů</b>	<b>24</b>

# 1 Důležité

## Bezpečnost

Před použitím tohoto mikro hudebního systému si přečtěte a pochopte všechny pokyny.

Pokud je poškození způsobeno nedodržením pokynů, záruka se nevztahuje.



Tento „blesk“ označuje, že neizolovaný materiál uvnitř zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem. Pro bezpečnost všech členů vaší domácnosti neodstraňujte kryt.

„Vykríčník“ upozorňuje na funkce, pro které byste si měli pečlivě přečíst příloženou literaturu, abyste předešli problémům s provozem a údržbou. **VÝSTRAHA:** Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nemělo by být zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti a na zařízení by neměly být ukládány předměty naplněné tekutinami, jako například vázy.

**UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, úplně zasuňte zástrčku. (Pro regiony s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, vyrovnejte široký kotouč s širokým otvorem.)

## Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto zařízení.
  - Nikdy nemažte žádnou část tohoto zařízení.
  - Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř tohoto přístroje.
  - Tento přístroj nikdy nepokládejte na jiná elektrická zařízení.
  - Chraňte tento přístroj před přímým slunečním zářením, otevřeným ohněm nebo teplem.
  - Zajistěte, abyste měli vždy snadný přístup k napájecí šňůře, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli přístroj odpojit od napájení
- 
- Zajistěte dostatek prostoru kolem výrobku pro větrání.
  - Používejte pouze přídatné zařízení/příslušenství určené výrobcem.
  - **POZOR** při použití baterie – Chcete-li zabránit vytečení baterie, které může mít za následek zranění osob, poškození majetku nebo poškození produktu:
    - Vložte baterii správně, + a – podle označení na jednotce.
    - Baterie (zabalené nebo instalované) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň apod.
    - Pokud nebudete produkt delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
  - Produkt nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
  - Na produkt nepokládejte žádný zdroj nebezpečí (např. Předměty naplněné tekutinou, zapálené svíčky).
  - Pokud se jako odpojovací zařízení používá zástrčka MAINS nebo spojka spotřebiče, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.

---

## Oznámení

Jakékoli změny nebo úpravy provedené na tomto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností MMD Hong Kong Holding Limited, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat zařízení.

---

## Shoda

Tímto TPVision Europe B.V. prohlašuje, že tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Péče o životní prostředí

### Likvidace starého produktu a baterie



Váš výrobek je navržen a vyroben s použitím vysoce kvalitních materiálů a dílů, které mohou být recyklovány a opětovně použity.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje baterie, na které se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU, a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte produkt a baterie s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých produktů a baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

### Vyjmutí jednorázových baterií

Jak vyjmout jednorázové baterie najdete v části o instalaci baterií by adding words in front of the sentence: Informace o tom, jak vyjmout jednorázové baterie najdete v části o instalaci baterií.

### Informace o životním prostředí

Všechny nepotřebné obaly byly vynechány. Snažili jsme se, aby se balení snadno rozdělilo na tři materiály: lepenka (krabice), polystyrenová pěna (oddělovací část) a polyethylen (tašky, ochranná pěnová fólie.) Váš systém se skládá z materiálů, které mohou být recyklovány a znovu použity, pokud bude rozebrán specializovanou společností. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení.



Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společnosti MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci.



**Be responsible**  
**Respect copyrights**

Poživování neoprávněných kopií materiálu chráněného proti kopírování, včetně počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových záznamů, může být porušením autorských práv a může být trestným činem. Toto zařízení by nemělo být používáno pro tyto účely.

## Péče o váš produkt

- Do přihrádky na disk nevkládejte žádné jiné předměty než disky.
- Do přihrádky na disk nevkládejte zdeformované nebo prasklé disky.
- Pokud disk delší dobu nepoužíváte, vyjměte disky z přihrádky na disk.
- K čištění produktu používejte pouze hadřík z mikrovláken.

Tento přístroj obsahuje toto označení:



### Poznámka

- Typový štítek je umístěn na zadní straně produktu

## 2 Váš Mikro hudební systém

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips! Chcete-li plně těžit z podpory, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj produkt na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Úvod

S touto jednotkou můžete:

- poslouchat zvuk z disku, zařízení USB, zařízení Bluetooth a dalších externích zařízení;
- poslouchat internetové rádio prostřednictvím síťového připojení;
- poslouchat rádio FM a vysílání digitálního zvuku (DAB);
- Nabíjet své mobilní zařízení pomocí slotu USB;

Jednotka podporuje tyto formáty médií:





### Co je součástí příslušenství

Zkontrolujte obsah balení:

- Hlavní zařízení
- 2x síťový napájecí kabel
- 1x rádiová anténa
- Dálkové ovládání (se dvěma bateriemi AAA)
- Tištěné materiály

## Přehled hlavní jednotky

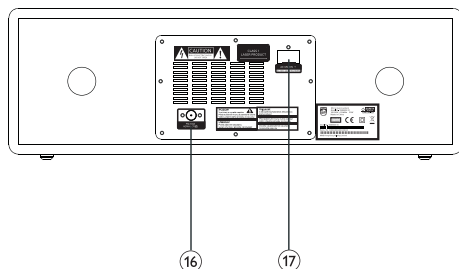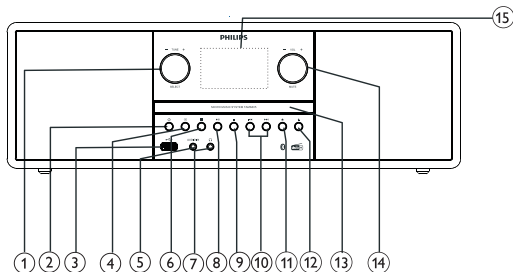

### ① Knoflík SELECT

- Otáčením ve směru nebo proti směru hodinových ručiček ladíte rozhlasové stanice.
- Otáčením ve směru nebo proti směru hodinových ručiček procházejte seznamem nabídek.
- Stisknutím potvrďte výběr.
- Stisknutím a podržením pro automatické prohledání všech stanic v ladícím režimu FM.

- ### ②
- Přepněte tento výrobek do pohotovostního režimu.

- ### ③
- Připojení paměťových USB zařízení.

- ### ④ SOURCE
- Stisknutím vstoupíte do nabídky zdroje.

- ### ⑤ AUDIO IN
- Připojení externích zvukových zařízení.

- ### ⑥ MENU
- V pracovním režimu otevřete horní nabídku.
  - Stisknutím a podržením zobrazíte informace v režimu FM/DAB.

- ### ⑦ EARPHONE
- Připojení externího sluchátkového zařízení.

- ### ⑧
- Spustit nebo pozastavit přehrávání.

- ### ⑨
- Zastavení přehrávání.
  - Vymazání programu.

- ### ⑩
- Přeskočení na předchozí/následující skladbu.
  - Vyhledávání v rámci stopy/disku.
  - Naladění rozhlasové stanice.
  - Upravení času.

- ### ⑪ PRESET
- Ukládání rozhlasových stanic.
  - Zobrazení přednastavené stanice

- ### ⑫
- Otevření nebo zavření přihrádky na disk.

### ⑬ Příhrádka na disk


- ### ⑭ Knoflík VOL/MUTE
- Otočením nastavíte hlasitost.
  - Stisknutím ztlumíte nebo obnovíte zvuk.

- ### ⑮ Obrazovka displeje
- Zobrazte aktuální stav.

- ### ⑯ Anténa FM/DAB
- Vylepšení příjmu FM/DAB.

- ### ⑰ Zástrčka AC IN

## Přehled dálkového ovládání

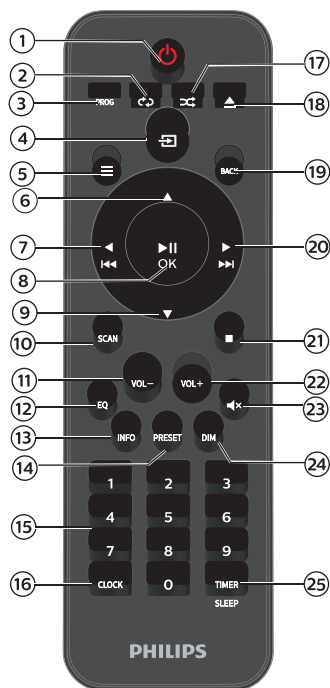

- ① **⏻**
  - Zapněte tento produkt nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.
- ② **↺ REPEAT**
  - Vyberte režim opakovaného přehrávání.
- ③ **PROG**
  - Programování skladeb.
- ④ **📁 SOURCE**
  - Stisknutím vstoupíte do nabídky zdroje.
- ⑤ **☰ MENU**
  - V pracovním režimu získáte přístup k nejlepší desítce
  - Stisknutím a podržením zobrazíte informace v režimu FM/DAB.
- ⑥ **▲**
  - Přejděte na další album.
  - Upravte čas
- ⑦ **◀◀**
  - Přejděte na předchozí skladbu.
  - Hledejte v rámci skladby/disku/USB.
  - Naladte FM stanici.
- ⑧ **⏸ / OK**
  - Stisknutím spustíte, pozastavíte, obnovíte přehrávání nebo potvrdíte výběr.
- ⑨ **▼**
  - Přejděte na předchozí album.
  - Upravte čas.
- ⑩ **SCAN**
  - Automatické ukládání rozhlasových stanic.
- ⑪ **VOL-**
  - Snižte hlasitost.
- ⑫ **EQ**
  - Vyberte přednastavený zvukový efekt.
- ⑬ **INFO**
  - Zobrazte informace o přehrávání.
- ⑭ **PRESET**
  - Stisknutím zobrazíte seznam stanic.
  - Stisknutím a podržením stanici uložíte.
- ⑮ **Numerická klávesnice (0-9)**
  - Vyberte digitální stopu nebo předvolbu rádia
- ⑯ **CLOCK**
  - Nastavte hodiny.
  - Zobrazte informace o hodinách.
- ⑰ **⚡ RANDOM**
  - Vstupte do režimu náhodného přehrávání.
- ⑱ **▲ OPEN/CLOSE**
  - Otevřete nebo zavřete přihrádku na disk.
- ⑲ **BACK**
  - Vratte se do předchozí nabídky pod nastavením nabídky.
- ⑳ **▶▶**
  - Přeskočte na další skladbu.
  - Hledejte v rámci skladby/disku/USB.
  - Naladte FM stanici.
- ㉑ **■**
  - Zastavte přehrávání nebo vymažte program.
- ㉒ **VOL+**
  - Zvyšte hlasitost.
- ㉓ **🔇 MUTE**
  - Ztlumte nebo obnovte hlasitost.
- ㉔ **DIM**
  - Upravte jas displeje.
- ㉕ **TIMER/SLEEP**
  - Nastavte časovač spánku.
  - Nastavte budík.

## 3 Začínáme

### ! Upozornění


- Použití jiných ovládacích prvků, nastavení nebo provádění postupů, než je zde uvedeno, může mít za následek vystavení nebezpečnému záření nebo jiný nebezpečný provoz.

Vždy se řiďte pokyny v této kapitole jak jdou za sebou.

### Připojení napájení

#### ! Upozornění


- Nebezpečí poškození produktu! Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před připojením síťového napájecího kabelu se ujistěte, že je zástrčka bezpečně upevněna. Při odpojování síťového napájecího kabelu vždy vytáhněte zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením síťového napájecího kabelu, že jste dokončili všechna ostatní připojení.

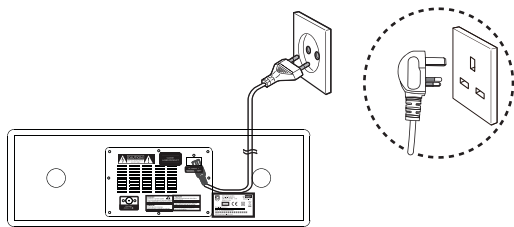

Připojte napájecí kabel k síťové zásuvce.

### Připojení antény rádia

Před poslechem rádia připojte dodanou rádiovou anténu k tomuto produktu.

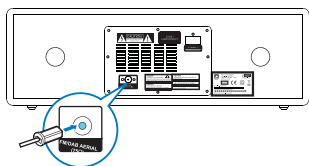


### Připravení dálkového ovládání

#### ! Upozornění

- Nebezpečí poškození produktu! Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Baterie obsahují chemické látky a měly by být zlikvidovány správným způsobem.

#### Vložení baterií dálkového ovládání:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte dodané baterie AAA se správnou polaritou (+/-), jak je uvedeno.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

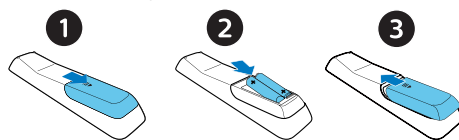




## Provedení počátečního nastavení

- Při prvním zapnutí jednotky se na zobrazovacím panelu zobrazí **[Setup wizard]**. Podle níže uvedených pokynů nakonfigurujete některá základní nastavení. Chcete-li poslouchat internetové rádio, musíte nejprve nastavit připojení Wi-Fi. Technologie Wi-Fi Protected Setup (WPS) je standard vytvořený Vytvořený organizací WI-FI Alliance pro snadné vytvoření zabezpečené bezdrátové domovské sítě. Pokud váš bezdrátový směrovač podporuje WPS, můžete rychle a bezpečně připojit rádio k routeru pomocí jedné ze dvou metod nastavení: Konfigurace stiskem tlačítka (PBC) nebo osobní identifikační číslo (PIN). Pro ty, kteří nepodporují WPS, máte další možnost připojení rádia k bezdrátovému routeru.

### Poznámka


- Před připojením k síti se seznamte se síťovým routerem.
- Zkontrolujte, zda je povolena vaše domovská síť Wi-Fi.
- Pro lepší příjem Wi-Fi otočte a upravte polohu antény Wi-Fi.

- 1 Když je zobrazeno **[Setup wizard]**, otočte **knoflík SELECT** a výběrem **[YES]** spusťte nastavení. Pokud vyberete **[NO]**, budete vyzváni, abyste průvodce spustili příště.



- 2 Stiskněte **knoflík SELECT** pro potvrzení.  
↳ **[12/24 hour format]** se zobrazí na displeji.
- 3 Otočením knoflíku **SELECT** vyberte 12 nebo 24 hodinový formát.
- 4 Stiskněte **SELECT** knoflík pro potvrzení.  
↳ **Zobrazí se seznam automatických aktualizací**

- 5 Opakováním kroků 3 až 4 vyberte, zda chcete synchronizovat čas s rozhlasovými stanicemi.



- **[Update from DAB]:** synchronizujte čas se stanicemi DAB.
- **[Update from FM]:** synchronizujte čas se stanicemi FM.
- **[Update from Network]:** Synchronizujte čas se stanicemi internetového rádia.  
↳ Pokud je vybráno **[Update from Network]** opakováním kroků 3 až 4 nastavte časové pásmo a opakováním kroků 3 až 4 nastavte letní čas.
- **[No update]:** deaktivujte synchronizaci času.  
↳ Pokud je vybráno **[No update]** opakováním kroků 3 až 4 nastavte datum a čas.

- 6 Opakováním kroků 3 až 4 vyberte **[YES]** a udržujte připojení k síti.


- 7 Opakováním kroků 3 až 4 vyberte oblast Wlan.

↳ Rádio začne automaticky vyhledávat bezdrátové síť.

↳ Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi.

- 8 Opakováním kroků 3 až 4 vyberte svou síť Wi-Fi

- 9 Stiskněte **knoflík SELECT** pro výběr možnosti připojení bezdrátového směrovače:



- **[Push Button]:** tuto možnost vyberte, pokud váš bezdrátový směrovač podporuje metodu nastavení WPS a PBC. Zobrazí se výzva, abyste na routeru stiskli tlačítko pro připojení a poté stisknutím **OK** pokračujte.

- **[Pin]:** tuto možnost vyberte, pokud váš bezdrátový router podporuje metodu nastavení WPS a PIN. Rádio generuje 8místné číslo kódu, které můžete zadat do směrovače
- **[Skip WPS]:** tuto možnost vyberte, pokud váš bezdrátový router nepodporuje WPS. Zobrazí se výzva k zadání klíče pro vaši síť Wi-Fi

**10** Podle pokynů na zobrazovacím panelu stiskněte tlačítko WPS nebo zadejte pin na bezdrátovém routeru; nebo zadejte klíč pro připojení k síti (zobrazené možnosti závisí na typu vaší sítě a použité ochraně sítě).

- Při zadávání klíče sítě k vybraní znaku otočte knoflík **SELECT** a poté stiskněte knoflík **SELECT** pro potvrzení.



- Ke zrušení otočte **knoflík SELECT** a vyberte **[CANCEL]**.
- Zadání potvrďte otočením knoflíku **SELECT** vyberte **[OK]**.
- Chcete-li položku smazat, otočením knoflíku **SELECT** vyberte **[BKSP]**.
- Proces ukončíte stisknutím **≡**.
  - ↳ Pokud je navázáno síťové připojení, **[Connected]** se zobrazí na displeji.

**11** Když se zobrazí **[Setup wizard completed]**, stiskněte **OK** a ukončíte nastavení.



### Tip

- U některých routerů Wi-Fi možná budete muset podržet tlačítko WPS pro připojení Wi-Fi. Podrobnosti najdete v uživatelských příručkách konkrétních routerů.
- Chcete-li znovu spustit průvodce nastavením, vyberte nabídku **[System settings]>[Setup wizard]** (viz Kapitola „Používání nabídky nastavení systému“).

## Zapnutí

- Stiskněte **⏻**.
  - ↳ Rádio se zapne na naposledy zvoleném zdroji.

## Přepnutí do pohotovostního režimu


- Znovu stiskněte **⏻**.
  - ↳ Displej je neaktivní.
  - ↳ Zobrazí se čas a datum (je-li nastaveno).

## Poznámka

- Pokud je systém nečinný po dobu 15 minut, jednotka se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

## Nabídka zdrojů

Stiskněte **⏻** a vstupte do nabídky zdrojů.

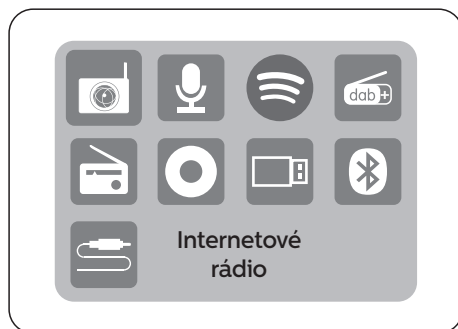

- 1 Otočením **knoflíku SELECT** vyberte zdroj
- 2 Stiskněte **knoflík SELECT** a potvrďte výběr

## 4 Poslech internetového rádia



Rádio může přes internet přehrávat tisíce rozhlasových stanic a podcastů z celého světa.

### Použijte nabídku v režimu internetového rádia

Jakmile je navázáno připojení k internetu, najdete seznam stanic zobrazený v seznamu stanic. Poté vyberte stanici a spusťte vysílání.


#### Poznámka

- Zkontrolujte, zda je povolena vaše domovská síť Wi-Fi. Pro lepší příjem Wi-Fi otočte a upravte polohu antény Wi-Fi.

- 1 Stiskněte  **Source** a otočením **knoflík SELECT** vyberte režim [**Internet radio**].
  - ↳ Rádio se začne připojovat k dříve připojené síti a poté naladí vaši poslední poslouchanou internetovou rádiovou stanici.
  - ↳ Pokud dříve nebylo navázáno síťové připojení, začne rádio automaticky vyhledávat bezdrátové sítě (viz sekce „**Začínáme**“>„**Provedení počátečního nastavení**“ nebo „**Používání nabídky nastavení systému**“>„**Úprava nastavení sítě**“ pro nastavení připojení sítě).
- 2 Stiskněte  **MENU** a získejte přístup na nabídku.
- 3 Otočte **knoflík SELECT** pro listování v možnostech menu:



- [**Station list**]: naladíte jakékoliv dostupné internetové rozhlasové stanice.
- [**System settings**]: upravte nastavení systému (stejná možnost nabídky pro všechny pracovní režimy. Viz kapitola „**Používání nabídky nastavení systému**“ pro podrobnosti).
- [**Main menu**]: vstup do hlavní nabídky (stejná možnost nabídky pro všechny pracovní režimy. Viz kapitola „**Používání hlavní nabídky**“ pro podrobnosti).

- 4 Pro výběr možnosti stiskněte **Knoflík SELECT**.
- 5 Opakujte kroky 3 až 4, pokud je u jedné možnosti k dispozici nějaká dílčí možnost.
  - Pro návrat do předchozího menu, stiskněte .

#### [Station list]

- [**China**]: naladíte na jakékoliv dostupné internetové rozhlasové stanice v Číně, například populární hudbu, klasickou hudbu, obchodní zprávy atd.
- [**Stations**]:
  - [**History**]: procházejte internetové rozhlasové stanice podle historie.
  - [**Search**]: vyhledejte internetové rozhlasové stanice. K vyhledání otočte knoflík **SELECT** a zadejte klíčové slovo výběrem znaků a poté stisknutím knoflíku **SELECT** pokračujte.
- [**Location**]: procházejte internetové rozhlasové stanice podle polohy.
- [**Popular**]: naladíte nejoblíbenější stanice na internetu.
- [**Discover**]: naladíte seznam objevů internetového rádia.

---

## Uložení stanic internetového rádia

### Poznámka

- Můžete uložit maximálně 40 přednastavených stanic (sdílených mezi internetovým rádiem a podcasty)

- 1 V režimu internetového rádia naladte stanici internetového rádia.
- 2 Stiskněte a podržte **★ PRESET** po dobu dvou vteřin.
  - ↳ Zobrazí se seznam přednastavených stanic.
- 3 Otočte **knoflík SELECT** a zvolte číslo přenastavení
- 4 Stiskněte **knoflík SELECT** pro potvrzení.
  - ↳ **[Preset stored]** se zobrazí na displeji.
  - ↳ Stanice je uložena na zvolené pozici.

---

## Vybírejte si přednastavenou stanici internetového rádia

V režimu internetového rádia.

- 1 Stiskněte **★ PRESET**.
- 2 Otočením **knoflíku SELECT** vyberte číslo.
- 3 Stiskněte **knoflík SELECT** pro potvrzení.

---

## Zobrazit informace o internetovém rádiu

Při poslechu internetového rádia stiskněte a podržte **≡ MENU** opakovaně pro listování následujícími informacemi (pokud jsou dostupné):




- ↳ Umělec a název skladby
- ↳ Popis stanice
- ↳ Žánr stanice a pozice
- ↳ Kodek a vzorkovací frekvence
- ↳ Vyrovnávací paměť přehrávání
- ↳ Datum



## Poznámka

- Pokud do 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, nabídka se vypne. Seznamy stanic a podnabídky se mohou čas od času měnit a liší se podle umístění.

## 5 Poslech podcastů

- 1 Stiskněte  **Source** a otočte **knoflík SELECT** a vyberte režim [**Podcasts**].
- 2 Stiskněte  **MENU** a získejte přístup na nabídku.
- 3 Otočte knoflík **SELECT** pro procházení možností nabídky:
- 4 Pro výběr možnosti stiskněte knoflík **SELECT**.
- 5 Opakujte kroky 3 až 4, pokud je u jedné možnosti k dispozici nějaká dílčí možnost.  
Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte .



## 6 Poslech Spotify


Použijte svůj telefon, tablet nebo počítač jako dálkový ovladač pro Spotify. Postup najdete na [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect)

Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které naleznete zde: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

## 7 Poslech rádia DAB

### Ladění DAB stanic

Při první volbě DAB módu nebo pokud je seznam stanic prázdný, provede rádio skenování automaticky.

- Opakovaně stiskněte  **Source** a otočte **knoflík SELECT** a vyberte režim [DAB radio].
  - ↳ [Scanning] se zobrazí na displeji.
  - ↳ Rádio automaticky naskenuje a uloží všechny DAB stanice a poté zapne první dostupnou stanici.
  - ↳ Seznam stanic je uložen v rádiu. Při dalším zapnutí rádia již nebude skenování probíhat.

#### Pro naladění stanice ze seznamu dostupných stanic:

- V režimu DAB otočte **knoflík SELECT** pro pohyb mezi dostupnými DAB stanicemi.



#### Tip

- Stanice se mohou čas od času změnit. Chcete-li aktualizovat seznam stanic, vyberte nabídku [Scan] a proveďte úplné skenování.

### Uložení DAB stanic



#### Poznámka

- Můžete uložit maximálně 20 přednastavených rozhlasových stanic.

- 1 V režimu DAB, naladíte DAB rádiovou stanici.
- 2 Stiskněte a podržte **★ PRESET** po dobu dvou vteřin.
  - ↳ Zobrazí se seznam přednastavených stanic.
- 3 Otočte **knoflík SELECT** a zvolte číslo přenastavení.
- 4 Stiskněte **knoflík SELECT** pro potvrzení.
  - ↳ [Preset stored] se zobrazí na displeji.
  - ↳ Stanice je uložena na zvolené pozici.

## Volba uložené DAB stanice

V režimu DAB máte pro výběr přednastavení dvě možnosti.

### Možnost A:

- 1 Stiskněte **★ PRESET**.
- 2 Otočte **knoflík SELECT** a vyberte číslo
- 3 Stiskněte **knoflík SELECT** pro potvrzení.

### Možnost B:

- Stisknutím **◀◀/▶▶** přeskočíte na předchozí/následující přednastavenou stanici.

## Používání menu v režimu DAB

- 1 V režimu DAB stisknete **☰ MENU** a přejděte do nabídky DAB.
- 2 Otočte **knoflík SELECT** pro listování v možnostech menu:



- **[Station list]:** zobrazení všech rozhlasových stanic DAB. Pokud není nalezena žádná stanice, začne rádio skenovat stanice DAB a přidávat je do seznamu stanic
  - **[Scan]:** skenování a uložení všech dostupných DAB stanic.
  - **[Manual tune]:** ruční naladění konkrétního kanálu/frekvence a její přidání do seznamu stanic
  - **[Prune invalid]:** odstranění všech neplatných stanic ze seznamu.
  - **[DRC]:** komprese dynamického rozsahu rádiového signálu tak, aby byla zvýšena hlasitost tichých zvuků a snížena hlasitost hlasitých zvuků.
  - **[Station order]:** vám umožní definovat, jak jsou stanice uspořádány při procházení seznamu stanic.
  - **[System settings]:** upravení nastavení systému (viz kapitola „**Používání nabídky nastavení systému**“).
  - **[Main menu]:** vstup do hlavní nabídky (viz kapitola „**Používání hlavní nabídky**“).
- 3 Pro výběr možnosti stisknete **knoflík SELECT**.
  - 4 Pokud má nějaká možnost ještě další volbu opakujte kroky 2 a 3.
    - Chcete-li se vrátit do předchozí nabídky, stisknete **☰**.

### [Prune invalid]

- **[YES]:** odstranění všech neplatných stanic ze seznamu.
- **[No]:** návrat do předchozí nabídky.

## [DRC]

- **[DRC high]:** zapněte DRC na vysokou úroveň (výchozí nastavení doporučené pro hlučné prostředí).
- **[DRC low]:** zapněte DRC na nízkou úroveň.
- **[DRC off]:** Vypněte DRC.

## [Station order]

- **[Alphanumeric]:** uspořádejte stanice v abecedním pořadí (výchozí nastavení).
- **[Ensemble]:** uvede skupiny stanic, které jsou vysílány společně ve stejném souboru (tj.: BBC nebo South Wales local).
- **[Platný]:** Uveden nejprve seznam platných stanic, poté stanic mimo vysílání.




### Poznámka

- Pokud do 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, nabídka se vypne.

---

## Zobrazení informací o DAB


Při poslechu rádia DAB opakovaným stisknutím a podržením  procházejte následující informace (jsou-li k dispozici):

- ↳ Název stanice
- ↳ Dynamic Label Segment (DLS)
- ↳ Síla signálu
- ↳ Druh programu (PTY)
- ↳ Název skupiny
- ↳ Frekvence
- ↳ Hodnota signálu
- ↳ Přenosová rychlost a stav audia
- ↳ Kodek
- ↳ Čas a datum



## 8 Poslech FM rádia

### Ladění FM stanic

- 1 Stiskněte  **Source** a otočte **knoflík SELECT** a vyberte režim **[FM radio]**.
- 2 Stiskněte a podržte **◀◀/▶▶** na dvě sekundy.  
↳ Rádio automaticky naladí FM rádiovou stanicí se silným signálem.
- 3 Pro naladění více stanic opakujte krok 2.

#### Pro naladění stanice ručně:

- V režimu tuneru FM otočte **knoflík SELECT** a vyberte frekvenci.

### Uložení FM stanic

#### Poznámka

- Můžete uložit maximálně 20 rozhlasových stanic FM.

- 1 V režimu FM naladíte FM rádiovou stanicí.
- 2 Stiskněte a podržte **★ PRESET** po dobu dvou vteřin.  
↳ Zobrazí se seznam přednastavených stanic.
- 3 Otočte **knoflík SELECT** a zvolte číslo přenastavení
- 4 Stiskněte **knoflík SELECT** pro potvrzení.  
↳ **[Preset stored]** se zobrazí na displeji.  
↳ Stanice je uložena na zvolené pozici.

### Automatické uložení FM stanic

- V režimu FM, stiskněte a podržte **knoflík SELECT**  
↳ Přístroj ukládá všechny dostupné rozhlasové stanice FM a vysílá první stanici.

#### Tip

- Chcete-li odebrat předem uloženou stanicí, uložte na její místo jinou stanicí.

### Volba uložené FM stanice

V režimu FM máte pro výběr předvolby dvě možnosti.

#### Možnost A:


- 1 Stiskněte **★ PRESET**.
- 2 Otočte **knoflík SELECT** a vyberte číslo.
- 3 Stiskněte **knoflík SELECT** pro potvrzení.

#### Možnost B:

Stisknutím **◀◀/▶▶** přeskočíte na předchozí/další přednastavenou stanicí.

## Používání menu v režimu FM

- 1 V režimu FM stiskněte **☰ MENU** a získáte přístup na nabídku FM.
- 2 Otočte **knoflík SELECT** a procházejte možnostmi v nabídce:



- **[Scan setting]**
- **[Audio setting]**
- **[System settings]:** upravení nastavení systému (viz kapitola „**Používání nabídky nastavení systému**“).
- **[Main menu]:** vstup do hlavní nabídky (viz kapitola „**Používání hlavní nabídky**“).

- 3 Pro výběr možnosti stiskněte **knoflík SELECT**.
- 4 Pokud má nějaká možnost ještě další možnost, opakujte kroky 2 a 3.
  - Chcete-li se vrátit do předchozí nabídky, stiskněte **☰**.

### [Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]:** skenování rádia FM pouze stanice se silnými signály.
- **[Strong stations only?]-[NO]:** skenování všech dostupných rozhlasových stanic FM.

### [Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]:** výběr mono vysílání.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]:** výběr stereo vysílání

## Poznámka

- Pokud do 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, nabídka se vypne.


## Zobrazení informací RDS


RDS (Radio Data System) je služba, která umožňuje stanicím FM zobrazovat další informace. Pokud posloucháte stanici FM se signálem RDS, zobrazí se ikona RDS a název stanice.

- 1 Nalad'te si stanici RDS.
- 2 Opakovaným stisknutím a přidržením **☰** můžete procházet následující informace (jsou-li k dispozici):

- ↳ Název stanice
- ↳ Textové zprávy rádia
- ↳ Druh programu
- ↳ Frekvence
- ↳ Datum

## 9 Použijte nabídku nastavení systému

- 1 V pracovním režimu stiskněte  pro přístup do nabídky.
- 2 Otočte **knoflík SELECT** pro volbu **[System settings]**.
- 3 Stiskněte **knoflík SELECT** pro potvrzení.
- 4 Opakováním kroků 2 až 3 vyberte požadovanou možnost.



- **[Equaliser]:** vyberte režim ekvalizéru.
- **[Network]:** vám umožní navázat síťové připojení.
- **[Time/Date]:** nastavte čas a datum.
- **[Language]:** vyberte jazyk systému.
- **[Factory Reset]:** obnovte výchozí tovární nastavení rádia.
- **[Software update]:** zkontrolujte informace o aktualizaci softwaru.
- **[Setup wizard]:** pokyn k provedení počátečního nastavení.
- **[Info]:** poznejte verzi softwaru.
- **[Privacy policy ]:** zobrazte prohlášení o ochraně osobních dat.
- **[Backlight]:** upravte nastavení podsvícení.

### Poznámka

- Pokud do 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, nabídka se vypne.

## Upravte nastavení sítě

- 1 Zvolte **[System settings]**>**[Network]**.
- 2 Otočte **knoflík SELECT** a vyberte možnost nebo dílčí možnost, poté stiskněte **knoflík SELECT** pro potvrzení.  
**[Network wizard]:** pokyn k navázání síťového připojení.

- **[PBC Wlan setup]:** tuto možnost vyberte, pokud váš bezdrátový router podporuje metodu nastavení WPS a PBC.
- **[View settings]:** zobrazte aktuální informace o síti.
- **[Manual settings]:**
  - **[DHCP enable]:** automaticky přidělíte IP adresu.
  - **[DHCP disable]:** ručně přidělíte IP adresu.
- **[Network profile]:** zobrazte seznam sítí, které si rádio pamatuje.
- **[Clear network settings]:** zrušte výběr nastavení sítí.
- **[Keep network connected?]:** vyberte, zda má být síť stále připojena.

---

## Nastavte čas/datum

- 1 Zvolte **[System settings]**>**[Time/Date]**.
- 2 Otočte **knoflík SELECT** a vyberte možnost nebo doplňkovou možnost a poté stiskněte **knoflík SELECT** pro potvrzení.



- **[Set Time/Date]:** nastavte čas a datum.
- **[Auto update]:**
  - **[Update from DAB]:** synchronizujte čas se stanicemi DAB.
  - **[Update from FM]:** synchronizujte čas se stanicemi FM.
  - **[Update from Network]:** Synchronizujte čas se stanicemi internetového rádia.
  - **[No update]:** deaktivujte synchronizaci času.
- **[Set format]:** Nastavte 12/24 hodinový formát.
- **[Set timezone]:** nastavte časovou zónu.
- **[Daylight savings]:** aktivujte nebo deaktivujte letní čas.

## Poznámka

- Pokud aktualizujete čas z DAB nebo FM, volba letního času nemá žádný účinek.
- Pokud provádíte aktualizaci ze sítě, nastavte časové pásmo.

## Poznámka

- Pokud rádio zjistí, že je k dispozici nový software, zeptá se, zda chcete pokračovat v aktualizaci. Pokud souhlasíte, nový software se stáhne a nainstaluje.
- Před aktualizací softwaru se ujistěte, že je rádio připojeno ke stabilnímu síťovému připojení. Odpojení napájení během aktualizace softwaru může produkt poškodit.

## Nastavení jazyku systému

- 1 Zvolte **[System settings]** > **[Language]**.  
↳ Zobrazí se seznam jazyků.
- 2 Otočte **knoflík SELECT** a vyberte systémový jazyk, poté stiskněte **knoflík SELECT** pro potvrzení.

## Resetování všech nastavení

- 1 Zvolte **[System settings]**>**[Factory Reset]**.
- 2 Otočte **knoflík SELECT** a vyberte možnost, poté stiskněte **knoflík SELECT** a potvrďte.
  - **[Yes]:** Obnovte výchozí tovární nastavení rádia.
  - **[No]:** Návrat do předchozí nabídky.

## Kontrola informací o aktualizaci softwaru

- 1 Zvolte **[System settings]**>**[Software update]**.  
Otočte **knoflík SELECT** a vyberte možnost nebo dílčí možnost, poté potvrďte stisknutím knoflíku SELECT.
- 2
  - **[Auto-check setting]:** vyberte, zda chcete pravidelně kontrolovat nové verze softwaru.
  - **[Check now]:** okamžitě zkontrolujte nové verze softwaru

## Poznání verze softwaru

- Vyběr **[System settings]**>**[Info]**.  
↳ Zobrazí se aktuální verze softwaru.

## Úprava nastavení podsvícení

- 1 Zvolte **[System settings]**>**[Backlight]**.
- 2 Otočte **knoflík SELECT** a vyberte možnost nebo dílčí možnost, poté stiskněte **knoflík SELECT** pro potvrzení.
  - **[Timeout]:** výběr doby časového limitu pro podsvícení displeje.
  - **[On level]:** výběr úrovně jasu podsvícení.
  - **[Dim level]:** výběr úrovně jasu displeje mezi středním, nízkým a vypnutým.

# 10 Používání hlavní nabídky

- 1 V pracovním režimu stiskněte **≡** pro přístup do hlavní nabídky.
- 2 Otočte **knoflík SELECT** pro volbu **[Main menu]**.
- 3 Stiskněte **knoflík SELECT** pro potvrzení.
- 4 Opakováním kroků 2 až 3 vyberte požadovanou možnost.
  - **[Internet radio]**: vyberte režim internetového rádia.
  - **[Podcasts]**: vyberte režim rádia Podcasty.
  - **[Spotify]**: vyberte režim Spotify.
  - **[DAB]**: vyberte režim DAB.
  - **[FM]**: vyberte režim FM.
  - **[CD]**: vyberte režim CD.
  - **[USB]**: vyberte režim USB.
  - **[Bluetooth]**: vyberte režim Bluetooth.
  - **[AUDIO IN]**: vyberte režim AUDIO IN.
  - **[Sleep]**: nastavte časovač spánku
  - **[Alarms]**: nastavte časovač budíku
  - **[System settings]**: nastavte nastavení systém (viz kapitola „Používání nabídky nastavení systému“).

## **≡** Poznámka

- Pokud do 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, nabídka se vypne.
- Také můžete stisknutím **SOURCE** zvolit režim: **Internetové rádio, Podcasty, Spotify, rádio DAB, rádio FM, CD, USB, Bluetooth nebo AUDIO IN.**

## Nastavte budík

### **≡** Poznámka

- Můžete nastavit dva budíky, aby zvonily současně. Aby budík správně fungoval, ujistěte se, že jsou správně nastaveny hodiny.

- 1 Zvolte **[Main menu]>[Alarms]**.
  - ↳ Pokud hodiny nejsou nastaveny, zobrazí se výzva k nastavení hodin.
- 2 Stisknutím **OK** pokračujte.
  - ↳ Bliká číslice dne.


- 3 Otočte **knoflík SELECT** a nastavte den, poté stiskněte **knoflík SELECT** pro potvrzení.
  - ↳ Bliká číslice měsíce.
- 4 Opakováním kroku 3 nastavte měsíc, rok nebo čas.
  - ↳ Možnosti **[Alarm 1:off [00:00]]** a **[Alarm 2:off [00:00]]** jsou zobrazeny.




- 5 Opakujte krok 3 pro výběr **[Alarm 1 :off [00:00]]>[Enable:] [Off]**.
- 6 Opakováním kroku 3 aktivujte nebo deaktivujte časovač budíku
  - **[Off]**: deaktivace časovače budíku
  - **[Daily]**: budík zvoní každý den.
  - **[Once]**: budík zvoní pouze jednou.
  - **[Weekends]**: budík zvoní v sobotu a neděli.
  - **[Weekdays]**: budík zvoní každý den od pondělí do pátku.
- 7 Opakujte krok 3 pro výběr **[time]** a poté nastavte čas budíku.
- 8 Opakujte krok 3 pro výběr **[mode]** a poté nastavte zdroj alarmu.
  - **[Buzzer]**: vyberte bzučák jako zdroj alarmu.
  - **[Internet radio]**: vyberte naposledy poslouchanou internetovou rozhlasovou stanicí jako zdroj budíku.
  - **[DAB]**: vyberte naposledy poslouchanou rozhlasovou stanicí DAB jako zdroj budíku.
  - **[FM]**: vyberte naposledy poslouchanou rozhlasovou stanicí FM jako zdroj budíku.
- 9 Opakujte krok 3 pro výběr **[preset]** a poté jako zdroj budíku vyberte naposledy poslouchanou stanicí nebo přednastavenou rozhlasovou stanicí.
- 10 Opakujte krok 3 pro výběr **[Volume:]** a poté nastavte hlasitost budíku.
- 11 Opakujte krok 3 pro výběr **[Save]**.
  - ↳ Budík 1 je nastaven.
- 12 Opakováním kroků 5 až 11 nastavte budík 2.



## Poznámka

- Když je aktivován budík, zobrazí se ikona budíku pro budík 1 nebo budík 2.
- Chcete-li budík vypnout, stiskněte  na přístroji.
- Můžete také přejít na [System settings]>[Time/Date] a nastavit čas a data (viz „Používání nabídky nastavení systému“>„Nastavení času/data“).

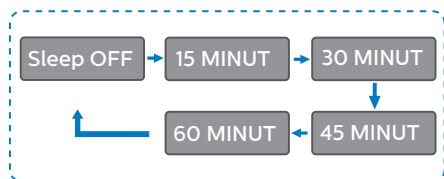


## Nastavení buzení




- 1 Zvolte [Main menu]>[Sleep].
- 2 Poté otočte **knoflík SELECT** opakovaně pro volbu nastavení buzení (v minutách).
  - ↳ Když [Sleep OFF] je zobrazeno, buzení je vypnuto.

# 11 Další funkce

## Přehrávání zvuku přes Bluetooth

- 1 Stiskněte  **Source** a otočte **knoflík SELECT** a vyberte režim **[Bluetooth]**.
- 2 Stiskněte  **MENU** a získejte přístup na nabídku.
- 3 Otočte **knoflík SELECT** pro listování v možnostech menu:
  - Vyberte možnost nabídky párování a stiskněte **knoflík SELECT**.
  - Zobrazí se výzva „Připojte zařízení k: Philips TAM6805“ s blikající ikonou Bluetooth.
  - Na vašem zařízení Bluetooth povolte Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat.
  - Vyberte **[Philips TAM6805]** zobrazené na vašem zařízení pro spárování.
  - Po úspěšném připojení se zpráva na obrazovce změní na **[Connected]** a ikona Bluetooth přestane blikat.
- 4 Pro výběr možnosti stiskněte **knoflík SELECT**.
- 5 Opakujte kroky 3 až 4, pokud je u jedné možnosti k dispozici nějaká dílčí možnost.  
Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte .





## Nastavte hlasitost



- Během přehrávání hudby otočte knoflík - **VOL+** a nastavte hlasitost.

## Ztišení zvuku

- Během přehrávání hudby stiskněte **MUTE** pro ztlumení nebo obnovení zvuku.

## Přehrávání z disku




- 1 Stiskněte  **Source** a otočte **knoflík SELECT** a vyberte zdroj CD.
- 2 Stisknutím  otevřete přihrádku na disk.
- 3 Vložte disk potíštěnou stranou nahoru.

- 4 Stisknutím  zavřete přihrádku na disk.  
Přehrávání se spustí automaticky.  
↳ Pokud ne, stiskněte .

## Přehrávání z USB

### Poznámka

- Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

- 1 Vložte zařízení USB do  zdiřky
- 2 Stiskněte  **Source** a otočte **knoflík SELECT** pro výběr zdroje USB.  
↳ Přehrávání se spustí automaticky.  
Pokud ne, stiskněte .

## Nabíjení vašeho zařízení

S tímto mikro hudebním systémem můžete nabíjet externí zařízení, například mobilní telefon, přehrávač MP3 nebo jiná mobilní zařízení.


- 1 Pomocí kabelu USB propojte zdiřku USB tohoto produktu se zdiřkou USB vašich zařízení.
- 2 Připojte produkt k napájení.  
↳ Jakmile je zařízení rozpoznáno, spustí se nabíjení.

### Poznámka

- Kompatibilita tohoto produktu se všemi zařízeními není zaručena.

## Poslech externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky můžete poslouchat externí zařízení s propojovacím kabelem MP3.

- 1 Připojte propojovací kabel MP3 (není součástí balení) mezi:
  - **AUDIO IN** konektorem (3,5 mm) na produktu,
  - a konektorem sluchátek na externím zařízení.
- 2 Stiskněte  **Source** a otočte **knoflík SELECT** a vyberte režim **AUDIO IN** zdroje.
- 3 Začněte přehrávat zařízení (viz uživatelská příručka k zařízení).

# 12 Informace o výrobku

## Specifikace

### Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	25 Wx2 RMS
Frekvenční odezva	50–20000 Hz, ±3 dB
Signál hodnoty šumu	> 65 dBA
Ovladač reproduktoru	2x3" plný rozsah, 6 Ω
Vylepšení basů	2 x basový port
Úroveň audio vstupu	600 mV ±100 mV RMS
Podpora typu disku	CD-DA, CD-R, C.DRW, MP3-CD(8/12 cm)
USB přehrávání	Typ A, USB přímé 2,0,5 V/1A, formát souboru MSC, FAT 16/32, podpora USB až 32 G
USB nabíjení	2 A max (pohotovostní režim); 500 mA max (zdroj USB); 1 A max (jiný zdroj) * Skutečný nabíjecí proud závisí na mobilních zařízeních

### Wi-Fi

Wi-Fi protokol	802,11 b/g/n
Frekvenční pásmo Wi-Fi	2412 MHz až 2472 MHz
Maximální tranzitní výkon	15,08 dBm

### Tuner

Rozsah ladění (FM)	87,5–108 MHz
Rozsah ladění (DAB)	174,928–239,2 MHz (Pásmo III)
Přednastavené stanice	10

### Reproduktor

Odpor reproduktoru	6 ohmů
Citlivost	86 ± 3 dB/m/W

### Bluetooth

Verze Bluetooth	V 4,2
Frekvenční pásmo Bluetooth	2,4 Ghz – Pásmo ISM 2,48 Ghz
Maximální tranzitní výkon	-4,1 dBm
Dosah Bluetooth	10 m (volný prostor)

### Všeobecné informace

Střídavý proud (napájecí adaptér)	Název značky PHILIPS
	Vstup: 100–240V–, 50/60Hz (AC vstup)
Spotřeba při provozu	≤30W
Spotřeba v pohotovostním režimu (bez Wi-Fi)	≤1W

### Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H)	420x140x261 mm
----------------------------------	----------------

### Hmotnost

- Hlavní jednotka	4,7 kg
-------------------	--------



# 13 Odstraňování problémů



## Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt zařízení.

Pro zachování záruky se nikdy sami nepokoušejte rádio opravit. Pokud se při používání rádia objeví problémy, než se obrátíte na servis, zkontrolujte následující body. Pokud problém přetrvává, jděte na internetové stránky Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Při kontaktování společnosti Philips mějte zařízení při sobě, abyste mohli sdělit číslo modelu a výrobní číslo.

### Bez napájení

- Ujistěte se, že je síťová zástrčka jednotky správně připojena.
- Ujistěte se, že je síťová zásuvka napájena.

### Žádný zvuk nebo špatný zvuk.

- Upravte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda je jednotka ztlumená, nebo zda se jednotka stanice stále nenačítá.
- Zcela vysuňte a upravte polohu rádiové antény.
- Udržujte jednotku mimo dosah jiných elektronických zařízení, abyste zabránili vysokofrekvenčnímu rušení.
- Zkontrolujte připojení k síti Wi-Fi.
- Otočte a upravte polohu antény Wi-Fi.

### Rádio nereaguje

- Odpojte a znovu připojte síťovou zástrčku a znovu zapněte jednotku.
- Zkontrolujte, zda je jednotka v pohotovostním režimu. Pokud ano, zapněte jednotku.

### Špatný příjem rádia

- Udržujte jednotku mimo dosah jiných elektronických zařízení, abyste zabránili vysokofrekvenčnímu rušení.
- Zcela vysuňte a upravte polohu rádiové antény.

- Zkontrolujte připojení k síti Wi-Fi. Otočte a upravte polohu antény Wi-Fi.

### Nedostatečná síla signálu Wi-Fi

- Zkontrolujte vzdálenost mezi routerem a jednotkou.
- Otočte a upravte polohu antény Wi-Fi.

### Nelze se připojit k vaší síti Wi-Fi

- Zkontrolujte, zda není bezdrátový router vypnutý.
- Zkontrolujte, zda váš bezdrátový směrovač podporuje WPS. Pro připojení routeru podporovaného WPS k jednotce použijte správnou metodu nastavení (PBC nebo PIN). V případě potřeby se podívejte do uživatelské příručky vašeho bezdrátového routeru, jak nastavit připojení Wi-Fi.
- Znovu nakonfigurujte nastavení Wi-Fi (viz „**Začínáme**“>„**Provedení počátečního nastavení**“ a „**Používání nabídky nastavení systému**“>„**Úprava nastavení sítě**“).

### Některé stanice někdy nefungují

- Některé stanice podporují pouze omezený počet posluchačů. Pokud to po několika minutách zkusíte znovu, budete moci stanice poslouchat.
- Stanice nevysílá. Zkuste to znovu později

### Některé stanice zmizí ze seznamu stanic

- Když stanice přestane vysílat na internetu, bude odstraněna ze seznamu. Jednotka bude neustále kontrolovat, zda je stanice vysílána. Pokud restartuje vysílání, vrátí se zpět do seznamu stanic.

### Budík nefunguje

- Nastavte správně hodiny/budík.



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a používají se na základě licence. Tento produkt byl vyroben společností MMD Hong Kong Holding Limited nebo některou z jejich přidružených společností a je prodáván na její odpovědnost. MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu ručitelem.

