

VICTROLA™



Mikrosystém s Bluetooth

model: VS-120

návod k použití

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití dříve, než budete přístroj používat.

Návod si ponechte pro případnou budoucí potřebu.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	2
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	2
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY	2
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	2
TECHNICKÉ ÚDAJE	3
POPIS VÝROBKU	4
PŘEDNÍ ČÁST:	4
ZADNÍ ČÁST:.....	4
dálkový ovladač	4
POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE	4
DÁLKOVÝ OVLADAČ	5
OVLÁDÁNÍ	5
FUNKCE ROZHLASOVÉHO PŘIJÍMAČE	6
PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ S BLUETOOTH	6
POUŽITÍ VSTUPU LINE IN	6
POUŽITÍ USB.....	6
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	7





DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Níže najdete informace, které potřebujete k tomu, aby se zabránilo vzniku nebezpečí pro uživatele a další osoby, a také aby se předešlo škodám na majetku. Popis značek uvádí různé úrovně nebezpečí nebo škod, k jakým může dojít při špatném zacházení s výrobkem.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Tato příručka seznamuje uživatele s funkcemi výrobku, nejedná se o charakteristiku jeho nastavení. Používejte výhradně doplňky uvedené a schválené výrobcem zařízení.

	Symbol blesku upozorňuje na přítomnost vysokého napětí uvnitř obalu výrobku. Dotyk vnitřních součástí může být příčinou úrazu elektrickým proudem.
	Symbol vykřičníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny k ovládání výrobku.
	Riziko požáru a úrazu elektrickým proudem snížíte, nebudete-li otvírat kryt výrobku. Veškeré opravy nechte na kvalifikovaných osobách.
	Tento symbol uvádí, že se jedná o přístroj z kategorie laser I. Laserový paprsek může vytvářet záření, které je nebezpečné při kontaktu s lidským tělem.

~ Upozorňuje na střídavý proud.



Upozorňuje na stav pohotovosti.

— Upozorňuje na stejnosměrný proud.



Upozorňuje na stav „bez proudu“.

□ Upozorňuje na třídu přístrojů II.



Upozorňuje na nebezpečné napětí.



Toto zařízení potlačuje rušení v souladu s nařízeními Evropské unie. Tento výrobek vyhovuje evropským směrnici 2014/53/EU, 2009/125/EC a 2011/65/EU.



Tento symbol na výrobku znamená, že se výrobku týká evropská směrnice 2012/19/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě lze stáhnout z webových stránek www.victrola.com/eudoc

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uchovejte tyto pokyny.
3. Řiďte se těmito pokyny.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte přístroj poblíž vody.
6. Přístroj čistěte výhradně suchým hadrem.
7. Neblokujte žádné ventilační otvory přístroje. Montáž proveďte v souladu s pokyny výrobce.
8. Zařízení neumísťujte poblíž zdrojů tepla, jako jsou radiátory, konvektory, pečicí trouby a další přístroje vytvářející teplo (včetně zesilovačů).
9. Je třeba zachovat funkčnost polarizované či uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, přičemž jeden je širší než druhý. Zástrčka s uzemněním má dva kolíky doplněné třetím zemnicím. Širší kolík či třetí kolík plní bezpečnostní funkci. Pokud dodávaná zástrčka nesouhlasí s vaší zásuvkou, požádejte elektrikáře o výměnu vaší zastaralé zástrčky.
10. Chraňte napájecí kabel tak, aby se přes něj nepřecházelo nebo aby nedošlo k jeho porušení zejména u zástrčky a v místech, kde vychází z přístroje.
11. Používejte výhradně doplňky uvedené a schválené výrobcem zařízení.
12. Používejte pouze vozíky, podstavce, trojnožky, konzole či stolky určené výrobcem nebo prodávané společně se zařízením. Je-li použit vozík nebo stojan, dbejte opatrnosti při společném přemísťování vozíku/přístroje, abyste předešli zranění při převržení sestavy.
13. Odpojte přístroj od elektrické sítě za bouřky nebo pokud jej nebudete dlouhou dobu používat.
14. Oprava je nezbytná při poškození přístroje, například přívodního kabelu či zástrčky, rozliti tekutiny, pádu předmětu na přístroj, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, při nesprávné funkci nebo při pádu přístroje.



15. Tento přístroj patří do třídy ochrany II – zařízení s dvojitou nebo zesílenou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo připojení k uzemnění.
16. Na zařízení se nesmí stavět hořící předměty, jako jsou svíčky.
17. Je třeba věnovat pozornost ochraně přírody v souvislosti s likvidací baterií a akumulátorů.
18. Tento výrobek je určen k provozu v mírném podnebném pásu.
19. Hlavní zástrčka se používá k odpojení zařízení. Odpojené zařízení lze snadno znovu uvést do provozu.
20. Nevystavujte přístroj dešti, vlhkosti, kapající ani stříkající vodě.
21. Neumísťujte na přístroj předměty naplněné tekutinami, zejména vázy.

Příslušenství přístroje:

- návod k použití
- dálkový ovladač
- anténa VKV
- odpojitelý napájecí kabel (2 kusy)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zdroj napájeníAC 100–240 V, 50/60 Hz

Maximální spotřeba energie30 W

Provozní prostředí

Teplota–10 ~ +35 °C

Relativní vlhkost5 % – 90 %

Výstup diskového přehrávače

Signál/šum> 75 dB (1 kHz)

Dynamický rozsah≥ 70 dB (1 kHz)

Celkové harmonické zkreslení≤ –60 dB (1 kHz)

Kolísání otáčekpod měřitelnými hodnotami

Tuner

Rozsah pásem VKV87,5 MHz – 108 MHz

Max. výkon15 W

Frekvenční odezva± 3 dB (20 Hz–20 kHz)

Rozměry přístroje405 x 275 x 119 mm

Hmotnost přístroje4,3 kg

Vyzářený výkon Bluetooth< 13 dBm

Frekvence Bluetooth2402 MHz – 2480 MHz

PříslušenstvíCD mikrosystém, dálkový ovladač, anténa VKV, návod k použití

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Bluetooth je registrovaná ochranná známka firmy Bluetooth SIG Inc.

Ostatní obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Tento výrobek vyrábí a prodává firma Innovative Technology Electronics LLC. Victrola a logo Victrola jsou obchodní značky firmy Technicolor nebo přidružených společností a jsou použity v licenci firmy Innovative Technology Electronics LLC. Ostatní zde uvedené výrobky, služby, společnosti, obchodní názvy, názvy výrobků a loga nejsou ani podporovány ani sponzorovány firmou Technicolor či jejími dceřinými společnostmi.


Vyrobeno v Číně.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

POPIS VÝROBKU

PŘEDNÍ ČÁST:

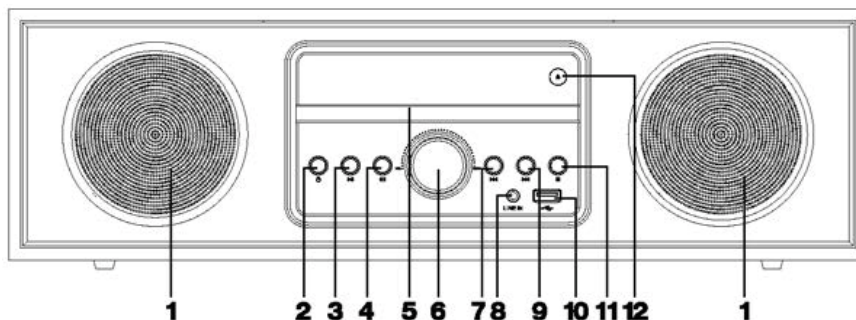


- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. reproduktory | 7. předchozí |
| 2. pohotovostní přepínač (zap./vyp.) | 8. vstup LINE IN |
| 3. přehrát/pozastavit | 9. následující |
| 4. zdroj | 10. USB |
| 5. přihrádka CD mechaniky | 11. zastavit |
| 6. hlasitost | 12. otevřít/zavřít |

Poznámka:

Chcete-li v pohotovostním režimu přístroje šetřit energií, odpojte nečinné USB zařízení, poněvadž pohotovostní režim není s připojeným USB zařízením slučitelný.

ZADNÍ ČÁST:

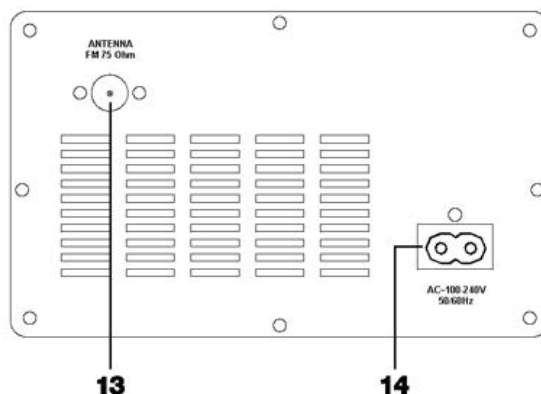

13. anténa VKV

14. zásuvka napájení střídavým proudem

DÁLKOVÝ OVLADAČ

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Vložte do dálkového ovladače baterie. Namiřte dálkovým ovladačem na senzor dálkového ovládání na čelním panelu přístroje. Dálkový ovladač funguje na vzdálenost zhruba 8 metrů od senzoru v úhlu kolem 30 stupňů z levé a pravé strany.

Vložení baterií



1 Odstraňte kryt prostoru pro baterie v zadní části dálkového ovladače.



2 Vložte jednu 1,5V/AAA baterii do prostoru pro baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu, která je vyznačena symboly +/- uvnitř prostoru pro baterie.




3 Vraťte kryt na místo.

- Nemáte-li v úmyslu dálkový ovladač delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Nekombinujte nové a použité baterie, ani baterie různých typů.
- Slabé baterie mohou vytect a dálkový ovladač vážně poškodit.

- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teple, jaké je na slunném místě, v ohni apod.
- Dbejte na přírodní prostředí a likvidaci baterií provádějte v souladu s místními předpisy.
- Baterie NEJSOU součástí balení výrobku.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

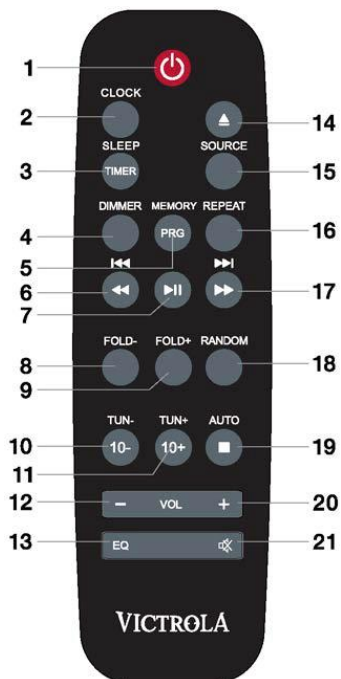

- 1 pohotovostní přepínač (zap./vyp.)
- 2 hodiny
- 3 usínání/časovač
- 4 stmívač
- 5 paměť/programování
- 6 převinout/předchozí
- 7 přehrát/pozastavit
- 8 složka -
- 9 složka +
- 10 ladění -/10-
- 11 ladění +/10+
- 12 hlasitost -
- 13 ekvalizér
- 14 otevřít/zavřít
- 15 zdroj
- 16 opakovat
- 17 rychle vpřed/následující
- 18 náhodně
- 19 automaticky
- 20 hlasitost +
- 21 ztlumit

* Poznámka: Některá tlačítka fungují jen v režimu přehrávání zvuku z určitého zdroje.

OVLÁDÁNÍ

- STANDBY** Stiskem přístroj zapnete. Dalším stiskem přístroj přepnete do pohotovostního režimu.
- OPEN/CLOSE** Stiskem otevřete přihrádku disku.
- SLEEP** Opakovanými stisky volíte dobu usínání nebo funkci usínání vypnete (S-OFF). V režimu usínání přístroj automaticky po zvolené době přejde do režimu pohotovosti. Stiskem tlačítka [STANDBY] přístroj probudíte. V pohotovostním režimu stiskem a držením vstoupíte do režimu zadávání času buzení. Stisky tlačítek [◀◀] / [▶▶] zadáte čas, dalším stiskem zadání potvrdíte a stejným způsobem zadáte hlasitost.
- DIMMER** Opakovanými stisky upravíte jas displeje.
- CLOCK** Stiskem tohoto tlačítka v pohotovostním režimu nastavíte hodiny. Stiskem tlačítek [◀◀] / [▶▶] zvolte zobrazení 12 nebo 24hodinového času, stiskem tlačítka [CLOCK] zadání potvrdíte. Poté použijte tlačítka [◀◀] / [▶▶], nastavte čas a zadání opět stiskem tlačítka potvrdíte.
Poznámka: k dispozici pouze v pohotovostním režimu.
- SOURCE** Opakovaným stiskem přepnete režim CD, LINE IN, BLUETOOTH, USB a rozhlas.
- AUTO** Stiskem zastavíte přehrávání.
- Stiskem přehrávání dočasně pozastavíte. Dalším stiskem bude přehrávání pokračovat.
Podržte tlačítko na 3 sekundy a odpojte zařízení Bluetooth.
- Stiskem přeskočíte k další stopě.
Podržením zapnete rychlé přehrávání vpřed.
Stiskem se vrátíte k předchozí stopě.
Podržením budete přehrávat zpět.
Stiskem tlačítka zvýšíte hlasitost.
- VOL+**
- VOL-** Stiskem tlačítka snížíte hlasitost.

MEMORY

PRG

V režimu zastavení přehrávání vložte CD a stiskem [PRG] vstoupíte do režimu programování. Stiskem šipek [◀] / [▶] vyberete požadovanou stopu a dalším stiskem [PRG] potvrdíte výběr. Stiskem [▶▶] zahájíte přehrávání programu.

Poznámka: Do seznamu lze zařadit až 20 stop.

MUTE

Dočasně vypnete zvuk. Dalším stiskem zvuk zapnete.

RANDOM

Stiskem přepnete na režim náhodného přehrávání.

REPEAT

Opakovaným stiskem přepínáte režimy opakování.

TUNE+

10+

Každým stiskem tlačítka přeskočíte o deset stop.

TUNE-

10-

Každým stiskem tlačítka se vrátíte o deset stop.

FOLD+

Stiskem tlačítka přeskočíte do další složky.

FOLD-

Stiskem se vrátíte k předchozí složce.

EQ

Stiskem zapínáte režimy ekvalizéru: plochý, rock, pop, jazz nebo klasická hudba.

FUNKCE ROZHLASOVÉHO PŘIJÍMAČE

Stiskem tlačítka SOURCE zvolte režim rozhlasového přijímače.

Optimálního poslechu docílíte, připojíte-li dodávanou VKV anténu.

TUNE+

10+

TUNE+: stiskem ladíte na vyšší frekvenci;

TUNE-

10-

TUNE-: stiskem ladíte na nižší frekvenci.

MEMORY

PRG

Podržetím [TUNE+/-] plynule zvyšujete/snižujete frekvenci.

AUTO

■

Po naladění nové frekvence stiskněte tlačítko [MEMORY], zvolte požadované číslo stanice tlačítky ◀ nebo ▶ a dalším stiskem stanici uložte.

Podržte toto tlačítko a začne automatické prohledávání kanálu, na kterých vysílá rozhlas. Dalším stiskem prohledávání kanálů zastavíte.

⏮

Stiskem přejdete k následující nastavené stanici.

⏭

Stiskem přejdete k předchozí nastavené stanici.

Poznámka: V režimu rozhlasového přijímače fungují také tlačítka [VOLUME +/-] a [MUTE].

PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ S BLUETOOTH

Prostřednictvím Bluetooth lze přístroji bezdrátově připojit vnější zařízení.

1. Zapněte přístroj stiskem tlačítka pohotovostního režimu.
2. Mačkejte tlačítko SOURCE, dokud se na displeji neobjeví nápis „BT“.
3. Zapněte komunikaci Bluetooth na vnějším zařízení. Chvilí vyčkejte, až se v seznamu zařízení ke spárování objeví název „VS-120“.
4. Zvolte tento název a připojte přehrávač. Jakmile se spojení naváže, uslyšíte zvukový signál oznamující úspěšné dokončení spárování přístrojů.
5. Otáčením kolečka hlasitosti upravíte hlasitost. Všechny funkce přehrávání/pozastavení/následující a předchozí stopy fungují jako obvykle.

POUŽITÍ VSTUPU LINE IN

K přístroji lze pomocí vstupu LINE IN připojit další vnější zdroj zvuku (např. přenosný CD/MP3 přehrávač, mobilní telefon nebo počítač).

1. Připojte zvukový kabel (není součástí balení) do zdířky LINE IN v přední části přístroje.
2. Mačkejte tlačítko SOURCE, dokud se na displeji neobjeví nápis „LINE IN“.
3. Připojte druhý konec zvukového kabelu do sluchátkového nebo LINE OUT konektoru u vnějšího zdroje zvuku.
4. Otáčením kolečka hlasitosti upravíte hlasitost.

POUŽITÍ USB

1. Chcete-li přehrávat z USB zařízení, zasuňte USB zařízení (není součástí balení) do zásuvky USB v přední části přístroje.
2. Mačkejte tlačítko SOURCE, dokud se na displeji neobjeví nápis „USB“.
3. Přehrávání začne automaticky.
 - Pomocí tlačítek FOLD+ a FOLD- přepínáte mezi složkami (je-li to možné).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Než se spojíte s oddělením péče o zákazníky, podívejte se prosím do tabulky níže, kde najdete návod k řešení běžných problémů.

Příznak	Příčina/y	Náprava
nejde zapnout	<ul style="list-style-type: none"> Není připojen napájecí kabel ke zdroji napájení nebo není kabel řádně zapojen. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte zajištění a zasunutí elektrického kabelu.
Zvuk Není slyšet zvuk nebo je zvuk zkreslený.	<ul style="list-style-type: none"> Zvukové kabely nejsou řádně připojeny. Hlasitost je nastavena na minimum. Je vypnutý zvuk. 	<ul style="list-style-type: none"> Připojte řádně zvukové kabely. Přidejte hlasitost. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko [MUTE] a zapněte zvuk. Stiskněte tlačítko [PLAY/PAUSE].
Nelze přehrávat disk	<ul style="list-style-type: none"> Disk je vložen do přihrádky nesprávnou stranou dolů. Mechanika není s vloženým diskem kompatibilní. Disk je špinavý. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je disk vložen popisem vzhůru. Vyčistěte disk.
Přehrávač přestane přehrávat po připojení USB zařízení	<ul style="list-style-type: none"> Připojený USB disk pravděpodobně není schválený. 	<ul style="list-style-type: none"> Přehrávač neumí přehrávat neschválené USB disky. <p>V případě zastavení přehrávače jej vypněte, odpojte od elektrické zásuvky a vysuňte USB disk z přehrávače. Poté přístroj znovu zapněte. Přehrávání by mělo pokračovat jako obvykle.</p>
Tlačítka na přístroji nefungují	<ul style="list-style-type: none"> Přístroj ovlivňuje statická elektřina apod. 	<ul style="list-style-type: none"> Vypněte přístroj a odpojte jej. Poté přístroj znovu připojte.
Dálkový ovladač nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> V dálkovém ovladači nejsou vložené baterie. Baterie jsou vybité. Dálkový ovladač není namířen na senzor. Dálkový ovladač je mimo dosah senzoru. Přístroj je vypnutý. 	<ul style="list-style-type: none"> Vložte do dálkového ovladače jednu baterii 1,5 V/AAA. Nahradte starou baterii novou. Ověřte si, zda ovladačem míříte na senzor na přístroji. Ověřte si, zda se ovladač nachází v pracovním dosahu senzoru. Vypněte přístroj a odpojte jej z elektrické zásuvky. Poté přístroj znovu zapněte.