


# Mikrovltná trouba

## Návod k použití







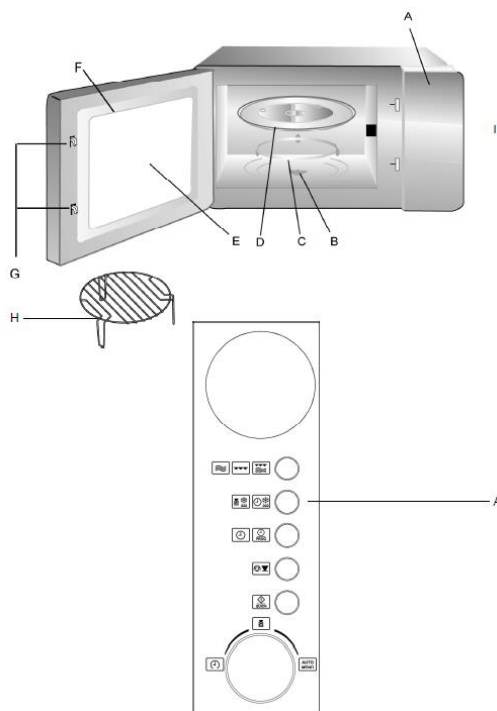





MW 7892

MW 7893

MW 7894



### Mikrovltná trouba






Příklady programů – Stručný návod	
Ohřátí pokrmu na talíři (cca 300 g)	
Otočný knoflík doprava (displej <b>A-2</b> ) + stisknout  + otočný knoflík doprava (displej <b>300g</b> ) + stisknout 	
Mikrovltná trouba na plný výkon po dobu 1 minuty	
	2x stisknout tlačítko 
Rozmrazení potravin (400 g) 	
	  (displej <b>def1</b> ) + otočný knoflík doprava (displej <b>400</b> ) + 
8minutové grilování	
	6x    (displej <b>G</b> ) +  + otočný knoflík doprava (displej <b>8:00</b> ) + 

**Milá zákaznice, milý zákazníku,** před prvním použitím výrobku si, prosím, pozorně přečtěte tento návod a uchvejte si jej pro případ pozdější potřeby. Výrobek smí používat pouze osoby seznámené s bezpečnostními pokyny pro jeho používání.

#### Složení výrobku

- A. Ovládací panel
- B. Pohonná jednotka
- C. Otočný kroužek
- D. Otočný skleněný talíř
- E. Průhledné okénko
- F. Dveře
- G. Páčky pro zavírání dveří
- H. Grilovací rošt
- I. Ochranný kryt

#### Tlačítka ovládacího panelu

-  Výběr funkcí mikrovlny, grilování, kombinované funkce
-  Výběr funkce rozmrazování podle hmotnosti a času
-  Nastavení hodin a časovače
-  Stop / Přerušení
-  Potvrzující tlačítko nebo rychlá volba

#### Důležité bezpečnostní pokyny

**Připojení k elektrické síti** Výrobek připojujte pouze do chráněné zásuvky, zapojené v souladu s bezpečnostními předpisy. Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na výrobním štítku. Výrobek odpovídá směrnícím, závazným pro označení CE.

**Umístění výrobku** Mikrovltnou troubu umístěte na dostatečně stabilní, rovný a žáruvzdorný povrch a chraňte před vysokými teplotami a vlhkostí. Výrobek smí být umístěn pouze na takovou plochu, která se nachází nejméně 850 mm nad podlahou. Nepoužívejte troubu ve venkovních podmínkách. Nožičky trouby nesmí být odstraněny. Je potřeba zajistit dostatečnou cirkulaci vzduchu. Z tohoto důvodu nesmí být na výrobek pokládány žádné věci a od okolních stěn musí být zachovány následující vzdálenosti:

- Po stranách: 7,5 cm
- Nahoře: 30,0 cm

Výrobek nesmí být vestavěn do skříně. Stejně tak ho neumísťujte přímo pod polici nebo skříň.

#### Důležitá upozornění

**Pozor: Pokrmu se mohou vznítit. V průběhu používání funkcí mikrovlny, grilování a kombinovaných funkcí nikdy nenechávejte výrobek bez dozoru.**

Mikrovltná trouba slouží výhradně pro rozmrazování, ohřívání a vaření potravin. Sušení potravin nebo oblečení a ohřívání vyhřívaných polštářů, domácí obuvi, mycích houbiček, vlhkých hadrů na čištění a podobně může vést ke zranění, vznícení a požáru.

Pokud je výrobek špatně obsluhován, nebo je používán k jiným než k tomu určeným účelům, nelze převzít odpovědnost za případně vzniklé škody.

Používejte pouze takové nádoby, které je vhodné pro používání v mikrovlnných troubách. Pro ohřívání v mikrovlnné troubě není povoleno kovové nádoby pro pokrmy a nápoje. Bližší informace naleznete v kapitole „Používání vhodného nádobí“. **Varování!** Během používání jsou výrobek a jeho dotykové části horké. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles. Děti mladší 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku, pokud nejsou pod dozorem.

Tento výrobek není určený k provozu pomocí externího časového spínače nebo systému dálkového ovládání.

Výrobek smí být používán dětmi staršími 8 let, stejně jako osobami se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeny o bezpečném používání tohoto výrobku, čemuž dostatečně porozuměly. Děti si nesmí s výrobkem hrát. Čištění a údržbu nesmějí vykonávat děti. Možné je to pouze v případě, že jsou pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku a jeho připojení k síti.

Abyste nedošlo k úrazu elektrickým proudem, mikrovlnná trouba nesmí být ponořena do tekutiny, ani s ní přijít jakkoliv do styku.

**Varování!** Jestliže jsou pro přípravu pokrmu zvoleny kombinované funkce či funkce grilování, děti smějí výrobek kvůli jeho vysoké teplotě používat pouze pod dohledem dospělých.

Zvláštní opatření je potřeba dbát tehdy, když jsou zapnuty funkce grilování nebo kombinované funkce, aby nedošlo k dotyku topných článků ve vnitřním prostoru trouby.

Výrobek vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky: – před každým čištěním, – při poruchách během provozu, – po každém použití.

**Varování!** Exteriér výrobku může být během provozu horký a z větracích otvorů může vystupovat horká pára. Nebezpečí popálení!



Zástrčku neodpojujte ze zásuvky taháním kabelu, ale přímo uchopením zástrčky.

Dávejte pozor na to, aby se výrobek ani jeho připojovací kabel nedostal do blízkosti horkých povrchů či jakýchkoliv zdrojů tepla, jako například horké varné desky nebo otevřeného ohně. Připojovací kabel nenechávejte viset volně dolů a dbejte na to, aby byl v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoliv horkých částí mikrovlnné trouby.

Pokud není mikrovlnná trouba udržována v čistotě a nejsou z ní odstraňovány zbytky jídla, může to vést k snížení její kvality a následně ovlivnit její životnost, případně také představovat potenciální nebezpečí pro její uživatele. Bližší informace o čištění a údržbě najdete v kapitole „Čištění“. Skleněné dveře nečistěte agresivními či abrazivními čisticími prostředky nebo ostrými kovovými škrabkami, mohly by totiž povrch poškrábat. Následkem by pak mohlo být zničení skla. K čištění nesmí být použity parní čističe.

Výrobek je určen k používání v domácnostech nebo v jim podobných místech, jako například: – v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorech, – v zemědělských provozech, – zákaznicky v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních, – v penzionech typu nocleh se snídaní.

**Pozor:** Pro nekalifikované osoby je nebezpečné provádět opravy nebo odbornou údržbu vyžadující odstranění krytu, který zajišťuje ochranu proti mikrovlnnému záření. To platí rovněž pro výměnu speciálního připojovacího kabelu nebo osvětlení. Proto pokud výrobek vyžaduje opravu, obraťte se prosím telefonicky nebo emailem na náš zákaznický servis (viz konec návodu).

Ohřívání nápojů pomocí mikrovlnného záření může vést k jejich opožděnému varu. Obvykle stoupající pára v takovém případě nestoupá, ačkoliv tekutina již dosáhla bodu varu. Proto manipulaci s nádobím věnujte zvýšenou pozornost, např. při odebrání z trouby. Opoždění varu lze zredukovat vložením tepelně odolné skleněné tyčinky do tekutiny během jejího ohřívání.

Neohřívajte vejce ve skořápce nebo celá natvrdo vařená vejce, protože mohou explodovat dokonce i poté, co byl proces ohřívání ukončen.

**Pozor:** Neohřívajte žádné tekutiny nebo jiné potraviny v uzavřených nádobách, protože mohou snadno explodovat.

Obsah dětských lahviček a skleniček s dětskou výživou musí být promíchán nebo protřepán, aby byla jeho teplota rovnoměrně rozprostřena v celém objemu. Před konzumací pak vždy zkontrolujte teplotu lahvičky či skleničky, abyste zabránili spálení.

Během ohřívání nebo vaření pokrmů v hořlavých materiálech, jakými jsou nádoby z plastu nebo papíru, vzniká nebezpečí vznícení těchto materiálů. Stejně tak se mohou pokrmy vysušit a vznítit, pokud byl zvolen příliš dlouhý čas jejich přípravy. Tuky a oleje se rovněž mohou vznítit. Proto musí být zapnutá mikrovlnná trouba pod dozorem. Hořlavé tekutiny, jako např. koncentrovaný alkohol, nesmí být ohřívány. Jestliže vznikne kouř, nechte dveře mikrovlnné trouby zavřené, aby případně vzniklé plameny uhasly. Troubu okamžitě vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při odebrání hotových pokrmů z vnitřního prostoru trouby používejte vhodné chňapky. Nádobí není horké jen při funkcích grilování nebo kombinovaných funkcích, ale také při funkcích mikrovlny, protože horké pokrmy ohřívají také nádobí. Vpichovací teploměry nejsou pro použití v mikrovlnné troubě vhodné.

**Před prvním uvedením do provozu:** Po vybalení mikrovlnné trouby a také před každým jejím použitím zkontrolujte, zda není poškozena jak samotná trouba, tak ani její připojovací kabel.

**Pozor!** Aby z trouby neunikalo žádné mikrovlnné záření, nesmí být její dveře včetně průhledného okénka, těsnění i páček pro zavírání ohnuté nebo jinak poškozené. To samé platí také pro celý plášť trouby a stěny jejího vnitřního prostoru. V případě vad nesmí být mikrovlnná trouba provozována až do té doby, než ji opraví k tomu kvalifikovaná osoba. Odstraňte veškerý obalový, výplňový i fixační materiál. Obalový materiál je recyklovatelný. **Neodstraňujte** nalepenou ochrannou fólii na vnitřní straně dveří, otočný kroužek/pohonnou jednotku otočného talíře ani šedoohněný ochranný kryt vedle osvětlení na pravé straně vnitřního prostoru trouby. Obalový materiál neponechávejte v dosahu dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení! Před prvním uvedením do provozu a také poté, co jste ho delší dobu nepoužívali, očistěte výrobek tak, jak je uvedeno v kapitole „Čištění“. Usadte do trouby otočný kroužek/pohonnou jednotku a otočný skleněný talíř. Před prvním uvedením do provozu troubu ohřívajte po dobu 10 minut pomocí funkce grilování (bez aktivované funkce mikrovlny!). Přítom může vzniknout slabý zápach, proto zajistěte dostatečné větrání. Tato mikrovlnná trouba je zřízení ISM třídy B skupiny 2. Skupina 2 zahrnuje všechna zařízení ISM (průmyslová, vědecká, lékařská), v nichž se vysokofrekvenční energie záměrně generuje a/nebo je využívána v podobě elektromagnetického záření k úpravám materiálů, stejně jako pro elektrojskrová zařízení. Do třídy B jsou řazeny výrobky pro používání v domácnostech nebo takové, které jsou připojené k síti se zdrojem napětí, která zásobuje obytné budovy.

**Upozornění: Výrobek nikdy neuvádějte do provozu, pokud se v něm nic nenachází.** Mohlo by dojít k jeho poškození.

**Funkce mikrovlnné trouby (skupina II podle EN 55011)**

Vnitřní přístroje se tvoří elektromagnetické vlny, které rozkmitávají molekuly obsažené v potravinách, zejména pak molekuly vody. Tímto kmitáním vzniká teplo. Potraviny s vysokým obsahem vody se proto zahřívají rychleji než ty relativně suché. Ohřívání probíhá obzvláště šetrně přímo v potravinách. Nádobí se zahřívá pouze nepřímo, jako důsledek ohřívání potravin.

**Výběr vhodného nádobí** Pokrmy nepokládejte přímo na otočný skleněný talíř, ale používejte pro ně vhodné nádobí. Nádobí nesmí přes otočný talíř přečínat. Kovové povrchy odrážejí mikrovlny, které tak nemohou proniknout k připravovanému pokrmu. Kromě toho může dojít k jiskření, pokud se ve vnitřním prostoru trouby nachází kovový materiál, a v jeho důsledku k poškození trouby. Příbory nebo kovové nádoby proto nesmějí být v mikrovlnné troubě používány. Některé potravinářské obaly obsahují pod papírovou vrstvou hliníkovou fólii nebo dráty, proto jsou rovněž nevhodné pro používání v mikrovlnné troubě. Jestliže recept vyžaduje použití hliníkové fólie, musí fólie těsně přiléhat k pokrmu. Zároveň musí být zajištěna **mezera** mezi fólií a stěnami vnitřního prostoru trouby, a to **nejméně 2,5 cm**. Nádobí nesmí mít žádnou kovovou výzdobu, např. zlatý okraj nebo barvy obsahující kovové prvky. Nevhodné je rovněž olovnaté sklo. V nádobí, např. v úchytech hrnců, nesmějí být žádné uzavřené dutiny. Do nádobí z porézních materiálů se může při jeho umývání dostat voda, a proto je také nevhodné. Nevhodné je rovněž nádobí obsahující melamin, který se používá při výrobě umělých hmot a pohlcuje energii.

**Používání funkce mikrovlny**

Pro tento způsob přípravy je vhodné nádobí ze žáruvzdorného skla nebo z porcelánu. Lze používat také umělé hmoty, jestliže jsou žáruvzdorné. Obchody nabízejí speciální umělohmotné nádobí, vhodné do mikrovlnných trub. Sáčky na pečení apod. opatřete dírkami, aby se zabránilo vzestupu tlaku.

**Používání funkce grilování**

Pro tuto funkci můžete používat veškeré žáruvzdorné nádobí a nádoby, které jsou vhodné také pro klasické pečící trouby. Pro funkci grilování nesmí být používáno nádobí z umělých hmot! Pokrm lze položit také přímo na grilovací rošt. Ten pak umístěte na otočný skleněný talíř.




**Používání kombinovaných funkcí mikrovlny/grilování**

Během provozu kombinované funkce jsou střídavě zapínány funkce mikrovlny a grilování. Proto musí být použité nádobí vhodné do mikrovlnné trouby a také být žáruvzdorné. Nádobí z umělých hmot nesmí být používáno z důvodu vysokých teplot. Zároveň nesmí nádobí obsahovat jakékoliv kovové části.




**Všeobecně o programování výrobku**

Mikrovlnná trouba pracuje s nejmodernější technikou, aby dosáhla optimálních výsledků přípravy pokrmů. Při stisknutí jakéhokoliv tlačítka zazní zvukový signál, který potvrdí volbu/nastavení. Pro přerušení nebo restart výrobku stiskněte tlačítko



## Všeobecný postup obsluhy


- Pokrm k úpravě dejte do vhodného nádoby a položte na otočný skleněný talíř ve vnitřním prostoru trouby.
- Pokud pokrm přichází do styku s mikrovlnami, měl by být zakrytý, aby se zabránilo jeho vysušení. Kryty ze skla nebo umělé hmoty vhodné pro mikrovlnné trouby seženete v obchodě.
- Pokrm nepřikrývejte, pokud jste zvolili funkce kombinované nebo funkci grilování. Grilovací rošt lze umístit na otočný skleněný talíř. Pokrm k přípravě pak umístěte přímo na grilovací rošt.
- Zavřete dveře a zvolte požadovanou funkci.
- Po spuštění zvolené funkce se ihned začne otáčet skleněný talíř a během přípravy pokrmu bude zapnuto osvětlení.
- Pokud v průběhu přípravy pokrmu otevřete dveře nebo stisknete tlačítko  (např. kvůli zamíchání pokrmu, aby se v něm teplo rovnoměrně rozmístilo), výrobek se vypne a nastavený čas přípravy se přeruší. Jakmile dveře opět zavřete a stisknete tlačítko , dříve nastavený čas poběží dále a proces přípravy jídla bude pokračovat.
- Program přerušíte, když 2krát stisknete tlačítko .
- Po uplynutí nastaveného času zazní pět zvukových signálů a osvětlení ve vnitřním prostoru trouby zhasne.
- Otevřete dveře a nádoby s pokrmem odeberte.
- Pokrm nechte několik minut stranou, aby se v něm mohlo teplo rovnoměrně rozprostřít.



## Nastavení hodin


- Poté, co připojíte mikrovlnnou troubu do elektrické sítě, se na displeji zobrazí „0:00“ a zazní zvukový signál.
- Aby časovač fungoval správně, musí být nejdříve nastaveny hodiny.
- Stiskněte tlačítko . Na displeji začne blikat ukazatel hodin. Otočením knoflíku nastavte hodiny.
- Stiskněte opět tlačítko . Na displeji začne blikat ukazatel minut. Otočením knoflíku nastavte minuty.
- Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka .

## Vaření pomocí mikrovln





Pokrm, který chcete ohřát, vložte do nádoby vhodného pro používání v mikrovlnné troubě (viz „Výběr vhodného nádoby“) a nádoby s pokrmem dejte na otočný skleněný talíř. Zavřete dveře. Pro spuštění funkce mikrovln stiskněte tlačítko . Na displeji bliká P100. Opět stiskněte tlačítko  nebo otočte knoflíkem, pokud chcete zvolit jiné možnosti výkonu:

	Výkon	Displej	Typ	Využití
1krát	700 W	P100 (100 %)	Vysoký	Ohřívání tekutin, vaření
2krát	560 W	P 80 (80 %)	Středně vysoký	Rozmrazování pokrmů a ohřívání
3krát	350 W	P 50 (50 %)	Střední	Vaření delikátních potravin
4krát	210 W	P 30 (30 %)	Rozmrazování	Rozmrazování potravin
5krát	70 W	P 10 (10 %)	Nízký	Rozmrazování delikátních potravin

- Potvrďte svou volbu stiskem tlačítka  a otočením knoflíku nastavte požadovanou dobu přípravy.
- Přípravu zahájíte stisknutím tlačítka .

**Rychlý program:** Po stisknutí tlačítka  jsou ihned na výběr nejčastěji používaná nastavení doby přípravy pokrmů pomocí mikrovln. Při této funkci činí výkon vždy 100 %. Každé jednotlivé stisknutí tlačítka znamená prodloužení doby přípravy pokrmu o dalších 30 vteřin. Příprava pokrmu začne ihned po stisknutí tlačítka.

**Využití funkce grilování** Během grilování se pokrm připravují pomocí sálavého tepla. Tuto funkci lze využít k zapékání nebo grilování tenkých plátků masa.





- Pokrm, který chcete ohřát, vložte do nádoby vhodného pro grilování (viz „Výběr vhodného nádoby“) nebo na grilovací rošt a na otočný skleněný talíř.
- Zavřete dveře.
- Stiskněte tlačítko . Na displeji bliká P100.
- Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo otočte knoflíkem, abyste zvolili funkci grilování G.
- Potvrďte svou volbu stiskem tlačítka  a otočením knoflíku nastavte požadovanou dobu přípravy.
- Přípravu zahájíte stisknutím tlačítka .



**Kombinované funkce:** Výrobek disponuje dvěma kombinovanými programy:

**C-1:** 55 % doby přípravy pokrmu je pokrm ohříván mikrovlnami; 45 % grilovaný.

**C-2:** 36 % doby přípravy pokrmu je pokrm ohříván mikrovlnami; 64 % grilovaný.


Kombinované funkce se hodí pro přípravu ryb, brambor, nákyřů, k zapékání apod.








Pokrm, který chcete ohřát, vložte do nádoby vhodného pro kombinovaný program (viz „Výběr vhodného nádoby“) a nádoby s pokrmem dejte na otočný skleněný talíř. Zavřete dveře. Stiskněte tlačítko . Na displeji bliká P100. Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo otočte knoflíkem, abyste zvolili kombinovaný program C-1/C-2. Potvrďte svou volbu stiskem tlačítka  a otočením knoflíku nastavte požadovanou dobu přípravy. Přípravu zahájíte stisknutím tlačítka .



**Rozmrazování podle času nebo hmotnosti** Díky této funkci lze pokrm rozmrazit buď nastavením času, po jaký ho chceme rozmrazovat, nebo nastavením jeho hmotnosti. Pokrm, který chcete rozmrazit, vložte do nádoby vhodného pro používání v mikrovlnné troubě (viz „Výběr vhodného nádoby“) a nádoby s pokrmem dejte na otočný skleněný talíř. Zavřete dveře. Stiskněte jednou nebo dvakrát tlačítko . Na displeji se zobrazí dEF1 pro rozmrazování podle hmotnosti nebo dEF2 pro rozmrazování podle času. Otáčejte knoflíkem tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná hmotnost nebo požadovaný čas. Rozmrazování zahájíte stisknutím tlačítka .

## Automatické programy na vaření

Díky automatickým programům na vaření lze připravovat pokrmy, aniž by bylo potřeba nastavit výkon nebo dobu přípravy. Pokrm, který chcete rozmrazit, vložte do žáruvzdorného a pro používání v mikrovlnné troubě vhodného nádoby (viz „Výběr vhodného nádoby“) a nádoby s pokrmem dejte na otočný skleněný talíř. Zavřete dveře. Otáčejte knoflíkem doprava, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný program na vaření A-1 až A-8.





Menu	Hmotnost	Displej
	200 g	200
	400 g	400

Ohřívání	600 g	600
<b>A 2</b>  Zelenina	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
	400 g	400
<b>A 3</b>  Ryby	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
<b>A 4</b>  Maso	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
<b>A 5</b>  Těstoviny	50 g (se studenou vodou 450 g)	50
	100 g (se studenou vodou 800 g)	100
<b>A 6</b>  Brambory	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
<b>A 7</b>  Pizza	200 g	200
	400 g	400
<b>A 8</b>  Polévka	200 g	200
	400 g	400





Výběr potvrdíte stisknutím tlačítka . Otočte knoflík na požadovanou hmotnost. Program na vaření zahájíte stisknutím tlačítka .



#### Naprogramování více funkcí

Mikrovlnná trouba umožňuje naprogramovat 2 po sobě jdoucí funkce, a tak například nejprve pokrm rozmrazit a poté ho připravit pomocí funkcí mikrovlny nebo grilování. Zvolit lze kromě funkcí rozmrazování, mikrovlny a grilování také kombinované funkce. Pokud zvolíte funkci rozmrazování, lze tak učinit pouze na počátku přípravy pokrmu. Po ukončení každé funkce zazní zvukový signál a začne následující funkce. Na konci zazní pět zvukových signálů.

Příklad: Nejprve chcete pokrm 5 minut rozmrazovat a poté ho po dobu 7 minut ohřívát pomocí mikrovln při 80 %. Dvakrát stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí **dEF2**. Otočte knoflíkem a nastavte dobu rozmrazování na 5 minut. Dvakrát stiskněte tlačítko . Na displeji bliká **P80**. Potvrďte stisknutím tlačítka . Otočením knoflíku nastavte dobu přípravy na 7 minut. Program zahájíte stisknutím tlačítka .

**Časovač:** Mikrovlnnou troubu lze nastavit tak, aby se spustila v konkrétní čas. Tato funkce je dostupná pro všechny druhy přípravy pokrmů (vyjma rozmrazování a rychlého startu). Nejprve zkontrolujte, zda je na mikrovlnné troubě nastavený správný čas.

1. Podle potřeby nastavte správný čas (viz „Nastavení hodin“).
2. Zvolte požadovaný program. Zatím však na konci nestiskněte tlačítko .
3. Stiskněte . Zobrazí se aktuální čas a ukazatel hodin začne blikat.
4. Otočným knoflíkem nastavte požadovanou hodinu, ve kterou by se měla mikrovlnná trouba spustit.
5. Stiskněte . Bliká ukazatel minut. Otočným knoflíkem nastavte požadovanou minutu, ve kterou by se měla mikrovlnná trouba spustit.
6. Stiskněte . Přednastavený program bude zahájen v přednastavený čas. Při jeho zahájení zazní dva zvukové signály.

**Pojistka pro ochranu dětí:** Pojistka pro ochranu dětí zabrání tomu, aby děti mikrovlnnou troubu omylem nezapnuly. Pojistku zapnete, když po dobu 3 vteřin stisknete tlačítko . Na displeji se zobrazí . Pojistku vypnete, když opět po dobu 3 vteřin stisknete tlačítko . Na displeji zhasne .

**Upozornění:** Pokud se Vám nedaří uvést mikrovlnnou troubu do provozu, zkontrolujte, zda není pojistka pro ochranu dětí zapnutá.

**Čištění:** Před každým čištěním mikrovlnnou troubu vypněte a nechte ji dostatečně vychladnout. Výrobek nesmí přijít do styku s vodou. Voda se nesmí dostat zevnitř ani zvnějšku do větracích otvorů. K čištění nesmí být používán parní čistič. Vnitřní prostor trouby důkladně čistěte po každém použití a odstraňujte případné zbytky potravin. Vnitřní strana dveří, jejich rám a otočný kroužek/pohonná jednotka, stejně jako plocha pod otočným skleněným talířem musí být udržovány ve stálé čistotě. K čištění celého výrobku je vhodný lehce navlhčený hadřík a trochu mycího prostředku. Po čištění výrobek osušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte žádné abrazivní nebo agresivní mycí prostředky. Nelze použít ani čisticí spreje určené pro pečící trouby. Grilovací rošt, otočný skleněný talíř a otočný kroužek/pohonnou jednotku čistěte v teplé mýdlové vodě.

#### Technické údaje

Vnější rozměry: 445 mm (d) x 360 mm (h) x 255 mm (v)

Vnitřní rozměry: Otočný skleněný talíř: Ø 254 mm Výška nad otočným skleněným talířem: 180 mm


Hmotnost výrobku: cca 10,5 kg

Provozní napětí: 230 V ~ 50 Hz Celkový příkon: · Grilování: 1 000 W · Mikrovlny: 1 050 W

Mikrovlnný výkon: 105 W–1 050 W

**Náhradní díly a příslušenství:** Jestliže potřebujete ke svému výrobku náhradní díly nebo příslušenství, můžete si je pohodlně objednat přes náš internetový obchod. Najdete ho na naší domovské stránce [www.severin.de](http://www.severin.de) v horní záložce „Service / Ersatzteil-Shop“.

#### Likvidace

 Výrobky označené tímto symbolem musí být likvidovány odděleně od domácího odpadu. Tyto výrobky obsahují cenné suroviny, které mohou být opětovně využity. Správná likvidace výrobku chrání jak životní prostředí, tak i naše zdraví. Bližší informace o likvidaci Vám sdělí místně příslušný úřad, případně prodejce.

**Záruka:** Nároky plynoucí ze zákonné záruky vůči prodávajícímu a případně ze záruky prodejce zůstávají těmito záručními podmínkami nedotčeny. V případě probíhající záruční lhůty se proto obraťte přímo na obchodníka. Firma SEVERIN poskytuje záruku na své výrobky 2 roky od data jejich koupě. V tomto časovém období odstraníme zdarma všechny závady, které prokazatelně spočívají ve vadách materiálu či zhotovení a významně omezují funkčnost výrobku. Jiné nároky jsou vyloučeny. Záruka se nevztahuje na tyto případy: Škody, které souvisejí s nedodržením podmínek používání výrobku dle jeho návodu, s nesprávným zacházením nebo běžným opotřebením výrobku, stejně jako na snadno rozbitelné části, jako jsou např. sklo, umělá hmota nebo žárovka. Záruka zaniká při opravách výrobku v neautorizovaných servisech značky SEVERIN. Pokud výrobek vyžaduje opravu, obraťte se prosím telefonicky nebo emailem na náš zákaznický servis. Potřebné kontakty najdete níže v návodu.