

## AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČISTĚNÍ)

Tento cyklus automatického čištění pomáhá při čištění vnitřní plochy mikrovlnné trouby a odstraňování nepříjemných zápachů.

Stiskněte tlačítko Auto Clean. (Automatické čištění) a potom stisknutím tlačítka Jet Start zahájíte cyklus čištění. Po dokončení cyklu čištění bude zařízení vydávat zvukový signál každých 10 sekund po dobu 10 minut.

Chcete-li tento zvukový signál zrušit, stiskněte tlačítko Stop nebo otevřete dveře. Nakonec vyjměte nádobu a otěře vnitřní plochy měkkým hadříkem nebo papírovou ubírkou.



## CLOCK (HODINY)

Pokyny pro nastavení hodin sportoběže:

- Stiskněte a podržte tlačítko Auto Clean/Clock (Automatické čištění/hodiny) po dobu 3 sekund.
- Nastavte hodiny stisknutím tlačítka Plus/Minus.
- Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Začnou blikat minuty.
- Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavíte minuty.
- Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Hodiny jsou nastaveny.

Poznámka:

Při prvním připojení k elektrické síti (nebo po výpadku napájení) spotřebič automaticky přejde do režimu nastavení hodin; v takovém případě postupujte podle výše uvedených pokynů od kroku 2.

## CHEF MENU (NABÍDKA ŠÉFKUCHAŘE)

Výběr automatických receptů s přednastavenými hodnotami parametrů přípravy pro optimální výsledky vaření.

- Stiskněte tlačítko Chef Menu (Nabídka šéfkuchaře).
- Stisknutím a podržením tlačítka Plus/Minus vyberte typ potraviny (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- V závislosti na typu potraviny se na displeji může zobrazit výzva k nastavení hmotnosti. Pomocí tlačítka Plus/Minus nastavte požadované hodnoty.
- Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

Délka trvání funkce bude automaticky vypočtena na základě vybrané potraviny a hmotnosti.

Poznámka: Úplný popis každého receptu z NABÍDKY ŠÉFKUCHAŘE je uveden v Návodu k použití.

RECEPT	VÝCHOZÍ STAV	RECEPTY CRISP FRY	HMOTNOST (MNOŽSTVÍ)	DELKA PŘÍPRAVY	PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pokojová lepiola	Pokojová lepiola		100g	3 min.	
Rýžová směs	Mražené		300-650g	6-11 min.	Nádoby určené do mikrovlnné trouby
Směs těstovin	Mražené		250-550g	5-10 min.	Nádoby určené do mikrovlnné trouby
Zeleninová směs	Mražené		150-600g	4-12 min.	Nádoby určené do mikrovlnné trouby
Zmražené lososy	Mražené		300-600g	26-40 min.	Nádoby určené do mikrovlnné a běžné trouby
Mražené pizzy	Mražené		250-750g	6-11 min.	Talíř Crisp



## JET START

Chcete-li spustit funkci mikrovlnné trouby na maximální výkon (800 W) po dobu 30 sekund stiskněte tlačítko Jet Start.

Každým dalším stiskem prodloužíte dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.

Pokud jste již zvolili některou z funkcí trouby (například: Grill), stiskněte tlačítko Jet Start a tím spustíte zvolenou funkci.



## CRISP

Vyhrazené příslušenství:

Talíř Crisp

Dřazák / talíř Crisp (v prodejní samostatně)

Tato exkluzivní funkce Whirlpool umožňuje dosahovat přeceňení horního i dolního povrchu pokrmu do zlatova. Pomocí kombinace mikrovlnné trouby a grilu dosáhne talíř Crisp rychlé správné teploty a zabře do křupava opékat pokrm.

Následující příslušenství je určeno pro použití s funkcí Crisp:

- Talíř Crisp
- Dřazák / talíř Crisp (prodává se odděleně) k manipulaci s horkým talířem Crisp.

Tuto funkci použijte k ohřevu a přípravě pizzy a dalších pokrmů obsahujících těsto. Je vhodné také pro přípravu smažených vajec se stárnou, peřík, brambor, smažených hranolku, hamburgeru a dalších mas atd. bez přidání oleje (nebo s přidáním jen velmi máloho množství oleje).

- Stiskněte tlačítko Crisp.
- Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte délku přípravy.
- Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

Před zahájením přípravy pokrmů, které nevyžadují dlouhou dobu přípravy (pizza, kolače ...) doporučujeme Předehřev talíř Crisp po dobu 2 až 3 minuty.



Úplný popis každého receptu z Nabídky šéfkuchaře je uveden v Návodu k použití.

## STEAM MENU (NABÍDKA PÁRA)



Speciální příslušenství:

Parák

Tato funkce vám umožňuje připravovat chutné a zdravé pokrmy pomocí vaření v páře. Parák lze rovněž použít k vaření těstovin a rýže.

- Stiskněte tlačítko Steam (Pára).
- Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte typ potraviny (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte úroveň (podle tabulky porci, která je uvedena v úplném návodu na použití).
- Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

DRUH POKRMU	HMOTNOST
Těstoviny	L1=70g L2=140g L3=210g
Rýže	L1=100g L2=200g L3=300g L4=400g
Brambory/korňová zelenina	150 - 500g
Měkká zelenina	150 - 500g
Mražená zelenina	150 - 500g
Rybí filé	150 - 500g
Kurčecí filety	150 - 500g
Ovoce	150 - 500g

Objem všechna původní příslušenství Whirlpool Jděte na svoji místní webovou stránku Whirlpool.

## MIKROVLNNA TROUBA



Doporučené příslušenství: Kyt, talíře (v prodejní samostatně)

- Funkce mikrovln umožňuje rychle připravovat nebo ohřívát jídla a nápoje.
- 1 Stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnná trouba) Na displeji se zobrazí maximální výkon (800 W) a ikona vařící vody.
  - 2 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavíte výkon.
  - 3 Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
  - 4 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavíte délku přípravky.
  - 5 Stiskněte tlačítko OK/Let Start. Funkce se spustí.

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
800 W	Ohřívání nápojů, vody, mléčných polévek, kavy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Pokud potravina obsahuje vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
650 W	Topení úprava rýž, masa, zeleniny, apod.
500 W	Snižování teploty úprava např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýrových a vařených pokrmů a k obkrosování zapékacích jídel.
350 W	Dušení masa se zeleninou, rozpouštění másla.
160 W	Rozmrazování.
90 W	Měkčení zmrzliny, másla a sýru. Připrívání.

## JET REHEAT MENU (NABÍDKA JET REHEAT)

- Tato funkce umožňuje automaticky ohřívát jídla.
- 1 Stiskněte tlačítko Jet Reheat Menu (Nabídka Jet Reheat).
  - 2 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavíte typ potraviny (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
  - 3 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavíte hmotnost potraviny (viz tabulka níže).
  - 4 Stiskněte tlačítko OK/Let Start. Funkce se spustí.

DRUH POKRMU	HMOTNOST
P1 Polévka	250 - 1000 g
P2 Omáčka	250 - 1000 g
P3 Chazená pizza	200 - 600 g
P4 Velký talíř	250 - 350 g
P5 Nápoj	150 ml - 600 ml

## JET DEFROST MENU (NABÍDKA JET DEFROST)

Tato funkce vám umožní rychle automaticky rozmrazovat jídlo.

- 1 Stiskněte tlačítko Jet Defrost Menu (Nabídka Jet Defrost)
- 2 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavíte typ potraviny (viz následující tabulka).
- 3 Stiskněte tlačítko OK/Let Start. Bude zahájen cyklus rozmrazování. Délka trvání funkce bude automaticky vypočtena na základě vybrané potraviny a hmotnosti. Abyste osahali nejlepších možných výsledků, spotřebič vás vyzve, abyste podle potřeby pokrm otočili nebo promíchali.

DRUH POKRMU	HMOTNOST
P1 Mléčné maso	100 - 2000 g
P2 Družbaž	100 - 2500 g
P3 Ryby	100 - 1500 g
P4 Zelenina	100 - 1500 g
P5 Pečivo (standardní)	50 - 550 g
P6 Rozmrazování pečiva* (s použitím talíře Crisp)	100 - 500 g

\*Tato exkluzivní funkce Whippool vám umožňuje rozmrazovat zmrazené pečivo. Pokud kombinujete technologii rozmrazování a Crisp, vaše pečivo bude chutnat jako čerstvě upečené. Tuto funkci použijte k rychlému rozmrazení a ohřevu zmrazených rohlíků, baget a croissantů. Umístěte prázdný talíř Crisp na skleněný otáčkový talíř, zavřete dveře, potom vyberte program rozmrazování pečiva, nastavte hmotnost pečiva a stiskněte tlačítko OK. Na displeji se zobrazí „PŘEDHEAT“ a trouba předehřeje talíř Crisp pomocí mikrovln a grilu. Po osazení teploty se zobrazí zpráva („ADD“). Ze můžete začít pečivo. Umístěte pečivo na talíř Crisp, zavřete dveře a stiskněte tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.

## STOP TURNABLE (ZASTAVENÍ OTOČNEHO TALÍŘE)

Použijte tuto funkci, když potřebujete použít velmi velkou nádobu, která by se nemohla v troubě otočit volně. Funkce „Zastavení otáčového talíře“ je dostupná pouze při použití následujících funkcí trouby: Horkovzdušná trouba, Kombinovaný gril, Kombinovaný vzhřív.

## GRILL (GRILL)

Speciální příslušenství: Vysoký stojan

- Tato funkce využívá výkonný gril k pečení pokrmů, který vytváří efekty grilování nebo zapékání. Funkce grilu také umožňuje pečení takových jídel, jako jsou sýrové loustky, horké sendviče, bramborové krokety, páčky a zelenina.
- 1 Stiskněte tlačítko Grill (Gril).
  - 2 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavíte délku přípravky.
  - 3 Stisknutím tlačítka OK/Let Start zahájíte přípravu.

## COMBI GRILL (KOMBINOVANÝ GRILL)

Speciální příslušenství: Vysoký stojan

- Tato funkce kombinuje zahřívání pomocí grilu a mikrovln, což vám umožňuje zkrátit dobu zapékání.
- 1 Stiskněte tlačítko Combi (Kombinace).
  - 2 Stisknutím tlačítka Plus/Minus vyberte volbu „1“ a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
  - 3 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavíte mikrovlnný výkon (viz následující tabulka).
  - 4 Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
  - 5 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavíte délku přípravky.
  - 6 Stiskněte tlačítko OK/Let Start. Funkce se spustí.

HLADINA VÝKONU	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
650 W	Zelenina
500 W	Družbaž
350 W	Ryby
160 W	Maso
90 W	Zapekané ovoce

## FORCED AIR (HORKÝ VZDUCH)

Vymazané příslušenství: Nizký stojan

- Tato funkce vám umožňuje připravovat jídla pečená v troubě. S využitím výkonného topného tělesa a ventilátoru je cyklus přípravy jídla stejný jako v tradiční troubě.
- 1 Stiskněte tlačítko Forced Air (Horkovzdušná trouba).
  - 2 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavíte teplotu a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
  - 3 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavíte délku přípravky.
  - 4 Stiskněte tlačítko OK/Let Start. Funkce se spustí. Jakmile bude dosažena nastavená teplota, začne blikat ikona Předehřev.

## COMBI AIR (KOMBINOVANÝ VZDUCH)


Vymazané příslušenství: Nizký stojan

- Tato funkce je kombinací mikrovlnné trouby a horkovzdušné trouby, což vám umožňuje připravovat pečená jídla za kratší dobu.
- 1 Stiskněte tlačítko Combi (Kombinace).
  - 2 Stisknutím tlačítka Plus/Minus vyberte volbu „2“ a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
  - 3 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavíte teplotu a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
  - 4 Stisknutím tlačítka Plus/Minus to nastavíte mikrovlnný výkon (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
  - 5 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavíte čas.
  - 6 Stiskněte tlačítko OK/Let Start.


HLADINA VÝKONU	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
350 W	Družbaž, brambory ve slupce, lasagne a ryby
160 W	Pečená masa a ovocné koláče
90 W	Koláče a sladké pečivo



## STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

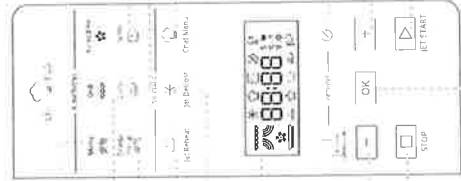

- 1 Tlačítko Microwave (Mikrovlnná trouba)
- 2 Tlačítko Combi (Combi Grill / Combi Air) (Kombinovaný gril/kombinovaný vzhřív)
- 3 Tlačítko Grill (Gril)
- 4 Tlačítko Jet Reheat Menu (Nabídka Jet Reheat)
- 5 Tlačítko Jet Defrost Menu (Nabídka Jet Defrost)
- 6 Displej
- 7 Tlačítko Auto Clean/Clock (Automatická čistění/Hodiny)
- 8 Tlačítko Minus
- 9 Tlačítko Stop
- 10 Tlačítko OK
- 11 Tlačítko Forced Air (Horkovzdušná trouba)
- 12 Tlačítko Steam (Pára)
- 13 Tlačítko Crisp
- 14 Tlačítko Chef Menu (Nabídka šéfkuchaře)
- 15 Tlačítko Stop Turntable (zastavení otáčného talíře)
- 16 Tlačítko Plus
- 17 Tlačítko Jet Start
- 18 Ikona Gril
- 19 Ikona nabídky Jet Defrost
- 20 Ikona Nabídka šéfkuchaře
- 21 Ikona Automatické čistění
- 22 Ikona zastavení otáčného talíře
- 23 Ikona Předehřev
- 24 Ikona Mikrovlnná trouba
- 25 Ikona Horkovzdušná trouba
- 26 Ikona Crisp
- 27 Ikona nabídky Jet Reheat
- 28 Ikona Nabídka Pára
- 29 Ikona nízkého stojanu
- 30 Ikona vysokého stojanu
- 31 Ikona sekund
- 32 Ikona teploty
- 33 Výběr hmotnost/porcí

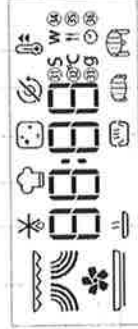

- 34 Mikrovlnný výkon (watts)
- 35 Výběr typu potraviny
- 36 Nastavení hodin/výběr času

