



alcatel 1s

Více informací o používání telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelmobile.com. Na těchto internetových stránkách najdete rovněž i odpovědi na časté dotazy, aktualizace softwaru pomocí nástroje Mobile Upgrade a další důležité informace.

Poznámka:

Toto je uživatelská příručka k telefonu Alcatel 1S 5024D.

Řešení

Odpovědi na časté dotazy, software a informace o servisu lze získat prostřednictvím následujících zdrojů.

Odpovědi na nejčastější dotazy

Přejít na

<https://www.alcatelmobile.com/content/faq/>

Aktualizace softwaru telefonu

Zařízení aktualizujte prostřednictvím aplikace **Aktualizace**.

Nástroj k aktualizaci softwaru pro počítač stáhněte na adrese:

<https://www.alcatelmobile.com/content/software-drivers/>

Zjištění sériového čísla nebo kódu IMEI

Sériové číslo nebo kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) najdete na obalech. Případně v telefonu zvolte možnosti **Nastavení > Systém > Informace o telefonu**.

Provedení záručního servisu

Nejprve postupujte podle pokynů v této příručce. Pak se podívejte na informace o linkách podpory a servisních centrech na stránce

<https://www.alcatelmobile.com/content/hotline-service-center/>

Zobrazení právních informací

V telefonu vyberte možnosti **Nastavení > Systém > Informace o telefonu > Právní informace**.

Použití jiných aplikací Alcatel

Přejít na

<https://www.alcatelmobile.com/content/app-services/>

Obsah

Bezpečnost a používání	6
Rádiové Vlny	15
Licence	20
Obecné informace	22
1 Váš mobilní telefon	26
1.1 Tlačítka a konektory	26
1.2 Začínáme	29
1.3 Úvodní obrazovka	31
2 Zadávání textu	41
2.1 Používání klávesnice na obrazovce	41
2.2 Úprava textu	43
3 Telefonní hovor, seznam hovorů a kontakty	44
3.1 Telefonní hovor	44
3.2 Historie hovorů	50
3.3 Kontakty	51
4 Zprávy	58
4.1 Psaní nové zprávy	58
4.2 Správa zpráv	60
5 Kalendář, hodiny a kalkulačka	61
5.1 Kalendář	61
5.2 Hodiny	63

5.3	Kalkulačka.....	65
6	Připojení	67
6.1	Připojení k internetu	67
6.2	Připojení k zařízení Bluetooth.....	70
6.3	Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB.....	72
6.4	Sdílení mobilního datového připojení telefonu.....	72
6.5	Připojení k virtuálním privátním sítím.....	74
7	Multimediální aplikace	76
7.1	Fotoaparát	76
7.2	Fotografie	80
8	Ostatní	84
8.1	Rádio FM	84
8.2	Centrum podpory	87
8.3	Další aplikace	87
9	Aplikace Google.....	88
9.1	Chrome.....	88
9.2	Gmail.....	88
9.3	Mapy.....	89
9.4	YouTube.....	89
9.5	Play Store.....	90
9.6	Přehrávání hudby.....	90
9.7	Disk.....	91

9.8	Duo	91
10	Nastavení.....	92
10.1	Síť a internet	92
10.2	Displej.....	94
10.3	Zabezpečení a poloha.....	94
10.4	Baterie.....	95
10.5	Bluetooth.....	95
10.6	Úložiště	96
10.7	Aplikace a oznámení	96
10.8	Zvukové profily.....	96
10.9	Účty.....	97
10.10	Google.....	97
10.11	Usnadnění	97
10.12	Plánované zapnutí a vypnutí	97
10.13	System.....	98
11	Využívání telefonu naplno	100
11.1	Nástroj FOTA Upgrade	100
12	Příslušenství.....	101
13	Záruka	102
14	Řešení potíží	105
15	Technické údaje	115



www.sar-tick.com

alcatel

Tento produkt splňuje platný národní limit hodnoty SAR 2,0 W/kg. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete na v oddílu **Rádiové vlny**.

Při přenášení tohoto produktu nebo při jeho používání během nošení u těla používejte schválené příslušenství (jako například pouzdro) nebo zachovejte vzdálenost 5 mm od těla, čímž zajistíte soulad s požadavky na ochranu před radiofrekvenčním zářením. Uvědomte si prosím, že tento produkt může generovat záření i během doby, kdy netelefonujete.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte zvuk s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud u ucha držíte telefon se zapnutým reproduktorem.

Bezpečnost a používání

Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za škody, k nimž může dojít v důsledku nesprávného použití nebo použití nedodržujícího pokyny obsažené v této příručce.

• BEZPEČNOST ZA JÍZDY:

Jelikož výzkumy prokázaly, že použití mobilního telefonu během řízení vozidla představuje skutečné riziko, a to i při použití zařízení handsfree (automobilové sady, náhlavní soupravy...), žádáme řidiče, aby mobilní telefon za jízdy nepoužívali.

Během řízení nepoužívejte telefon a sluchátka k poslechu hudby ani rádia. Použití sluchátek může být nebezpečné a v některých oblastech je zakázáno.

Zapnutý telefon je zdrojem elektromagnetických vln, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, například systém ABS nebo airbagy. Předcházení potížím:

- Telefon nepokládejte na palubní desku ani do oblasti airbagů.
- U prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně stíněna před radiofrekvenční energií mobilních telefonů.

● **PODMÍNKY POUŽITÍ:**

K optimalizaci výkonnosti telefonu doporučujeme zařízení občas vypnout.

Telefon vypínejte před nástupem do letadla.

Telefon vypínejte v nemocničních zařízeních, vyjma míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako je tomu u mnoha dalších běžně používaných zařízení, mohou se mobilní telefony navzájem rušit s jinými elektrickými či elektronickými zařízeními a zařízeními využívajícími rádiové frekvence.

Telefon vypínejte, nacházíte-li se v blízkosti plynů a vznětlivých kapalin. Přísně dodržujte veškeré pokyny zveřejněné ve skladištích paliv, na benzinových stanicích, v chemických továrnách či v jiném potenciálně výbušném prostředí.

Zapnutý telefon nepřibližujte do vzdálenosti 15 cm od žádných lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory, sluchové pomůcky či inzulinové pumpy apod. Používáte-li některé z těchto zařízení, přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla.

Aby nedošlo k narušení sluchu, přijměte hovor dříve, než přiložíte telefon k uchu. Telefon pokládejte dále od ucha také v případě, že používáte zařízení handsfree, jinak hrozí poškození sluchu vinou vyšší hlasitosti.

Nedovolte dětem používat telefon či hrát si s telefonem a příslušenstvím bez dozoru.

Při výměně krytu si prosím uvědomte, že telefon může obsahovat látky schopné vyvolat alergickou reakci.

Pokud telefon představuje celistvé zařízení, zadní kryt a baterii nelze vyjmout. V případě rozebrání telefonu bude zrušena platnost vaší záruky. Při rozebírání telefonu by mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

S telefonem zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistých a bezprašných místech.

Telefon nevystavujte nepříznivým povětrnostním a jiným podmínkám (jako je mokro, vlhkost, déšť, tekutiny, prach, mořský vzduch apod.). Provozní teplota doporučená výrobcem je v rozmezí od 0°C do +40°C.

Při teplotách nad 40°C se může zhoršit čitelnost displeje telefonu. Tato závada je pouze dočasná a není považována za závažnou.

V některých mobilních sítích nemusí být k dispozici čísla tísňového volání. V případech nutnosti tísňového volání nespolehejte pouze na svůj telefon.

Nepokoušejte se telefon otevírat, rozebírat nebo opravovat sami.

Telefon nepouštějte na zem, neházejte s ním ani jej neohýbejte.

Telefon nepoužívejte, pokud je jeho skleněný displej poškozený, prasklý nebo rozbitý, jinak hrozí riziko poranění.

Na telefon nemalujte.

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství kompatibilní správným modelem telefonu a doporučené společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami. Společnost TCL Communication Ltd. a její pobočky se zříkají odpovědnosti za škody způsobené použitím jiných nabíječek nebo baterií.

Vždy uchovávejte zálohu nebo písemný záznam všech důležitých informací uložených v telefonu.

Někteří lidé mohou při vystavení blikajícím světlům nebo při hraní videoher utrpět epileptický záchvat nebo přechodnou ztrátu vědomí. K těmto záchvatům či ztrátám vědomí může dojít i v případě, že jste jimi nikdy netrpěli. Pokud jste již někdy měli záchvat či výpadek vědomí nebo jimi trpí někdo ve vaší rodině, obraťte se před spuštěním videohry nebo

zapnutím funkce blikání na svého lékaře.

Rodiče by měli dohlížet na způsob, jakým jejich děti hrají hry a používají jiné funkce, při nichž na telefonu blikají světla. Okamžitě přestaňte používat telefon a obraťte se na lékaře, dojde-li k některým z následujících příznaků: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta pozornosti, nekontrolované pohyby či dezorientace. Chcete-li předejít výskytu podobných příznaků, dbejte na následující opatření:

- Nehrajte hry a nepoužívejte funkce doprovázené blikajícím světlem, jste-li unavení či ospalí.

- Každou hodinu si udělejte alespoň 15minutovou přestávku.
- Hrajte v místnosti s rozsvícenými světly.
- Během hraní udržujte největší možnou vzdálenost od obrazovky.
- Pokud vás při hraní začnou bolet ruce, zápěstí nebo paže, přerušete činnost a několik hodin si odpočíte.
- Pokud bolest rukou, zápěstí či paží přetrvává během hraní i po něm, ukončete hru a navštivte lékaře.

Při hraní her na telefonu se mohou příležitostně dostavit pocity nepohodlí v pažích, rukou, ramenech, krku či jiných částech těla. Dodržujte pokyny k zabránění vzniku potíží, jako jsou tendinitida, syndrom karpálního tunelu či jiné muskuloskeletární poruchy.

● OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Nezapomeňte, že jste povinni dodržovat platné zákony a nařízení ve své oblasti či v jiných oblastech soudní působnosti, v nichž telefon používáte, týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů. Na základě těchto zákonů a nařízení může být přísně zakázáno fotografování anebo nahrávání hlasu jiných lidí či jejich charakteristických rysů a kopírování či distribuce těchto záznamů. Takovéto počínání může být považováno za porušení soukromí. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby v případě potřeby předem získal patřičná povolení k zaznamenávání soukromých či tajných rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce či dodavatel mobilního telefonu (včetně operátora) se zříkají veškeré zodpovědnosti vyplývající z neodpovídajícího používání telefonu.

● BATERIE:

V souladu s nařízením o letecké dopravě není baterie vašeho produktu nabitá. Před prvním použitím zařízení ji nabijte.

Pro zařízení, která nemají celistvou konstrukci:

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nepokoušejte se baterii demontovat (kvůli nebezpečí úniku jedovatých výparů a vzniku popálenin).
- Baterii nepropichujte, nerozebírejte a nezkratujte.

- Vyřazenou baterii nespalujte, nevyhazujte do domácího odpadu a neskladujte při teplotách nad 60 °C.

Baterie musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí. Používejte baterii pouze k účelům, ke kterým je určena. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie ani baterie, které nebyly doporučeny společností TCL Communication Ltd. anebo jejími pobočkami.

Pro zařízení, které nemá celistvou konstrukci ani vyměnitelnou baterii:

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Baterii se nepokoušejte vyjmout, vyměnit ani otevřít.
- Baterii nepropichujte ani nerozebírejte a dejte pozor, aby nedošlo k jejímu zkratování.
- Nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu ani jej neskladujte při teplotě nad 60 °C.

Telefon a baterie musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů na ochranu životního prostředí.

Pro zařízení s celistvou konstrukcí:

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nepokoušejte se otevřít zadní kryt.
- Nepokoušejte se vyjmout, vyměnit ani otevřít baterii.
- Nepropichujte zadní kryt telefonu.

- Nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu ani jej neskladujte při teplotě nad 60 °C.

Telefon a baterie, jakožto celistvé zařízení, musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí.



Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je po uplynutí životnosti nutné odevzdat na sběrných místech:

- Sběrných střediscích komunálního odpadu s odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení,
- Sběrných kontejnerech v místě prodeje.

Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití součástí.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

V zemích mimo Evropskou unii:

Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

• NABÍJEČKY:

Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0°C do 40°C.

Nabíječky navržené pro tento mobilní telefon splňují standardy bezpečnosti použití informačních technologií a kancelářského vybavení. Také jsou v souladu se směrnicí 2009/125/ES pro ekologickou konstrukci výrobků. Z důvodu rozdílných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny pouze k nabíjení.

Toto zařízení je kompatibilní s nabíječkami, které vyhovují níže uvedeným normám pro běžné nabíječky mobilních telefonů:

- EN301 489-34 V2.1.1 konečný návrh (duben 2017)
- EN 62684:2018

Rádiové Vlny

Před uvedením na trh je u všech mobilních telefonů vyžadován důkaz souladu s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo s evropskou směrnicí 2014/53/EU (RED). Ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a jiných osob je základní požadavkem těchto standardů a této směrnice.

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Toto mobilní zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým frekvencím (radiofrekvenční elektromagnetické pole) doporučené v mezinárodních pravidlech. Pokyny byly sestaveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují podstatné bezpečnostní rezervy zajišťující bezpečnost všech osob neohledně na jejich věk a zdravotní stav.

Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám udávají hodnoty v jednotkách SAR (specifická hodnota absorpce). Limit SAR u mobilních zařízení činí 2 W/kg.

Testy hodnoty SAR byly prováděny ve standardních provozních polohách, kdy zařízení vysílalo nejvyšším certifikovaným výstupním výkonem ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR dle pokynů ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.		
Hodnota SAR při použití u hlavy	GSM 1800 + WLAN 2.4G	1.44 W/kg
Hodnota SAR při nošení u těla	GSM 1800 + WLAN 2.4G	1.60 W/kg

Během používání telefonu se skutečné hodnoty SAR tohoto zařízení obvykle pohybují velmi nízko pod výše uvedenými hodnotami. Je to proto, že kvůli efektivitě systému a zajištění minimálního rušení v síti se provozní výkon telefonu automaticky sníží vždy, když k provedení hovoru není plný výkon zapotřebí. Čím je nižší výstupní výkon zařízení, tím je také nižší hodnota SAR. Testování hodnot SAR při nošení zařízení na těle bylo prováděno při zajištění vzdálenosti alespoň 5 mm. Ke splnění pravidel pro vystavení rádiovým frekvencím během používání zařízení na těle je třeba umístit zařízení minimálně do této vzdálenosti od těla.

Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, ujistěte se, zda použitý produkt neobsahuje kov a zda zajišťuje umístění telefonu v uvedené vzdálenosti od těla.

Organizace, jako například Světová zdravotnická organizace nebo Správa potravin a léčiv Spojených států amerických, uvádí, že pokud mají lidé zájem o snížení hladiny záření, kterému jsou vystaveni, mohou používat zařízení handsfree, díky němuž se může telefon během hovoru nacházet dále od hlavy či těla, nebo omezit telefonování.

Další informace naleznete na stránkách www.alcatelmobile.com.

Další informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou k dispozici na stránkách: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefon je vybaven vestavěnou anténou. Chcete-li zajistit její optimální fungování, nedotýkejte se jí a nepoškozujte ji.

Mobilní zařízení nabízí celou řadu funkcí, lze je proto používat i v jiných polohách, nikoli pouze u ucha. V těchto případech zařízení splňuje požadavky, je-li používáno se sluchátkem nebo datovým kabelem USB. Pokud používáte jiné příslušenství, ujistěte se, zda použitý produkt neobsahuje kov a zda zajišťuje umístění telefonu ve vzdálenosti 5 mm od těla.

Při používání zařízení mohou být s hlavním zařízením sdíleny některé vaše osobní údaje. Vaší povinností je ochrana vašich osobních údajů, aby nebyly sdíleny s neoprávněnými zařízeními nebo zařízeními třetích stran připojenými k vašemu zařízení. Pokud vaše zařízení podporuje připojení Wi-Fi, připojujte je pouze k důvěryhodným sítím Wi-Fi. Při používání vašeho zařízení jako hotspotu (je-li tato funkce podporována), použijte zabezpečení sítě. Tato opatření zabrání neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Vaše zařízení může ukládat osobní údaje do různých umístění, včetně karty SIM, paměťové karty a integrované paměti. Před recyklací, vrácením nebo věnováním vašeho zařízení nezapomeňte všechny osobní údaje odstranit nebo vymazat. Aplikace a aktualizace volte obezřetně a instalujte je pouze z důvěryhodných zdrojů. Některé aplikace mohou mít vliv na výkon zařízení nebo mít přístup k soukromým informacím, včetně podrobností k účtu, údajům o volání, podrobnostem o poloze a síťovým zdrojům.

Všechna data sdílená se společností TCL Communication Ltd. se ukládají v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Pro tyto účely společnost TCL Communication Ltd. zavedla a dodržuje přiměřená technická a organizační opatření pro ochranu všech vašich osobních údajů, například proti neoprávněnému přístupu nebo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě nebo zničení či poškození takových osobních údajů, která poskytují přiměřenou úroveň zabezpečení s ohledem na

- (i) dostupné technické možnosti,
- (ii) náklady na zavedení opatření,
- (iii) rizika související se zpracováním osobních údajů a
- (iv) citlivost zpracovávaných osobních údajů.

Své osobní údaje můžete kdykoli zobrazit, zkontrolovat a upravit po přihlášení ke svému uživatelskému účtu, návštěvě svého uživatelského profilu nebo tak, že nás budete přímo kontaktovat. Pokud potřebujete své osobní údaje upravit nebo smazat, můžeme vás požádat o doložení vaší totožnosti, než budeme moci vaši žádost zpracovat.

Licence



Logo microSD je ochranná známka.



Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a na jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami se vztahuje licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

Alcatel 5024D – ID deklaráce Bluetooth: D043603



Logo Wi-Fi je označení certifikace organizací Wi-Fi Alliance.

Toto zařízení lze provozovat ve všech evropských zemích.

Toto zařízení je možné používat bez omezení ve všech členských státech EU.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google PlayStore, Google Latitude™ a Hangouts™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukcí a úpravou díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je používán na základě podmínek licence Creative Commons 3.0 Attribution (text se zobrazí po stisknutí položky **Právní informace** v nabídce **Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace**) ⁽¹⁾.

Zakoupili jste produkt využívající programy s otevřeným zdrojovým kódem (<http://opensource.org/>) v objektovém kódu (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd) a jiné programy s otevřeným zdrojovým kódem dostupné na základě licencí GNU General Public Licence a Apache Licence.

Na vyžádání vám poskytneme kompletní kopii příslušných zdrojových kódů, a to po dobu tří let od distribuce tohoto produktu společností TCL Communication Ltd.

Zdrojové kódy si můžete stáhnout ze stránek <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Zdrojový kód na internetu poskytneme bezplatně.

Tímto zdůrazňujeme, že záruka koncového uživatele ohledně neporušení práv na duševní vlastnictví platí pouze na území Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru / Švýcarska.

V případě exportu nebo použití produktu mimo Evropskou unii / Evropský hospodářský prostor / Švýcarsko přestávají platit veškeré odpovědnosti, záruky či nároky na odškodnění související s výrobcem a jeho dodavateli s ohledem na daný produkt (včetně všech odškodnění v souvislosti s porušením práv na duševní vlastnictví).

Obecné informace.....

- **Internetová adresa:** www.alcatelmobile.com
- **Horká linka:** Viz leták „SLUŽBY“ dodaný s telefonem nebo navštivte náš web.
- **Výrobce:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong
- **Cesta k elektronickému značení:** Chcete-li o značení získat více informací ⁽¹⁾, stiskněte možnosti **Nastavení > Předpisy a bezpečnost** nebo vytočte *#07#.

Na našich stránkách naleznete oddíl FAQ (často kladené otázky). S jakýmkoli dotazem se na nás můžete obrátit rovněž prostřednictvím e-mailu.

⁽¹⁾ V některých zemích nemusí být k dispozici.

⁽¹⁾ V závislosti na jednotlivých zemích.

Toto rádiové zařízení používá následující frekvenční pásma a hodnoty maximálního výkonu radiofrekvenčního zdroje:

GSM 850/900 MHz: 33.5 dBm

GSM 1800/1900 MHz: 30.5 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 23.5 dBm

LTE 1/3/7/8/20/28(2100/1800/2600/900/800/700):
23 dBm

Bluetooth: 7 dBm

802.11 b/g/n: Pásmo 2,4GHz: 17 dBm

- **Regulační informace**

Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu **Alcatel 5024D** je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Celý text prohlášení EU o souladu je dostupný na této webové adrese: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

- **Dodatečné informace**

Popisy příslušenství a součástí, včetně softwaru, které umožňují fungování rádiového zařízení zamýšleným způsobem a na které se vztahuje prohlášení o shodě EU, najdete na této webové adrese: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Ochrana proti krádeži ⁽¹⁾

Tento telefon je identifikován číslem IMEI (výrobní číslo telefonu) uvedeným na štítku balení a v paměti telefonu. Doporučujeme vám, abyste si toto číslo při prvním použití telefonu zjistili zadáním znaků *#06# a uložili na bezpečné místo. V případě odcizení telefonu může být toto číslo požadováno policií nebo operátorem. Toto číslo rovněž umožňuje zablokování telefonu tak, že jej nebude moci použít jiná osoba, a to ani v případě, že vloží jinou kartu SIM.

Vyloučení odpovědnosti

Mezi popisem v uživatelské příručce a činností telefonu mohou být určité rozdíly závislé na verzi softwaru nahraného v telefonu a konkrétních službách operátora.

Společnost TCL Communication Ltd. nenesé právní odpovědnost za takové rozdíly ani za jejich potenciální důsledky a tato odpovědnost leží výhradně na operátorovi. Tento telefon může obsahovat data, aplikace a software v podobě spustitelných souborů nebo zdrojového kódu, které pro tento telefon poskytly třetí strany („Data třetích stran“). Všechna data třetích stran v tomto telefonu jsou poskytnuta na základě principu „jak stojí a leží“, bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných, nebo předpokládaných. Nakupující bere na vědomí, že společnost TCL Communication


⁽¹⁾ Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby.

Ltd. splnila všechny požadavky na kvalitu, které na ni byly kladeny jako na výrobce mobilních zařízení a telefonů v souladu s právy na duševní vlastnictví. Společnost TCL Communication Ltd není v žádné fázi odpovědná za nemožnost používat data třetích stran v tomto telefonu ani v rámci interakce s jakýmkoli jiným zařízením. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se společnost TCL Communication Ltd. zříká veškeré odpovědnosti v případě nárokování, požadavků, soudních sporů nebo provedených kroků, což se mimo jiné týká oblasti práva občanskoprávních deliktů, které vychází z používání jakýmkoli způsobem nebo z pokusu o používání takových dat třetích stran. Kromě toho mohou data třetích stran, která jsou bezplatně poskytována společností TCL Communication Ltd., podléhat budoucím placeným aktualizacím a vylepšením. Společnost TCL Communication Ltd. nenese žádnou odpovědnost s ohledem na tyto dodatečné náklady, které musí hradit výhradně kupující osoba. Společnost TCL Communication Ltd. nenese odpovědnost za nedostupnost jedné nebo více aplikací, protože jejich dostupnost závisí na zemi a operátorovi kupující osoby. Společnost TCL Communication Ltd. si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení přidat nebo odebrat data třetích stran ze svých telefonů; společnost TCL Communication Ltd. nenese za následky takového odebrání za žádných okolností žádnou odpovědnost.

1 Váš mobilní telefon

1.1 Tlačítka a konektory



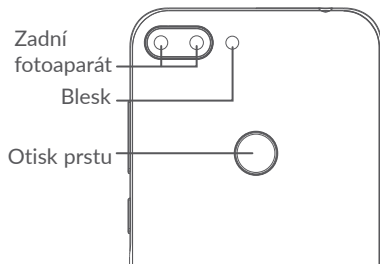

Tlačítko zpět

- Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení atd.

Tlačítko Domů

- Stisknutím tohoto tlačítka v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na úvodní obrazovku.
- Dlouhým stisknutím zapnete službu Asistent Google. Na základě obsahu zjištěného na obrazovce můžete získat pomoc, například trasu nebo informace o restauraci.

Tlačítko Nedávné aplikace

- Stisknutím otevřete kartové zobrazení aplikací, s nimiž jste pracovali naposledy.

Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

- Stisknutí: Uzamknutí obrazovky / rozsvícení obrazovky.
- Stisknutí a podržení: Zobrazí se nabídka s možnostmi **Restartovat**, **Vypnout** a **Režim Letadlo**.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítka **snížení hlasitosti** pořídíte snímek obrazovky.
- Chcete-li vynutit restart zařízení, stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** po dobu alespoň 10 sekund.


Tlačítka hlasitosti

- Během hovoru slouží pro nastavení hlasitosti volání.
- Při přehrávání hudby či videa nebo streamování slouží pro nastavení hlasitosti médií.
- V obecném režimu upravují hlasitost vyzváněcího tónu.
- Také umožňují ztlumit vyzvánění příchozího hovoru.
- V režimu náhledu fotoaparátu stiskněte tlačítko **Zvýšit hlasitost** nebo **Snížit hlasitost** a pořídte snímek.

1.2 Začínáme


1.2.1 Nastavení


- 1 Vložení a vyjmutí karty microSD.
- 2 Vložení a vyjmutí karty SIM.

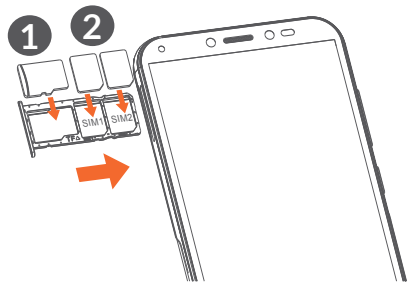

Tento telefon podporuje pouze karty nano-SIM. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM, například kartu typu mini nebo micro. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

Nabíjení baterie

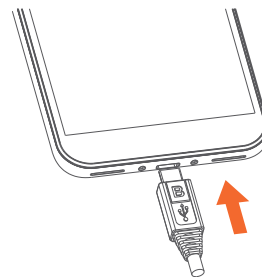

Doporučujeme baterii vždy nabíjet na plnou kapacitu (). O stavu nabití vás informuje procentuální hodnota na obrazovce. V průběhu nabíjení se procento zvyšuje.



Chcete-li snížit spotřebu a neplýtvat energií, po úplném nabití baterie odpojte nabíječku ze zásuvky, vypněte rozhraní Wi-Fi, GPS či Bluetooth nebo aplikace spuštěné na pozadí, pokud se nepoužívají, zkrátte čas podsvícení atd.

1.2.2 Zapnutí telefonu

Podržte delší chvíli tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se telefon nezapne, a v případě potřeby telefon odemkněte (přejetí prstem, PIN, heslo nebo gesto) a potvrďte. Zobrazí se úvodní obrazovka.


Pokud neznáte kód PIN nebo pokud jste jej zapomněli, kontaktujte síťového operátora. Kód PIN je třeba uchovat na bezpečném místě.

1.2.3 Vypnutí telefonu

Stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se nezobrazí příslušná nabídka. Poté vyberte možnost **Vypnout**.

1.3 Úvodní obrazovka

Všechny oblíbené nebo často používané položky (aplikace, zástupce, složky a widgety) můžete přenést na úvodní obrazovku, abyste k nim měli rychlý přístup. Přejedte prstem po úvodní obrazovce.

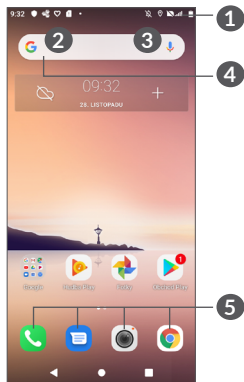

1 Stavový řádek

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Panel oznámení otevřete dotykem a přetažením dolů.

4 Panel vyhledávání Google

- Stisknutím ikony 2 otevřete obrazovku textového vyhledávání.
- Stisknutím ikony 3 otevřete obrazovku hlasového vyhledávání.

5 Aplikace na panelu oblíbených položek

- Otevřete aplikaci.
- Delším stisknutím zobrazte informace o aplikaci.

Přetočení obrazovky

Telefon podporuje funkci přetočení obrazovky. Přejedte prstem po úvodní obrazovce a zvolte možnosti **Nastavení > Displej > Automatické otáčení** a tuto funkci povolte.

1.3.1 Používání dotykové obrazovky

Stiskněte ikonu



Chcete-li spustit některou aplikaci, klepněte na ni prstem.

Dlouhé stisknutí



Chcete-li k položce zobrazit dostupné možnosti, dlouze ji stiskněte. Například v seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt a dlouze jej stiskněte. Zobrazí se seznam možností.

Přetažení



Chcete-li přesunout libovolnou položku na jiné místo, dlouze ji stiskněte a poté ji přetáhněte.

Posunutí/Přejetí



Posunováním obrazovky směrem nahoru a dolů můžete procházet aplikacemi, obrázky a webovými stránkami. Obrazovku je možné posouvat rovněž ve vodorovném směru.

Rychlé posunutí



Rychlé posunutí je podobné gestu přejetí prstem, ale je lehčí a rychlejší.

Přiblížení/Oddálení



Chcete-li změnit velikost prvku na obrazovce, položte dva prsty na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě.

Telefon také podporuje přiblížení jedním prstem v aplikacích **Fotoaparát** a **Fotografie**. Dvojitým stisknutím obrazovku přiblížíte/oddálíte.

Otočení



Orientaci obrazovky z orientace na výšku na orientaci na šířku lze automaticky změnit otočením telefonu na bok, abyste lépe viděli na obrazovku.

1.3.2 Stavový řádek


Stavový řádek obsahuje informace o stavu telefonu (pravá strana) a informační oznámení (levá strana).

Přetažením stavového řádku dolů zobrazíte oznámení; opětovným přetažením otevřete Panel rychlých nastavení.

Panel zavřete stisknutím a potažením směrem nahoru. Pokud se zobrazují oznámení, stisknutím je můžete zobrazit.

Panel oznámení


Pokud jsou k dispozici nová oznámení, stisknutím a přetažením stavového řádku otevřete panel oznámení, kde najdete podrobné informace.

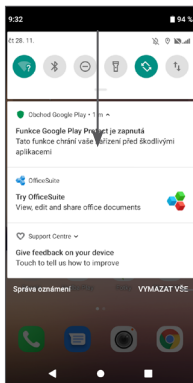

Vymazat všechna oznámení (upozornění na probíhající události vymazána nebudou)

Panel rychlých nastavení

Panel Rychlá nastavení otevřete stisknutím a přetažením panelu oznámení dolů. Stiskem ikon můžete povolit nebo zakázat funkce a měnit režimy.

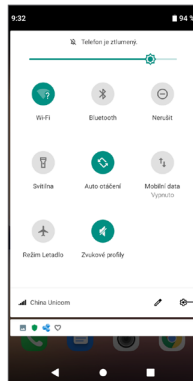

V nabídce **Nastavení** naleznete všechna dostupná nastavení.

1.3.3 Zamknutí/odemknutí obrazovky

Chcete-li ochránit telefon a své soukromí, můžete zamknout displej telefonu pomocí gesta, kódu PIN nebo hesla.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- Přejedte prstem přes úvodní obrazovku a dotkněte se možnosti **Nastavení > Zabezpečení a poloha > Zámek obrazovky**.
- Nastavte si gesto.


Uzamknutí obrazovky telefonu

Obrazovku zamknete jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

Odemknutí obrazovky telefonu

Stiskněte jednou tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** (obrazovka se rozsvítí), nakreslete vytvořené gesto pro odemknutí nebo zadejte kód PIN či heslo.

Pokud jste k odemčení obrazovky vybrali metodu **Přejetí prstem**, můžete stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** aktivovat obrazovku a poté ji odemknout přejetím prstem.

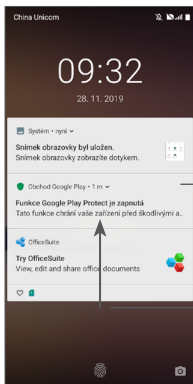

Dvojitým klepnutím otevřete obrazovku s podrobnými informacemi.

Přejetím prstem nebo dotykem čtečky otisků prstů odemkněte obrazovku

1.3.4 Přizpůsobení úvodní obrazovky

Přidání

Požadovanou složku, aplikaci nebo widget dlouze stiskněte a poté je přetáhněte na požadovanou úvodní obrazovku.

Přemístění položek

Libovolnou položku dlouze stiskněte, přetáhněte na požadované místo a poté pusťte. Položky lze přesunovat na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku.

Odstranění položek

Libovolnou položku dlouze stiskněte, přetáhněte na ikonu **Odstranit** a poté pusťte.

Vytváření složek

Chcete-li upravit uspořádání zástupců a aplikací na úvodní obrazovce a na panelu oblíbených položek, můžete dané položky přidat do složky tak, že je poskládáte jednu na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a dotkněte se pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

Nastavení tapety

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce, poté stiskněte možnost **Tapety** a nastavte požadovanou tapetu.

1.3.5 Widgety a naposledy spuštěné aplikace


Zobrazení widgetů

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté dotykem možnosti **Widgety** zobrazte všechny widgety.


Stiskněte zvolený widget a přesuňte jej na požadovanou obrazovku.

Zobrazení naposledy spuštěných aplikací

Chcete-li zobrazit naposledy použité aplikace, stiskněte tlačítko **Nedávné aplikace**. Požadovanou aplikaci otevřete stisknutím miniatury v okně.

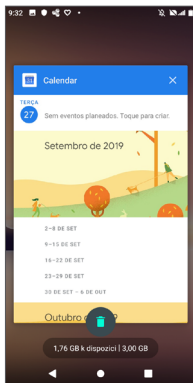

Stiskněte jednu miniaturu a posuňte ji doleva, případně aplikaci zavřete stisknutím ikony **X**.

Stisknutím ikony  ve spodní části obrazovky zavřete všechny spuštěné aplikace.

1.3.6 Nastavení hlasitosti

Použití tlačítka hlasitosti

Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka **Hlasitost**. Chcete-li aktivovat režim vibrací, stiskněte a podržte tlačítko **Snížit hlasitost**, dokud telefon nezačne vibrovat.

Použití nabídky Nastavení

Přejetím přes úvodní obrazovku otevřete složku aplikací a poté stiskněte **Nastavení > Profily zvuku > Hlasitosti >** a nastavte hlasitost médií, vyzvánění, budíků, upozornění atd.

2 Zadávání textu.....

2.1 Používání klávesnice na obrazovce


Nastavení klávesnice na obrazovce

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém > Jazyky a zadávání > Virtuální klávesnice**, vyberte klávesnici, kterou chcete nastavit, a potom budete mít k dispozici řadu nastavení.

Úprava orientace klávesnice na obrazovce

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete upravit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Můžete ji upravit změnou nastavení (dotkněte se možností **Nastavení > Displej > Automatické otáčení**).

2.1.1 Gboard

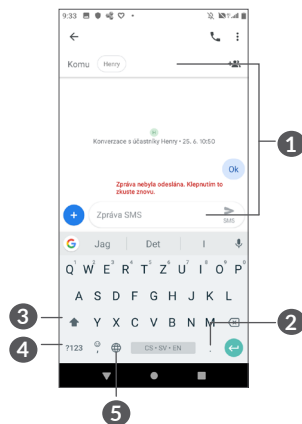

- 1 Zadejte text nebo čísla.
- 2 Stisknutím vyberte symboly.
- 3 Stisknutím lze přepínat mezi režimem „abc/ABC“. Dlouhým stisknutím lze přepínat mezi režimem „abc/ABC“.
- 4 Stisknutím lze přepínat mezi klávesnicí se symboly a numerickou klávesnicí.
- 5 Stisknutím zobrazíte možnosti zadávání.

2.2 Úprava textu

Zadaný text můžete upravit.

- Text, který chcete upravit, dlouze stiskněte nebo na něj dvakrát poklepejte.
- Chcete-li změnit vybrané texty, přetáhněte karty.
- Zobrazí se následující možnosti: **VYJMOUT**, **KOPÍROVAT**, **SDÍLET** a **VYBRAT VŠE**.

Můžete rovněž vložit nové texty.


- Stiskněte místo, kam chcete psát, nebo dlouze stiskněte prázdné místo. Kurzor začne blikat a zobrazí se záložka. Kurzor posunete přetažením karty.
- Pokud jste vyjmuli nebo zkopírovali text, zobrazí se po dotyku karty ikona **VLOŽIT**, která umožňuje vložit jakýkoli dříve zkopírovaný text.

3 Telefonní hovor, seznam hovorů a kontakty

3.1 Telefonní hovor

3.1.1 Volání

Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte na panelu oblíbených položek ikonu .

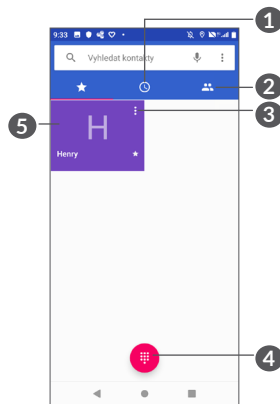


1 Historie hovorů

2 Kontakty

- 3 Zobrazit podrobné informace o kontaktu. Také můžete upravit, odstranit a sdílet kontakt nebo odeslat zprávu kontaktu.
- 4 Zobrazit číselník.
- 5 Volat na zobrazené číslo.

Dlouhým stisknutím přejdete do hlasové schránky.

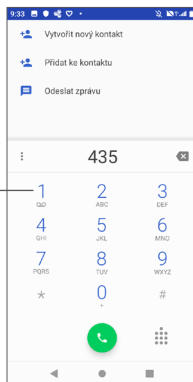

Zadejte požadované číslo přímo z číselníku a stisknutím ikony ☎ zahajte hovor, případně posunutím nebo stisknutím karet vyberte kontakt z nabídky **KONTAKTY** nebo **HISTORIE HOVORŮ** a stisknutím ikony ☎ zahajte hovor.

Zadané číslo lze uložit do nabídky **Kontakty**, a to stisknutím ikony **Vytvořit nový kontakt** 👤 nebo ikony **Přidat ke kontaktu** 👤.

Pokud zadáte číslo nesprávně, můžete požadované číslice smazat dotykem ikony ✕.

Chcete-li hovor zavěsit, dotkněte se tlačítka ☎.


Mezinárodní hovor

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, zadejte dlouhým stisknutím ikony 0 znak „+“, poté zadejte mezinárodní předvolbu a následně celé číslo a potom se dotkněte ikony ☎.

Tísňové volání



Pokud se telefon nachází v oblasti pokryté signálem, zvolte číslo tísňové linky a stiskněte ikonu ☎. Tísňové volání funguje dokonce i tehdy, když není vložena karta SIM, a bez nutnosti psát kód PIN.

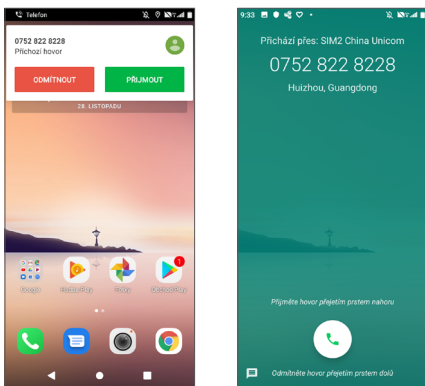3.1.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru




Při příjmu hovoru se v horní části obrazovky zobrazí okno hovoru. Dotykem možnosti **ODMÍTNOUT** hovor odmítnete a dotykem ikony **PŘIJMOUT** hovor přijmete. Stisknutím okna hovoru otevřete obrazovku Telefonní hovor.


Na obrazovce Telefonní hovor:

- Dotykem  nebo přejetím lze přijmout hovor;
- Přejetím dolů se hovor odmítá;
- Chcete-li hovor odmítnout a odeslat přednastavenou zprávu, stisknete ikonu .

3.1.3 Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce


Hlasová schránka je funkce poskytovaná síťovým operátorem. Díky ní nezmeškáte žádný hovor. Funguje jako telefonní záznamník, který můžete kdykoli použít.

Chcete-li otevřít hlasovou schránku, dlouze stiskněte ikonu .

Je-li v hlasové schránce zpráva, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Otevřete panel oznámení a stiskněte možnost **Nová hlasová zpráva**.

3.1.4 V průběhu hovoru

Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Hlasitosti**.

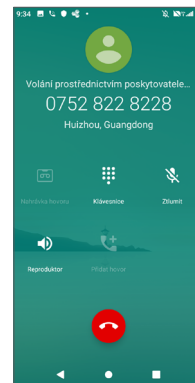

 Ukončí aktuální hovor.

🔊 Jedním dotykem během aktuálního hovoru aktivujete reproduktor. Opětvým stisknutím této ikony reproduktor deaktivujete.

🔇 Jedním dotykem ztlumíte aktuální hovor. Ztlumení hovoru zrušíte opětovným stisknutím této ikony.

☰ Zobrazí číselník.

📄 Stisknutím aktivujete nahrávání aktuálně probíhajícího hovoru.

☎️ Dotykem ikony přidáte další hovor.

🔒 Obrazovka se při přiblížení mobilního telefonu k uchu automaticky uzamkne, aby během hovoru nedošlo k jejímu nechtěnému použití. Znovu se odemkne, jakmile mobilní telefon od ucha oddálíte.

3.1.5 Ovládání několika souběžných hovorů

Tento telefon umožňuje ovládat několik hovorů současně.

Záměna hovorů

Pokud jste přijali dva hovory, dotykem jména nebo čísla kontaktu můžete mezi nimi přepínat. Aktuální hovor je podržen a můžete se připojit ke druhému hovoru.


3.1.6 Nastavení hovorů

Na obrazovce **Volat** stiskněte ikonu ☰ a poté možnost **Nastavení**. Následně nastavte telefon a kontakty.

3.2 Historie hovorů

Historii hovorů můžete vyvolat dotykem ikony 🕒 na obrazovce **Volat**. Můžete zde prohlížet zmeškané, odchozí a příchozí hovory.

Stisknutím zobrazíte příslušné informace a další dostupné úkony. Můžete zahájit nový hovor či odeslat zprávu danému kontaktu nebo číslu nebo zobrazit informace o hovoru.

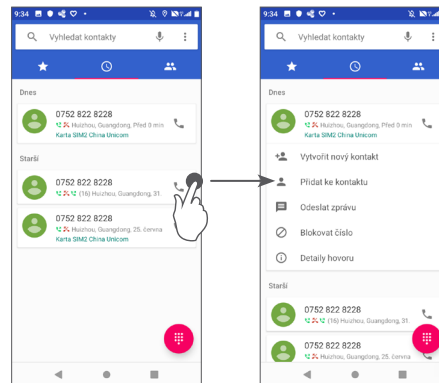


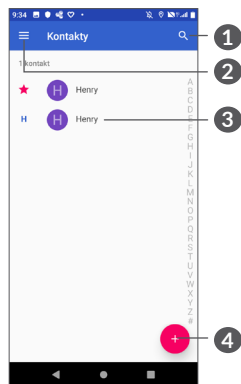
3.3 Kontakty

Pomocí seznamu Kontakty můžete snadno a rychle kontaktovat požadované osoby.

Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na webu či v telefonu.

3.3.1 Správa kontaktů

Chcete-li pracovat s kontakty, přejděte na úvodní obrazovce prstem nahoru a dotkněte se ikony .




- 1 Dotykem můžete hledat v kontaktech.
- 2 Zobrazit nabídku možností seznamu kontaktů


3 Otevřít panel rychlých kontaktů

Dlouhým stisknutím vyberte kontakty ke smazání nebo ke sdílení


4 Přidat nový kontakt

 Odstraněné kontakty budou při příští synchronizaci telefonu odstraněny také z jiných aplikací v telefonu a z webových služeb.

3.3.2 Přidání kontaktu

Stisknutím ikony  v seznamu kontaktů vytvoříte nový kontakt.

Je třeba zadat jméno kontaktu a další kontaktní informace. Posouváním po obrazovce nahoru a dolů se můžete pohybovat mezi jednotlivými poli.

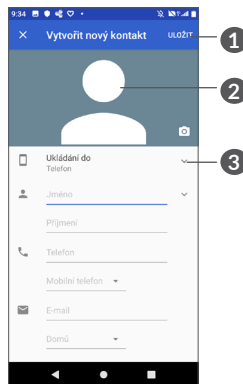

- 1 Po dokončení úprav uložíte kontakt stisknutím možnosti **ULOŽIT**.
- 2 Vyberte pro kontakt obrázek nebo pořídte fotografii.
- 3 Stisknutím otevřete dostupné štítky.

Přidání/odebrání z oblíbených ⁽¹⁾

Chcete-li kontakt přidat do oblíbených položek, stisknutím kontaktu zobrazte podrobnosti a poté stisknutím ikony ☆ přidejte kontakt do seznamu oblíbených.

Chcete-li kontakt odebrat z oblíbených, na obrazovce s podrobnostmi kontaktu se dotkněte hvězdičky ☆.

3.3.3 Úprava kontaktů


Chcete-li upravit informace o kontaktu, na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu se dotkněte ikony ✎.

Po dokončení úprav uložíte kontakt stisknutím možnosti **ULOŽIT**.

⁽¹⁾ Do seznamu oblíbených položek lze přidat pouze kontakty v telefonu a kontakty na účtu.

3.3.4 Používání aplikace Detail Kontaktů pro Android


Dotykem kontaktu otevřete aplikaci Detail kontaktu pro systém Android. Poté můžete zahájit hovor dotykem ikony ☎ nebo čísla. Chcete-li odeslat zprávu, dotkněte se ikony 💬.

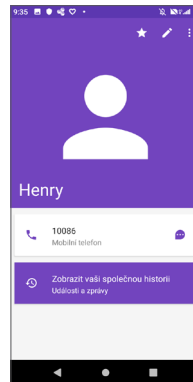


Ikony dostupné na panelu aplikace Detail Kontaktů závisí na informacích definovaných u kontaktu a aplikacích a účtech ve vašem telefonu.

3.3.5 Import, export a sdílení kontaktů


Tento telefon umožňuje import nebo export kontaktů mezi telefonem, kartou SIM a úložištěm telefonu.


Pomocí ikony  na obrazovce Kontakty otevřete nabídku možností. Dotkněte se možnosti **Nastavení > Importovat/Exportovat kontakty** a poté vyberte, zda chcete importovat kontakty ze svých účtů, karty SIM, telefonu, interního úložiště či karty micro SD atd., nebo zda je chcete do těchto umístění exportovat.

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů tak, že jej odešlete ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.

Dotkněte se kontaktu, který chcete sdílet, dotkněte se ikony  a na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu vyberte možnost **Sdílet**. Vyberte číslo, které chcete sdílet, a potom vyberte aplikaci k provedení této akce.



3.3.6 Zobrazení kontaktů

U každého účtu si můžete nastavit seznamy kontaktů, které se mají v seznamu kontaktů zobrazovat. Dotkněte se ikony  a poté možnosti **Nastavení > Zobrazované kontakty** na obrazovce seznamu kontaktů. Poté můžete zvolit, které kontakty se mají zobrazit.



Způsob zobrazení seznamu dále upravíte dotykem ikony  a možností **Nastavení > Seřadit podle**. Můžete jej seřadit podle **Jména** nebo **Příjmení**, případně můžete podobu výpisu upravit pomocí možnosti **Nejprve křestní** nebo **Nejprve příjmení**.

3.3.7 Spojení a oddělení kontaktů

Aby nevznikaly duplicitní položky, můžete jednoduchou operací přidat k existujícím kontaktům jakékoli nové informace.


Dotkněte se kontaktu, k němuž chcete doplnit informace, dotykem ikony  otevřete obrazovku úprav kontaktu, poté se znovu dotkněte ikony  a následně se dotkněte možnosti **Spojit**.

Nyní je třeba vybrat kontakt, jehož informace chcete spojit s prvním kontaktem. Informace z druhého kontaktu se přidají k prvnímu kontaktu a druhý kontakt se přestane zobrazovat v seznamu Kontakty.

Chcete-li kontakty rozdělit, dotkněte se kontaktu, jehož informace chcete rozdělit, dotykem ikony  otevřete obrazovku úprav kontaktu, poté se znovu dotkněte ikony  a volbu potvrďte dotykem možností **Zobrazit spojené kontakty** a **ODDĚLIT**.


3.3.8 Synchronizace kontaktů z více účtů

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.

Chcete-li přidat účet, dotkněte se v seznamu kontaktů ikony  a potom možnosti **Nastavení > Účty**, případně přejedte prstem přes úvodní obrazovku a dotkněte se možnosti **Nastavení > Účty > Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru typu účtu, který chcete přidat, například Google, Exchange atd.

Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako je například uživatelské jméno, heslo apod.

Z telefonu můžete odebrat účet a také veškeré související informace. Stiskněte účet, který chcete odstranit. > Dotkněte se ikony . > Vyberte možnost **Odebrat účet** > a poté tuto volbu potvrďte.

Automatická synchronizace


Je-li tato funkce na obrazovce **Účty**, klepnutím na možnost **Automatická synchronizace dat**, když je aktivována, budou všechny změny informací v telefonu nebo online účtu automaticky navzájem synchronizovány.


4 Zprávy.....

4.1 Psaní nové zprávy

Pomocí tohoto telefonu můžete vytvářet, upravovat a přijímat zprávy SMS a MMS.


Pokud chcete používat zprávy, dotkněte se ikony .

Na obrazovce se seznamem zpráv se dotkněte ikony  a napište textovou/multimediální zprávu.

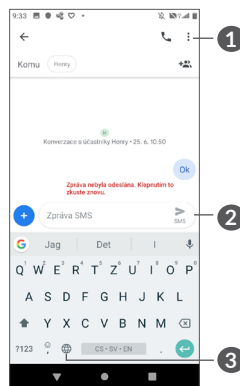

- 1 Další možnosti
- 2 Odeslat textovou zprávu
- 3 Vložit emoji

Odeslání textové zprávy

Chcete-li přidat příjemce, na panelu **Komu** zadejte jeho jméno nebo telefonní číslo. Dotkněte se panelu **Napsat zprávu** a zadejte text zprávy. Po dokončení zprávu odešlete dotykem ikony .





Písmena specifická pro některé jazyky (písmena s diakritikou) ještě více prodlužují zprávy SMS. Z tohoto důvodu může být příjemci odesláno více zpráv SMS.

Odeslání multimediální zprávy


Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace a zvukové soubory do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy. Po připojení multimediálních souborů (obrázek, video, zvuk atd.) nebo přidání předmětu či e-mailové adresy bude zpráva SMS automaticky převedena na zprávu MMS.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, na panelu **Komu** zadejte telefonní číslo příjemce. Dotkněte se panelu **Napsat zprávu** a zadejte text zprávy.

Po stisknutí ikony  můžete připojit obrázek, video, zvuk atd.


Po skončení multimediální zprávu odešlete stisknutím ikony .

4.2 Správa zpráv


Při přijetí zprávy se na stavovém panelu zobrazí oznámení v podobě ikony . Otevřete panel oznámení přetažením stavového řádku dolů. Poté se dotkněte nové zprávy, tím ji otevřete a budete si ji moci přečíst. Můžete rovněž spustit aplikaci Zprávy a stisknutím otevřít zprávu.

Zprávy se zobrazí jako konverzace.

Stisknutím zprávy otevřete obrazovku psaní zprávy:

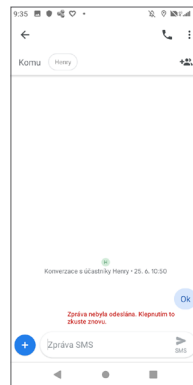

- Stisknutím ikony  zavoláte na číslo.

Dotykem ikony  a zvolením možnosti **Nastavení** můžete upravit nastavení zprávy.

5 Kalendář, hodiny a kalkulačka.....

5.1 Kalendář.....

Díky aplikaci **Kalendář** budete mít neustále přehled o naplánovaných schůzkách, jednáních atd.


Chcete-li zobrazit kalendář a vytvořit události, přejedte prstem přes úvodní obrazovku a dotkněte se ikony **Kalendář**.

5.1.1 Režimy zobrazení


Kalendář lze zobrazit s pohledem na **plán, den, 3 dny, týden** nebo **měsíc**. Pohled můžete vybrat stisknutím ikony ☰.

5.1.2 Vytvoření nových událostí



Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.

- Stiskněte ikonu .
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.


- Pozvěte hosty na událost. Zadejte e-mailové adresy hostů, které chcete pozvat. Jako oddělovač použijte čárku. Hosti obdrží pozvání z kalendáře a e-mailu.
- Po dokončení úprav stiskněte ikonu **Uložit** v horní části obrazovky.

Chcete-li rychle vytvořit událost v režimu zobrazení týdne, dotykem prázdného místa vyberte cílovou oblast (po stisknutí se v této oblasti zobrazí ikona ). Poté dotykem ikony vytvořte novou událost.

5.1.3 Smazání nebo úprava události

Chcete-li událost odstranit nebo upravit, jejím stisknutím otevřete příslušné podrobnosti. Dotykem ikony  můžete událost upravit a dotykem ikony  a poté volbou **Odstranit** můžete událost odstranit.

5.1.4 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se ve stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů. Otevře se oznamovací panel. Stiskněte název události. Zobrazí se seznam oznámení kalendáře.

Dotykem tlačítka **Zpět** se vrátíte na předchozí obrazovku. Připomenutí zůstanou ve stavovém řádku a panelu oznámení zobrazena.

5.2 Hodiny.....



Váš mobilní telefon je vybaven funkcí hodin.

Chcete-li zobrazit aktuální čas, přejeďte prstem přes úvodní obrazovku a zvolte možnost **Hodiny**.

5.2.1 Světový čas

Chcete-li zobrazit světový čas, dotkněte se ikony 🕒 na obrazovce Čas.

Dotykem ikony 🌐 můžete přidat časové pásmo.

5.2.2 Budík

Na obrazovce Čas stiskněte ikonu 🕒. Otevře se obrazovka **Budík**.

Zapnutím přepínače 🟡🟠 povolíte budík.

Dotykem ikony + přidáte nový budík.


Stisknutím existujícího budíku otevřete obrazovku pro úpravu budíku.

Stisknutím ikony 🗑️ odstraníte vybraný budík.

5.2.3 Odpočet


Na obrazovce s časem stiskněte ikonu ⌚. Otevře se obrazovka **Časovač**.

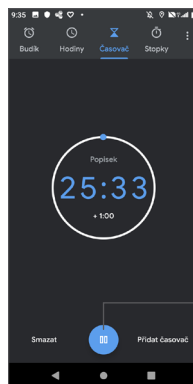


- Zadejte čas. Čas je třeba zadat ve formátu: hodiny, minuty a sekundy.
- Stisknutím ikony ▶️ aktivujete odpočítávání.




Pozastavit / Přehrát

5.2.4 Stopky

Na obrazovce Čas se dotkněte ikony . Otevře se obrazovka **Stopky**.

- Stisknutím ikony  spustíte Stopky.
- Dotykem možnosti **Kolo** zobrazíte seznam záznamů podle aktualizovaného času.
- Dotykem ikony  zastavíte celkový čas a čas kola. Tyto funkce se znovu spustí po stisknutí ikony .
- Záznam odstraní dotykem možnosti **Resetovat**.
- Dotykem možnosti **Sdílet** můžete záznam sdílet.

5.2.5 Úprava nastavení hodin

Dotkněte se ikony  a poté zvolte možnost **Nastavení**. Zobrazí se vám nastavení pro **hodiny** a **budíky**.

5.3 Kalkulačka







K dispozici jsou dvě zobrazení: Základní funkce a Pokročilé funkce.

Mezi panely lze přepínat jedním z následujících dvou způsobů:

- Přjetím na obrazovce základní kalkulačky vlevo otevřete vědeckou kalkulačku.

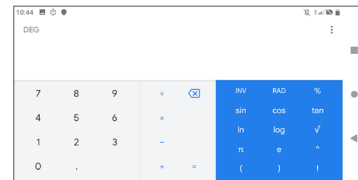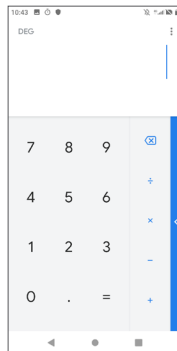- Chcete-li přepnout ze základní kalkulačky na vědeckou, můžete také otočit telefon do orientace na šířku. Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je funkce **Nastavení > Displej > Automatické otáčení** zapnutá.



- Stisknutím ikony  smažete jednotlivé číslice; dlouhým stisknutím ikony  odstraní všechny číslice najednou.

6 Připojení.....

K připojení telefonu k internetu můžete použít síť GPRS/EDGE/3G/4G nebo Wi-Fi.

6.1 Připojení k internetu

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci sítě: Automaticky 4G/3G/2G.

Pokud nejste připojeni k síti, mobilní datové přenosy můžete zapnout pomocí možností **Nastavení > Síť a internet > Přenesená data**.

Pokud chcete zkontrolovat používané připojení k síti, dotkněte se možností **Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů** nebo **Síťových operátorů**.

Vytvoření nového přístupového bodu

Nové připojení k síti GPRS/EDGE/3G/4G lze v telefonu přidat pomocí následujících kroků:

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.

- Po stisknutí ikony **+** zadejte požadované informace o přístupovém bodu (APN).
- Po skončení stiskněte ikonu **:** a tlačítko **Uložit**.

Povolení datových služeb při roamingu.

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť > Datové služby při roamingu**.
- Když jsou datové služby při roamingu zakázané, výměna dat je i nadále možná pomocí připojení Wi-Fi (viz „6.1.2 Wi-Fi“).


Nastavení preferovaného režimu sítě

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť > Upřednostňovaný typ sítě**.

6.1.2 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je telefon v dosahu bezdrátové sítě. Wi-Fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM.

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi**.
- Zapněte možnost .
- Po zapnutí rozhraní Wi-Fi se zobrazí seznam nalezených sítí Wi-Fi.

- Dotykem vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného ověřovacího údaje (podrobnosti vám sdělí operátor sítě). Po skončení se dotkněte tlačítka **PŘIPOJIT**.

Povolení oznamování při detekci nové sítě

Když je funkce Wi-Fi zapnuta a oznamování sítě aktivováno, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi vždy, když telefon detekuje ve svém dosahu dostupnou bezdrátovou síť. Následující kroky aktivují oznamovací funkci, když je funkce Wi-Fi zapnuta:

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi > Předvolby Wi-Fi**.
- Zapněte možnost **Otevřít oznámení sítě** .

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové síť Wi-Fi.

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi**.
- Stiskněte možnost **Přidat síť**.
- Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
- Stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.

Odstranění sítě Wi-Fi


Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

- Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- Na obrazovce Wi-Fi se dotkněte názvu uložené sítě.
- V zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **ODSTRANIT**.

6.2 Připojení k zařízení Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízeními pro různé použití.

Zapnutí rozhraní Bluetooth

- Zvolte možnost **Nastavení > Připojená zařízení > Vlastnosti připojení > Bluetooth**.
- Zapněte rozhraní **Bluetooth** .

Na obrazovce se zobrazí název vašeho zařízení i další dostupná zařízení.

⁽¹⁾ Doporučujeme používat náhlavní soupravy Bluetooth od společnosti Alcatel, které byly testovány a jsou kompatibilní s tímto telefonem. Více informací o náhlavní soupravě Bluetooth od společnosti Alcatel naleznete na adrese www.alcatelmobile.com.

Přejmenování zařízení


- Zvolte možnost **Nastavení > Připojená zařízení > Vlastnosti připojení > Bluetooth**.
- Zvolte možnost **Název zařízení**.
- Zadejte název a dotykem možnosti **PŘEJMENOVAT** zadání potvrďte.

Spárování/spojení vašeho telefonu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat telefon se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

- Zvolte možnost **Nastavení > Připojená zařízení > Vlastnosti připojení > Bluetooth**.
- Dotkněte se možnosti **+ Spárovat nové zařízení**.
- Stiskněte v seznamu zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spárovat.
- Pokud je párování úspěšné, telefon se spojí se zařízením.

Odpojení/zrušení párování se zařízením Bluetooth

- Dotkněte se ikony  u zařízení, jehož párování chcete zrušit.
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **ODSTRANIT**.

6.3 Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB

Pomocí kabelu USB můžete mezi telefonem a počítačem přenášet mediální a jiné soubory.

Připojení telefonu k počítači

Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB na počítači. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení.

Zvolte **Nastavení > Připojená zařízení > USB**, dále **Pouze nabíjení** a v následujícím dialogu vyberte způsob přenosu souborů. Ve výchozím nastavení je zvolena možnost **Toto zařízení nabíjet**.



Před použitím protokolu MTP zkontrolujte, zda byl nainstalován potřebný ovladač (aplikace Windows Media Player 11 nebo novější).

6.4 Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení vašeho telefonu můžete sdílet s jedním počítačem prostřednictvím kabelu USB (sdílené připojení USB), případně až se čtyřmi zařízeními najednou přes rozhraní Bluetooth (sdílené připojení přes Bluetooth) nebo Wi-Fi (mobilní přístupový bod).



Níže zmíněné funkce mohou mít za následek účtování zvláštních poplatků od poskytovatele připojení. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při použití roamingu.

Sdílení datového připojení telefonu přes rozhraní USB či Bluetooth nebo přes přístupový bod Wi-Fi

Tyto funkce lze aktivovat v nabídce **Nastavení > Síť a internet > Sdílení připojení**.

Přejmenování nebo zabezpečení mobilního přístupového bodu

Když je mobilní přístupový bod aktivován, můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) vašeho telefonu a zabezpečit příslušnou síť Wi-Fi.

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Síť a připojení > Sdílení připojení > Přístupový bod Wi-Fi**.
- Stisknutím možnosti **Název přístupového bodu** můžete změnit název SSID a zabezpečení sítě.
- Stiskněte možnost **OK**.

6.5 Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní síť (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Sítě VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Síť a internet > VPN** a poté se dotkněte ikony **+**.
- Na zobrazené obrazovce zadejte podle pokynů správce sítě jednotlivá nastavení sítě VPN.
- Stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.

Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN je třeba pro telefon nastavit zámek obrazovky.

Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Síť a internet > VPN**.


- Zobrazí se seznam vámi přidaných sítí VPN. Dotkněte se sítě VPN, ke které se chcete připojit.
- Zobrazí se dialogové okno. Zadejte do něj požadované přihlašovací údaje a stiskněte možnost **PŘIPOJIT**.

Odpojení od sítě VPN:

- Dotkněte se sítě VPN, od které se chcete odpojit. V zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **ODPOJIT**.

Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a internet > VPN**.
- Zobrazí se seznam vámi přidaných sítí VPN. Dotkněte se ikony  vedle sítě VPN, kterou chcete upravit.
- Po dokončení úprav stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.

Odstranění sítě VPN:

- Dotkněte se ikony  vedle vybrané sítě VPN a dotykem možnosti **ODSTRANIT** ji smažte.

7 Multimediální aplikace

7.1 Fotoaparát.....



Mobilní telefon je vybaven fotoaparátem, pomocí kterého můžete pořizovat fotografie a natáčet videa.


Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmout ochranný kryt objektivu.

Chcete-li pořídit fotografii nebo video, přejeďte prstem přes úvodní obrazovku a zvolte možnost **Fotoaparát**.









- 1 Přepíná mezi předním/zadním fotoaparátem.
- 2 **Režim blesku**
Stisknutím zapnete či vypnete blesk fotoaparátu.
- 3 Sevřením/rozevřením dvou prstů je možné obraz oddálit nebo přiblížit.
- 4 Slouží k zobrazení pořízených fotografií a videí
- 5 Pořídí fotografii

Pořízení fotografie



Obrazovka funguje jako hledáček. Fotoaparát nasměrujte pomocí hledáčku tak, aby zachycoval záběr, který si přejete vyfotit, a dotykem ikony  pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.

Nahrání videa

Dotykem pravé části této ikony  přepnete režim fotoaparátu na video. Následným dotykem levé části této ikony  spustíte nahrávání videa. Dotykem levé části této ikony  můžete také při nahrávání videa pořídit snímek.

Stisknutím ikony  pozastavíte nahrávání videa a stisknutím ikony  budete pokračovat. Nahrávání ukončíte stisknutím ikony . Video se automaticky uloží.

Další operace při prohlížení pořízeného obrázku/video

- Posunutím vlevo nebo vpravo zobrazíte pořízené fotografie nebo videa.
- Chcete-li sdílet fotografii nebo video, dotkněte se ikony  a poté možnosti Gmail, Bluetooth, MMS atd.
- Stisknutím ikony  přepnete zpět na **fotoaparát**.

7.1.1 Režimy a nastavení

Mezi režimy lze přepínat přejetím prstem přes obrazovku doleva nebo doprava.

- *Automaticky*

Automaticky je výchozí režim fotoaparátu.

- *Ručně*

- *Série*

- *Panorama*

Stisknutím lze zapnout funkci panorama. Stisknutím závěrky můžete začít pořizovat panoramatické fotografie. Posunujte telefon plynule ve směru indikovaném čarou na obrazovce. Jakmile budou všechny mezery zaplněné, fotografie se automaticky uloží. Pokud všechny mezery nezaplníte, můžete fotografii uložit opětovným stisknutím tlačítka Závěrka.

- *Filtr*

Dotykem zobrazíte náhled ve hledáčku za použití filtru. Dotkněte se libovolného filtru, který chcete použít, a vraťte se na předchozí obrazovku.

- *Kód QR*


- *Noční snímek*

Nastavení

- *Zvuk fotoaparátu*

Zapnutím přepínače  povolíte zvuk fotoaparátu při focení.

- *Uložit umístění*

Po zapnutí přepínače  se budou k fotografiím a videím vkládat údaje o poloze. Tato možnost je k dispozici, když jsou povoleny služby určování polohy přes GPS.

7.2 Fotografie



Fotografie fungují jako multimediální přehrávač fotografií a videí. Kromě tohoto je k dispozici řada dalších operací pro obrázky a video.


Chcete-li zobrazit pořízené fotografie, přejedte prstem přes úvodní obrazovku a zvolte možnost **Fotografie** > **Fotoaparát**.



Vyberte fotografie k dalšímu zpracování.

Zobrazení obrázku / přehrávání videa

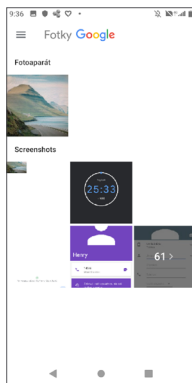



Obrázky a videa jsou v aplikaci **Fotografie** roztříděny podle typu.




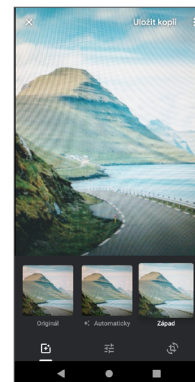
81

Práce s obrázky

Obrázky můžete otáčet nebo ořezávat, sdílet s přáteli, nastavovat jako fotografie kontaktů nebo tapetu apod.

Najděte obrázek, se kterým chcete pracovat, a stisknutím obrázku jej zobrazíte na celé obrazovce. Dotykem ikony  můžete obrázek sdílet a dotykem ikony  můžete obrázek upravit. Dotykem ikony  tento obrázek odstraní a dotykem ikony  a volbou **Použít jako** obrázek nastavíte jako fotografii kontaktu nebo tapetu.

Když je obrázek zobrazený přes celou obrazovku a dotknete se ikony , můžete jej upravit pomocí aplikace **Editor (výchozí)** nebo v jiném editoru.



82




 Nastaví efekty jako **Západ, Palma, Metro, Eiffel**, etc.

 **Ořízne, narovná nebo otočí** obrázek.

 Slouží k úpravě barev obrázku.

Hromadné operace

Nástroj Fotografie disponuje funkcí vícenásobného výběru umožňující hromadnou práci s obrázky/videem.

Na obrazovce **Fotoaparát** se v části **Fotografie Google** dotkněte ikony  a potom dotykem možnosti **Vybrat položky** aktivujete režim dávkového zpracování (můžete také dlouze stisknout jeden obrázek). Nakonec stiskněte videa/obrázky, se kterými chcete pracovat. Dotykem ikony  můžete vybrané soubory odstranit. Dotykem ikony  můžete vybrané soubory sdílet.

8 Ostatní.....


8.1 Rádio FM.....

Telefon je vybaven rádiem ⁽¹⁾ s funkcí RDS ⁽²⁾. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné rádio s uloženými kanály nebo s obrazovými informacemi, které souvisejí s programem rádia (pokud naladíte stanice nabízející službu Visual Radio).

Chcete-li poslouchat rádio, přejedte prstem přes úvodní obrazovku a zvolte možnost **Rádio FM**.

⁽¹⁾ Kvalita poslechu rádia závisí na pokrytí rádiového kanálu v dané oblasti.

⁽²⁾ Závisí na vašem síťovém operátorovi a trhu.

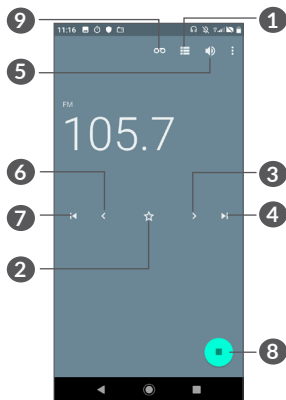

- 1 Dotykem otevřete seznam uložených stanic.
- 2 Dotykem přidáte aktuální stanici mezi oblíbené.
- 3 Dotykem zvýšíte frekvenci o 0,1 MHz. Dlouhým stisknutím spustíte vyhledávání nejbližší stanice s vyšší frekvencí.
- 4 Dotykem přejdete na další uloženou stanici.
- 5 Dotykem povolíte/zakážete reproduktor.
- 6 Dotykem snížíte frekvenci o 0,1 MHz. Dlouhým stisknutím spustíte vyhledávání nejbližší stanice s nižší frekvencí.
- 7 Dotykem přejdete na předchozí uloženou stanici.
- 8 Dotykem spustíte, resp. zastavíte přehrávání.

- 9 Dotykem spustíte záznam zvuku.



Chcete-li poslouchat rádio, je nutné připojit sluchátka. Sluchátka slouží jako rádiová anténa.

Dostupné možnosti:

- *Uložit stanice*
Dotykem ☆ přidáte aktuální stanici mezi oblíbené. Zobrazí se informace o uložení aktuální stanice.
- *Hledat stanice*
Dotykem ☰ přejděte do seznamu rozhlasových stanic, poté zvolte ⋮ a volbou Obnovit vyhledejte všechny dostupné stanice v dané oblasti.
- *Zadat frekvenci*
Stanice můžete naladit ručním zadáním frekvence.

8.2 Centrum podpory



Pomocí funkce **Centrum podpory** získáte přístup k informacím o aktuálních častých otázkách, pokynům k použití a řešení potíží atd. Jejím prostřednictvím nám také můžete odeslat komentáře.

8.3 Další aplikace ⁽¹⁾

Dříve uvedené aplikace v této části představují aplikace předem nainstalované do vašeho telefonu. Krátký popis předem nainstalovaných aplikací třetích stran najdete v letáku dodávaném s telefonem. Chcete-li si stáhnout a nainstalovat další aplikace od jiných dodavatelů, přejděte do aplikace Google Play Store.

⁽¹⁾ Dostupnost aplikací závisí na konkrétní zemi a operátorovi.

9 Aplikace Google

Aplikace Google jsou v telefonu předinstalované a tyto nástroje zvyšují produktivitu a zpříjemňují život.

V této příručce je základní popis těchto aplikací. Podrobné informace o funkcích a uživatelské příručce najdete na příslušných webech nebo v úvodních informacích, které tyto aplikace poskytují.

Chcete-li všechny tyto funkce využívat, doporučujeme vám vytvořit si účet Google.

9.1 Chrome

Webový prohlížeč pro prohlížení internetových stránek.

Vaše záložky, historii prohlížení a nastavení v rámci všech zařízení s nainstalovaným prohlížečem lze synchronizovat s účtem Google.

9.2 Gmail

Při prvním nastavení telefonu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Pomocí této aplikace můžete přijímat a odesílat e-maily, spravovat e-maily pomocí štítků, archivovat e-maily atd. E-maily můžete automaticky synchronizovat s účtem služby Gmail.

9.3 Mapy

Mapy Google nabízí satelitní snímky, mapy ulic, 360° panoramatické zobrazení ulic, informace o dopravě v reálném čase a plánování trasy pro chůzi, jízdu automobilem nebo veřejnou dopravu. Pomocí této aplikace můžete zjistit svoji polohu, vyhledat místo a získat navrhovanou plánovanou trasu pro vaše výlety.

9.4 YouTube

YouTube je online služba pro sdílení videí, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé nahrávat, prohlížet a sdílet videa. Nabízí přístup k videoklipům, videím z televizních pořadů, hudebním videím a dalšímu obsahu, jako jsou videoblogy, krátká původní videa a vzdělávací videa. Podporuje funkci streamování, která umožňuje spustit prohlížení videa téměř okamžitě po zahájení stahování z internetu.

9.5 Play Store

Slouží jako oficiální obchod s aplikacemi pro operační systém Android, kde mohou uživatelé procházet a stahovat různé aplikace a hry. Některé tyto aplikace jsou zdarma, jiné jsou zpoplatněny.

V obchodu Play Store vyhledejte požadovanou aplikaci, stáhněte ji a poté nainstalujte podle průvodce instalací. Můžete také odinstalovat a aktualizovat aplikace a spravovat stahované soubory.

9.6 Přehrávání hudby

Služba pro streamování hudby a úložiště hudby online provozované společností Google.

Můžete poslouchat zdarma spoustu skladeb a skladby můžete také nahrávat. Kromě streamování hudby pro zařízení připojená k internetu umožňuje aplikace Hudba Google Play ukládat a poslouchat hudbu offline. Skladby zakoupené přes službu Hudba Google Play jsou automaticky přidávány na účet uživatele.

9.7 Disk

Jedná se o službu vytvořenou společností Google, která slouží k ukládání a synchronizaci souborů. Umožňuje uživatelům ukládat soubory do cloudu a sdílet a upravovat soubory.

Soubory ve službě Disk jsou bezpečně uloženy a máte k nim přístup z jakéhokoli zařízení, ze kterého se můžete přihlásit ke svému účtu Google. Soubory a složky můžete soukromě sdílet s dalšími uživateli služby Google.

9.8 Duo

Mobilní aplikace pro videokonverzace.

Umožňuje uživatelům s ověřeným telefonním číslem kontaktovat osoby v jejich seznamu kontaktů pomocí videohovorů.

10 Nastavení



Přístup k nastavením získáte přejetím prstem přes úvodní obrazovku a volbou možnosti **Nastavení**.

10.1 Síť a internet

10.1.1 Wi-Fi

Prostřednictvím Wi-Fi se můžete připojit k internetu, kdykoli se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě, aniž by bylo nutné vkládat kartu SIM. Stačí, když otevřete obrazovku **Wi-Fi** a nastavíte přístupový bod pro připojení telefonu k bezdrátové síti.

Detailní pokyny k používání rozhraní Wi-Fi najdete v části „6.1.2 Wi-Fi“.

10.1.2 Mobilní síť

V této nabídce máte k dispozici možnosti **Roaming**, **Upřednostňovaný typ sítě**, **Názvy přístupových bodů a Síťoví operátoři**.

10.1.3 Přístupový bod a tethering

Tato funkce umožňuje sdílet mobilní datové připojení telefonu prostřednictvím rozhraní USB nebo sdílet telefon jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi (viz část „6.4 Sdílení mobilního datového připojení telefonu“).


10.1.4 Karty SIM

Stisknutím zvolte kartu SIM 1 nebo SIM 2 pro připojení k síti, volání a odesílání zpráv SMS.

10.1.5 Síť VPN

Další informace o síti VPN naleznete v části „6.5 Připojení k virtuálním privátním sítím“.

10.1.6 Režim Letadlo

Zapnutím přepínače **Režim Letadlo**  současně zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

10.1.7 Přenesená data

Úspora datových přenosů

Povolením funkce Úspora datových přenosů můžete některým aplikacím zabránit v odesílání či přijímání dat na pozadí a tím zmenšit objem přenesených dat.

Mobilní data

Pokud nepotřebujete přenášet data v mobilních sítích, vypněte **Mobilní data**. V opačném případě by vám mohly být operátorem mobilní sítě naúčtovány značné poplatky, zejména pokud nemáte smlouvu o datové komunikaci.



Přenos dat měří telefon. Údaje operátora se mohou lišit.

10.2 Displej

V této nabídce můžete upravit jas obrazovky, tapetu, časový limit pro přechod do režimu spánku, velikost písma atd.

Chcete-li otáčet obsah obrazovky, když otočíte zařízení, dotkněte se možnosti **Automatické otáčení**.

10.3 Zabezpečení a poloha

Dotykem nastavíte funkce zabezpečení zařízení, jako jsou **zámek obrazovky**, **předvolby zámku obrazovky**, **odemykání pomocí rozpoznávání tváře**, **šifrování a přihlašovací údaje**, **zámek karty SIM**, **aplikace s oprávněními správce atd.**

10.3.1 Zámek obrazovky

Po stisknutí můžete nastavit způsob odemčení telefonu. Telefon lze odemknout například posunutím po obrazovce, zadáním hesla, nakreslením gesta atd.

10.3.2 Otisk prstu

Přiložením prstu ke snímači můžete odemknout telefon, zobrazovat soukromý obsah nebo se přihlašovat k aplikacím.

10.3.3 Odemykání pomocí rozpoznávání tváře

Stisknutím můžete nastavit odemykání zařízení pomocí funkce Face Key.

10.4 Baterie

Stisknete-li jakoukoli kategorii na obrazovce správy baterie, zobrazí se údaj o spotřebě energie.

10.5 Bluetooth

Rozhraní Bluetooth umožňuje vašemu telefonu vyměňovat v malém dosahu data (video, obrázky, hudbu apod.) s jiným zařízením s podporou připojení Bluetooth (telefon, počítač, tiskárna, náhlavní souprava, sada do auta apod.).

Další informace o rozhraní Bluetooth najdete v části „6.1 Připojení k internetu“.

10.6 Úložiště

Pomocí těchto nastavení lze sledovat celkové a dostupné místo v telefonu a na kartě microSD.

10.7 Aplikace a oznámení

Stisknutím zobrazíte podrobnosti o aplikacích nainstalovaných v telefonu. Můžete také spravovat data přenesená aplikacemi nebo vynutit jejich ukončení.

V nabídce **Oznámení** můžete nastavit, zda se mají oznámení z této aplikace blokovat, zda se má skrýt citlivý obsah atd.

V nabídce aplikace **Oprávnění aplikací** můžete udělit oprávnění pro aplikaci, lze například povolit přístup k funkcím **Fotoaparát**, **Kontakty**, **Poloha** atd.

10.8 Zvukové profily

Po stisknutí můžete nastavit vyzváněcí tóny pro volání a oznámení, přehrávání hudby a další nastavení týkající se zvuku.

10.9 Účty

Stisknutím můžete přidat, odebrat a spravovat e-mailové či jiné podporované účty. Máte rovněž možnost nastavit, zda mají všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle vlastních plánů nebo zda mohou tyto aplikace provádět synchronizaci uživatelských dat automaticky.

Stiskněte ikonu **Přidat účet** a přidejte účet pro vybranou aplikaci.

10.10 Google

Slouží k nastavení účtu Google a souvisejících služeb.

10.11 Usnadnění

Pomocí možnosti Usnadnění lze nastavit libovolně nainstalované zásuvné moduly pro usnadnění použití.

10.12 Plánované zapnutí a vypnutí

Zapnutím přepínačů lze povolit plánované zapnutí nebo vypnutí, nastavit čas zapnutí či vypnutí a režim opakování.

10.13 Systém


10.13.1 Jazyk a klávesnice

Slouží k nastavení jazyka, klávesnice na obrazovce, hlasového vstupu, rychlosti ukazatele atd.

10.13.2 Datum a čas

Pomocí možnosti Datum a čas lze nastavit zobrazení data a času.

10.13.3 Zálohovat

Přepínač zapněte , chcete-li zálohovat nastavení telefonu a dalších aplikačních dat na serverech Google. Pokud telefon vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení k účtu Google obnoví v novém telefonu. Pokud tuto možnost zaškrtnete, bude se zálohovat velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro síť Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidaných do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která lze konfigurovat pomocí aplikace Nastavení. Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, zastavíte zálohování vašeho nastavení a veškeré existující zálohy budou ze serverů společnosti Google odstraněny.

10.13.4 Možnosti pro vývojáře

Tuto funkci povolíte tak, že vyberete možnosti **Nastavení > Systém > O telefonu** a poté sedmkrát stisknete možnost **Číslo sestavení**. Nyní bude k dispozici volba **Možnosti pro vývojáře**. Obrazovka Možnosti pro vývojáře obsahuje nastavení užitečná pro vývoj aplikací systému Android.

10.13.5 Možnosti resetování

Zde můžete resetovat nastavení připojení Wi-Fi, mobilního připojení či rozhraní Bluetooth a předvolby aplikací. Také zde můžete vymazat veškerá data v zařízení.

10.13.6 Předpisy a bezpečnost

Stisknutím zobrazíte informace o produktu.

10.13.7 Informace o telefonu

Tato část obsahuje údaje, jako jsou aktualizace, stav, právní informace, model, verze jádra, číslo sestavení, uživatelská příručka atd.

11 Využívání telefonu naplno

11.1 Nástroj FOTA Upgrade

Aktualizujte software v telefonu prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade. Chcete-li otevřít aplikaci **Aktualizace systému**, přejděte prstem přes úvodní obrazovku a zvolte možnost **Nastavení > Systém > Aktualizace systému**.

Chcete-li aktualizovat systém, dotkněte se možnosti **ZKONTROLOVAT AKTUALIZACE**. V zařízení se posléze nainstaluje nejnovější verze softwaru. Před vyhledáváním aktualizací zapněte datové připojení nebo Wi-Fi. Jakmile telefon restartujete, bude rovněž dostupné nastavení četnosti automatických kontrol. Pokud jste zvolili automatickou kontrolu, při zjištění nové verze se zobrazí dialogové okno s možností aktualizaci stáhnout nebo ignorovat. Oznámení se zobrazí také ve stavovém řádku.

Při stahování nebo instalaci aktualizace pomocí nástroje FOTA neměňte výchozí umístění úložiště, aby nedošlo k potížím při hledání správných aktualizacích balíčků.

12 Příslušenství

Standardní příslušenství

1. Nabíječka
2. Stručná příručka
3. Leták s bezpečnostními informacemi k výrobku
4. Štítek na displej LCD
5. Baterie



- Příslušenství závisí na zemi.
- Zařízení používejte výhradně s baterií, nabíječkou a příslušenstvím společnosti Alcatel, které byly dodány se zařízením.

13 Záruka

Tento telefon je předmětem záruky proti poškození nebo vadám, ke kterým došlo během běžného používání v záručním období dvaceti čtyř (24) měsíců ⁽¹⁾ od data zakoupení uvedeného na původním dokladu o koupi.

Na baterie ⁽²⁾ a příslušenství prodávané společně s telefonem je rovněž poskytována záruka na všechny vady, k nimž může dojít během prvních šesti (6) měsíců ⁽¹⁾ od data zakoupení uvedeného na původním dokladu o koupi.

V případě vady, která brání v běžném používání telefonu, okamžitě informujte prodejce a předložte svůj telefon společně s dokladem o koupi.

⁽¹⁾ Délka záručního období se může lišit v závislosti na zemi.

⁽²⁾ Životnost akumulátoru mobilního telefonu ve smyslu doby pohotovosti, doby hovoru a celkové provozní životnosti závisí na podmínkách použití a konfiguraci sítě. Baterie je považována za nahraditelný spotřební materiál. Podle specifikací musí poskytovat optimální výkonnost v telefonu během prvních 6 měsíců od zakoupení a po dobu přibližně 200 cyklů nabití.

V případě potvrzení vady bude telefon nebo jeho část dle potřeby vyměněn nebo opraven. Na opravený telefon a příslušenství se vztahuje záruka jeden (1) měsíc na stejnou závadu. Při opravě nebo výměně mohou být použity repasované součásti, které fungují stejným způsobem.

Tato záruka se vztahuje na díly a práci, ale nikoli na jiné náklady.

Tato záruka se nevztahuje na vady telefonu anebo jeho příslušenství, které byly způsobeny následujícími okolnostmi (bez jakéhokoli omezení):

- 1) nedodržení pokynů k použití či instalaci nebo technických či bezpečnostních standardů platných v zeměpisné oblasti, kde se telefon používá;
- 2) připojení vybavení, jež nebylo dodáno nebo doporučeno společností TCL Communication Ltd.;
- 3) úpravy nebo opravy provedené subjekty bez autorizace od společnosti TCL Communication Ltd. či jejích poboček nebo vašeho dodavatele;
- 4) úpravy nebo změny softwaru nebo hardwaru provedené osobami, které k tomu nemají oprávnění od společnosti TCL Communication Ltd.;
- 5) nevlídné počasí, blesk, oheň, vlhko, vniknutí kapalin nebo potravin, použití chemických produktů, stažení souborů, náraz, vysoké napětí, koroze, oxidace.

Oprava telefonu nebude poskytnuta, pokud byly sejmuty či změněny štítky na krytu nebo sériové číslo (IMEI).

Neexistují žádné vyjádřené záruky, písemné, ústní ani odvozené, kromě této vytištěné omezené záruky a povinných záruk uplatňovaných v souladu s příslušnou státní nebo soudní pravomocí.

Společnost TCL Communication Ltd. ani žádná z jejích poboček nebudou v žádném případě zodpovědné za nepřímé, náhodné či následné škody žádného druhu, včetně a bez omezení na obchodní či finanční ztráty nebo újmu, ztrátu dat nebo dobré pověsti, v plném rozsahu, v němž popření těchto záruk umožňuje zákon.

Některé země či státy neumožňují vyloučení či omezení nepřímých, náhodných a následných škod, případně omezení doby trvání odvozených záruk; v takovém případě se na vás předchozí omezení a vyloučení nevztahují.

14 Řešení potíží.....

Před kontaktováním servisního střediska si přečtěte a případně použijte následující pokyny k řešení některých potíží se zařízením:

- Baterii nabíjejte na její plnou kapacitu, abyste zajistili její optimální výdrž.
- Odeberte z telefonu nepotřebné soubory nebo aplikace, může se tím zlepšit jeho výkon.
- Aktualizujte software telefonu pomocí aplikace **Aktualizace**. Nebo také dotykem možnosti **Nastavení > Systém > Aktualizace systému**. můžete software aktualizovat.
- Pomocí možnosti **Vymazat všechna data (obnovení továrních dat)** můžete telefon resetovat. Dotkněte se možnosti **Nastavení > Systém > Možnosti resetování > Vymazat všechna data (obnovení továrních dat)**. Případně můžete přidržet tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** a současně stisknout tlačítko **Zvýšit hlasitost**, když je telefon vypnutý. Všechna data telefonu budou trvale ztracena. Před resetováním telefonu důrazně doporučujeme provést úplnou zálohu jeho dat.

Proveďte rovněž následující kontroly:

Telefon nelze zapnout nebo nereaguje

- Pokud telefon nelze zapnout, nechte jej alespoň 20 minut nabíjet, abyste měli jistotu, že aktuální stav baterie zapnutí umožní. Poté telefon znovu zapněte.
- Pokud se neustále opakuje spouštěcí animace a nelze spustit operační systém telefonu, stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** zařízení resetujte. Tím odstraníte veškeré problémy se spouštěním operačního systému, které jsou způsobeny aplikacemi třetích stran.
- Pokud ani jeden z těchto postupů nepomůže, telefon restartujte současným stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítka **Zvýšení hlasitosti**. Poté vyberte jazyk a následně vyberte možnost **Vymazat data / Obnovení továrních dat**. Položky můžete vybírat stisknutím tlačítka **Zvýšení hlasitosti** a výběr můžete potvrdit stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

Telefon několik minut nereagoval

- Pokud telefon nereaguje, vypněte jej stisknutím a přidržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** do doby, až se telefon vypne a znovu zapne.
- Pokud je telefon vybaven baterií, kterou lze vyjmout, tuto baterii vyjměte a znovu ji vložte. Poté telefon znovu zapněte.
- Pokud telefon stále nefunguje, resetujte jej.

Telefon se sám od sebe vypíná

- Zkontrolujte, zda je obrazovka zamčená, když telefon nepoužíváte, a dejte pozor, aby v době, kdy byla obrazovka odemčená, nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.
- Pokud zařízení stále nefunguje, resetujte jej nebo aktualizujte software.

Nabíjení telefonu nefunguje správně

- Ověřte, zda používáte nabíječku **Alcatel** dodanou s telefonem.
- Pokud je telefon vybaven baterií, kterou lze vyjmout, zkontrolujte, zda je tato baterie správně vložena a zda nemá znečištěné kontakty. Baterie musí být vložena před připojením nabíječky.
- Dbejte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud byla baterie delší dobu vybitá, zobrazení indikátoru nabíjení baterie na obrazovce může trvat přibližně 20 minut.
- Zajistěte, aby nabíjení probíhalo za normálních podmínek (0 °C až 40 °C).
- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.

Telefon nelze připojit k síti nebo se zobrazuje zpráva „Žádný signál“.

- Zkuste se připojit k síti přesunutím na jiné fyzické místo.
- Ověřte si u vašeho operátora rozsah pokrytí sítě.
- Zkontrolujte u vašeho operátora platnost karty SIM.
- Zkuste se připojit později, protože síť může být přetížená.

Telefon se nemůže připojit k internetu

- Zajistěte, aby byla na vaší kartě SIM povolena služba pro přístup k internetu.
- Zkontrolujte v telefonu nastavení připojení k internetu.
- Ověřte, že jste v místě s pokrytím sítě.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

Neplatná karta SIM

- Ověřte, zda byla karta SIM správně vložena.
- Dejte pozor, aby se čip na kartě SIM nepoškodil.
- Ověřte, že je služba karty SIM dostupná.

Můj telefon nemůže uskutečňovat odchozí hovory

- Ujistěte se, že jste vytočili platné číslo a že jste stiskli tlačítko **Volat**.
- U mezinárodních hovorů zkontrolujte kód země a oblasti.

- Ujistěte se, že je telefon připojen k síti a že síť není přetížená nebo nedostupná.
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Ověřte, že není nastaveno blokování odchozích hovorů.
- Ověřte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.

Můj telefon nemůže přijímat příchozí hovory

- Ověřte, že je telefon zapnutý a připojený k síti (zkontrolujte, zda není síť přetížená nebo nedostupná).
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno přesměrování příchozích hovorů.
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno blokování některých hovorů.
- Ověřte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.

U příchozího hovoru se nezobrazuje jméno/číslo volajícího

- Zkontrolujte, zda vám tuto službu váš operátor poskytuje.
- Volající nastavil skrývání svého jména nebo čísla.

Nemohu najít své kontakty

- Zkontrolujte, zda není karta SIM poškozená.
- Ověřte, že je karta SIM vložena správně.

- Naimportujte všechny kontakty uložené na kartě SIM do telefonu.

Kvalita zvuku telefonních hovorů je špatná

- Hlasitost můžete během hovorů upravovat stisknutím **tlačítka hlasitosti**.
- Zkontrolujte sílu signálu sítě. Jděte na místo, kde je silnější signál.
- Na telefonu zkontrolujte čistotu přijímače, konektoru a reproduktoru.

Nelze používat funkce popsané v příručce

- Zkontrolujte u vašeho operátora, zda máte danou službu objednanu.
- Ověřte, zda daná funkce nevyžaduje nějaké příslušenství **Alcatel**.

Číslo vybrané v kontaktech nelze vytočit

- Zkontrolujte, zda je číslo v kontaktech správné.
- Při volání do zahraničí je třeba vybrat požadovaný kód země.

Nelze přidat kontakt

- Zkontrolujte, zda nebylo dosaženo maximálního počtu kontaktů na kartě SIM. Smažte některé záznamy nebo uložte záznamy do telefonu.

Volající nemohou zanechat zprávy v mé hlasové schránce

- Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby.

Nelze přistupovat k hlasové schránce

- Ověřte, že bylo číslo hlasové schránky vašeho operátora správně zadáno v položce „Číslo hlasové schránky“.
- Pokud je síť přetížena, zkuste to později.

Nemůžu odesílat ani přijímat zprávy MMS

- Zkontrolujte úložiště telefonu, jestli není plné.
- Kontaktujte síťového operátora a ověřte dostupnost služby a zkontrolujte nastavení zpráv MMS.
- Ověřte u vašeho operátora číslo servisního střediska nebo profil pro zprávy MMS.
- Servisní středisko může být zahlceno. Zkuste to později znovu.

Karta SIM je uzamčena kódem PIN

- Požádejte síťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

Telefon nelze připojit k počítači

- Zkontrolujte port USB, zda není poškozený. Pokud nefunguje, zkuste na počítači použít jiný port USB.
- Zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány ovladače USB.

- Pokud používáte počítač se systémem Windows, zkontrolujte, zda podporuje režim MTP. Pokud používáte počítač Mac, je nutné nainstalovat nástroj Android File Transfer ze stránky www.android.com/filetransfer/.

Nemůžu stahovat nové soubory

- Ověřte, že je v úložišti telefonu dostatek místa pro stažení požadovaného souboru.
- Pro uložení stahovaných souborů vyberte kartu microSD.
- Zkontrolujte, zda vám váš operátor poskytuje potřebné služby.

Telefon není prostřednictvím rozhraní Bluetooth rozpoznán ostatními zařízeními

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je telefon pro ostatní uživatele viditelný.
- Ověřte, zda se oba telefony nachází v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

Baterie se vybíjí příliš rychle

- Ujistěte se, že provádíte celý cyklus nabíjení baterie (minimálně 150 minut).
- Po částečném nabití nemusí indikátor úrovně nabití baterie ukazovat přesně. Po odpojení nabíječky počkejte alespoň 20 minut, abyste získali přesnou indikaci.
- Podle potřeby upravte jas obrazovky.

- Prodlužte interval automatické kontroly e-mailů na co nejdélší dobu.
- Aktualizujte zprávy a informace o počasí ručně nebo prodlužte jejich interval automatické kontroly.
- Ukončete aplikace spuštěné na pozadí, které nejsou delší dobu používané.
- Funkce Bluetooth, Wi-Fi a GPS vypněte, pokud je nepoužíváte.

Během dlouhých hovorů, hraní her, surfování po internetu nebo používání jiných složitých aplikací se telefon zahřívá

- Toto zahřívání je normálním důsledkem toho, že procesor musí zpracovat velké množství dat. Po ukončení výše uvedených činností se teplota telefonu vrátí na normální hodnotu.

Po použití funkce Obnovení továrních dat musím před použitím telefonu zadat přihlašovací údaje účtu Google

- Po obnovení nastavení je nutné zadat původní přihlašovací údaje k účtu Google, který byl v tomto telefonu používán.
- Pokud si přihlašovací údaje účtu Google nepamatujete, je třeba účet Google obnovit.
- Pokud ani potom nelze získat k funkcím telefonu přístup, obraťte se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

Zapomněl(a) jsem některá hesla, kódy, klíče, které používám v telefonu

- Obnovte tovární data.
- Pokud ani poté nelze získat k funkcím telefonu přístup, obraťte se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

15 Technické údaje

Processor:

SC9863A

Platforma:

Android P

Paměť:

32GB ROM + 3GB RAM

Rozměry (D × Š × V):

147,8 × 70,7 × 8,6mm

Hmotnost:

146g

Displej:

5,5palcový dotykový displej HD+ s poměrem stran
18 : 9 (720 × 1 440)

Síť:

GSM: 850 / 900 / 1 800 / 1 900

UMTS: B1/2/5/8 (2 100/1 900/850/900)

LTE 1/3/7/8/20/28(2 100/1 800/2
600/900/800/700):
23 dBm

(Pásmový kmitočet a rychlost přenosu dat závisí na operátorovi.)

GPS:

A-GPS

Možnosti připojení:

- Bluetooth BT4.2
- Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- 3,5mm audio konektor
- micro-USB

Fotoaparát:

- Zadní fotoaparát se softwarovým rozlišením až 13 Mpx
- Přední fotoaparát se softwarovým rozlišením až 5 Mpx

Podporované formáty zvukových souborů:

WAV/MP3/MP2/AAC/AMR-NB/AMR-WB/MIDI/
Vorbis/APE/AAC-plus v1/AAC-plus V2/FLAC/WMA

Baterie ⁽¹⁾:

Kapacita: 3 060 mAh

Rozšiřující slot:

Paměťová karta microSD™

(dostupnost karty microSD je závislá na trhu)

Speciální funkce:

- GPS
- G-snímač
- Snímač přiblížení
- Světelný snímač

Poznámka: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

⁽¹⁾ Originální baterie byla podrobena přísným bezpečnostním zkouškám norem způsobilosti. Používání neoriginálních baterií může být nebezpečné.