

# alcatel 3x

## QUICK START GUIDE

SNELSTARTGIDS | HURTIGSTARTGUIDE | RÖVID HASZNÁLATI UTASÍTÁS | SCHNELLSTARTANLEITUNG | HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU | ĪSĀ PAMĀCĪBA | TRUMPASIS VADOVAS | HUỚNG DẪN SỬ DỤNG | SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI | SNABBSTARTSGUIDE | LYNVEJLEDNING | GHID DE UTILIZARE | UPUTSTVO ZA UPOTREBU | UDHËZUES I SHPEJTË | GUIDA RAPIDA ALL'USO | GUÍA RÁPIDA | GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA | KRATKE KORISNIČKE UPUTE | NAVODILA ZA HITRO UPORABO | STRUČNÁ PRÍRUČKA | STRUČNÁ PŘÍRUČKA | LÜHIJUHIS | PEDOMAN MULAI CEPAT | GUIDE D'UTILISATION RAPIDE | ΠΙΚΑ-ΑΛΟΙΤΟΣΟΡΑΣ | ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ | ПРИСТУПАЈА К РАБОТЕ | ПОЧАТОК РОБОТИ | УПАТСТВО ЗА БРЗ ПОЧЕТОК | هب عورش یامنهار | مدריך הפעלה מהירה | عیرسل اءدبلا لیلد | عیرس راک | คู่มือการใช้ | מדריך הפעלה מהירה | عیرسل اءدبلا لیلد | عیرس راک | ใช้งานด่วน | 快速指南 | 快速入門指南




SAVE  
PAPER  
SAVE  
TREES

PLEASE CONSIDER THE  
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING




[www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

5058I  
5058T

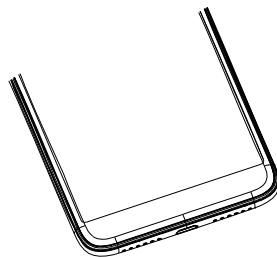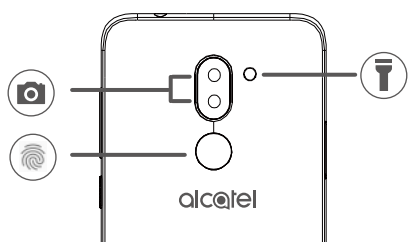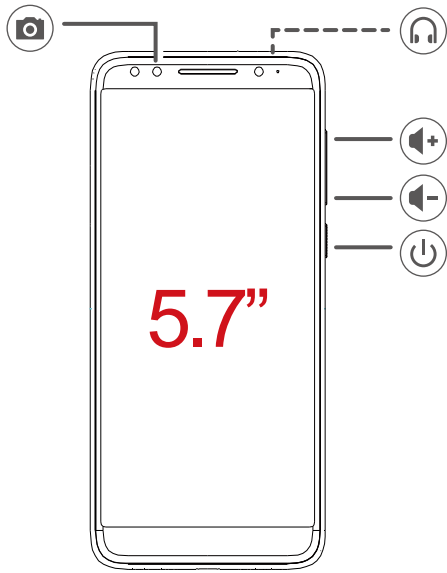

#### Power key

Aan/uit-toets | Av/på-tast | Be-/kikapcsoló gomb  
 | Ein/Aus/Beenden-Taste | Güç tuşu | Ieslēgšanas/  
 izslēgšanas taustiņš | Maitinimo klavišas | Pīrim nguõn  
 | Przycisk zasilania | Strömknapp | Tænd/sluk-tast |  
 Tasta de pornire/oprire | Taster za uključivanje | Tasti  
 Energia | Tasto Accensione | Tecla Encendido | Tecla  
 Lígar/Desligar | Tipka za uključivanje | Tipka za Vklp/  
 Izklop | Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie | Tlačítko Zapnutí/  
 Vypnutí | Toitenupp | Tombol Daya | Touche Marche-  
 Arrêt | Virtanäppäin | Πλήκτρο ενεργοποίησης  
 | Бутон Захранване | Клавиша включения | Клавиша  
 ввімкнення | Копче за вклучување/исклучување |  
 ډيولک | لي غش تليا جاتغم | ٲرودواخ ان شور ديولک  
 ٲٲٲ | מקש הפעלה | ٲٲٲ | 电源键 | 開關機鍵

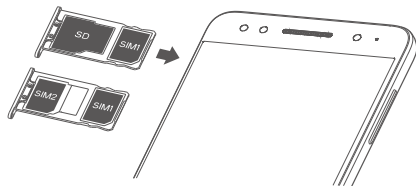



## Back

Terug | Tibake-tast | Vissza | Zurück | Geri | Atpakaļ  
 taustiņš | Grižimo klavišas | Quay lại | Wstecz |  
 Tillbaka-knapp | Tilbage-tast | Ínapoi | Nazad | Prapa  
 | Indietro | Atrás | Voltar | Natrag | Nazaj | Spät | Zpět  
 | Tagasiliikumisnupp | Kembali | Retour | Takaisin-  
 painike | Πίσω | Назад | Клавиша «Назад» | Назад  
 | Назад | تَشْغَرِب | عَوَجِر | םקודח | Back | 返回 | 返回



## Home

Start | Hjem-tast | Kezdőképernyő | Startbildschirm  
 | Ana Menü | Sākumekrāna taustiņš | Pradžios  
 mygtukas | Màn hình chủ | Ekran główny | Hemknapp |  
 Starttast | Acasă | Navigacioni | Kryesor | Home | Inicio  
 | Inicio | Početna | Domov | Domov | Domů | Koduklahv  
 | Depan | Accueil | Aloitusnäyttö-näppäin | Αρχική  
 οθόνη | Начало | Клавиша «Домой» | Додому |  
 Почеток | بيت | هَيْسِي يِرْلَا قَشاشلَا | یلصا | Home | 主  
 屏幕 | 首頁



## Recent apps

Recente apps | Nylige apper | Legutóbbi alkalmazások  
 | Kürzlich verwendete Apps | Son Kullanılan  
 uygulamalar | Pēdējās lietotnes | Pastarosios  
 programos | Các ứng dụng gần đây | Ostatnie aplikacje  
 | Senaste appar | Seneste apps | Aplicații recente |  
 Taster za nedavno koriščene aplikacije | Aplikacionet  
 e fundit | Applicazioni recenti | Aplicaciones recientes  
 | Aplicações recentes | Nedavne aplikacije | Nedavne  
 aplikacije | Najnovšie aplikácie | Nedávne aplikace |  
 Viimati kasutatud äpid | Aplikasi terkini | Applications  
 récentes | Viimeisimmät sovellukset | Πρόσφατες  
 εφαρμογές | Скорошни приложения | Клавиша  
 последних открытых приложений | Останні  
 програми | Неодамнешни апликациии | اه همنزرب  
 | ئاق يېبىتتلا ئىدخا | رىخا | 最近应用程序 | 最近使用的應用程式



CJB1L8201AAA

Printed in China