

ALIGATOR



S5000Duo 8-core HD

Rychlý návod k použití

Rýchly návod k použití

Obsah

Než začnete.....	2
Funkce DUAL SIM	3
Důležité pokyny	3
Vložení baterie a SIM karet.....	6
Ovládací prvky	7
Zapnutí telefonu	8
Aktivace a odemčení obrazovky	8
Systém Android	9
Základy ovládání	9
Telefonování	13
Zprávy.....	15
Výběr SIM karty pro 3G připojení.....	16
Připojení k PC.....	16
Bezpečnost a ekologie.....	18
Prohlášení o shodě	20

Než začnete

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR.

Prosíme, než začnete, prostudujte si tento rychlý návod k použití Vašeho telefonu a zejména se seznamte s uvedenými **důležitými pokyny**.

Více informací, návody, rady apod. získáte na našich webových stránkách: www.aligator.cz/podpora

Funkce DUAL SIM

Váš telefon je umožňuje vložení jedné nebo dvou SIM karet. Při vložení jedné SIM karty se telefon chová jako běžný telefon.

Pokud však vložíte SIM karty dvě, jsou obě SIM karty aktivní současně, bude tedy možné se Vám dovolat na obě dvě SIM karty, není třeba žádného přepínání, obě SIM karty budou na příjmu.

Důležité pokyny

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete

mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.

- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad $+60^{\circ}\text{C}$ hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej

před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!

- Neumísťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Software i hardware telefonu je průběžně inovován. Dovozce si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí telefonu bez předchozího upozornění.
- Aktuální informace naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>

Vložení baterie a SIM karet

Zasuňte nehet do štěrbině ve spodní části krytu baterie na zadní straně telefonu a opatrně kryt tahem sejměte.

Nejprve vložte jednu nebo dvě SIM karty do připravených pozic. Obrázky u pozic pro SIM karty znázorňují jakým směrem je třeba SIM kartu vložit.


Pozice č. 1 je určena pro SIM kartu standardního „velkého“ rozměru.

Pozice č. 2 je určena pro SIM kartu velikosti „MicroSIM“.

Obdobně můžete vložit také paměťovou kartu MicroSD.

Nakonec vložte baterii. Dejte pozor, aby výstupky na baterii správně zapadly na místo v telefonu. Nasadte kryt baterie zpět. Kryt přiložte na zadní stranu telefonu a jemně zatlačte po jeho obvodu, dokud všechny západky nezapadnou na své místo.

Ovládací prvky

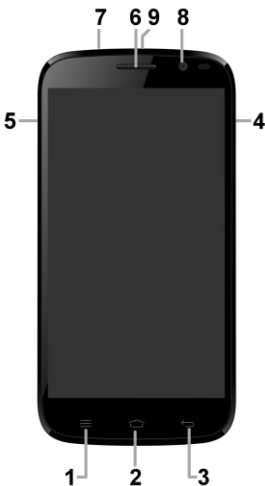

1. Tlačítko Nabídka
2. Tlačítko Hlavní obrazovka
3. Tlačítko Zpět
4. Tlačítka ovládání hlasitosti
5. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí
6. Sluchátko
7. Konektor pro připojení sluchátek
8. Přední kamera
9. Konektor Micro USB

Zapnutí telefonu

Pro zapnutí telefonu stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí **(5)**. Spuštění telefonu může chvíli trvat.

Pro vypnutí telefonu tlačítko **(5)** stiskněte a přidržte, dokud se neobjeví na displeji okno s dotazem na vypnutí. Potvrďte dotaz a telefon se vypne.

Aktivace a odemčení obrazovky

Obrazovka se po chvíli nečinnosti automaticky vypne. Obrazovku zapnete/vypnete krátkým stiskem tlačítka **(5)**.

Po aktivaci obrazovky je třeba ji zpravidla odemknout. Přiložte prst na symbol zámku na obrazovce a posuňte jej doprava. Obrazovka se odemkne.

System Android

Váš telefon je vybaven operačním systémem Android. Telefon je ve skutečnosti malým osobním počítačem, který lze připojit k internetu a na který si můžete zcela zdarma instalovat řadu užitečných aplikací. Nejsnáze je získáte pomocí služby Obchod Play.

Základy ovládání

Význam dotykových tlačítek (1) až (3)

- (1) Nabídka** – slouží k zobrazení nabídky položek dostupně na aktuální obrazovce či ve spuštěné aplikaci
- (2) Hlavní obrazovka** –krátký stisk slouží pro návrat na hlavní obrazovku. Dlouhým stiskem lze zobrazit seznam spuštěných aplikací.
- (3) Zpět** – slouží pro návrat o jednu úroveň zpět. (přechod na

předchozí obrazovku, uzavření nabídek, dialogových oken na obrazovce, atd.)

Ovládání systému

Váš telefon se ovládá jednak pomocí výše uvedených tlačítek, ale hlavně pomocí dotykové obrazovky.

Výběr položek na obrazovce, potvrzování dialogových oken a grafických tlačítek na obrazovce se provádí ťuknutím na ně.

Účet Google

Pro řádné používání systému je třeba mít nastaven Účet Google. Účet nastavíte snadno:

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte ťuknutím položku **Nastavení**.
2. Vyberte v nastavení na položku **Účty a synchronizace** a zvolte **Přidat účet**
3. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

Hlavní obrazovka

Podobně jako na Vašem PC máte k dispozici plochu, na Vašem telefonu tuto funkci plní Hlavní obrazovka. Ta je rozčleněna do více stránek, které můžete zobrazit posouváním prstem do stran.

Na plochu hlavní obrazovky lze umístit ikony zástupců aplikací a odkazů nebo tzv. Widgety.

Widgety jsou miniaplikace, které umožňují zobrazení nějakých údajů nebo ovládacích prvků – např. hodiny, počasí, ovládání napájení atd.

Aplikace

Všechny instalované aplikace můžete zobrazit pomocí tlačítka ve středu spodní části hlavní obrazovky.

V základní výbavě telefonu jsou aplikace pro telefonování, posílání SMS, e-mail, ale i řada dalších užitečných a zábavných aplikací.

Pro systém Android existují tisíce aplikací, ne všechny však musí v telefonu správně fungovat. Než nějakou aplikaci zakoupíte, vždy vyzkoušejte její bezplatnou verzi, zda s Vaším telefonem správně funguje.

Oznámení a zobrazení stavu

V horní části obrazovky je tzv. Stavový řádek. Zde jsou zobrazeny jednak čas, údaje o nabití baterie a signálu, ale i řada dalších informací. Např. informace o nových SMS zprávách, zprávy a oznámení systému či aplikací apod. Stavový řádek můžete prstem „stáhnout“ dolů a rozrolovat jej, získáte tím detailní přehled o všech oznámeních a zprávách včetně možnosti rychlého ovládní některých funkcí telefonu.

Nastavení telefonu

Jednotlivé položky nastavení telefonu jsou přehledně uspořádány v nabídce nastavení. Na domovské obrazovce

stiskněte tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte **Nastavení**.

Telefonování

Vytáčení čísel

Ťukněte na Hlavní obrazovce na ikonu sluchátka. Zobrazí se obrazovka s klávesnicí pro vytáčení čísel podobná klávesnici běžného telefonu.

Pomocí kláves můžete zadat číslo. Podobně jako na běžném telefonu jsou na klávesách zobrazena písmena. Můžete proto zadat také přímo jméno. Po stisku jednotlivých kláves na obrazovce se zobrazuje navolené číslo a zároveň všechny odpovídající položky telefonního seznamu.

Ve spodní části obrazovky je k dispozici tlačítko pro volání se symbolem sluchátka. Stiskem vytočíte zvolené číslo a uskutečníte hovor.

Volba SIM karty pro hovory

Ťukněte na Hlavní obrazovce na ikonu sluchátka. Nyní můžete stáhnutím stavového řádku dolů zobrazit nabídku pro volbu, která ze SIM karet bude použita pro volání.

Pro usnadnění orientace je indikátor signálu vybrané SIM karty při volání podtržený.

Přijetí a odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru se na obrazovce zobrazí informace o čísle volaného (jsou-li k dispozici) a zároveň tlačítko se sluchátkem. Posunutím tlačítka vpravo směrem k zelenému sluchátku hovor přijmete, zatímco posunutím vlevo, k symbolu červeného sluchátka, hovor ukončíte.

Průběh a ukončení hovoru

Obrazovka se po přiložení telefonu k uchu automaticky vypne. Po oddálení

telefonu od ucha se za několik okamžiků opět automaticky aktivuje.

Hovor ukončíte stiskem červeného tlačítka na obrazovce.

Zprávy

1. Ťukněte na ikonu zpráv ve spodní části hlavní obrazovky nebo otevřete obrazovku s aplikacemi a zvolte položku **SMS a MMS**.
2. Zobrazí se seznam konverzací obsahujících přijaté a odeslané zprávy SMS a MMS.
3. Zvolte ikonu Nová zpráva, vlevo dole na obrazovce.
4. Nyní můžete zadat příjemce a text zprávy
5. Zprávu odešlete stiskem tlačítka šipky napravo od textu zprávy.

Podobně jako u volání je možno stažením stavového řádku zvolit, která z obou SIM karet se použije pro odeslání zprávy.

Výběr SIM karty pro 3G připojení

Můžete si zvolit, která ze SIM karet bude využívat technologii 3G pro připojení k internetu:

1. Stiskněte tlačítko Nabídka a zvolte **Systémová nastavení**
2. Zvolte **Bezdrátová připojení a sítě → Další**
3. Pokračujte volbou **Mobilní sítě → 3G služba**
4. Zvolte **Aktivovat 3G** a vyberte, která ze SIM karet bude použita.

Připojení k PC

Pro připojení k běžnému PC nejsou třeba žádné ovladače (platí pro operační systémy Windows XP, Vista, 7, popř. novější). Postupujte následovně:

1. Propojte telefon a PC přiloženým kabelem.

2. Na stavovém řádku se objeví hlášení o připojení USB úložiště.
3. Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na řádek „USB připojeno“.
4. V dolní části obrazovky ťukněte na tlačítko „Zapnout úložiště USB“

Po té budou interní úložiště v telefonu a vložená MicroSD karta připojeny k počítači jako diskové jednotky.

Připojení zrušíte odpojením kabelu nebo opětovným ťuknutím na tlačítko v dolní části obrazovky.

Bezpečnost a ekologie



Použitá elektrozařízení

Telefon je
elektrospotřebič. To

znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!

Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci.

Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

CE 0979

Prohlášení o shodě

č.25/03/2014

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobek: Mobilní telefon pro síť GSM

Obchodní označení: ALIGATOR S5000Duo

Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o.,

Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547


Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní síť standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování.

Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity relevantní harmonizované normy.

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba: Intertek Testing Services NA, Inc, 70 Codman Hill Road Boxborough, Massachusetts 01719, USA

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0979 v souladu s předpisy Evropské unie. Úplný text prohlášení o shodě s uvedením použitých harmonizovaných norem je k dispozici na webových stránkách www.aligator.cz

Vystaveno V Praze, dne 25.03.2014:



ADART COMPUTERS s.r.o.

PO SLOVENSKY

Obsah

Skôr ako začnete.....	21
Funkcia DUAL SIM	22
Dôležité pokyny	22
Vloženie batérie a SIM kariet.....	25
Ovládacie prvky	26
Zapnutie telefónu	27
Aktivácia a odomknutie obrazovky ...	27
System Android	28
Základy ovládania	28
Telefonovanie	32
Správy.....	34
Výber SIM karty pre 3G pripojenie....	35
Pripojenie k PC.....	36
Bezpečnosť a ekológia.....	38

Skôr ako začnete

Ďakujeme Vám za zakúpenie mobilného telefónu ALIGATOR.

Prosíme, skôr ako začnete, preštudujte si tento rýchly návod na použitie Vášho telefónu a najmä sa zoznámte s uvedenými **dôležitými pokynmi**.

Viac informácií, návody, rady apod.

získate na našich webových stránkach:

www.aligator.cz/podpora

Funkcia DUAL SIM

Váš telefón umožňuje vloženie jednej alebo dvoch SIM kariet. Pri vložení jednej SIM karty sa telefón chová ako bežný telefón.

Ak však vložíte SIM karty dve, sú obe SIM karty aktívne súčasne, bude teda možné sa Vám dovolať na obe dve SIM karty, nie je potrebné žiadne prepínanie, obe SIM karty budú na príjme.

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

Dôležité pokyny

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.

- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskeých či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.
- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom.
Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.
- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.

- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vašim telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy je nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Software aj hardware telefónu je priebežne inovovaný. Dovozca si preto vyhradzuje právo zmeny návodu aj jednotlivých funkcií telefónu bez predchádzajúceho upozornenia.
- Aktuálne informácie nájdete na adrese <http://www.aligator.cz>

Vloženie batérie a SIM kariet

Zasuňte necht do štrbiny v spodnej časti krytu batérie na zadnej strane telefónu a opatrne kryt ťahom odstráňte..

Najprv vložte jednu alebo dve SIM karty do pripravených pozícií. Obrázky vylisované do plastu pri pozíciách pre SIM kartu znázorňujú, akým smerom je potrebné SIM kartu vložiť.


Pozícia č. 1 je určená pre SIM kartu štandardného "veľkého" rozmeru.

Pozícia č. 2 je určená pre SIM kartu veľkosti "MicroSIM".

Podobne môžete vložiť aj pamäťovú kartu MicroSD.

Nakoniec vložte batériu. Dajte pozor, aby výstupky na batériu správne zapadli na miesto v telefóne. Nasadzte kryt batérie späť. Kryt priložte na zadnú stranu telefónu a jemne zatlačte po jeho obvode, kým všetky západky nezapadnú na svoje miesto.

Ovládacie prvky

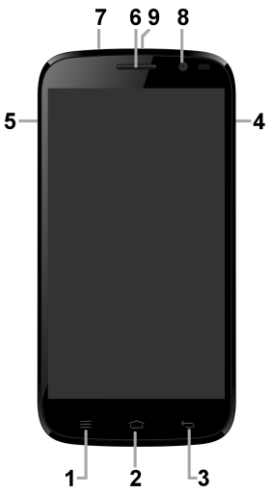

1. Tlačidlo Ponuka
2. Tlačidlo Hlavná obrazovka
3. Tlačidlo Späť
4. Tlačidlá ovládania hlasitosti
5. Tlačidlo Zapnutie / Vypnutie
6. Slúchadlo
7. Konektor pre pripojenie slúchadiel
8. Predná kamera
9. Konektor Micro USB

Zapnutie telefónu

Pre zapnutie telefónu stlačte tlačidlo Zapnutie / Vypnutie (5). Spustenie telefónu môže chvíľu trvať.

Pre vypnutie telefónu tlačidlo (5) stlačte a pridržte, až kým sa neobjaví na displeji okno s dotazom na vypnutie. Potvrďte otázku a telefón sa vypne.

Aktivácia a odomknutie obrazovky

Obrazovka sa po chvíli nečinnosti automaticky vypne. Obrazovku zapnete / vypnete krátkym stlačením tlačidla (5).

Po aktivácii obrazovky je spravidla potrebné ju odomknúť. Priložte prst na symbol zámku na obrazovke a posuňte ho doprava. Obrazovka sa odomkne.

System Android

Váš telefón je vybavený operačným systémom Android. Telefón je v skutočnosti malým osobným počítačom, ktorý je možné pripojiť k internetu a na ktorý si môžete úplne zadarmo inštalovať rad užitočných aplikácií. Najľahšie ich získate pomocou služby Obchod Play.

Základy ovládania

Význam dotykových tlačidiel (1) až (3)

- (1) Ponuka - slúži na zobrazenie ponuky položiek dostupné na aktuálnej obrazovke alebo v spustenej aplikácii.
- (2) Hlavná obrazovka - krátke stlačenie slúži pre návrat na hlavnú obrazovku. Dlhým stlačením možno zobrazit' zoznam spustených aplikácií.

- (3) Späť - slúži pre návrat o jednu úroveň späť (prechod na predchádzajúcu obrazovku, uzavretie ponúk, dialógových okien na obrazovke, atď.).

Ovládanie systému

Váš telefón sa ovláda jednak pomocou vyššie uvedených tlačidiel, ale hlavne pomocou dotykovej obrazovky.

Výber položiek na obrazovke, potvrdzovanie dialógových okien a grafických tlačidiel na obrazovke sa vykonáva ťuknutím na ne.

Účet Google

Pre správne používanie systému je potrebné mať nastavený Účet Google. Účet nastavíte ľahko:

- (1) Stlačte tlačidlo Ponuka (1) a vyberte ťuknutím položku Nastavenia.

- (2) Vyberte v nastavení na položku **Kontá a synchronizácia** a vyberte **Pridať účet**
- (3) Ďalej postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Hlavná obrazovka

Podobne ako na Vašom PC máte k dispozícii plochu, na Vašom telefóne túto funkciu plní Hlavná obrazovka. Tá je rozčlenená do viacerých stránok, ktoré môžete zobrazíť posúvaním prstom do strán.

Na plochu hlavnej obrazovky možno umiestniť ikony zástupcov aplikácií a odkazov alebo tzv. **Widgety**.

Widgety sú miniaplikácie, ktoré umožňujú zobrazenie nejakých údajov alebo ovládacích prvkov – napr hodiny, počasie, ovládanie napájania atď.

Aplikácie

Všetky inštalované aplikácie môžete zobrazíť pomocou tlačidla v strede spodnej časti hlavnej obrazovky.

V základnej výbave telefónu sú aplikácie pre telefonovanie, posielanie SMS, e-mail, ale aj rad ďalších užitočných a zábavných aplikácií.

Pre systém Android existujú tisíce aplikácií, nie všetky však musia v telefóne správne fungovať. Pred tým ako nejakú aplikáciu zakúpite, vždy vyskúšajte jej bezplatnú verziu, či s Vaším telefónom správne funguje.

Oznámenie a zobrazenie stavu

V hornej časti obrazovky je tzv. Stavový riadok. Tu sú zobrazené jednak čas, údaje o nabití batérie a signálu, ale aj rad ďalších informácií. Napr. informácie o nových SMS správach, správy a oznámenia systému či aplikácií apod. Stavový riadok môžete prstom "stiahnuť" dole a rozrolovať ho, získate tým detailný prehľad o všetkých oznámeniach a správach vrátane možnosti rýchleho ovládania niektorých funkcií telefónu.

Nastavenie telefónu

Jednotlivé položky nastavenia telefónu sú prehľadne usporiadané v ponuke nastavení. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo Ponuka (1) a vyberte Nastavenia.

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Ťuknite na Hlavnej obrazovke na ikonu telefónu. Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou pre vytáčanie čísel podobná klávesnici bežného telefónu.

Pomocou klávesov môžete zadať číslo. Podobne ako na bežnom telefóne sú na klávesoch zobrazené písmená. Môžete preto zadať aj priamo meno. Po stlačení jednotlivých kláves na obrazovke sa zobrazuje navolené číslo a zároveň všetky zodpovedajúce položky telefónneho zoznamu.

V spodnej časti obrazovky je k dispozícii tlačidlo pre volanie so symbolom slúchadla. Stlačením vytočíte zvolené číslo a uskutočnite hovor.

Voľba SIM karty pre hovory

Ťuknite na Hlavnej obrazovke na ikonu slúchadlá. Teraz môžete stiahnutím stavového riadku dole zobrazíť ponuku pre voľbu, ktorá zo SIM kariet bude použitá pre volanie.

Pre uľahčenie orientácie je indikátor signálu vybranej SIM karty pri volaní podčiarknutý.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore sa na obrazovke zobrazí informácie o čísle volaného (ak sú k dispozícii) a zároveň tlačidlo so slúchadlom.

Posunutím tlačidla vpravo smerom k zelenému slúchadlu hovor prijmete,

zatiaľ čo posunutím doľava, k symbolu červeného slúchadlá, hovor ukončíte.

Priebeh a ukončenie hovoru

Obrazovka sa po priložení telefónu k uchu automaticky vypne. Po oddialení telefónu od ucha sa za niekoľko okamihov opäť automaticky aktivuje.

Hovor ukončíte stlačením červeného tlačidla na obrazovke.

Správy

1. Ťuknite na ikonu správ v spodnej časti hlavnej obrazovky alebo otvorte obrazovku s aplikáciami a vyberte položku SMS a MMS.
2. Zobrazí sa zoznam konverzácií obsahujúcich prijaté a odoslané správy SMS a MMS.
3. Zvoľte ikonu Nová správa, vľavo dole na obrazovke.
4. Teraz môžete zadať príjemcu a text správy
5. Správu odošlite stlačením tlačidla šípky napravo od textu správy.

Podobne ako pri volaní je možné stiahnutím stavového riadku zvoliť, ktorá z oboch SIM kariet sa použije pre odoslanie správy.

Výber SIM karty pre 3G pripojenie

Môžete si zvoliť, ktorá zo SIM kariet bude využívať technológiu 3G pre pripojenie k internetu:

1. Stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte **Systemové nastavenia**
2. Zvoľte **Bezdrôtové pripojenie a siete** → **Ďalšie...**
3. Pokračujte voľbou **Mobilné siete** → **3G služba**
4. Zvoľte **Aktivovať 3G** a vyberte, ktorá zo SIM kariet bude použitá.

Pripojenie k PC

Pre pripojenie k bežnému PC nie sú potrebné žiadne ovládače (platí pre operačné systémy Windows XP, Vista, 7, popr. novšie).

Postupujte nasledovne:

1. Prepojte telefón a PC priloženým káblom.
2. V stavovom riadku sa objaví hlásenie o pripojení USB úložiska.
3. Stiahnite stavový riadok dole a ťuknite na riadok "USB pripojené".
4. V dolnej časti obrazovky ťuknite na tlačidlo "Zapnúť ukladací priestor USB"

Potom budú interný ukladací priestor v telefóne a vložená MicroSD karta pripojené k počítaču ako diskové jednotky.

Pripojenie zrušíte odpojením kábla alebo opätovným ťuknutím na tlačidlo v dolnej časti obrazovky.

Vyhlásenie o zhode

č. 25/03/2014

Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE,
1999/5/EC

Výrobok: Mobilný telefón pre sieť GSM
Obchodné označenie: ALIGATOR S5000Duo
Dovozca: ADART COMPUTERS s.r.o.,
Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie. Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité relevantné harmonizované normy.

Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba: Intertek Testing Services NA, Inc, 70 Codman Hill Road Boxborough, Massachusetts 01719, USA

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 0979 v súlade s predpismi Európskej únie. Úplný text vyhlásenia o zhode s uvedením uplatnených harmonizovaných noriem je k dispozícii na webových stránkach www.aligator.cz

Vystavené V Prahe, dne 25.3.2014:


.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

Bezpečnosť a ekológia



Použité elektrozariadenie

Telefón je
elektrospotrebič. To

znamená, že s ním nemožno
zaobchádzať ako s bežným domovým
odpadom.

**Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy
nevyhadzujte do bežného
komunálneho odpadu!!!**

Po ukončení používania musí byť
odovzdaný na príslušné zberné miesto,
kde sa zaistí jeho recyklácia či
ekologická likvidácia. **Nedodržovanie
týchto pokynov je nezákonné.**

Tento výrobok môže obsahovať látky
nebezpečné pre životné prostredie -
správne používanie je dôležité pre jeho
ochranu. K získaniu podrobnejších
informácií ako zaobchádzať s použitým
výrobkom sa obráťte na Vášho
predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



**Batérie a akumulátory,
ktoré Vám doslúžili,
nepatria do bežného
komunálneho odpadu!!!**

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o.

Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!

CE 0979

Dovozce/dovozca: www.aligator.cz

Copyright © 2014 ADART COMPUTERS s.r.o.

**Podrobný návod k použití
dalších funkcí telefonu s OS Android**

ALIGATOR

Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android

Tento návod doplňuje příručku „Rychlý návod k použití“, kterou jste obdrželi společně s Vaším zařízením a popisuje jeho další funkce. Základní informace k Vašemu zařízení jsou obsaženy ve výše uvedené příručce.

Software i hardware zařízení je průběžně inovován. Dovozece si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí zařízení bez předchozího upozornění.

Některé grafické prvky popisované v tomto návodu se mohou lišit oproti prvkům zobrazeným ve Vašem zařízení.

Aktuální informace naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>

Obsah

Základy ovládání	5
Význam dotykových tlačítek (1) až (3)	5
Ovládání systému	6
Klávesnice	6
Jiné klávesnice	6
Rychlé nastavení	7
Zvuky a vyzvánění	8
Zvukové profily	8
Nastavení vyzvánění a upozornění na SMS	9
Nastavení vlastní vyzváněcí melodie a oznámení.....	10
Kontakty.....	11
Umístění kontaktů	11
Prohlížení a hledání kontaktů	12
Vytvoření kontaktu	12
Úprava kontaktů	13
Nastavení vlastního vyzvánění u kontaktu	13
Nastavení obrázku u kontaktu.....	14
Odeslání kontaktu.....	14

Zálohování kontaktů	15
Zprávy	17
Vytvoření zprávy SMS/MMS.....	17
Volba SIM pro odeslání zprávy	18
Čtení zpráv	18
Přeposlání zprávy.....	19
Mazání zpráv.....	19
Mazání celých konverzací	20
E-mail	21
Nastavení služby e-mail	21
Vytvoření nové e-mailové zprávy	21
Čtení, odpovídání a přeposílání zpráv	22
Mazání / přesouvání zpráv	23
Aplikace.....	24
Stahování aplikací z Google Play.....	24
Úložiště pro aplikace.....	25
Řešení potíží s aplikacemi	26
Řešení potíží s nedostatkem místa v úložišti	27
Stahování a instalace aplikací z jiných zdrojů	28
Hudba	29
Fotografování.....	30

Základy ovládání

Vaše zařízení je vybaveno dotykovými tlačítky. Jejich přesný tvar a umístění je popsáno v příručce „Rychlý návod k použití“ přiložené k Vašemu zařízení.

Význam dotykových tlačítek (1) až (3)

Nabídka (1)

Slouží k zobrazení nabídky položek dostupné na aktuální obrazovce či ve spuštěné aplikaci.

Hlavní obrazovka (2)

Krátký stisk slouží pro návrat na hlavní obrazovku. Dlouhým stiskem lze zobrazit seznam spuštěných aplikací.

Zpět (3)

Slouží pro návrat o jednu úroveň zpět. (přechod na předchozí obrazovku, uzavření nabídek, dialogových oken na obrazovce, atd.)

Ovládání systému

Váš telefon se ovládá jednak pomocí výše uvedených tlačítek, ale hlavně pomocí dotykové obrazovky. Výběr položek na obrazovce, potvrzování dialogových oken a grafických tlačítek na obrazovce se provádí ťuknutím na ně.

Klávesnice

Pro zadávání textových informací slouží virtuální klávesnice. Ta se zobrazí ve spodní části obrazovky, vždy když ťuknete na obrazovce do políčka, kam se zadává text. Pokud chcete klávesnici schovat, ťukněte na tlačítko Zpět (3) a klávesnice zmizí z obrazovky. Pokud jí chcete znova zobrazit, ťukněte opět do políčka pro zadání textu.

Jiné klávesnice

Klávesnici si můžete snadno změnit. Z obchodu Google Play (viz kap. [Aplikace](#)) si zdarma můžete stáhnout alternativní klávesnice pro Váš telefon, které mají řadu doplňkových funkcí. Můžete si tak přizpůsobit nejen vzhled klávesnice, ale používat např. slovníky pro opravy překlepů, kontextovou pomoc při psaní, atd.

Rychlé nastavení

Některé funkce telefonu lze velmi snadno a rychle ovládat pomocí tzv. rychlého nastavení.

1. Stáhněte prstem dolů stavový řádek v horní části obrazovky
2. Ťukněte na ikonu v pravém horním rohu obrazovky
3. Objeví se obrazovka rychlého ovládání
4. Ťuknutím na jednotlivé položky můžete snadno ovládat základní funkce telefonu, jako jsou např.:
 - Zapnutí/vypnutí WI-FI
 - Zapnutí/vypnutí Bluetooth
 - Zapnutí/vypnutí určování polohy
 - Režim v letadle
 - Mobilní připojení k internetu (Datové připojení)
 - Přepnutí zvukového profilu
 - Otáčení obrazovky
 - Jas
 - Další funkce...

Zvuky a vyzvánění

Zvukové profily

Vaše zařízení používá tzv. zvukové profily, které umožňují jednoduše přepínat nastavení všech zvuků a upozornění. Standardně jsou k dispozici tyto profily:

- **Obecné** – standardní profil, který si můžete přizpůsobit
- **Tichý režim** – všechny zvuky i vibrace jsou vypnuty
- **Schůze** – zvuky jsou ztišeny, ale vibrace jsou aktivní
- **Venku** – Nejhlasitější vyzvánění a vibrace

Stiskem tlačítka se znaménkem + lze přidat další vlastní profil, který si také můžete přizpůsobit.

Profily můžete snadno přepínat otevřením rychlého nastavení (viz kap. [Rychlé nastavení](#)), volbou **Zvukové profily**.

Profil **Schůze**, tedy tichý režim s vibrací, lze také snadno aktivovat přidržením tlačítka pro snížení hlasitosti. Vypnout jej můžete stiskem tlačítka zvýšení hlasitosti.

Nastavení vyzvánění a upozornění na SMS

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka (1)**
2. Zvolte: **Nastavení** → **Zvukové profily**
3. Na řádku s profilem **Obecné** ťukněte na ikonu nastavení v pravé části.
4. Zvolte jednotlivá nastavení – vibrace, hlasitost oznámení, vyzváněcí tón, tón oznámení, atd.

Obdobně jako profil Obecné můžete upravovat i vlastní profil, který jste přidali pomocí tlačítka se znaménkem +.

Nastavení vlastní vyzváněcí melodie a oznámení

Vaše zařízení umožňuje, abyste pro vyzvánění i pro tón oznámení použili zvuk nebo melodii dle vlastního výběru. Můžete tak pro vyzvánění použít např. Vaší oblíbenou skladbu uloženou jako hudební soubor:

1. Pokud chcete hudební soubor použít jako vyzvánění, uložte jej do složky **Ringtones** do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu (pokud na kartě složka není, vytvořte ji).
2. Pokud chcete hudební soubor použít jako tón oznámení, uložte jej obdobně do složky **Notifications** do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu (pokud na kartě složka není, vytvořte ji).
3. Od této chvíle se tyto skladby budou zobrazovat v seznamu melodií pro vyzvánění, resp. tónů oznámení.

Vlastní vyzvánění můžete také přidat zrychleným způsobem:

1. Otevřete aplikaci Hudba (viz kap. **Hudba**) a najděte skladbu, kterou chcete použít.
2. Přidržte prst na skladbě, dokud se neobjeví nabídka.
3. Zvolte **Použít jako vyzváněcí tón telefonu**.
4. Skladba se přidá do seznamu melodií pro vyzvánění a zároveň se nastaví jako hlavní vyzváněcí tón.

Kontakty

Vaše kontakty můžete pohodlně spravovat, zálohovat a synchronizovat je, tak abyste je měli vždy po ruce.

Umístění kontaktů

Kontakty lze uložit do několika úložišť:

Do paměti telefonu

Kontakty jsou uloženy pouze v paměti telefonu.

Do Vašeho účtu Google

Kontakty jsou uloženy v paměti telefonu a automaticky se zálohují a synchronizují s Vaším účtem Google (lze je pak dle potřeby použít v jakémkoli jiném zařízení, které umožňuje synchronizaci s účtem Google – jiný telefon, počítač, Gmail, atd...).

Na SIM kartu

Kontakty jsou uloženy v paměti SIM karet, záznamy jsou omezeny pouze na číslo a jméno, nelze nastavit vlastní vyzvánění a další podrobnosti. Počet kontaktů, které lze na SIM kartu uložit, stejně jako maximální délka jména a čísla se mohou lišit v závislosti na vlastnostech SIM karty.

Prohlížení a hledání kontaktů

Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů. Zobrazí se seznam kontaktů.

Chcete-li seznam prohledat a najít kontakt, ťukněte na symbol lupy a zadejte hledaný text – část jména. Jak budete psát, bude se zobrazovat seznam všech odpovídajících kontaktů.

Ťuknutím na tlačítko **Nabídka (1)** zobrazíte menu:

1. **Smazat kontakt** – umožňuje mazat jeden nebo více kontaktů
2. **Kontakty k zobrazení** – nastavuje, zda se zobrazí kontakty ze všech úložišť nebo zda chcete zobrazit jen některé kontakty, např. ze SIM, z účtu Google či z telefonu
3. **Importovat/Exportovat** – umožňuje zálohovat, kopírovat, importovat kontakty – viz odstavec zálohování kontaktů
4. **Účty** – nastavení synchronizace kontaktů s účtem Google
5. **Nastavení** – umožňuje nastavení řazení kontaktů a další funkce zobrazení
6. **Sdílet viditelné kontakty** – umožňuje vybrat kontakty a odeslat/sdílet je pomocí různých služeb (např. SMS, e-mail, Bluetooth, atd...)

Vytvoření kontaktu

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. Ťukněte na tlačítko označené znaménkem +.
3. Zvolte, zda chcete kontakt uložit do účtu Google nebo pouze do paměti telefonu.

4. Zadejte požadované informace o kontaktu.
5. Pro dokončení ťukněte na **Hotovo**, popř. **Uložit**.

Úprava kontaktů

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. ťukněte na kontakt, který chcete upravovat.
3. ťukněte na tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte **Upravit**
4. Upravte údaje, které chcete změnit.
5. Pro dokončení ťukněte na **Hotovo**, popř. **Uložit**.

Nastavení vlastního vyzvánění u kontaktu

Pozor! Nelze u kontaktů uložených na SIM kartě!

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. ťukněte na kontakt, který chcete upravovat.
3. ťukněte na tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte **Nastavit vlastní vyzvánění**.
4. Zvolte melodii vyzvánění, kterou chcete použít. Chcete-li použít vlastní melodii, např. skladbu či hudební soubor uložený na SD kartě či v telefonu, bude nejprve nutné ji přidat do seznamu vyzvánění. Více informací najdete v kapitole **Zvuk**.
5. Pro dokončení ťukněte na **Hotovo**, popř. **Uložit**.

Nastavení obrázku u kontaktu

Pozor! Nelze u kontaktů uložených na SIM kartě!

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravovat.
3. Ťukněte na tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte **Upravit**
4. Ťukněte na ikonu obrázku a zvolte, zda chcete vybrat fotografii z galerie nebo vyfotit novou.
5. Pro dokončení ťukněte na **Hotovo**, popř. **Uložit**.

Odeslání kontaktu

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. Ťukněte na kontakt, který chcete odeslat.
3. Ťukněte na tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte **Sdílet**.
4. Vyberte, jak chcete kontakt odeslat – např. jako SMS/MMS zprávu, e-mailem, přes Bluetooth, atd..
5. Pokračujte v aplikaci, kterou jste vybrali pro odeslání.

Zálohování kontaktů

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. Zobrazí se seznam kontaktů. Ťukněte na tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte v menu **Importovat/Exportovat** - nyní budete vybírat, odkud kam se kontakty zkopírují.
3. Zobrazí se obrazovka s výběrem zdroje kontaktů – můžete si vybrat, zda se kontakt zkopírují ze SIM, z paměti telefonu, z účtu Google nebo z SD karty, popř. vnitřního úložiště telefonu.
4. Dále se zobrazí obrazovka, kam se kontakty zkopírují – opět si můžete vybrat, zda na SIM kartu, do paměti telefonu, do účtu Google nebo zda se vytvoří záložní soubor na SD kartě či v úložišti telefonu.
5. Následuje obrazovka pro výběr kontaktů ke zkopírování – můžete vybrat a ťuknutím označit jednotlivé kontakty.
Chcete-li vybrat všechny kontakty, ťukněte v horní části obrazovky na počítadlo vybraných kontaktů – **vybráno** a zvolte **Vybrat vše**.
6. Dokončete tlačítkem **OK**

TIP! Ukládáte-li kontakty do účtu Google, budou se zálohovat automaticky do Vašeho účtu při připojení k internetu (pokud nezakážete synchronizaci v nastavení účtu Google). V ostatních případech je ale dobré čas od času provést zálohu kontaktů na SD kartu. Postupujte dle pokynů uvedených shora a jako cíl vyberte SD kartu.

Kontakty na SD kartě pak můžete snadno obnovit nebo přenést do jiného zařízení s OS android. V takovém případě postupujte dle pokynů uvedených shora a jako zdroj kontaktů zvolte SD kartu.

Zprávy

Aplikace pro zprávy Vám umožňuje odesílat a přijímat SMS a MMS zprávy.

Zprávy se zobrazují jako tzv. konverzace, což znamená, že všechny přijaté a odeslané zprávy mezi Vámi a jedním příjemcem jsou seskupeny dohromady a chronologicky seřazeny.

Vytvoření zprávy SMS/MMS

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
2. Ťukněte na tlačítko označené znaménkem +.
3. Otevře se okno vytváření zprávy
4. Ťukněte do pole v horní části okna a zadejte příjemce zprávy. Můžete zadat číslo nebo jen část jména a automaticky se objeví seznam odpovídajících kontaktů, ze kterých si ťuknutím můžete vybrat. Příjemců můžete zadat i více.
5. V dolní části obrazovky můžete zadat text zprávy.
6. Chcete-li přidat multimediální obsah (obrázek, zvuk, atd.), stiskněte zelené tlačítko vedle textu zprávy a objeví se nabídka pro přidání multimédií. Přidáte-li nějaký obsah, zpráva se automaticky převede na zprávu MMS
7. Po dokončení úprav stiskněte tlačítko se symbolem šipky a zpráva se odešle.

Volba SIM pro odeslání zprávy

Máte-li spuštěnu aplikaci pro zprávy a v telefonu jsou vloženy dvě SIM karty, můžete kdykoli zvolit, která SIM se bude používat pro odesílání zpráv. Stačí prstem stáhnout lištu na horní hraně obrazovky a objeví se nabídka. Můžete zvolit ťuknutím, zda se použije jedna či druhá SIM karta nebo zda se telefon vždy po stisku tlačítka pro odeslání zpráv zeptá, která SIM se má pro odeslání použít.

Čtení zpráv

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
2. Zobrazí se seznam konverzací řazený chronologicky.
3. Konverzace, které obsahují nové zprávy, které jste ještě nečetli, jsou zobrazeny tučně.
4. Ťukněte na požadovanou konverzaci
5. Otevře se seznam všech zpráv v konverzaci, tak abyste viděli nejnovější zprávy.

TIP! V horní části obrazovky se objeví symbol sluchátka. Chcete-li zavolat odesilatel zprávy, stačí tento symbol stisknout a telefon se přepne do aplikace pro telefonování s vybraným číslem odesilatele.

Přeposlání zprávy

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
2. Otevřete konverzaci dle předchozího odstavce a najděte zprávu, kterou chcete přeposlat.
3. Přidržte na této zprávě prst, dokud se neobjeví menu a zvolte **Předat dál**.
4. Vytvoří se nová zpráva, která obsahuje stejný text
5. V horní části obrazovky zadejte příjemce zprávy stejným způsobem, jako když vytváříte novou zprávu.
6. Text zprávy můžete upravit, doplnit, či přidat multimediální obsah.
7. Po dokončení úprav stiskněte tlačítko se symbolem šipky a zpráva se odešle.

Mazání zpráv

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
2. Otevřete požadovanou konverzaci a najděte zprávu, kterou chcete smazat.
3. Přidržte na této zprávě prst, dokud se neobjeví menu a zvolte **Smazat**.
4. Objeví se okno pro potvrzení. Potvrďte stiskem tlačítka **Smazat**.

Mazání celých konverzací

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
2. V seznamu konverzací přidržte prst na konverzaci, kterou chcete smazat a stiskněte tlačítko s ikonou odpadkového koše.
3. Objeví se okno pro potvrzení. Potvrďte stiskem tlačítka Smazat.

E-mail

Vaše zařízení je vybaveno aplikací pro čtení elektronické pošty, tzv. e-mail klientem.

Nastavení služby e-mail

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu E-mail.
2. Při prvním spuštění aplikace budete vyzváni k nastavení Vašeho e-mailového účtu.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce, zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo stiskněte tlačítko **Další**.
4. Po té se telefon pokusí provést automatické nastavení účtu. Pokud se mu to nepodaří, budete vyzváni k ručnímu nastavení účtu. Vyplňte postupně všechny požadované parametry – typ účtu (POP, IMAP, Exchange), adresu serveru, typ zabezpečení atd. Tyto informace Vám sdělí Váš poskytovatel e-mailové schránky, popř. správce sítě.

Vytvoření nové e-mailové zprávy

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu E-mail.
2. Ťukněte na tlačítko označené znaménkem +.
3. Otevře se okno vytváření zprávy

4. Ťukněte do pole **Komu** v horní části okna a zadejte příjemce zprávy. Při psaní se automaticky objeví seznam uložených odpovídajících kontaktů, ze kterých si ťuknutím můžete vybrat. Příjemců můžete zadat i více.
5. Ťukněte do pole **Předmět** a vložte předmět zprávy.
6. Ťukněte do pole **Napsat zprávu** a zadejte text zprávy.
7. Chcete-li přidat soubor, obrázek, atd., stiskněte tlačítko **Nabídka (3)** a zvolte přiložit soubor.
8. Po dokončení úprav stiskněte tlačítko se symbolem šipky a zpráva se odešle.

Čtení, odpovídání a přeposílání zpráv

Po úspěšném nastavení e-mailového účtu je telefon připraven ke stahování a prohlížení Vaší elektronické pošty.

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu E-mail.
2. Zobrazí se seznam zpráv ve Vaší schránce. Chcete-li aktualizovat seznam zpráv a zkontrolovat nové zprávy, přejeďte po seznamu prstem dolů.
3. Chcete-li si přečíst zprávu, ťukněte na ní prstem, zpráva se zobrazí.
4. Po zobrazení zprávy můžete na zprávu odpovědět stiskem tlačítka se šipkou v záhlaví zprávy.
5. Chcete-li zprávu předat dál, stiskněte tlačítko se třemi tečkami vedle tlačítka se šipkou a zvolte **Přeposlat**.
6. Do seznamu zpráv se vrátíte stiskem tlačítka **Zpět (3)**.

Mazání / přesouvání zpráv

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu E-mail.
2. Zobrazí se seznam zpráv ve Vaší schránce.
3. Ťuknutím na obrázek vlevo u každé zprávy můžete označit zprávy, které chcete smazat nebo přesunout.
4. Pro smazání označených zpráv stiskněte ikonu odpadkového koše v horní části obrazovky.
5. Pro přesunutí do jiné složky stiskněte ikonu složky v horní části obrazovky.
6. Pro označení zpráv jako přečtených/nepřečtených stiskněte ikonu obálky
7. Pro další možnosti stiskněte tlačítko se třemi tečkami vpravo nahoře.

Aplikace

Všechny instalované aplikace můžete zobrazit pomocí tlačítka ve středu spodní části hlavní obrazovky.

V základní výbavě telefonu jsou aplikace pro telefonování, posílání SMS, e-mail, ale i řada dalších užitečných a zábavných aplikací.

Pro systém Android existují tisíce aplikací, ne všechny však musí v telefonu správně fungovat. Než nějakou aplikaci zakoupíte, vždy vyzkoušejte její bezplatnou verzi, zda s Vaším telefonem správně funguje.

Stahování aplikací z Google Play

Standardním způsobem jak stahovat aplikace do Vašeho zařízení je obchod Google Play, který obsahuje statisíce aplikací zdarma i placených. Abyste mohli stahovat aplikace s Google Play, je třeba, abyste měli zaregistrovaný účet Google. Více informací najdete v příručce přiložené k telefonu (účet si můžete založit zaregistrovat také prostřednictvím stolního počítače připojeného k internetu – přejděte na stránku www.google.com a stiskněte tlačítko **Přihlásit se** v horní části obrazovky, dále postupujte podle pokynů pro vytvoření nového účtu).

Pro stažení aplikací z Google Play postupujte následovně:

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu Obchod Play.
2. Zobrazí se nabídka obchodu Google Play. Můžete si vybírat mezi placenými a neplacenými aplikacemi, vyhledávat aplikace, knihy, hudbu, atd.
3. Pro stažení či zakoupení aplikace postupujte podle pokynů na obrazovce

Úložiště pro aplikace

Váš telefon je vybaven vestavěným úložištěm souborů. To je dostatečné pro uložení běžných provozních informací.

Pokud však chcete do telefonu instalovat další aplikace, hry apod., nebo využívat hudební přehrávač či fotoaparát, je doporučeno použít paměťovou kartu, jinak může být vestavěné úložiště zaplněno.

Řešení potíží s aplikacemi

Častou příčinou potíží při běhu aplikace bývá nedostatek operační paměti. Aplikace v takovém případě neběží plynule, zasekávají se nebo neběží vůbec.

Telefon je vybaven operační pamětí RAM, která se zčásti používá pro operační systém, zbylá část je k dispozici pro aplikace.

Některé aplikace (zejména náročnější hry) vyžadují pro svůj běh velkou operační paměť. Chcete-li uvolnit operační paměť RAM pro lepší běh některé aplikace, můžete na domovské obrazovce stisknout tlačítko **Nabídka (1)** a zvolit **Spravovat aplikace**. Zde lze v záložce **Spuštěné** zobrazit a popř. ukončit nepotřebné běžící aplikace paměti.

Jednou z dalších metod jak získat nejvíce volné paměti RAM je restartovat telefon. V takovém případě jsou ukončeny všechny aplikace, které jste během používání telefonu spustili.

Řešení potíží s nedostatkem místa v úložišti

Přestože vložíte paměťovou kartu, potřebuje telefon dostatek volného místa ve vnitřním úložišti telefonu pro stahování aplikací z Obchodu Play a další funkce. Aplikace se totiž vždy nejprve stahují do mezipaměti v interním úložišti a až teprve po té se nainstalují a uloží buď do vnitřního úložiště, do Paměti telefonu nebo na SD kartu, podle toho, co jste zvolili v nastavení úložiště a podle toho co Vaše zařízení umožňuje.

Pokud se interní úložiště příliš zaplní, nebude možné stahovat aplikace z Obchodu Play, **i když budete mít dostatek místa na paměťové kartě!**

V takovém případě můžete provést některé z těchto kroků:

1. Odinstalovat nepotřebné aplikace.
2. Přesunout aplikace na SD kartu nebo do Paměti telefonu. Zvolte tlačítko **Nabídka (1) → Nastavení → Aplikace → Stažené →** aplikace, kterou chcete přemístit **→ Přesunout na kartu SD/Přesunout do Paměti telefonu.**
3. Vymazat data uložená v mezipaměti. Zvolte tlačítko **Nabídka (1) → Nastavení → Úložiště →** V sekci **INTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ** ťukněte na **Data uložená v mezipaměti** a v okně, které se objeví potvrďte smazání tlačítkem **OK.**

Stahování a instalace aplikací z jiných zdrojů

Aplikace můžete také instalovat z jiných zdrojů než z Obchodu Play, např. jako soubor s příponou apk, který nahrajete na SD kartu nebo můžete použít jiný obchod s aplikacemi. Buďte však obezřetní a nikdy neinstalujte aplikace, o kterých nevíte, odkud pocházejí nebo pokud si nejste absolutně jisti jejich bezpečností. Mohly by totiž obsahovat viry, či jiný škodlivý software.

Instalaci aplikací z jiných zdrojů je třeba povolit v nastavení telefonu:

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka (1)**
2. Zvolte: **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Neznámé zdroje**
3. Otevře se okno s potvrzením – zvolte **OK**

Hudba

Váš přístroj je vybaven přehrávačem hudebních souborů.


Hudební soubory můžete uložit na paměťovou kartu nebo do paměti telefonu. Přehrávač automaticky prohledá všechna úložiště a najde uložené skladby.

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu Hudba.
2. Zobrazí se nabídka hudby. V horní části obrazovky si můžete vybrat, jak se budou skladby třídit. Můžete je procházet podle Interpreta, podle Alba nebo zobrazit všechny skladby.
3. Stiskem ikony s lupou ve spodní části obrazovky můžete skladby vyhledávat.

Fotografování

Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu Fotoaparátu.

Namiřte fotoaparát na snímanou scénu a prstem ťukněte na displej do místa, které chcete zaostřit nebo chvíli počkejte, fotoaparát zaostří automaticky na střed.

Po zaostření můžete scénu vyfotit stisknutím tlačítka spouště  na boku displeje. Vždy jednou za několik sekund, pokud dojde ke změně snímané scény, fotoaparát automaticky provede zaostření na střední část obrazu. Chcete-li zaostření urychlit nebo zaostřit jinou část obrazu, ťukněte na požadované místo na displeji.

Pozor! Vždy nejprve proveďte nebo vyčkejte na zaostření a teprve potom stiskněte tlačítko spouště, jinak budou snímky neostré.

Přepínání předního a zadního fotoaparátu

Stisknutím tlačítka  můžete přepínat přední a zadní fotoaparát.

Natáčení videa

Stiskem tlačítka  můžete natáčet video.