

ALIGATOR



S5070 Duo 4-core IPS

Kurzanleitung

Rychlý návod k použití

Rýchly návod k použití

DEUTSCH.....	2
ČESKY.....	23
PO SLOVENSKY	42

Google, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

Google, Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Google, Google Play und Android sind Marken von Google Inc.

Google, Google Play a Android sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.

DEUTSCH

Inhalt

Bevor Sie beginnen	3
Funktion DUAL SIM	4
Wichtige Hinweise	4
Akku und SIM-Karte einlegen	7
Bedienungselemente	8
Telefon einschalten.....	9
Display einschalten und entsperren ...	9
Betriebssystem Android™	10
Bedienungsgrundlagen	10
Telefonieren	14
Nachrichten	16
SIM-Karte für den Anruf, Nachrichten und Internet wählen	16
Netztypwahl	17
Fotos aufnehmen	17
Anschluss an den PC.....	18
Sicherheit und Umweltschutz	20
Konformitätserklärung	22

Bevor Sie beginnen

Wir bedanken uns für den Kauf des Mobiltelefons ALIGATOR. Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung durch, bevor Sie das Telefon benutzen, und

beachten Sie die beschriebenen Hinweise.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite:

www.aligator.tel

Funktion DUAL SIM

Ihr Telefon ermöglicht die Verwendung von zwei SIM-Karten (Micro SIM Format). Wird nur eine SIM-Karte eingelegt, verhält sich das Gerät wie ein herkömmliches Telefon.

Werden zwei SIM-Karten eingelegt, sind beide gleichzeitig aktiv. Sie sind dann unter den Rufnummern der beiden Karten erreichbar. Beide SIM-Karten sind aktiv, ohne dass ein Umschalten notwendig ist.

Wichtige Hinweise

- Das Telefon darf nicht an Orten eingeschaltet und benutzt werden, wo dies verboten ist.

- Benutzen Sie Ihr Telefon nicht während Sie ein Fahrzeug führen.
- Das Telefon darf nicht in der Nähe von medizinischen Geräten oder Gesundheitseinrichtungen benutzt werden, bevor Sie keine Bestätigung haben, dass die Telefonstrahlung keine Funktionen beeinflusst.
- Ein Mobiltelefon kann die Funktion von Herzschrittmachern und anderen implantierten Geräten beeinflussen! Vor der Benutzung ist eine Rücksprache mit Ihrem Arzt unbedingt erforderlich!
- Schalten Sie das Telefon im Flugzeug immer aus.
- Benutzen Sie das Telefon nicht an Tankstellen. Schalten Sie das Telefon in der Nähe von explosiven Stoffen immer aus.
- Verwenden Sie nur den Originalakku vom Hersteller. Andernfalls droht Beschädigung oder Explosionsgefahr.
- Setzen Sie den Akku nicht dem offenen Feuer oder Temperaturen über 60°C aus, ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- SAR: Das Telefon erfüllt die gesetzlichen Richtlinien für die

maximale elektromagnetische Strahlung.

- Wenn Sie das Telefon mind. 2,5 cm vom Körper entfernt halten, senken Sie signifikant die Menge des elektromagnetischen Feldes, dem Ihr Körper ausgesetzt ist.
- Gehen Sie mit dem Telefon sorgfältig um, schützen Sie es und das Zubehör vor einem Fall auf den Boden, vor mechanischer Beschädigung, Beschmutzung und extremen Temperaturen. Zerlegen Sie niemals das Gerät.
- Befestigen Sie Ihr Telefon oder seinen Halter niemals im Bereich über einem Airbag im Auto.
- Bewahren Sie das Telefon in sicherer Entfernung zu Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt werden können und die zu einer Verletzung führen könnten.
- Software und Hardware des Telefons werden laufend aktualisiert. Der Hersteller behält sich vor, Veränderungen vorzunehmen, ohne auf diese vorher hinzuweisen.
- Weitere Informationen auf der Webseite: www.aligator.tel

Akku und SIM-Karte einlegen

Schieben Sie den Fingernagel vorsichtig in die Aussparung der Akkuabdeckung hinein und heben Sie den Deckel an.


Zunächst legen Sie eine oder zwei SIM-Karten in die entsprechenden Halterungen ein. Symbole an den Halterungen zeigen an, in welcher Richtung die SIM-Karten einlegt werden.

Optional können Sie eine Micro SD Speicherkarte ins Telefon einsetzen.

Anschließend legen Sie den Akku ein. Beachten Sie hierbei, dass die Kontaktflächen des Akkus die Kontaktstifte im Gerät berühren.

Legen Sie die Akkuabdeckung wieder an und drücken vorsichtig auf die Randflächen bis die seitlichen Gehäusehalterungen einrasten.

Bedienungselemente

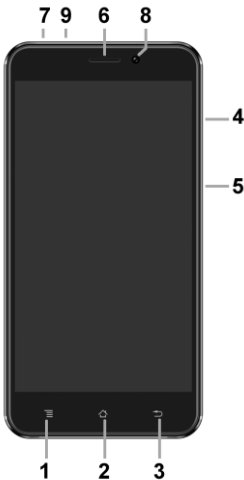

1. Taste APK
2. Taste Home
3. Taste Zurück
4. Taste Lautstärkensteuerung
5. Taste Ein / Aus
6. Telefonhörer
7. Anschluss für Kopfhörer
8. Frontkamera
9. Anschluss Micro USB

Telefon einschalten

Um das Telefon einzuschalten, drücken Sie die Taste Ein / Aus (5). Der Startvorgang kann eine Weile dauern.

Um das Telefon auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste (5) bis auf dem Display die Frage nach dem Ausschaltvorgang erscheint. Bestätigen Sie diese, wird das Gerät heruntergefahren und ausgeschaltet.

Display einschalten und entsperren

Der Bildschirm schaltet nach einer bestimmten Zeit Inaktivität automatisch ab. Sie schalten ihn wieder ein, indem Sie die Taste (5) drücken.

Nach der Aktivierung des Bildschirms muss dieser entsperrt werden. Berühren Sie das Schloß-Symbol am Display und wischen Sie nach oben. Die Displaysperre wird aufgehoben.

Betriebssystem Android™

Ihr Telefon ist mit dem Betriebssystem Android™ ausgestattet. Streng genommen handelt es sich um einen kleinen Computer, der über das Internet Zugang zu diversen kleinen, häufig kostenlosen, Programmen (Apps) hat. Am einfachsten erhalten sie diese unter Google Play™ store.

Bedienungsgrundlagen

Bedeutung der Tasten (1) bis (3)

- (1) Laufende Applikationen/APK:** Sie dient zur Anzeige der zuletzt gestarteten Apps. Langes Drücken: Anzeige der verfügbaren Optionen auf dem Hauptbildschirm bzw. in der aktuellen App.
- (2) Home:** Drückt man die Taste kurz, gelangt man zum Hauptbildschirm. Drückt man sie länger, erscheint die Google-Suche.
- (3) Zurück:** Sie dient zur Rückkehr von aktueller Bildschirmansicht zur letzten Ansicht (Übergang zum

letzten Bildschirm, Schließen der Optionen u.a.)

Systembedienung

Ihr Telefon lässt sich einerseits mit den bereits beschriebenen Tasten bedienen, andererseits hauptsächlich über den Touch-Bildschirm.

Auswahl der Apps am Bildschirm, Bestätigung der Dialogfenster und grafischer Tasten erfolgen über Berührung des Displays mit dem Finger.

Das Benutzerkonto

Um das System sinnvoll zu nutzen, wird empfohlen ein Benutzerkonto Google™ anzulegen:

1. Tippen Sie auf Einstellungen (Piktogramm mit dem Zahnrad).
2. Wählen Sie aus der Liste den Punkt **Konten**, weiter **Konto hinzufügen**
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Der Hauptbildschirm

Eine ähnliche Rolle wie bei Ihrem PC der Desktop spielt hier der mehrseitige Startbildschirm. Wischen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um zwischen den Seiten zu wechseln.

Auf dem Startbildschirm lassen sich Icons für Apps oder sog. Widgets ablegen. Widgets sind grafische Minianwendungen, die eine Anzeige von gewissen Daten oder Bedienungselementen ermöglichen, z.B. Uhrzeit, Wetter oder Musiksteuerung.

Apps

Alle installierten Apps können Sie mit Hilfe der mittleren unteren Taste **Apps** auf dem Hauptbildschirm anzeigen lassen. Zur Grundausstattung gehören Apps für Telefonieren, Kurznachrichten, E-Mail und viele andere nützliche und unterhaltsame Anwendungen.

Für das Betriebssystem existieren Tausende von Apps, allerdings müssen nicht notwendigerweise alle davon korrekt mit dem Telefon funktionieren. Bevor Sie eine kostenpflichtige App erwerben, testen Sie die kostenlose Variante davon.

Meldungen in der Statusleiste

Am oberen Rand des Bildschirms finden Sie die sog. Statusleiste. Dort werden Zeit, Akkustand und viele weitere Informationen angezeigt, z.B. Informationen über neue Nachrichten und weitere Meldungen des Systems oder der Apps. Die Statusleiste können Sie per Fingerwisch nach unten ziehen und ausklappen. Dadurch sehen Sie eine detaillierte Übersicht über alle Meldungen sowie Nachrichten und können einige Funktionen des Telefons steuern.

Telefoneinstellungen

Einzelne Funktionen des Telefons können Sie im Menü **Einstellungen**

steuern. Tippen Sie in Apps auf das Symbol **Einstellungen**.

Telefonieren

Nummer wählen

Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf das Bild des Telefonhörers. Es erscheint ein Bildschirm mit dem Ziffernblock ähnlich einem echten Telefon. Nun können Sie die gewünschte Telefonnummer eingeben. Die virtuellen Tasten sind mit Buchstaben belegt, Sie können also ebenfalls direkt den Namen eingeben. Nach Drücken der einzelnen Tasten erscheinen sowohl die Nummer als auch der entsprechende Name, der im Telefonbuch des Telefons gespeichert ist.

Weiter unten finden Sie das Symbol des Telefonhörers. Wenn Sie darauf tippen, wird die zuvor eingegebene Nummer gewählt.

Gespräche annehmen und abweisen

Bei einem ankommenden Gespräch erscheint auf dem Bildschirm die Rufnummer (falls die Rufnummern-Übertragung aktiviert ist) und das Symbol für Telefonhörer. Schieben Sie den Telefonhörer nach rechts in Richtung des grünen Hörers, nehmen Sie das Gespräch an. Mit der Bewegung nach links in Richtung des roten Hörers weisen Sie das Gespräch ab.

Verlauf und Beenden des Gesprächs

Legen Sie das Telefon ans Ohr, schaltet der Bildschirm automatisch ab. Entfernen Sie das Telefon vom Ohr, wird das Display wieder aktiv.

Das Gespräch beenden Sie durch Tippen auf die rote Taste auf dem Bildschirm.

Nachrichten

1. Drücken Sie das Symbol im unteren Teil des Displays oder Suchen Sie das Messenger in Applikationsmenü.
2. Es erscheint die Liste der empfangenen und verschickten Nachrichten SMS bzw. MMS.
3. Drücken Sie das Icon „+“ unten, das eine neue Nachricht symbolisiert.
4. Geben Sie im oberen Feld den Namen oder Rufnummer des Empfängers und unten den Text der Nachricht ein.
5. Die Nachricht verschicken Sie, indem Sie den Pfeil rechts unten drücken.

Ähnlich wie bei Anrufen können Sie über das Herunterziehen und Ausklappen der Statusleiste wählen, welche der beiden SIM-Karten für den Versand der Nachricht gewählt wird.

SIM-Karte für den Anruf, Nachrichten und Internet wählen

Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf Icon Einstellungen an und wählen

Sie „SIM-Karten“. Nun können Sie die jeweilige SIM-Karte für Anrufe, Nachrichten und Internet festlegen.

Netztypwahl

Sie können beim Telefon einstellen welche Netzvarianten benutzt werden 2G oder 3G.

Tippen Sie auf das Symbol des Zahnrades (Einstellungen) an und wählen Sie in der Sektion **Drahtlos&Netzwerke** die Zeile ... **Mehr** und dann **Mobilfunknetze**. Hier legen Sie den gewünschten Netzwerktyp für SIM1 und SIM2 fest. Dazu tippen Sie jeweils die Wahl **Bevorzugter Netzwerktyp** an. Anschließend markieren Sie die Position 2G oder 3G.

Fotos aufnehmen

Tippen Sie auf das Symbol der Kamera. Wählen Sie das Motiv und tippen mit dem Finger die Stelle am Bildschirm an, die fokussiert werden soll. Sie können auch abwarten, bis die Kamera

das Bild scharfgestellt hat.

Anschließend drücken Sie den Auslöser Symbol am Display.

Beachten Sie: Stellen Sie das Motiv zuerst scharf und drücken erst dann den Auslöser, ansonsten werden die Fotos unscharf aufgenommen.

Anschluss an den PC

Für den Anschluss an einen üblichen PC werden keine Treiber benötigt (gilt für Windows Vista, 7 und neuere).

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Verbinden Sie das Telefon und Ihren PC mit dem mitgelieferten Kabel.
2. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und drücken Sie auf die Meldung „Verbunden als...“
3. Eine Anschluß-Mode Auswahl wird geöffnet. Wir empfehlen die MTP Media Variante.
4. Das Telefon meldet sich am PC als „Mediengerät“ an.

5. Auf den internen Telefonspeicher sowie auf die SD-Karte kann jetzt der Computer zugreifen.

Der interne Telefonspeicher und die SD-Speicherkarte werden am PC unter Laufwerke → Tragbare Geräte → ALIGATOR S5070 angezeigt.

Sie beenden die Verbindung, indem Sie das USB-Kabel trennen.

Sicherheit und Umweltschutz



Gebrauchte Elektrogeräte

Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät. Das bedeutet, dass man damit nicht wie mit Hausmüll umgehen darf.

Die Entsorgung darf nicht über den Hausmüll erfolgen!!!

Das Gerät muss zur Entsorgung bei zuständigen Sammelstellen abgegeben werden, die ein Recycling oder eine ökologische Verwertung veranlassen.

Sie handeln ordnungswidrig, wenn Sie diese Richtlinien nicht einhalten. Das Produkt kann Stoffe enthalten, die unsere Umwelt schädigen können – die korrekte Entsorgung ist deswegen unbedingt notwendig.

Mehr Informationen über Entsorgung gebrauchter Elektronikgeräte erhalten Sie bei Ihrem Verkäufer oder den zuständigen Behörden.

Entsorgung des Akkus



**Verbrauchte Akkus
gehören nicht in den
Hausmüll!!!**

Akkus können umweltschädliche Stoffe enthalten. Zur Entsorgung übergeben Sie das Produkt an zuständige Sammelstellen, die eine ökologische Verwertung veranlassen. Alternativ können Sie den Akku bei Ihrem Händler zurückgeben. Der Akku darf nicht dem Feuer ausgesetzt werden, Temperaturen über 60°C können eine Explosion verursachen.

Sie handeln ordnungswidrig, wenn Sie diese Anweisungen nicht beachten!

Konformitätserklärung

ADART COMPUTERS s.r.o. erklärt
hiermit daß das Gerät ALIGATOR
S5070 in Einklang mit der Richtlinie
2014/53/EU ist.

Die Vollständige Fassung der
EUKonformitäts-erklärung finden Sie
auf der Internetseite: www.aligator.cz

ČESKY

Obsah

Než začnete	23
Funkce DUAL SIM	24
Důležité pokyny	24
Ovládací prvky	27
Vložení baterie a SIM karet	28
Zapnutí telefonu	28
Aktivace a odemčení obrazovky	29
Výběr SIM pro volání, SMS, internet ..	29
Operační systém Android™	30
Základy ovládání	30
Telefonování	34
Zprávy	35
Volba typu sítě	36
Fotografování	36
Připojení k PC	37
Bezpečnost a ekologie	39
Prohlášení o shodě	41
PO SLOVENSKY	42

Než začnete

**Děkujeme Vám za zakoupení
mobilního telefonu ALIGATOR.**

Prosíme, než začnete, prostudujte si
tento rychlý návod k použití Vašeho

telefonu a zejména se seznámte s uvedenými **důležitými pokyny**.

Více informací, návody, rady apod. získáte na našich webových stránkách: www.aligator.cz/podpora

Funkce DUAL SIM

Váš telefon je umožňuje vložení jedné nebo dvou SIM karet velikosti „Micro SIM“. Při vložení jedné SIM karty se telefon chová jako běžný telefon.

Pokud však vložíte SIM karty dvě, jsou obě SIM karty aktivní současně, bude tedy možné se Vám dovolat na obě dvě SIM karty, není třeba žádného přepínání, obě SIM karty budou na příjmu.

Důležité pokyny


- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla

- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad $+60^{\circ}\text{C}$ hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím

množství el. mag. záření pohlceného
vaším tělem.

- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumísťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Software i hardware telefonu je průběžně inovován. Dovozce si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí telefonu bez předchozího upozornění.
- Aktuální informace naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>

Ovládací prvky

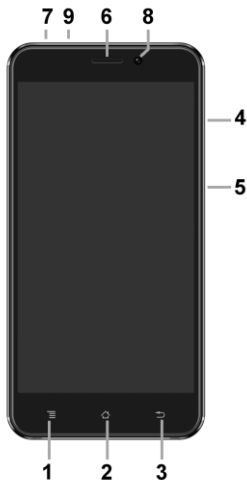

1. Tlačítko APK
2. Tlačítko Hlavní obrazovka
3. Tlačítko Zpět
4. Tlačítka ovládání hlasitosti
5. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí
6. Sluchátko
7. Konektor pro připojení sluchátek
8. Přední kamera
9. Konektor Micro USB

Vložení baterie a SIM karet

Zasuňte nehet do štěrbiny pod krytem baterie na zadní straně telefonu a opatrně kryt tahem sejměte.

Nejprve vložte jednu nebo dvě SIM karty do volných pozic. Obrázky u pozic pro SIM karty znázorňují jakým směrem je třeba SIM kartu vložit.

Vedle SIM karet můžete vložit také paměťovou kartu MicroSD.

Nakonec vložte baterii. Dejte pozor, aby výstupky na baterii správně zapadly na místo v telefonu. Nasadíte kryt baterie zpět. Kryt přiložte na zadní stranu telefonu a jemně zatlačte po jeho obvodu, dokud všechny západky nezapadnou na své místo.

Zapnutí telefonu

Pro zapnutí telefonu stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí **(5)**. Spuštění telefonu může chvíli trvat.

Pro vypnutí telefonu tlačítko **(5)** stiskněte a přidržte, dokud se neobjeví na displeji okno s dotazem na vypnutí. Potvrďte dotaz a telefon se vypne.

Aktivace a odemčení obrazovky

Obrazovka se po chvíli nečinnosti automaticky vypne. Obrazovku zapnete/vypnete krátkým stiskem tlačítka **(5)**.

Po aktivaci obrazovky je třeba ji zpravidla odemknout. Přiložte prst na symbol zámku na obrazovce a posuňte jej nahoru. Obrazovka se odemkne.

Výběr SIM karty pro volání, SMS a internet

Ťukněte na Hlavní obrazovce na ikonu **Nastavení** a zvolte položku **SIM karty**. Nyní můžete nastavit, která SIM karta se bude používat pro hovory, SMS a připojení k internetu.

Operační systém Android™

Váš telefon je vybaven operačním systémem Android™ . Telefon je ve skutečnosti malým osobním počítačem, který lze připojit k internetu a na který si můžete zcela zdarma instalovat řadu užitečných aplikací. Nejsnáze je získáte pomocí služby obchod Google Play™ store.

Základy ovládání

Význam dotykových tlačítek

(1) až (3)

- (1) **Spuštěné aplikace/APK** – slouží k zobrazení seznamu naposledy spuštěných aplikací. Po dlouhém stisku zobrazí nabídku položek dostupnou na aktuální obrazovce či ve spuštěné aplikaci
- (2) **Hlavní obrazovka** – krátký stisk slouží pro návrat na hlavní obrazovku. Dlouhým stiskem lze zobrazit vyhledávání Google.

(3) Zpět – slouží pro návrat o jednu úroveň zpět. (přechod na předchozí obrazovku, uzavření nabídek, dialogových oken na obrazovce, atd.)

Ovládání systému

Váš telefon se ovládá jednak pomocí výše uvedených tlačítek, ale hlavně pomocí dotykové obrazovky.

Výběr položek na obrazovce, potvrzování dialogových oken a grafických tlačítek na obrazovce se provádí ťuknutím na ně.

Účet uživatele

Pro řádné používání systému je třeba mít nastaven účet Google™. Účet nastavíte snadno:

1. Ťukněte na ikonu **Nastavení**.
2. Vyberte v nastavení položku **Účty** a zvolte **Přidat účet**
3. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

Hlavní obrazovka

Podobně jako na Vašem PC máte k dispozici plochu, na Vašem telefonu tuto funkci plní Hlavní obrazovka. Ta je rozčleněna do více stránek, které můžete zobrazit posouváním prstem do stran.

Na plochu hlavní obrazovky lze umístit ikony zástupců aplikací a odkazů nebo tzv. widgety.

Widgety jsou miniaplikace, které umožňují zobrazení nějakých údajů nebo ovládacích prvků – např. hodiny, počasí, ovládání napájení atd.

Aplikace

Všechny instalované aplikace můžete zobrazit pomocí tlačítka ve středu spodní části hlavní obrazovky.

V základní výbavě telefonu jsou aplikace pro telefonování, posílání SMS, e-mail, ale i řada dalších užitečných a zábavných aplikací.

Pro použitý operační systém existují tisíce aplikací, ne všechny však musí v telefonu správně fungovat. Než nějakou aplikaci zakoupíte, vždy vyzkoušejte její bezplatnou verzi, zda s Vaším telefonem správně funguje.

Oznámení a zobrazení stavu

V horní části obrazovky je tzv. Stavový řádek. Zde jsou zobrazeny jednak čas, údaje o nabití baterie a signálu, ale i řada dalších informací. Např. informace o nových SMS zprávách, zprávy a oznámení systému či aplikací apod. Stavový řádek můžete prstem „stáhnout“ dolů a rozrolovat jej, získáte tím detailní přehled o všech oznámeních a zprávách včetně možnosti rychlého ovládání některých funkcí telefonu.

Nastavení telefonu

Jednotlivé položky nastavení telefonu jsou přehledně uspořádány v nabídce nastavení. V nabídce Aplikací ťukněte

na ikonu **Nastavení** a proveďte požadované změny.

Telefonování

Vytáčení čísel

Ťukněte na Hlavní obrazovce na ikonu sluchátka. Zobrazí se obrazovka s klávesnicí pro vytáčení čísel podobná klávesnici běžného telefonu.

Pomocí kláves můžete zadat číslo. Podobně jako na běžném telefonu jsou na klávesách zobrazena písmena. Můžete proto zadat také přímo jméno. Po stisku jednotlivých kláves na obrazovce se zobrazuje navolené číslo a zároveň všechny odpovídající položky telefonního seznamu.

Ve spodní části obrazovky je k dispozici tlačítko pro volání se symbolem sluchátka. Stiskem vytočíte zvolené číslo a uskutečníte hovor.

Přijetí a odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru se na obrazovce zobrazí informace o čísle volaného (jsou-li k dispozici) a zároveň tlačítko se sluchátkem. Posunutím tlačítka vpravo směrem k zelenému sluchátku hovor přijmete, zatímco posunutím vlevo, k symbolu červeného sluchátka, hovor ukončíte.

Průběh a ukončení hovoru

Obrazovka se po přiložení telefonu k uchu automaticky vypne. Po oddálení telefonu od ucha se za několik okamžiků opět automaticky aktivuje.

Hovor ukončíte stiskem červeného tlačítka na obrazovce.

Zprávy

1. Ťukněte na ikonu zpráv ve spodní části hlavní obrazovky nebo otevřete obrazovku s aplikacemi a zvolte položku **Messenger**.

2. Zobrazí se seznam konverzací obsahujících přijaté a odeslané zprávy SMS a MMS.
3. Zvolte ikonu „+“, vpravo dole na obrazovce.
4. Nyní můžete zadat příjemce a po té text zprávy
5. Zprávu odešlete stiskem tlačítka šipky napravo od textu zprávy.

Volba typu sítě

Můžete si zvolit, zda bude telefon používat síť 2G nebo 3G.

Ťukněte na ikonu **Nastavení** a zvolte v sekci **Bezdrátová připojení a síť** položku **Další**. Dále zvolte **Mobilní síť** a pro jednotlivé SIM karty vyberte položku **Preferovaný typ sítě**. Nyní zvolte položku 2G nebo 3G.

Fotografování

Spusťte fotoaparát ťuknutím na ikonu fotoaparátu.

Namiřte fotoaparát na snímanou scénu a prstem ťukněte na displej do místa, které chcete zaostřit nebo chvíli počkejte, fotoaparát zaostří automaticky na střed. Po zaostření můžete scénu vyfotit stisknutím tlačítka spouště na displeji. Vždy jednou za několik sekund, pokud dojde ke změně snímané scény, fotoaparát automaticky provede zaostření na střední část obrazu. Chcete-li zaostření urychlit nebo zaostřit jinou část obrazu, ťukněte na požadované místo na displeji.

Pozor! Vždy nejprve provedte nebo vyčkejte na zaostření a teprve potom stiskněte tlačítka spouště, jinak budou snímky neostré.

Připojení k PC

Pro připojení k běžnému PC nejsou třeba žádné ovladače (platí pro operační systémy Windows Vista, 7, popř. novější). Postupujte následovně:

1. Propojte telefon a PC přiloženým kabelem.
2. Stáhněte stavovou lištu a ťukněte na řádek s upozorněním „Připojeno jako....“
3. Otevře se nabídka režimů připojení. Doporučujeme použít režim zařízení pro média MTP.
4. Následně telefon se připojí k PC jako „Mediaální zařízení“

Po té budou interní úložiště v telefonu a vložená MicroSD karta připojeny k počítači ve složce Počítač, v sekci Přenosná zařízení, pod názvem ALIGATOR S5070.

Připojení zrušíte odpojením kabelu.

Bezpečnost a ekologie



Použitá elektrozařízení

Telefon je
elektrospotřebič. To

znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!

Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci.

Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

Prohlášení o shodě



Tímto ADART COMPUTERS s.r.o.
prohlašuje, že typ rádiového zařízení
ALIGATOR S5070 je v souladu se
směrnici 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k
dispozici na těchto internetových
stránkách: www.aligator.cz

PO SLOVENSKY

Obsah

Skôr ako začnete	42
Funkcia DUAL SIM	43
Dôležité pokyny	43
Ovládacie prvky	47
Vloženie batérie a SIM kariet	48
Zapnutie telefónu	49
Aktivácia a odomknutie obrazovky ...	49
Výber SIM pre volanie, SMS, internet.	50
Operačný systém Android™	50
Základy ovládania	51
Telefonovanie	55
Správy	56
Voľba typu siete	57
Fotografovanie	57
Pripojenie k PC	58
Vyhlásenie o zhode	60
Bezpečnosť a ekológia	61

Skôr ako začnete

Ďakujeme Vám za zakúpenie

mobilného telefónu ALIGATOR.

Prosíme, skôr ako začnete, preštudujte si tento rýchly návod na použitie Vášho telefónu a najmä sa zoznámte s uvedenými **dôležitými pokynmi**.

Viac informácií, návody, rady apod. získate na našich webových stránkach: www.aligator.cz/podpora

Funkcia DUAL SIM

Váš telefón umožňuje vloženie jednej alebo dvoch SIM kariet veľkosti „Micro SIM“. Pri vložení jednej SIM karty sa telefón chová ako bežný telefón.

Ak však vložíte SIM karty dve, sú obe SIM karty aktívne súčasne, bude teda možné sa Vám dovolať na obe dve SIM karty, nie je potrebné žiadne prepínanie, obe SIM karty budú na príjme.

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

Dôležité pokyny


- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.

- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.
- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom.
Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vašim telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy je nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Software aj hardware telefónu je priebežne inovovaný. Dovozca si preto vyhradzuje právo zmeny návodu aj jednotlivých funkcií telefónu bez predchádzajúceho upozornenia.

- Aktuálne informácie nájdete na adrese <http://www.aligator.cz>

Ovládacie prvky

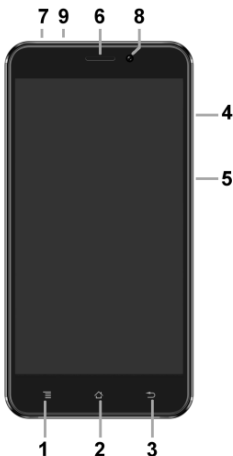

1. Tlačidlo APK
2. Tlačidlo Hlavná obrazovka
3. Tlačidlo Späť
4. Tlačidlá ovládania hlasitosti
5. Tlačidlo Zapnutie / Vypnutie
6. Slúchadlo
7. Konektor pre pripojenie slúchadiel
8. Predná kamera
9. Konektor Micro USB

Vloženie batérie a SIM kariet

Zasuňte necht do štrbiny v spodnej časti krytu batérie na zadnej strane telefónu a opatrne kryt ťahom odstráňte.

Najprv vložte jednu alebo dve SIM karty do voľných pozícií. Obrázky u pozícií pre SIM karty znázorňujú akým smerom je potrebné SIM kartu vložiť.

Vedľa SIM kariet môžete vložiť aj pamäťovú kartu MicroSD.

Nakoniec vložte batériu. Dajte pozor, aby výstupky na batériu správne zapadli na miesto v telefóne. Nasadte kryt batérie späť. Kryt priložte na zadnú stranu telefónu a jemne zatlačte po jeho obvode, kým všetky západky nezapadnú na svoje miesto.

Zapnutie telefónu

Pre zapnutie telefónu stlačte tlačidlo Zapnutie / Vypnutie (5). Spustenie telefónu môže chvíľu trvať.

Pre vypnutie telefónu tlačidlo (5) stlačte a pridržte, až kým sa neobjaví na displeji okno s dotazom na vypnutie. Potvrďte otázku a telefón sa vypne.

Aktivácia a odomknutie obrazovky

Obrazovka sa po chvíli nečinnosti automaticky vypne. Obrazovku zapnete / vypnete krátkym stlačením tlačidla (5).

Po aktivácii obrazovky je spravidla potrebné ju odomknúť. Priložte prst na symbol zámku na obrazovke a posuňte ho nahoru. Obrazovka sa odomkne.

Výber SIM karty pre volanie, SMS a internet

Ťuknite na Hlavnej obrazovke na ikonu **Nastavenie** a zvolte položku **SIM karty**. Teraz môžete nastaviť, ktorá SIM karta sa bude používať na hovory, SMS a pripojenie k internetu.

Operačný systém Android™

Váš telefón je vybavený operačným systémom Android™. Telefón je v skutočnosti malým osobným počítačom, ktorý je možné pripojiť k internetu a na ktorý si môžete úplne zadarmo inštalovať rad užitočných aplikácií. Najľahšie ich získate pomocou služby obchod Google Play™ store.

Základy ovládania

Význam dotykových tlačidiel

(1) až (3)

- (1) **Spustenie aplikácie/APK** - slúži na zobrazenie zoznamu naposledy spustených aplikácií. Po druhom stlačení zobrazí ponuku položiek dostupné na aktuálnej obrazovke alebo v spustenej aplikácii.
- (2) **Hlavná obrazovka** - krátke stlačenie slúži pre návrat na hlavnú obrazovku. Dlhým stlačením je možné zobrazíť vyhľadávanie Google.
- (3) **Späť** - slúži pre návrat o jednu úroveň späť (prechod na predchádzajúcu obrazovku, uzavretie ponúk, dialógových okien na obrazovke, atď.).

Ovládanie systému

Váš telefón sa ovláda jednak pomocou vyššie uvedených tlačidiel, ale hlavne pomocou dotykovej obrazovky.

Výber položiek na obrazovke, potvrdzovanie dialógových okien a grafických tlačidiel na obrazovke sa vykonáva ťuknutím na ne.

Účet užívateľa

Pre správne používanie systému je potrebné mať nastavený účet Google™. Účet nastavíte ľahko:

- (1) Ťuknite na ikonu **Nastavenie**.
- (2) Vyberte v nastavení položku **Účty** a zvolte **Pridať účet**
- (3) Ďalej postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Hlavná obrazovka

Podobne ako na Vašom PC máte k dispozícii plochu, na Vašom telefóne túto funkciu plní Hlavná obrazovka. Tá

je rozčlenená do viacerých stránok, ktoré môžete zobrazíť posúvaním prstom do strán.

Na plochu hlavnej obrazovky možno umiestniť ikony zástupcov aplikácií a odkazov alebo tzv. Widgety.

Widgety sú miniaplikácie, ktoré umožňujú zobrazenie nejakých údajov alebo ovládacích prvkov – napr hodiny, počasie, ovládanie napájania atď.

Aplikácie

Všetky inštalované aplikácie môžete zobrazíť pomocou tlačidla v strede spodnej časti hlavnej obrazovky.

V základnej výbave telefónu sú aplikácie pre telefonovanie, posielanie SMS, e-mail, ale aj rad ďalších užitočných a zábavných aplikácií.

Pre použitý operačný systém existujú tisíce aplikácií, nie všetky však musia v telefóne správne fungovať. Pred tým ako nejakú aplikáciu zakúpite, vždy

vyskúšajte jej bezplatnú verziu,
či s Vaším telefónom správne funguje.

Oznámenie a zobrazenie stavu

V hornej časti obrazovky je tzv. Stavový riadok. Tu sú zobrazené jednak čas, údaje o nabití batérie a signálu, ale aj rad ďalších informácií. Napr. informácie o nových SMS správach, správy a oznámenia systému či aplikácií apod. Stavový riadok môžete prstom "stiahnuť" dole a rozrolovať ho, získate tým detailný prehľad o všetkých oznámeniach a správach vrátane možnosti rýchleho ovládania niektorých funkcií telefónu.

Nastavenie telefónu

Jednotlivé položky nastavenia telefónu sú prehľadne usporiadané v ponuke nastavení. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu **Nastavenia**.

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Ťuknite na Hlavnej obrazovke na ikonu telefónu. Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou pre vytáčanie čísel podobná klávesnici bežného telefónu.

Pomocou klávesov môžete zadať číslo. Podobne ako na bežnom telefóne sú na klávesoch zobrazené písmená. Môžete preto zadať aj priamo meno. Po stlačení jednotlivých kláves na obrazovke sa zobrazuje navolené číslo a zároveň všetky zodpovedajúce položky telefónneho zoznamu.

V spodnej časti obrazovky je k dispozícii tlačidlo pre volanie so symbolom slúchadla. Stlačením vytočíte zvolené číslo a uskutočnite hovor.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore sa na obrazovke zobrazí informácie o čísle

volaného (ak sú k dispozícii) a zároveň tlačidlo so slúchadlom.

Posunutím tlačidla vpravo smerom k zelenému slúchadlu hovor prijmete, zatiaľ čo posunutím doľava, k symbolu červeného slúchadla, hovor ukončíte.

Priebeh a ukončenie hovoru

Obrazovka sa po priložení telefónu k uchu automaticky vypne. Po oddialení telefónu od ucha sa za niekoľko okamihov opäť automaticky aktivuje.

Hovor ukončíte stlačením červeného tlačidla na obrazovke.

Správy

1. Ťuknite na ikonu správ v spodnej časti hlavnej obrazovky alebo otvorte obrazovku s aplikáciami a vyberte položku **Messenger**.
2. Zobrazí sa zoznam konverzácií obsahujúcich prijaté a odoslané správy SMS a MMS.

3. Zvoľte ikonu „+“, vpravo dole na obrazovke.
4. Teraz môžete zadať príjemcu a text správy
5. Správu odošlite stlačením tlačidla šípky napravo od textu správy.

Voľba typu siete

Môžete si zvoliť, či bude telefón používať siete 2G alebo 3G.

Ťuknite na ikonu **Nastavenie** a zvoľte v sekcii **Bezdrôtové pripojenie a siete** položku **Ďalší**. Ďalej zvoľte **Mobilné siete** a pre jednotlivé SIM karty vyberte položku **Preferovaný typ siete**. Teraz zvoľte položku 2G alebo 3G.

Fotografovanie

Spustíte fotoaparát ťuknutím na ikonu fotoaparátu.

Namierte fotoaparát na snímanú scénu a prstom ťuknite na displej do miesta, ktoré chcete zaostriť alebo chvíľu počkajte, fotoaparát zaostrí automaticky na stred. Po zaostrení

môžete scénu vyfotiť stlačením tlačidla spúšte na displeji. Vždy raz za niekoľko sekúnd, ak dôjde k zmene snímanej scény, fotoaparát automaticky vykoná zaostrenie na strednú časť obrazu. Ak chcete zaostrenie urýchliť alebo zaostríť inú časť obrazu, ťuknite na požadované miesto na displeji.

Pozor! Vždy najprv vykonajte alebo počkajte na zaostrenie a až potom stlačte tlačidlo spúšte, inak budú snímky neostré.

Pripojenie k PC

Pre pripojenie k bežnému PC nie sú potrebné žiadne ovládače (platí pre operačné systémy Windows Vista, 7, popr. novšie). Postupujte nasledovne:

1. Pripojte telefón a PC priloženým káblom.
2. Stiahnite stavový riadok a ťuknite na riadok s upozornením "Pripojené ako"
3. Otvorí sa ponuka režimov pripojenia. Odporúčame použiť režim zariadenia pre médiá MTP.

4. Následne telefón sa pripojí k PC ako "Mediálne zariadenie"

Potom bude interný ukladací priestor v telefóne a vložená MicroSD karta pripojená k počítaču v zložke Počítač, v sekcii Prenosné zariadenia, pod názvom ALIGATOR S5070.

Pripojenie zrušíte odpojením kabeľu.

Vyhlásenie o zhode



Týmto ADART COMPUTERS s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia ALIGATOR S5070 je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EU je k dispozícii na týchto internetových stránkach: www.aligator.cz

Bezpečnosť a ekológia



Použité elektrozariadenie

Telefón je
elektrospotrebič. To

znamená, že s ním nemožno
zaobchádzať ako s bežným domovým
odpadom.

**Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy
nevyhadzujte do bežného
komunálneho odpadu!!!**

Po ukončení používania musí byť
odovzdaný na príslušné zberné miesto,
kde sa zaistí jeho recyklácia či
ekologická likvidácia. **Nedodržovanie
týchto pokynov je nezákonné.**

Tento výrobok môže obsahovať látky
nebezpečné pre životné prostredie -
správne používanie je dôležité pre jeho
ochranu. K získaniu podrobnejších
informácií ako zaobchádzať s použitým
výrobkom sa obráťte na Vášho
predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



**Batérie a akumulátory,
ktoré Vám doslúžili,
nepatria do bežného
komunálneho odpadu!!!**

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o. Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!

Google, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

Google, Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Google, Google Play und Android sind Marken von Google Inc.

Google, Google Play a Android sú ochrannými značkami spoločnosti Google Inc.



www.aligator.cz

Copyright © 2018

ADART COMPUTERS s.r.o.,

Sokolovská 2170/161, CZ-Praha

**Podrobný návod k použití
dalších funkcí telefonu s operačním
systémem Android™**

ALIGATOR

Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android™

Tento návod doplňuje příručku „Rychlý návod k použití“, kterou jste obdrželi společně s Vaším zařízením a popisuje jeho další funkce. Základní informace k Vašemu zařízení jsou obsaženy ve výše uvedené příručce.

Software i hardware zařízení je průběžně inovován. Dovozece si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí zařízení bez předchozího upozornění.

Některé grafické prvky popisované v tomto návodu se mohou lišit oproti prvkům zobrazeným ve Vašem zařízení.

Aktuální informace naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>

Google, Google Play a Android™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Obsah

Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android™	2
Obsah	3
Základy ovládání	6
Význam dotykových tlačítek (1) až (3)	6
Ovládání systému	7
Klávesnice	7
Jiné klávesnice	7
Rychlé nastavení	8
Zvuky a vyzvánění	9
Zvukové profily	9
Nastavení vyzvánění a upozornění na SMS	10
Nastavení vlastní vyzváněcí melodie a oznámení	11
Kontakty	12
Umístění kontaktů	12
Prohlížení a hledání kontaktů	13
Vytvoření kontaktu	13
Úprava kontaktů	14
Nastavení vlastního vyzvánění u kontaktu	14

Nastavení obrázku u kontaktu	15
Odeslání kontaktu.....	15
Zálohování kontaktů	16
Zprávy	18
Vytvoření zprávy SMS/MMS.....	18
Volba SIM pro odeslání zprávy	19
Čtení zpráv	19
Přeposlání zprávy.....	20
Mazání zpráv.....	20
Mazání celých konverzací	21
E-mail	21
Nastavení služby e-mail	21
Vytvoření nové e-mailové zprávy	22
Čtení, odpovídání a přeposílání zpráv	22
Mazání / přesouvání zpráv	23
Aplikace.....	24
Stahování aplikací z Google Play™	24
Úložiště pro aplikace.....	25
Řešení potíží s aplikacemi.....	26
Řešení potíží s nedostatkem místa v úložišti, paměťová karta.....	27
Stahování a instalace aplikací z jiných zdrojů	28
Hudba	29

Fotografování.....	30
Další informace	31

Základy ovládání

Vaše zařízení je vybaveno dotykovými tlačítky. Jejich přesný tvar a umístění je popsáno v příručce „Rychlý návod k použití“ přiložené k Vašemu zařízení.

Význam dotykových tlačítek (1) až (3)

Spuštěné aplikace (1)

Slouží k zobrazení nabídky položek dostupné na aktuální obrazovce či ve spuštěné aplikaci.

Hlavní obrazovka (2)

Krátký stisk slouží pro návrat na hlavní obrazovku. Dlouhým stiskem lze zobrazit seznam spuštěných aplikací.

Zpět (3)

Slouží pro návrat o jednu úroveň zpět. (přechod na předchozí obrazovku, uzavření nabídek, dialogových oken na obrazovce, atd.)

Ovládání systému

Váš telefon se ovládá jednak pomocí výše uvedených tlačítek, ale hlavně pomocí dotykové obrazovky. Výběr položek na obrazovce, potvrzování dialogových oken a grafických tlačítek na obrazovce se provádí ťuknutím na ně.

Klávesnice

Pro zadávání textových informací slouží virtuální klávesnice. Ta se zobrazí ve spodní části obrazovky, vždy když ťuknete na obrazovce do políčka, kam se zadává text. Pokud chcete klávesnici schovat, ťukněte na tlačítko Zpět (3) a klávesnice zmizí z obrazovky. Pokud jí chcete znova zobrazit, ťukněte opět do políčka pro zadání textu.

Jiné klávesnice

Klávesnici si můžete snadno změnit. Z obchodu Google Play™ (viz kap. [Aplikace](#)) si zdarma můžete stáhnout alternativní klávesnice pro Váš telefon, které mají řadu doplňkových funkcí. Můžete si tak přizpůsobit nejen vzhled klávesnice, ale používat např. slovníky pro opravy překlepů, kontextovou pomoc při psaní, atd.

Rychlé nastavení

Některé funkce telefonu lze velmi snadno a rychle ovládat pomocí tzv. rychlého nastavení.

1. Stáhněte prstem dolů stavový řádek v horní části obrazovky, objeví se aktuální oznámení,
2. stáhněte prstem dolů řádek ještě jednou,
3. objeví se obrazovka rychlého ovládání,
4. ťuknutím na jednotlivé položky můžete snadno ovládat základní funkce telefonu, jako jsou např.:
 - Zapnutí/vypnutí WI-FI
 - Zapnutí/vypnutí Bluetooth
 - Režim v letadle
 - Mobilní připojení k internetu (Datové připojení)
 - Přepnutí zvukového profilu
 - Otáčení obrazovky
 - Jas
 - Další funkce...

Zvuky a vyzvánění

Zvukové profily

Vaše zařízení používá tzv. zvukové profily, které umožňují jednoduše přepínat nastavení všech zvuků a upozornění. Standardně jsou k dispozici tyto profily:

- **Obecné** – standardní profil, který si můžete přizpůsobit
- **Tichý režim** – všechny zvuky i vibrace jsou vypnuty
- **Schůze** – zvuky jsou ztišeny, ale vibrace jsou aktivní
- **Venku** – Nejhlasitější vyzvánění a vibrace

Profily můžete snadno přepínat otevřením rychlého nastavení (viz kap. [Rychlé nastavení](#)), volbou **Zvukové profily**.

Profil **Schůze**, tedy tichý režim s vibrací, lze také snadno aktivovat přidržením tlačítka pro snížení hlasitosti. Vypnout jej můžete stiskem tlačítka zvýšení hlasitosti.

Nastavení vyzvánění a upozornění na SMS

1. Ťukněte na ikonu **Nastavení** na hlavní obrazovce nebo v nabídce aplikací,
2. zvolte položku **Zvuk a oznámení**,
3. na řádku s profilem **Obecné** ťukněte na ikonu nastavení v pravé části,
4. zvolte jednotlivá nastavení – vibrace, hlasitost oznámení, vyzváněcí tón, tón oznámení, atd.

Ťuknutím na ikonu nabídky (tři tečky) lze přidat další vlastní profil, který si také můžete přizpůsobit.

Obdobně jako profil Obecné můžete upravovat i vlastní profil, který jste přidali pomocí tlačítka se znaménkem +.

Nastavení vlastní vyzváněcí melodie a oznámení

Vaše zařízení umožňuje, abyste pro vyzvánění i pro tón oznámení použili zvuk nebo melodii dle vlastního výběru. Můžete tak pro vyzvánění použít např. Vaší oblíbenou skladbu uloženou jako hudební soubor:

1. Pokud chcete hudební soubor použít jako vyzvánění, uložte jej do složky **Ringtones** do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu (pokud na kartě složka není, vytvořte ji).
2. Pokud chcete hudební soubor použít jako tón oznámení, uložte jej obdobně do složky **Notifications** do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu (pokud na kartě složka není, vytvořte ji).
3. Od této chvíle se tyto skladby budou zobrazovat v seznamu melodií pro vyzvánění, resp. tónů oznámení.

Vlastní vyzvánění můžete také přidat zrychleným způsobem:

1. Otevřete aplikaci Hudba (viz kap. **Hudba**) a najděte skladbu, kterou chcete použít.
2. Přidržte prst na skladbě, dokud se neobjeví nabídka.
3. Zvolte **Použít jako vyzváněcí tón telefonu** (případně **Use as slot 1/2 ringtone**)
4. Skladba se přidá do seznamu melodií pro vyzvánění a zároveň se nastaví jako hlavní vyzváněcí tón.

Kontakty

Vaše kontakty můžete pohodlně spravovat, zálohovat a synchronizovat je, tak abyste je měli vždy po ruce.

Umístění kontaktů

Kontakty lze uložit do několika úložišť:

Do paměti telefonu

Kontakty jsou uloženy pouze v paměti telefonu.

Do Vašeho účtu Google™

Kontakty jsou uloženy v paměti telefonu a automaticky se zálohují a synchronizují s Vaším účtem Google™ (lze je pak dle potřeby použít v jakémkoli jiném zařízení, které umožňuje synchronizaci s účtem Google™ – jiný telefon, počítač, Gmail, atd...).

Na SIM kartu

Kontakty jsou uloženy v paměti SIM karet, záznamy jsou omezeny pouze na číslo a jméno, nelze nastavit vlastní vyzvánění a další podrobnosti. Počet kontaktů, které lze na SIM kartu uložit, stejně jako maximální délka jména a čísla se mohou lišit v závislosti na vlastnostech SIM karty.

Prohlížení a hledání kontaktů

Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů. Zobrazí se seznam kontaktů.

Chcete-li seznam prohledat a najít kontakt, ťukněte na symbol lupy a zadejte hledaný text – část jména. Jak budete psát, bude se zobrazovat seznam všech odpovídajících kontaktů.

Ťuknutím na ikonu menu zobrazíte nabídku:

1. **Smazat kontakt** – umožňuje mazat jeden nebo více kontaktů
2. **Kontakty k zobrazení** – nastavuje, zda se zobrazí kontakty ze všech úložišť nebo zda chcete zobrazit jen některé kontakty, např. ze SIM, z účtu Google™ či z telefonu
3. **Importovat/Exportovat** – umožňuje zálohovat, kopírovat, importovat kontakty – viz odstavec zálohování kontaktů
4. **Účty** – nastavení synchronizace kontaktů s účtem Google™
5. **Nastavení** – umožňuje nastavení řazení kontaktů a další funkce zobrazení
6. **Sdílet viditelné kontakty** – umožňuje vybrat kontakty a odeslat/sdílet je pomocí různých služeb (např. SMS, e-mail, Bluetooth, atd...)

Vytvoření kontaktu

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. Ťukněte na tlačítko označené znaménkem +.

3. Zvolte, zda chcete kontakt uložit do účtu Google™ nebo pouze do paměti telefonu.
4. Zadejte požadované informace o kontaktu.
5. Pro dokončení ťukněte na **Hotovo**, popř. **Uložit**.

Úprava kontaktů

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. ťukněte na kontakt, který chcete upravovat.
3. ťukněte na tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte **Upravit**
4. Upravte údaje, které chcete změnit.
5. Pro dokončení ťukněte na **Hotovo**, popř. **Uložit**.

Nastavení vlastního vyzvánění u kontaktu

Pozor! Nelze u kontaktů uložených na SIM kartě!

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. ťukněte na kontakt, který chcete upravovat.
3. ťukněte na tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte **Nastavit vlastní vyzvánění**.
4. Zvolte melodii vyzvánění, kterou chcete použít. Chcete-li použít vlastní melodii, např. skladbu či hudební soubor uložený na SD kartě či v telefonu, bude nejprve nutné ji přidat do seznamu vyzvánění. Více informací najdete v kapitole **Zvuk**.
5. Pro dokončení ťukněte na **Hotovo**, popř. **Uložit**.

Nastavení obrázku u kontaktu

Pozor! Nelze u kontaktů uložených na SIM kartě!

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravovat.
3. Ťukněte na tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte **Upravit**
4. Ťukněte na ikonu obrázku a zvolte, zda chcete vybrat fotografii z galerie nebo vyfotit novou.
5. Pro dokončení ťukněte na **Hotovo**, popř. **Uložit**.

Odeslání kontaktu

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. Ťukněte na kontakt, který chcete odeslat.
3. Ťukněte na tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte **Sdílet**.
4. Vyberte, jak chcete kontakt odeslat – např. jako SMS/MMS zprávu, e-mailem, přes Bluetooth, atd..
5. Pokračujte v aplikaci, kterou jste vybrali pro odeslání.

Zálohování kontaktů

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu kontaktů.
2. Zobrazí se seznam kontaktů. Ťukněte na tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte v menu **Importovat/Exportovat** - nyní budete vybírat, odkud kam se kontakty zkopírují.
3. Zobrazí se obrazovka s výběrem zdroje kontaktů – můžete si vybrat, zda se kontakt zkopírují ze SIM, z paměti telefonu, z účtu Google™ nebo z SD karty, popř. vnitřního úložiště telefonu.
4. Dále se zobrazí obrazovka, kam se kontakty zkopírují – opět si můžete vybrat, zda na SIM kartu, do paměti telefonu, do účtu Google™ nebo zda se vytvoří záložní soubor na SD kartě či v úložišti telefonu.
5. Následuje obrazovka pro výběr kontaktů ke zkopírování – můžete vybrat a ťuknutím označit jednotlivé kontakty.
Chcete-li vybrat všechny kontakty, ťukněte v horní části obrazovky na počítadlo vybraných kontaktů – **vybráno** a zvolte **Vybrat vše**.
6. Dokončete tlačítkem **OK**

TIP! Ukládáte-li kontakty do účtu Google™, budou se zálohovat automaticky do Vašeho účtu při připojení k internetu (pokud nezákážete synchronizaci v nastavení účtu Google™). V ostatních případech je ale dobré čas od času provést zálohu kontaktů na SD kartu. Postupujte dle pokynů uvedených shora a jako cíl vyberte SD kartu.

Kontakty na SD kartě pak můžete snadno obnovit nebo přenést do jiného zařízení s OS Android™. V takovém případě postupujte dle pokynů uvedených shora a jako zdroj kontaktů zvolte SD kartu.

Zprávy

Aplikace pro zprávy Vám umožňuje odesílat a přijímat SMS a MMS zprávy.

Zprávy se zobrazují jako tzv. konverzace, což znamená, že všechny přijaté a odeslané zprávy mezi Vámi a jedním příjemcem jsou seskupeny dohromady a chronologicky seřazeny.

Vytvoření zprávy SMS/MMS

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
2. Ťukněte na tlačítko označené znaménkem +.
3. Otevře se okno vytváření zprávy
4. Ťukněte do pole v horní části okna a zadejte příjemce zprávy. Můžete zadat číslo nebo jen část jména a automaticky se objeví seznam odpovídajících kontaktů, ze kterých si ťuknutím můžete vybrat. Příjemců můžete zadat i více.
5. V dolní části obrazovky můžete zadat text zprávy.
6. Chcete-li přidat multimediální obsah (obrázek, zvuk, atd.), stiskněte zelené tlačítko vedle textu zprávy a objeví se nabídka pro přidání multimédií. Přidáte-li nějaký obsah, zpráva se automaticky převede na zprávu MMS
7. Po dokončení úprav stiskněte tlačítko se symbolem šipky a zpráva se odešle.

Volba SIM pro odeslání zprávy

Máte-li spuštěnu aplikaci pro zprávy a v telefonu jsou vloženy dvě SIM karty, můžete kdykoli zvolit, která SIM se bude používat pro odesílání zpráv. Stačí prstem stáhnout lištu na horní hraně obrazovky a objeví se nabídka. Můžete zvolit ťuknutím, zda se použije jedna či druhá SIM karta nebo zda se telefon vždy po stisku tlačítka pro odeslání zpráv zeptá, která SIM se má pro odeslání použít.

Čtení zpráv

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
2. Zobrazí se seznam konverzací řazený chronologicky.
3. Konverzace, které obsahují nové zprávy, které jste ještě nečetli, jsou zobrazeny tučně.
4. Ťukněte na požadovanou konverzaci
5. Otevře se seznam všech zpráv v konverzaci, tak abyste viděli nejnovější zprávy.

TIP! V horní části obrazovky se objeví symbol sluchátka. Chcete-li zavolat odesilatel zprávy, stačí tento symbol stisknout a telefon se přepne do aplikace pro telefonování s vybraným číslem odesilatele.

Přeposlání zprávy

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
2. Otevřete konverzaci dle předchozího odstavce a najděte zprávu, kterou chcete přeposlat.
3. Přidržte na této zprávě prst, dokud se neobjeví menu a zvolte **Předat dál**.
4. Vytvoří se nová zpráva, která obsahuje stejný text
5. V horní části obrazovky zadejte příjemce zprávy stejným způsobem, jako když vytváříte novou zprávu.
6. Text zprávy můžete upravit, doplnit, či přidat multimediální obsah.
7. Po dokončení úprav stiskněte tlačítko se symbolem šipky a zpráva se odešle.

Mazání zpráv

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
2. Otevřete požadovanou konverzaci a najděte zprávu, kterou chcete smazat.
3. Přidržte na této zprávě prst, dokud se neobjeví menu a zvolte **Smazat**.
4. Objeví se okno pro potvrzení. Potvrďte stiskem tlačítka **Smazat**.

Mazání celých konverzací

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu SMS a MMS.
2. V seznamu konverzací přidržte prst na konverzaci, kterou chcete smazat a stiskněte tlačítko s ikonou odpadkového koše.
3. Objeví se okno pro potvrzení. Potvrďte stiskem tlačítka Smazat.

E-mail

Vaše zařízení je vybaveno aplikací pro čtení elektronické pošty, tzv. e-mail klientem.

Nastavení služby e-mail

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu E-mail.
2. Při prvním spuštění aplikace budete vyzváni k nastavení Vašeho e-mailového účtu.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce, zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo stiskněte tlačítko **Další**.
4. Po té se telefon pokusí provést automatické nastavení účtu. Pokud se mu to nepodaří, budete vyzváni k ručnímu nastavení účtu. Vyplňte postupně všechny požadované parametry – typ účtu (POP, IMAP, Exchange), adresu serveru, typ zabezpečení atd. Tyto informace Vám sdělí Váš poskytovatel e-mailové schránky, popř. správce sítě.

Vytvoření nové e-mailové zprávy

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu E-mail.
2. Ťukněte na tlačítko označené znaménkem +.
3. Otevře se okno vytváření zprávy
4. Ťukněte do pole **Komu** v horní části okna a zadejte příjemce zprávy. Při psaní se automaticky objeví seznam uložených odpovídajících kontaktů, ze kterých si ťuknutím můžete vybrat. Příjemců můžete zadat i více.
5. Ťukněte do pole **Předmět** a vložte předmět zprávy.
6. Ťukněte do pole **Napsat zprávu** a zadejte text zprávy.
7. Chcete-li přidat soubor, obrázek, atd., stiskněte tlačítko **Nabídka (3)** a zvolte přiložit soubor.
8. Po dokončení úprav stiskněte tlačítko se symbolem šipky a zpráva se odešle.

Čtení, odpovídání a přeposílání zpráv

Po úspěšném nastavení e-mailového účtu je telefon připraven ke stahování a prohlížení Vaší elektronické pošty.

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu E-mail.
2. Zobrazí se seznam zpráv ve Vaší schránce. Chcete-li aktualizovat seznam zpráv a zkontrolovat nové zprávy, přejeďte po seznamu prstem dolů.
3. Chcete-li si přečíst zprávu, ťukněte na ní prstem, zpráva se zobrazí.

4. Po zobrazení zprávy můžete na zprávu odpovědět stiskem tlačítka se šipkou v záhlaví zprávy.
5. Chcete-li zprávu předat dál, stiskněte tlačítko se třemi tečkami vedle tlačítka se šipkou a zvolte **Přeposlat**.
6. Do seznamu zpráv se vrátíte stiskem tlačítka **Zpět (3)**.

Mazání / přesouvání zpráv

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu E-mail.
2. Zobrazí se seznam zpráv ve Vaší schránce.
3. Ťuknutím na obrázek vlevo u každé zprávy můžete označit zprávy, které chcete smazat nebo přesunout.
4. Pro smazání označených zpráv stiskněte ikonu odpadkového koše v horní části obrazovky.
5. Pro přesunutí do jiné složky stiskněte ikonu složky v horní části obrazovky.
6. Pro označení zpráv jako přečtených/nepřečtených stiskněte ikonu obálky
7. Pro další možnosti stiskněte tlačítko se třemi tečkami vpravo nahoře.

Aplikace

Všechny instalované aplikace můžete zobrazit pomocí tlačítka ve středu spodní části hlavní obrazovky.

V základní výbavě telefonu jsou aplikace pro telefonování, posílání SMS, e-mail, ale i řada dalších užitečných a zábavných aplikací.

Pro systém Android™ existují tisíce aplikací, ne všechny však musí v telefonu správně fungovat. Než nějakou aplikaci zakoupíte, vždy vyzkoušejte její bezplatnou verzi, zda s Vaším telefonem správně funguje.

Stahování aplikací z Google Play™

Standardním způsobem jak stahovat aplikace do Vašeho zařízení je obchod Google Play™, který obsahuje statisíce aplikací zdarma i placených. Abyste mohli stahovat aplikace s Google Play™, je třeba, abyste měli zaregistrovaný účet Google™. Více informací najdete v příručce přiložené k telefonu (účet si můžete založit zaregistrovat také prostřednictvím stolního počítače připojeného k internetu – přejděte na stránku www.google.com a

stiskněte tlačítko **Přihlásit se** v horní části obrazovky, dále postupujte podle pokynů pro vytvoření nového účtu).

Pro stažení aplikací z Google Play™ postupujte následovně:

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu Obchod Play.
2. Zobrazí se nabídka obchodu Google Play™. Můžete si vybírat mezi placenými a neplacenými aplikacemi, vyhledávat aplikace, knihy, hudbu, atd.
3. Pro stažení či zakoupení aplikace postupujte podle pokynů na obrazovce

Úložiště pro aplikace

Váš telefon je vybaven vestavěným úložištěm souborů. To je dostatečné pro uložení běžných provozních informací.

Pokud však chcete do telefonu instalovat další aplikace, hry apod., nebo využívat hudební přehrávač či fotoaparát, je doporučeno použít paměťovou kartu, jinak může být vestavěné úložiště zaplněno.

Řešení potíží s aplikacemi

Častou příčinou potíží při běhu aplikace bývá nedostatek operační paměti. Aplikace v takovém případě neběží plynule, zasekávají se nebo neběží vůbec.

Telefon je vybaven operační pamětí RAM, která se zčásti používá pro operační systém, zbylá část je k dispozici pro aplikace.

Některé aplikace (zejména náročnější hry) vyžadují pro svůj běh velkou operační paměť. Jednou z metod jak získat nejvíce volné paměti RAM je restartovat telefon. V takovém případě jsou ukončeny všechny aplikace, které jste během používání telefonu spustili.

Řešení potíží s nedostatkem místa v úložišti, paměťová karta

Nedostatek místa v úložišti je možné řešit vložením paměťové karty. Po vložení karty do telefonu a zapnutí telefonu se objeví oznámení o vložení SD karty. Ťukněte na toto oznámení pro zobrazení nabídky jak dále postupovat. V

Zvolte možnost „Použít jako interní úložiště“, a po té postupujte podle průvodce. Karta bude naformátována a po dokončení ji bude možné použít pro ukládání aplikací i dalších dat jako jsou fotky, multimedia atd.

POZOR! Všechna data uložená do té doby na paměťové kartě budou při formátování vymazána.

Nastavení režimu SD karty je později možné změnit v menu:

Nastavení → Úložiště a USB → Karta SD → ... → Formátovat jako přenosné

Karta bude naformátována do režimu přenosného disku, který můžete načíst i v jiných zařízeních, např. ve Vašem PC. Nebude ale možné ji využít pro uložení aplikací v telefonu.

Stahování a instalace aplikací z jiných zdrojů

Aplikace můžete také instalovat z jiných zdrojů než z Obchodu Play, např. jako soubor s příponou apk, který nahrajete na SD kartu nebo můžete použít jiný obchod s aplikacemi. Buďte však obezřetní a nikdy neinstalujte aplikace, o kterých nevíte, odkud pocházejí nebo pokud si nejste absolutně jisti jejich bezpečností. Mohly by totiž obsahovat viry, či jiný škodlivý software.

Instalaci aplikací z jiných zdrojů je třeba povolit v nastavení telefonu:

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka (1)**
2. Zvolte: **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Neznámé zdroje**
3. Otevře se okno s potvrzením – zvolte **OK**

Hudba

Váš přístroj je vybaven přehrávačem hudebních souborů.


Hudební soubory můžete uložit na paměťovou kartu nebo do paměti telefonu. Přehrávač automaticky prohledá všechna úložiště a najde uložené skladby.

1. Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu Hudba.
2. Zobrazí se nabídka hudby. V horní části obrazovky si můžete vybrat, jak se budou skladby třídit. Můžete je procházet podle Interpreta, podle Alba nebo zobrazit všechny skladby.
3. Stiskem ikony s lupou ve spodní části obrazovky můžete skladby vyhledávat.

Fotografování

Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací ťukněte na ikonu Fotoaparátu.

Namiřte fotoaparát na snímanou scénu a prstem ťukněte na displej do místa, které chcete zaostřit nebo chvíli počkejte, fotoaparát zaostří automaticky na střed.

Po zaostření můžete scénu vyfotit stisknutím tlačítka spouště  na boku displeje. Vždy jednou za několik sekund, pokud dojde ke změně snímané scény, fotoaparát automaticky provede zaostření na střední část obrazu. Chcete-li zaostření urychlit nebo zaostřit jinou část obrazu, ťukněte na požadované místo na displeji.

Pozor! Vždy nejprve proveďte nebo vyčkejte na zaostření a teprve potom stiskněte tlačítko spouště, jinak budou snímky neostré.

Přepínání předního a zadního fotoaparátu

Stisknutím tlačítka  můžete přepínat přední a zadní fotoaparát.

Natáčení videa

Stiskem tlačítka  můžete natáčet video.

Další informace

Další informace jak používat telefony vybavené operačním systémem Android™ najdete na stránkách podpory Google™ zde:

<https://support.google.com/nexus#topic=3415464>

Google, Google Play a Android™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.