



Cat<sup>®</sup> B35  
**Uživatelská příručka**

# BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- V zájmu zajištění správného používání tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtete tuto příručku a doporučená bezpečnostní upozornění.
- Přestože je toto zařízení odolné, nevystavujte jej nárazům, pádům, vysokému tlaku a ani jej neohýbejte nebo nepropichujte.
- Pokud je používání zařízení v daném místě zakázáno nebo pokud může zařízení způsobovat rušení či jiné problémy, nezapínejte jej.
- Nepoužívejte zařízení při řízení.
- Vždy dodržujte pravidla a nařízení v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních. V blízkosti lékařských přístrojů zařízení vypněte.
- Vypněte zařízení nebo nastavte režim Letadlo, když se nacházíte v letadle, protože zařízení může způsobit rušení řídicích přístrojů letadla.
- Vypněte zařízení v blízkosti přesných elektronických přístrojů, protože by mohlo ovlivnit jejich provoz.
- Nepokoušejte se zařízení ani jeho příslušenství rozebírat. Zařízení mohou v případě potřeby opravovat pouze kvalifikované osoby.
- Nevkládejte zařízení ani jeho příslušenství do schránek se silným elektromagnetickým polem.
- Do blízkosti zařízení nepokládejte magnetická úložná média. Záření vycházející ze zařízení může vymazat uložené informace.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí s hořlavým plynem, jako jsou čerpací stanice, ani jej neumísťujte do míst s vysokou teplotou.
- Zařízení a jeho příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí. Nedovolte, aby děti používaly toto zařízení bez dozoru.
- Používejte pouze schválené nabíječky, abyste se vyhnuli nebezpečí výbuchu.
- Dodržujte všechny zákony a předpisy týkající se používání bezdrátových zařízení. Při používání bezdrátového zařízení respektujte soukromí a práva ostatních.
- Osoby se zdravotními implantáty (kardiostimulátor, klouby, apod.) musí dodržovat vzdálenost mezi zařízením a implantátem nejméně 15 cm a při používání musí zařízení držet na straně vzdálenější od implantátu.
- Při používání USB kabelu přesně dodržujte příslušné pokyny v této příručce. V opačném případě by mohlo dojít k poškození vašeho zařízení nebo počítače.

# PRÁVNÍ OZNÁMENÍ

© 2018 Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, jejich příslušná loga, „Caterpillar Yellow“, design „Power Edge“, stejně jako firemní a produktová označení uvedená v tomto dokumentu, jsou ochrannými známkami společnosti Caterpillar a nelze je používat bez svolení. [www.cat.com](http://www.cat.com) / [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

Bullitt Mobile Ltd. je držitelem licence společnosti Caterpillar Inc.

Ochranné známky společnosti BULLITT a třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Caterpillar Inc. nesmí být žádná část tohoto dokumentu reprodukována ani přenášena v žádné formě ani žádnými prostředky.

Produkt popsaný v této příručce může obsahovat software chráněný autorskými právy či licencemi. Zákazníci nesmí žádným způsobem reprodukovat, distribuovat, měnit, dekomilovat, rozebírat, dešifrovat, vyjímat, zpětně sestavovat, pronajímat, převádět ani dále licencovat uvedený software nebo hardware, pokud nejsou podobná omezení zakázána platnými zákony nebo tyto činnosti neschválí příslušní držitelé autorských práv v rámci licencí.

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Bullitt Group Ltd podléhá přidělení licence. Všechny ostatní ochranné známky a obchodní názvy třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků.

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka sdružení Wi-Fi Alliance®.

## UPOZORNĚNÍ

Některé zde popsané funkce produktu a jeho příslušenství závisí na instalovaném softwaru, parametrech a nastavení místní sítě, a nemusí být aktivovány nebo mohou být omezeny operátory místní sítě nebo poskytovateli síťových služeb. Proto popisy v této příručce nemusí přesně odpovídat zakoupenému produktu nebo jeho příslušenství.

Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění či oznámení změnit nebo upravit jakékoli informace či specifikace obsažené v této příručce.

Výrobce neodpovídá za legitimitu a kvalitu jakéhokoli produktu, který nahrajete nebo stáhnete tímto zařízením, včetně textu, obrázků, hudby, filmů a softwaru, který není součástí produktu a který je chráněn autorskými právy. Za jakékoli důsledky vyplývající z instalace nebo používání výše uvedených produktů v tomto zařízení nese odpovědnost uživatel.

## NAŘÍZENÍ O DOVOZU A VÝVOZU

Zákazníci musí dodržovat všechny platné zákony a nařízení o vývozu a dovozu. Zákazníci musí získat všechna nezbytná vládní oprávnění a licence, aby mohli exportovat, reexportovat nebo importovat produkt uvedený v této příručce, včetně softwaru a technických dat.

# OBSAH

SEZNAMTE SE S CAT B35	6
POPIS ODOLNOSTI	6
OBSAH BALENÍ	7
FUNKCE TLAČÍTEK	7
ZAČÍNÁME	8
INSTALACE NANO SIM KARTY	8
INSTALACE PAMĚŤOVÉ KARTY	8
NABÍJENÍ BATERIE	9
DŮLEŽITÉ INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ BATERIE	9
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ	9
DOMOVSKÁ OBRAZOVKA	10
ZÁSOBNÍK APLIKACÍ	10
GOOGLE ASISTENT	10
UZAMKNUTÍ A ODEMKNUTÍ OBRAZOVKY	10
ÚČET KAIOS	11
OBCHOD KAI STORE	11
OZNAMOVACÍ PANEL	11
TAPETY	13
PŘENOS MÉDIÍ DO/Z VAŠEHO ZAŘÍZENÍ	13
POUŽITÍ REŽIMU LETADLO	13
USKUTEČNĚNÍ TELEFONNÍHO HOVORU	14
KONTAKTY	15
SMS A MMS	16
WI-FI	17
BLUETOOTH	17
FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁZNAM VIDEA	18
ÚPRAVA OBRÁZKŮ	19
HUDBA	20
POSLECH FM RÁDIA	20
POUŽÍVÁNÍ DALŠÍCH APLIKACÍ	20
E-MAIL	20
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ	21
KALENDÁŘ	21
HODINY	21

KALKULAČKA	22
SPRÁVA ZAŘÍZENÍ	22
NASTAVENÍ VYZVÁNĚCÍHO TÓNU	22
TLAČÍTKA RYCHLÉ VOLBY	23
NASTAVENÍ SLUŽEB TELEFONU	23
OCHRANA ZAŘÍZENÍ	23
RESETOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	24
HARDWAROVÉ RESETOVÁNÍ	24
DODATEK	25
OCHRANA PŘED POŠKOZENÍM SLUCHU	28
KOMPATIBILITA S CE SAR	28
INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI	28
TECHNICKÉ ÚDAJE B35	30
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	31

# SEZNAMTE SE S CAT® B35

Skutečně odolný mobilní telefon Cat B35 je navržen tak, aby odolával všem náročným podmínkám, kterým můžete čelit při každodenní práci a zábavě. Díky množství vysoce odolných funkcí a dlouhé výdrži baterie vás Cat B35 zcela jistě nezklame.

Váš nový mobilní telefon je certifikován podle průmyslových norem pro robustnost, odolnost vůči vodě a prachu. Je odolný vůči pádu na beton z úctyhodné výšky 1,8 m; vodotěsný do hloubky 1,2 metrů po dobu až 35 minut, a dostatečně odolný, aby zvládl tepelné rázy a problémový postřík solnou mlhou. Obsahuje množství užitečných funkcí pro usnadnění každodenního používání, má baterii s velkou kapacitou a úložiště rozšiřitelné až do 32 GB, abyste nemuseli dělat žádné kompromisy.

## POPIS ODOLNOSTI

### PÁD ZAŘÍZENÍ:

- Ano: Používejte vaše zařízení do výšky max. 1,8 metru - je odolné vůči pádu z této výšky.
- Ne: Neházejte zařízení s použitím síly a neupouštějte jej z větší výšky, než 1,8 metru - zařízení je odolné, avšak nikoli nezničitelné.

### VODOTĚSNOST:

- Ano: Používejte vaše zařízení ve vlhkém a mokřím prostředí. Zajistěte, aby byly všechny komponenty a kryty před použitím ve vodě správně uzavřeny. Toto zařízení dokáže odolat hloubce 1,2 metru po dobu až 35 minut.
- Ne: Nezkoušejte jej používat v hloubce 1,2 metru déle než 35 minut, nebo v hloubkách nad 1,2 metru.

### PRACHOTĚSNOST A ODOLNOST VŮČI POŠKRÁBÁNÍ:


- Ano: Používejte zařízení v znečištěném a prašném prostředí. Cat B35 je certifikován podle IP68 - uznávané průmyslové normy pro odolnost.

### EXTRÉMNÍ TEPLoty:

- Ano: Používejte vaše zařízení v teplotním rozsahu -25 °C až + 55 °C. Dokáže rovněž odolat extrémním změnám teploty: rychlým změnám chladu a tepla, nebo naopak.
- Ne: Nepoužívejte vaše zařízení mimo teplotní rozsah -25 °C až + 55 °C.

# OBSAH BALENÍ

- Zařízení
- Průvodce rychlým používáním
- Napájecí USB kabel a nabíjecí adaptér

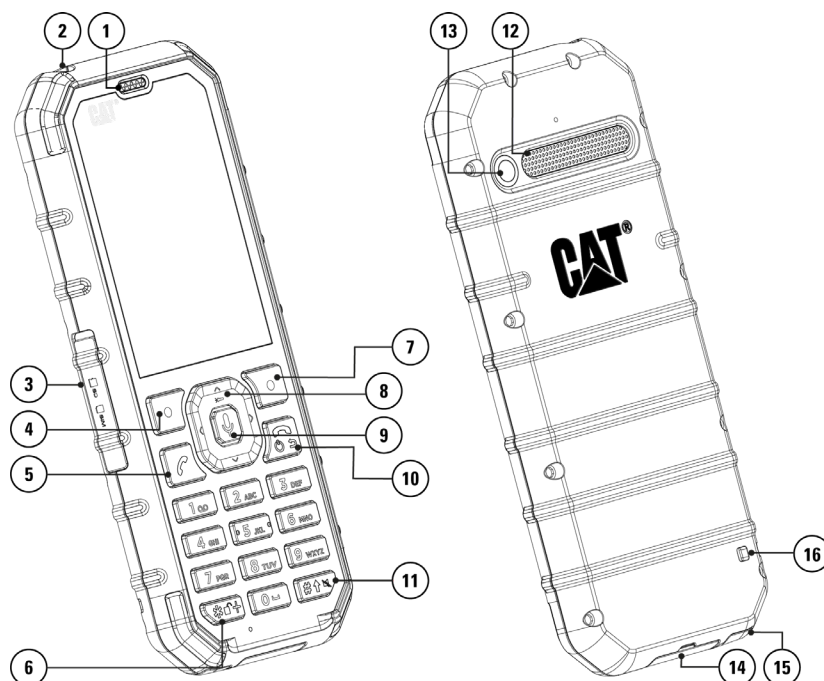

1. SLUCHÁTKO
2. SVÍTILNA
3. KRYT SIM/SD KARTY
4. LEVÉ SOFTWAREVÉ TLAČÍTKO
5. TLAČÍTKO HOVOR/PŘIJMOUT
6. UZAMKNUTÍ KLÁVESNICE
7. PRAVÉ SOFTWAREVÉ TLAČÍTKO
8. NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO/ ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ SVÍTILNY
9. TLAČÍTKO OK/GOOGLE ASISTENT\*
10. TLAČÍTKO NAPÁJENÍ/ZPĚT/ZAVĚSIT
11. TLAČÍTKO TICHÝ REŽIM/SHIFT
12. REPRODUKTOR
13. KAMERA
14. PORT USB
15. KONEKTOR SLUCHÁTEK
16. OTVOR PRO ŠŤŮRKU\*

\*Podle varianty; některá zařízení nemusí mít ikonu mikrofonu.

# FUNKCE TLAČÍTEK

## TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

- Stiskněte a podržte pro zapnutí zařízení.
- Stiskněte a podržte pro otevření možností **Vypnutí napájení** (Vypnutí napájení/Restart), když je zařízení zapnuto.
- Stiskněte jednou pro probuzení obrazovky, když je zařízení nečinné.

## NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO

- Vícesměrové **Navigation key** používejte pro pohyb po menu.
- Pro zapnutí/vypnutí svítilny stiskněte a podržte **Navigation key (Nahoru)** ➡ po dobu 3 sekund.

## LEVÉ A PRAVÉ SOFTWAREVÉ TLAČÍTKO

- Tato tlačítka odpovídají možnostem zobrazeným v dolní části obrazovky (vlevo a vpravo).
- Funkce těchto tlačítek se bude měnit v závislosti na menu.


## TLAČÍTKO OK

- Stiskněte pro provedení volby.
- Stiskněte a 3 sekundy podržte pro probuzení **Google asistenta**.

# ZAČÍNÁME

## INSTALACE NANO SIM KARTY

1. Umístěte vaše zařízení na rovný a čistý povrch s displejem obráceným nahoru.
2. Odstraňte kryt SD/SIM karty a pak špičkou prstu vytáhněte držák SIM/SD.
3. Vložte Nano SIM kartu do držáku SIM 1/SIM 2 tak, aby byly zlaté kontakty obráceny nahoru.
4. Opatrně vložte držák SIM/SD zpět do slotu karty SIM/SD.

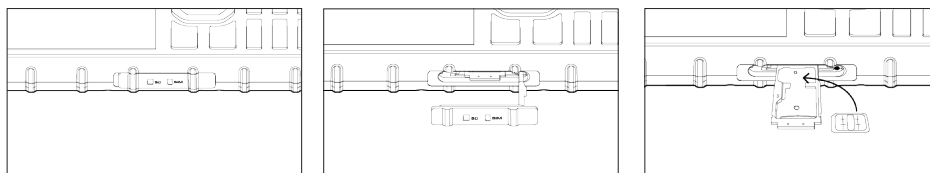

### POZNÁMKA:

- Před vložením zajistěte, aby byla SIM karta pevně upevněna v držáku SIM.
- Zatlačte držák SIM zpět dovnitř tak, aby byl pevně uchycen a aby byl kryt dvířek SIM zcela uzavřen.

### ZAŘÍZENÍ S JEDINOU SIM:

Podpora 1x SIM karty a 1x micro SD karty.

### ZAŘÍZENÍ S DVĚMA SIM:


Podpora 1x SIM karty a 1x micro SD karty nebo 2x SIM karty.

### POZNÁMKA:

Pokud používáte 2 SIM karty, podporuje primární SIM karta 4G, 3G a 2G připojení, a sekundární SIM karta podporuje pouze 2G připojení.

## INSTALACE PAMĚŤOVÉ KARTY

1. Umístěte vaše zařízení na rovný a čistý povrch s displejem obráceným nahoru.
2. Odstraňte kryt SD/SIM karty a pak špičkou prstu vytáhněte držák SIM/SD.
3. Do držáku SD vložte micro SD kartu tak, aby byly zlaté kontakty obráceny nahoru.
4. Opatrně vložte držák SIM/SD zpět do slotu karty SIM/SD.

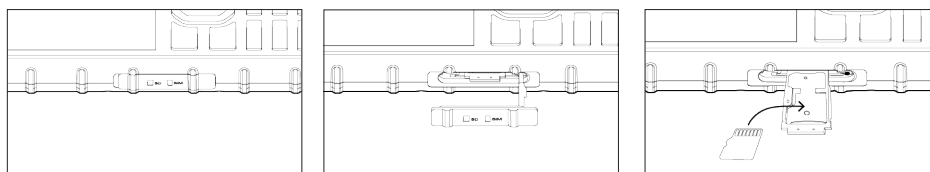

### POZNÁMKA:

- Na kartu micro SD netlačte nadměrnou silou, jinak můžete slot nebo kartu poškodit.
- V případě vložení micro SD karty bude vaše umístění SIM 2 obsazeno, takže nebudete moci nainstalovat kartu SIM 2.



# NABÍJENÍ BATERIE

Před prvním použitím zařízení budete muset nabít jeho baterii.

**1. Připojte napájecí USB kabel k nabíjecímu napájecímu adaptéru.**


Používejte pouze nabíječky a kabely schválené pro telefony Cat®. Neschválená zařízení mohou telefon poškodit nebo způsobit explozi baterie.

**2. Otevřete kryt portu USB a připojte napájecí USB kabel k portu USB.**

Při připojování USB kabelu nepoužívejte příliš velkou sílu. Pokusíte-li se zasunout konektor nesprávně a dojde k jakémukoli poškození, nebude se na něj vztahovat záruka.

**3. Připojte nabíječku do síťové zásuvky.**

**4. Po dokončení nabíjení** odpojte USB kabel od zařízení, a pak odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky. Uzavřete kryt portu USB na zařízení.

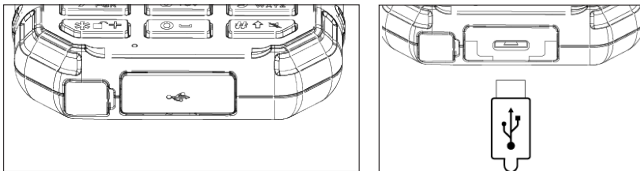

**POZNÁMKA:**

- Nenechávejte zařízení po úplném nabití připojeno.

# DŮLEŽITÉ INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ BATERIE

Je-li baterie zcela vybitá, vaše zařízení se nemusí zapnout hned po zahájení nabíjení. Nechejte baterii několik minut nabíjet a teprve poté zkuste zařízení zapnout. Během této doby se na displeji nemusí objevit animace nabíjení.

Když je úroveň nabití baterie nízká, zobrazí vaše zařízení upozornění. Když je baterie téměř vybitá, vaše zařízení se automaticky vypne. Doba potřebná k nabití baterie závisí na jejím stáří a teplotě okolního prostředí.

# ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

## ZAPNUTÍ


- Stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** .

Při prvním zapnutí telefonu se zobrazí uvítací obrazovka. Vyberte preferovaný jazyk a pokračujte v procesu nastavení.

**POZNÁMKA:**

- Pro přístup k určitým službám je vyžadováno Wi-Fi nebo datové připojení. Nastavení můžete kdykoli přeskočit a dokončit později. K využívání některých služeb KaiOS v tomto zařízení je vyžadován účet KaiOS.

## VYPNUTÍ

1. Stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** .
2. Klepněte na Vypnout.


## DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Domovská obrazovka je počátečním místem pro přístup k funkcím vašeho zařízení. Zde můžete přistupovat k funkcím **Oznámení, Kontakty, Zásobník aplikací** a **Google asistent**.

Domovská obrazovka vypadá následovně:



## ZÁSObNÍK APLIKACÍ

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení funkce **Zásobník aplikací** . Vícesměrové **Navigační tlačítko** volbu vybrané aplikace.

Můžete stisknout **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) pro výběr z:



- **Přesunout:** Umožňuje přesouvat ikony aplikací. Vyberte aplikaci, stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti), vyberte „Přesunout“, a pak pomocí navigačního tlačítka změňte jeho polohu. Vyberte **NASTAVIT** pro uložení polohy.
- **Zobrazení seznamu:** Vyberte pro zobrazení ikon aplikací v seznamu.
- **Samostatné zobrazení:** Vyberte pro zobrazení velkých ikon aplikací.
- **Zobrazení mřížky:** Vyberte pro návrat k výchozímu zobrazení mřížky pro ikony aplikací.

## GOOGLE ASISTENT

Na telefonu stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko OK. Google asistent odpoví a umožní vyhledávání ve webu.

## UZAMKNUTÍ A ODEMKNUTÍ OBRAZOVKY

### UZAMKNUTÍ OBRAZOVKY

1. Jestliže je zařízení zapnuté, můžete stisknout a 3 sekundy podržet  pro uzamknutí/odemknutí obrazovky. I když je obrazovka uzamknutá, budete stále přijímat zprávy a hovory.
2. Je-li zařízení ponecháno určitou dobu v klidu, obrazovka se automaticky uzamkne.
  - Pro nastavení délky této doby vyberte  > **Nastavení**.

- Použijte navigační tlačítko (Doleva) a (Doprava) pro přesun mezi **kartami Nastavení**.
- Vyberte kartu **Osobní nastavení > Displej > Interval vypnutí obrazovky** a nastavte časovou periodu.

## ODEMKNUTÍ OBRAZOVKY

Stiskněte tlačítko **Napájení** pro probuzení obrazovky. Pokud jste nastavili uzamknutí obrazovky, zobrazí se výzva pro odemknutí obrazovky.

Podrobné informace najdete v části „Ochrana zařízení pomocí uzamknutí obrazovky“ na straně 23.

### POZNÁMKA:

- Když je automatické uzamknutí obrazovky zakázáno, stiskněte a podržte tlačítko  pro odemknutí obrazovky.

## ÚČET KAIOS

Přihlaste se do vašeho účtu **KaiOS**, abyste mohli nastavit **funkci pro zabránění krádeži** – ta umožňuje váš telefon v případě ztráty nebo krádeže dálkově uzamknout a smazat.

### VYTVOŘENÍ ÚČTU

Pomocí zobrazovaných výzev založte účet KaiOS; pokud tento účet již máte, přihlaste se prosím.

1. **Vyberte  > Nastavení  > Karta Účet > Účet KaiOS > Vytvořit účet.**
2. Přijměte smluvní podmínky účtu KaiOS a pokračujte podle pokynů na obrazovce.

### POZNÁMKA:

- V některých případech se může ukázat jako nezbytné získat podrobnosti o účtu od vašeho správce sítě. Můžete například potřebovat znát doménu účtu nebo adresu serveru.

## OBCHOD KAI STORE

**KaiStore** umožňuje přistupovat k aplikacím třetích stran a stahovat je.

Pro přístup do obchodu s aplikacemi musíte nakonfigurovat váš účet KaiOS.

## OZNAMOVACÍ PANEL

### OZNÁMENÍ A STAVOVÉ INFORMACE

V horní části obrazovky se zobrazuje **stavová lišta**. Zobrazují se zde oznamovací ikony, jako například zmeškané hovory nebo přijaté zprávy (vlevo), a ikony stavu telefonu, jako je stav baterie (vpravo), společně s aktuálním časem.














### STAVOVÉ IKONY



Oznamovací ikony

Stavové ikony

## OZNAMOVACÍ IKONY

<b>4G</b>	Připojeno k 4G mobilní síti		Režim vibrací
<b>H</b>	Připojeno k 3G mobilní síti		Indikátor baterie, nabitá baterie
<b>E</b>	Připojeno k GPRS mobilní síti		Baterie se nabíjí
<b>R</b>	Roaming		Režim Letadlo
	Síla signálu mobilní sítě SIM1		Připojeno k síti Wi-Fi
	Síla signálu mobilní sítě SIM2		VoWiFi povoleno
	Slabý signál mobilní sítě SIM1		VoLTE povoleno
	Slabý signál mobilní sítě SIM2		Bluetooth zapnuto
			USB připojeno

	Nová e-mailová zpráva		Zmeškaný hovor
	Nová textová zpráva		Režim hlasitý telefon
	Nadcházející událost		Režim telefonu
	Nastavený budík		Jsou připojena sluchátka
	Synchronizace dat		Vypnutý mikrofon telefonu
	Problém s přihlášením nebo synchronizací		Stahování dat
	Připomenutí oznámení		

## OZNAMOVACÍ PANEL

Oznamovací panel zobrazuje oznámení pro zmeškání hovorů, příjem nových zpráv nebo nadcházející události.

## OTEVŘENÍ OZNAMOVACÍHO PANELU

1. Na domovské obrazovce stiskněte **Levé softwarové tlačítko** (Oznámení).
2. Pomocí **Navigačního tlačítka (Nahoru)** a **(Dolů)** se posuňte na oznámení a označte jej.
3. Vyberte **OK** pro zobrazení detailů.

## TAPETY

### ZMĚNA TAPETY

1. Vyberte **☰** > **Nastavení** **⚙️** > karta **Osobní nastavení** > **Displej** > **Tapeta**.
2. Stiskněte tlačítko **OK** a vyberte obrázky z kamery, tapet nebo galerie pro nastavení tapety.
3. Vyberte obrázek a pak stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Uložit).

## PŘENOS MÉDIÍ ZE ZAŘÍZENÍ A DO ZAŘÍZENÍ

Oblíbenou hudbu a obrázky můžete přenášet mezi zařízeními a PC.

1. Připojte vaše zařízení k PC pomocí napájecího USB kabelu.
2. Vyberte **☰** > **Nastavení** **⚙️** > **Úložiště** > **USB úložiště** > vyberte „Povoleno“.  
Vaše zařízení bude zobrazeno jako vyměnitelné zařízení a zobrazí se interní úložiště telefonu. Pokud je vložena paměťová karta, zobrazí se rovněž podrobnosti o micro SD kartě. Zkopírujte vybrané soubory do zařízení (podrobné pokyny najdete v části KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO VAŠEHO ZAŘÍZENÍ na str. 20)

## POUŽITÍ REŽIMU LETADLO

Na některých místech může být vyžadováno vypnutí datového připojení. Namísto vypnutí vašeho zařízení jej můžete nastavit do režimu Letadlo.

1. Na domovské obrazovce stiskněte **Navigační tlačítko (Nahoru)** pro zobrazení menu režimu Letadlo.
2. Stisknutím **OK** vyberte menu.
3. Stiskněte **Navigační tlačítko (Nahoru)** nebo **(Dolů)** pro výběr Zapnuto/Vypnuto, a vyberte stisknutím OK.

### POZNÁMKA:

- Režim Letadlo odpojí všechna vaše připojení pro síťová data, Wi-Fi a konektivitu.
- Můžete k němu rovněž přistupovat přes **☰** > **Nastavení** > **Síť a konektivita** > **Režim Letadlo**.

# USKUTEČNĚNÍ TELEFONNÍHO HOVORU



Hovor lze uskutečnit několika způsoby. Možnosti:

## USKUTEČNĚNÍ TELEFONNÍHO HOVORU POMOCÍ KLÁVESNICE




Na domovské obrazovce vytočte pomocí klávesnice telefonní číslo a pak vyberte HOVOR, nebo stiskněte tlačítko **Hovor** .

Tip: Vaše zařízení podporuje funkci **Inteligentní vytáčení**. Při zadávání čísla na klávesnici tato funkce automaticky prohledává váš seznam kontaktů a zobrazuje možnosti, které odpovídají zadanému číslu.

## USKUTEČNĚNÍ TELEFONNÍHO HOVORU POMOCÍ KONTAKTŮ

1. Vyberte  > **Kontakty**  pro zobrazení seznamu kontaktů.
2. Pomocí **Navigačního tlačítka (Nahoru)** a **(Dolů)** vyberte kontakt.
3. Vyberte telefonní číslo kontaktu.
4. Vyberte **HOVOR**.

## USKUTEČNĚNÍ TELEFONNÍHO HOVORU Z PROTOKOLU HOVORŮ

1. Vyberte  > **Protokol hovorů** .
2. Použijte **Navigační tlačítko (Doprava)** a **(Doleva)** pro přepnutí karet a zobrazení naposledy uskutečněných, přijatých nebo zmeškaných hovorů.
3. Použijte **Navigační tlačítko (Dolů)** a **(Nahoru)** pro výběr kontaktu ze seznamu.
4. Vyberte **Hovor**  pro zavolání kontaktu.

## PŘIJETÍ A ZAMÍTNUTÍ TELEFONNÍHO HOVORU

Při příjmu telefonního hovoru se zobrazí obrazovka příchozího hovoru s identifikací volajícího, pokud je k dispozici.

1. Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko **Přijmout** , nebo **Levé softwarové tlačítko** (Přijmout).
2. Pro zamítnutí hovoru stiskněte tlačítko **Zavěsit** , nebo **Pravé softwarové tlačítko** (Zamítnout).

### POZNÁMKA:


- Stiskněte tlačítko  pro návrat na domovskou obrazovku.

## UKONČENÍ TELEFONNÍHO HOVORU

Probíhající hovor ukončíte stisknutím .

## KONFERENCEŇNÍ HOVORY

Během hovoru můžete připojit třetího volajícího.

1. Během hovoru s prvním účastníkem stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > a vyberte **Přidat hovor**.
2. Telefonní číslo třetího účastníka buď zadejte, nebo stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Kontakty) pro výběr kontaktu ze seznamu Kontakty. První hovor bude automaticky podržen.
3. Pro vytvoření konferenčního hovoru stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Sloučit hovory**.
4. Pro ukončení konferenčního hovoru stiskněte tlačítko .

### POZNÁMKA:

- Tato funkce je závislá na síti.

## PŘEPÍNÁNÍ MEZI TELEFONNÍMI HOVORY

Pokud máte nový hovor během aktuálního hovoru, můžete jej přijmout a mezi těmito hovory pak přepínat.

1. Když během telefonování přijde další hovor, uslyšíte dvě pípnutí a v horní části obrazovky se zobrazí identifikace volajícího. Pro přijetí tohoto hovoru stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Přijmout**.
2. Aktuální hovor se podrží a budete přepojeni na druhý hovor.
3. Pro přepnutí mezi hovory stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Vyměnit hovory**.
4. Můžete rovněž odpojit volajícího, který je podržen, výběrem **Ukončit podržený hovor** ve stejném menu.

## KONTAKTY

Aplikace **Kontakty** umožňuje ukládat a spravovat informace o vašich kontaktech.

### OTEVŘENÍ APLIKACE KONTAKTY

Při nastavování zařízení zobrazí aplikace **Kontakty** zprávu s popisem, jak můžete začít přidávat kontakty. Otevření této aplikace:

- **Vyberte**  > **Kontakty** .

### POZNÁMKA:

- Vaše kontakty se zobrazují v posuvném seznamu abecedně.

### IMPORT A EXPORT KONTAKTŮ

Import kontaktů:

1. Otevřete **Kontakty**.
2. Stiskněte **Navigační tlačítko (Dolů)**, a pak stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti).
3. Vyberte **Nastavení** > **Importovat kontakty**.
4. Vyberte zdroj (paměťová karta/Gmail nebo Outlook).

Export kontaktů:

1. Otevřete **Kontakty**.
2. Stiskněte **Navigační tlačítko (Dolů)**, a pak stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti).
3. Vyberte **Nastavení** > **Exportovat kontakty**.
4. Vyberte cíl (paměťová karta/Bluetooth).


### PŘIDÁNÍ NOVÉHO KONTAKTU

1. V seznamu kontaktů stiskněte **Levé softwarové tlačítko** (Nový).
2. Zadejte jméno kontaktu, číslo mobilního telefonu a osobní e-mailovou adresu (volitelná).
3. Vyberte **ULOŽIT**.

### POZNÁMKA:

- Ve výchozím nastavení se nové kontakty ukládají do paměti vašeho mobilu.

### PŘIDÁNÍ KONTAKTU DO OBLÍBENÝCH

1. Označte v seznamu kontakt, který chcete přidat do oblíbených.
2. Vyberte jej a pak stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti).
3. Vyberte **Přidat do oblíbených** (  se zobrazí vedle jména kontaktu).
4. Seznam **Oblíbené kontakty** byl nyní vytvořen v **Kontakty**.

## VYHLEDÁNÍ KONTAKTU

1. V seznamu kontaktů vyberte pole **Vyhledat**.
2. Začněte psát jméno kontaktu - níže se zobrazí kontakty s odpovídajícími jmény.

## ÚPRAVA KONTAKTU

Informace uložené u kontaktu můžete kdykoli změnit.

1. V seznamu kontaktů vyberte kontakt, který chcete upravit.
2. Stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Upravit**.
3. Proveďte změny informací kontaktu a pak vyberte **ULOŽIT**. Pro zrušení jakýchkoli změn vyberte **Levé softwarové tlačítko** (Zrušit).



## SMAZÁNÍ KONTAKTU

1. V seznamu kontaktů vyberte kontakt, který chcete smazat.
2. **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Smazat** > **Pravé softwarové tlačítko** (Smazat) pro potvrzení.

# SMS A MMS

## OTEVŘENÍ ZPRÁV

Pro otevření aplikace **Zprávy** proveďte následující:

- Vyberte  > Zprávy .
- Na domovské obrazovce stiskněte **Navigační tlačítko (Doleva)**.

## VYTVOŘENÍ A ODESLÁNÍ TEXTOVÉ ZPRÁVY

Můžete vytvořit novou textovou zprávu nebo otevřít již probíhající konverzaci.

1. V okně **Zprávy** stiskněte **Levé softwarové tlačítko** (Nová) pro vytvoření nové textové zprávy.
2. Do pole **Komu** zadejte telefonní číslo nebo jméno kontaktu, nebo stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Přidat) pro přidání telefonního čísla ze seznamu kontaktů. Během psaní se funkce **Inteligentní vytáčení** pokusí propojit psaní s kontakty v zařízení. Vyberte navrhovaného příjemce nebo pokračujte v psaní.
3. Stiskněte **Navigační tlačítko (Dolů)** pro přesun na pole **SMS** a vytvoření nové zprávy.
4. Jakmile je zpráva připravena k odeslání, stiskněte **Levé softwarové tlačítko** (Odeslat).
5. Pokud chcete otevřít vlákno existující zprávy, jednoduše ji vyberte a stiskněte **OK**.

### POZNÁMKA:

- Při prohlížení a odesílání dalších zpráv se vytváří vlákno zpráv.

## VYTVOŘENÍ A ODESLÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍ ZPRÁVY

1. V okně **Zprávy** stiskněte **Levé softwarové tlačítko** (Nová) pro vytvoření nové textové zprávy.
2. Do pole **Komu** začněte psát telefonní číslo nebo jméno kontaktu, nebo stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Přidat) pro přidání telefonního čísla ze seznamu kontaktů.
3. Stiskněte **Navigační tlačítko (Dolů)** pro přesun na pole **SMS** a vytvoření nové zprávy.
4. Stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Připojit přílohu** pro výběr typu souboru média pro připojení ke zprávě.
5. Vyberte soubor pro připojení a pak stiskněte **Levé softwarové tlačítko** (Odeslat).



## OTEVŘENÍ ZPRÁVY A VYTVOŘENÍ ODPOVĚDI

1. V seznamu zpráv vyberte vlákno textové nebo multimediální zprávy, které chcete otevřít.
2. Vytvořte zprávu v poli **SMS**.
3. Po dokončení stiskněte **Levé softwarové tlačítko** (Odeslat).

## ÚPRAVA NASTAVENÍ ZPRÁV

V seznamu zpráv stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Nastavení**.



Na výběr máte následující možnosti:

- SMS: Nastavení potvrzení o doručení (Zapnuto/Vypnuto).
- MMS: Nastavení automatického načítání zpráv (Vypnuto/Zapnuto při roamingu/Zapnuto mimo roaming).
- WAP push zprávy: Nastavte WAP push (Zapnuto/Vypnuto).
- Číslo centra SMS: Nastavte číslo centra SMS.
- Bezdrátové nouzové výstrahy: Nastavte bezdrátové nouzové výstrahy.

## WI-FI®

Používání Wi-Fi na vašem zařízení vyžaduje přístup k bezdrátovým přístupovým bodům (hotspotům).

### ZAPNUTÍ FUNKCE WI-FI A PŘIHOJENÍ K BEZDRÁTOVÉ SÍTI

1. Vyberte  > **Nastavení**  > kartu **Síť a konektivita**.
2. Vyberte **Wi-Fi** > **Zapnuto**.
3. Posuňte se dolů na seznam **Dostupné sítě** a vyberte Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
4. Pokud vyberete otevřenou síť, zařízení se připojí automaticky. Pokud vyberete zabezpečenou síť poprvé, musíte zadat její heslo a pak stisknout **Pravé softwarové tlačítko** (Připojit).

#### POZNÁMKA:




- Heslo zabezpečené sítě nebudete muset při dalším připojení znovu zadávat, pokud nebylo vaše zařízení resetováno do výchozího nastavení nebo pokud se heslo sítě Wi-Fi nezměnilo.
- Překážky blokující signál Wi-Fi způsobí jeho zeslabení.

## BLUETOOTH®

Bluetooth vytváří bezdrátové připojení k jiným Bluetooth zařízeními, abyste mohli sdílet vaše soubory s přáteli, hovořit handsfree pomocí Bluetooth náhlavní soupravy nebo dokonce přenášet fotografie ze zařízení do PC.

Používáte-li Bluetooth, musíte se nacházet ve vzdálenosti nejvýše 10 metrů od Bluetooth zařízení, k němuž se chcete připojit. Nezapomínejte, že překážky jako stěny a další elektronická zařízení mohou rušit připojení přes Bluetooth.

### ZAPNUTÍ FUNKCE BLUETOOTH

1. Vyberte  > **Nastavení** .
2. Použijte **Navigační tlačítko (Doprava)** a **(Doleva)** pro nalezení karty Síť a konektivita.
3. Vyberte **Bluetooth** > **Zapnuto**. Na stavové liště se zobrazí ikona Bluetooth .

### SPÁROVÁNÍ A PŘIHOJENÍ BLUETOOTH ZAŘÍZENÍ

Bluetooth umožňuje:

- Používání handsfree Bluetooth zařízení.
- Používání monofonní nebo stereofonní Bluetooth náhlavní soupravy.
- Dálkové ovládání přehrávání prostřednictvím Bluetooth náhlavní soupravy.

Než začnete funkci Bluetooth používat, musíte spárovat své zařízení s jiným Bluetooth zařízením:

1. Ujistěte se, že je funkce Bluetooth ve vašem zařízení povolena a nastavte **Viditelné pro všechny**.
2. Vyberte **Blízká zařízení**. Cat B35 vyhledá Bluetooth zařízení v jeho dosahu.
3. Vyberte v seznamu zařízení, které chcete spárovat.
4. Postupujte podle zobrazených pokynů pro dokončení připojení.

#### POZNÁMKA:

- Po spárování již nebudete muset při dalším připojení k danému zařízení zadávat heslo.
- Můžete stisknout **Pravé softwarové tlačítko** (Znovu prohledat) pro aktualizaci vyhledávání blízkých zařízení.

## ODESÍLÁNÍ SOUBORŮ PŘES BLUETOOTH

Pomocí Bluetooth můžete sdílet obrázky, videa nebo hudební soubory s rodinou a přáteli.



1. Vyberte soubor, který chcete odeslat.
2. **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Sdílet** > **Bluetooth** > vyberte spárované zařízení.

## ODPOJENÍ NEBO ZRUŠENÍ SPÁROVÁNÍ S BLUETOOTH ZAŘÍZENÍM

Odpojení Bluetooth:

1. Vyberte  > **Nastavení** .
2. Použijte **Navigační tlačítko (Doprava)** a **(Doleva)** pro nalezení karty **Síť a konektivita**.
3. **Bluetooth** > **Vypnuto**.

Zrušení párování Bluetooth zařízení:

1. Vyberte  > **Nastavení** .
2. Použijte **Navigační tlačítko (Doprava)** a **(Doleva)** pro nalezení karty **Síť a konektivita**.
3. **Bluetooth** > **Spárovaná zařízení** > vyberte zařízení, jehož spárování chcete zrušit > **Pravé softwarové tlačítko** (Zapomenout) > a znovu **Pravé softwarové tlačítko** (Zapomenout).

# FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁZNAM VIDEÍ

Vaše zařízení Cat B35 můžete používat pro pořizování a sdílení fotografií i videí.





## SPUŠTĚNÍ FOTOAPARÁTU

Otevřete aplikaci **Fotoaparát**, buď:

- Vyberte  > Fotoaparát .
- Na domovské obrazovce stiskněte **Navigační tlačítko (Doprava)**.

Stiskněte **Zpět**  pro uzavření aplikace **Fotoaparát**.

## POŘÍZENÍ SNÍMKU A ZÁZNAM VIDEA

1. Vyberte  > **Fotoaparát** .
2. Použijte **Navigační tlačítko (Doleva)** a **(Doprava)** pro přepnutí mezi režimem fotografie a videa.
3. Použijte **Navigační tlačítko (Nahoru)** a **(Dolů)** pro zvětšení a zmenšení.
4. Vyberte  pro pořizování fotografie, nebo  pro záznam videa.

#### POZNÁMKA:

Stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti), pak použijte **Navigační tlačítko (Doleva)** a **(Doprava)** pro přepnutí mezi nastaveními **Fotoaparát** a **Video**.

## PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ

V režimu Fotografie můžete prohlížet vaše fotografie v aplikaci **Fotoaparát** stisknutím **Pravého softwarového tlačítka** (Možnosti) > výběrem karty **Galerie** > **HOTOVO**.



- Vyberte obrázek pro prohlížení v režimu celé obrazovky. Použijte **Navigační tlačítko (Doleva)** a **(Doprava)** pro prohlížení jednotlivých obrázků.
- Pro změnu velikosti stiskněte **Levé softwarové tlačítko** (Změnit velikost), a pak **Pravé softwarové tlačítko** (Zvětšit). Pro zmenšení stiskněte **Levé softwarové tlačítko** (Zmenšit).

### POZNÁMKA:

- Na domovské obrazovce můžete prohlížet vaše fotografie výběrem  > Galerie .

## PROHLÍŽENÍ VIDEÍ

V režimu Video můžete prohlížet vaše videa v aplikaci **Fotoaparát** stisknutím **Pravého softwarového tlačítka** (Možnosti) > výběrem karty **Video** > **HOTOVO**.


- Vyberte video a pak stiskněte tlačítko  pro jeho přehrávání.
- Stiskněte tlačítko **Zpět**  pro návrat do seznamu Video a **Levé softwarové tlačítko** (Fotoaparát) pro návrat do zobrazení **Fotoaparát**.

### POZNÁMKA:


- Na domovské obrazovce můžete prohlížet vaše videa výběrem  > Video .

# ÚPRAVA OBRÁZKŮ


## SEŘÍZENÍ EXPOZICE

1. Během prohlížení obrázku v aplikaci **Galerie** stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Upravit** > .
2. Použijte **Navigační tlačítko (Doleva)** a **(Doprava)** pro seřízení jasu.
3. Stiskněte **HOTOVO** pro uložení.

## OTOČENÍ OBRÁZKU

1. Během prohlížení obrázku v aplikaci **Galerie** stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Upravit** > .
2. **Pravé softwarové tlačítko** (Otočit) pro otočení obrázku.
3. Stiskněte **HOTOVO** pro uložení.

## OŘEZÁNÍ OBRÁZKU

1. Během prohlížení obrázku v aplikaci **Galerie** stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Upravit** > .
2. Použijte **Navigační tlačítko (Doleva)** a **(Doprava)** pro výběr rozměrů a pak vyberte **OK**.
3. Použijte **Navigační tlačítko (Doleva)**, **(Doprava)**, **(Nahoru)** nebo **(Dolů)** pro výběr rozměru obrázku pro oříznutí a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte **Pravé softwarové tlačítko** (Uložit) pro uložení oříznutého obrázku.
5. Pro zrušení změn vyberte **Levé softwarové tlačítko** (Zrušit) > **Zahodit**.

## POUŽITÍ FILTRŮ

1. Během prohlížení obrázku v aplikaci **Galerie** stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Upravit** > **FX**.
2. Použijte **Navigační tlačítko (Doleva)** a **(Doprava)** pro výběr požadovaného filtru.
3. Stiskněte **HOTOVO** pro uložení.

## AUTOMATICKÁ OPRAVA OBRÁZKU

1. Během prohlížení obrázku v aplikaci **Galerie** stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Upravit** > .
2. Použijte **Navigační tlačítko (Doleva)** a **(Doprava)** pro výběr mezi **Zapnuto** a **Vypnuto**.

3. Stiskněte **HOTOVO** pro uložení.

### SDÍLENÍ FOTOGRAFIÍ

Vyberte fotografii ke sdílení a pak použijte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Sdílet** pro výběr aplikace sdílení, kterou chcete používat.

## HUDBA

Hudební soubory lze přenášet z PC do Cat B35, abyste mohli poslouchat hudbu, ať už jste kdekoli.

Nejprve zajistěte, aby bylo povoleno USB úložiště (**Nastavení** > karta **Úložiště** > **USB úložiště** > **Povoleno**).



### KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

1. Připojte vaše zařízení k počítači pomocí USB kabelu.
2. Na PC vyhledejte jednotku USB a otevřete ji.
3. Vytvořte složku v kořenovém adresáři vašeho zařízení (např. Hudba).
4. Zkopírujte hudbu z PC do nové složky.
5. Chcete-li zařízení bezpečně odebrat z PC, počkejte na dokončení kopírování hudby, a pak vysuňte jednotku podle požadavků operačního systému vašeho PC. Odpojte USB kabel.

## POSLECH FM RÁDIA

Pomocí aplikace **FM rádio** můžete poslouchat stanice FM rádia.


### LADĚNÍ FM RÁDIA

- Před otevřením této aplikace připojte k audio konektoru náhlavní soupravu.
- **Vyberte**  > **FM rádio**  > **ZAPNOUT**.
- Po zobrazení výzvy stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Prohledat) pro prohledání všech dostupných stanic.

Ruční a automatické prohledávání:

- Na domovské obrazovce FM rádia použijte **Navigační tlačítko (Doleva)** a **(Doprava)** pro ruční naladění frekvence.
- Stiskněte **Levé softwarové tlačítko** (Stanice) > **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Prohledat stanice** pro automatické prohledávání stanic rádia.

### POZNÁMKA:

- Pro zobrazení všech dostupných kanálů stiskněte **Levé softwarové tlačítko** (Stanice).
- Pro přidání aktuální stanice rádia do oblíbených vyberte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Přidat do oblíbených**.
- V menu Možnosti můžete rovněž upravit **Hlasitost** a **Přepnout na reproduktor**.
- Pro vypnutí FM rádia stiskněte tlačítko **Zpět**  > **VYPNOUT**.

## POUŽÍVÁNÍ DALŠÍCH APLIKACÍ



### E-MAIL

Postupujte podle pokynů na obrazovce pro konfiguraci vašeho e-mailového účtu.

### PŘEPÍNÁNÍ MEZI ÚČTY

1. Vyberte  > **E-mail** .
2. Stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Nastavení**.

## VYTVOŘENÍ A ODESLÁNÍ E-MAILU

1. Vyberte  > **E-mail** .
2. Stiskněte **Levé softwarové tlačítko** (Vytvořit).
3. Napište ručně e-mailovou adresu příjemce nebo stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Přidat kontakt) pro přidání e-mailové adresy ze seznamu vašich kontaktů. Pokud chcete odeslat e-mail více příjemcům, oddělte jejich e-mailové adresy mezerami.
4. Pro odeslání kopií (Cc) nebo skrytých kopií (Bcc) dalším příjemcům se přesuňte dolů na pole Předmět nebo Zpráva, a stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Přidat kopii** nebo **Přidat skrytou kopii**.
5. Pro připojení přílohy stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Připojit přílohu**.
6. Stiskněte **Levé softwarové tlačítko** (Odeslat) pro odeslání vašeho e-mailu.



## ODPOVĚĎ NA E-MAIL NEBO PŘEPOSLÁNÍ E-MAILU

1. Vyberte e-mail na obrazovce doručené pošty.
2. Pro odpověď na e-mail stiskněte **Levé softwarové tlačítko** (Odpovědět).
3. Pro přeposlání e-mailu stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Přeposlat**.

## VYHLEDÁNÍ E-MAILU

Na obrazovce doručené pošty vyberte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Vyhledat**.

# INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ

1. Pro otevření vašeho internetového prohlížeče vyberte  > **Prohlížeč** .
2. Stiskněte **Levé softwarové tlačítko** (Vyhledat), napište webovou adresu a stiskněte tlačítko **JÍT**.
3. Pro uzavření prohlížeče stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Ukončit**.

# KALENDÁŘ

**Kalendář** můžete používat pro vytváření a správu událostí, jednání a schůzek. V závislosti na nastavení synchronizace zůstává kalendář ve vašem zařízení synchronizován s vaším kalendářem na webu.

## OTEVŘENÍ KALENDÁŘE

Vyberte  > **Kalendář** .

## VYTVOŘENÍ UDÁLOSTI

1. Vyberte **KALENDÁŘ** a pak stiskněte **Levé softwarové tlačítko** (Přidat) pro aktivaci přidávání události.
2. Zadejte název a umístění události.
3. Pokud je událost časově omezena, vyberte počáteční a koncové datum a časy.
4. V případě speciální události typu narozenin nebo celodenní události zaškrtněte pole Celodenní událost.
5. Nastavte čas události a připomenutí, a pak přidejte volitelné poznámky.
6. Po zadání všech informací stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Uložit).

### POZNÁMKA:

- Detaily události můžete změnit, nebo můžete nastavit nové připomenutí výběrem události a stisknutím **Pravého softwarového tlačítka** (Upravit). Pak uložte vaše změny pomocí **Pravého softwarového tlačítka** (Uložit).

# HODINY

Můžete nastavit nový budík nebo upravit stávající budík, použít časovač a stopky:

- Vyberte  > **Hodiny** >  pro přístup k výše uvedeným funkcím.

# KALKULAČKA

Cat B35 disponuje kalkulačkou se standardním režimem.

Vyberte  > **Kalkulačka**  pro otevření této aplikace.

- Pomocí numerické klávesnice zadejte data a pomocí funkční klávesnice vyberte symboly operací.
- Použijte **Levé softwarové tlačítko** (Smazat) pro smazání čísla, nebo **Pravé softwarové tlačítko** (Smazat vše) pro smazání všech čísel.

## SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

Pro konfiguraci vašeho zařízení vyberte  > **Nastavení** .

### PRO KONFIGURACI VAŠEHO ZAŘÍZENÍ VYBERTE

Při prvním zapnutí zařízení vám bude nabídnuta možnost automaticky aktualizovat datum a čas pomocí času poskytovaného vaší sítí.

#### POZNÁMKA:

Při použití automatické možnosti nelze datum, čas a časové pásmo nastavit ručně.

Pro ruční změnu nastavení data a času:

1. **Nastavení** > karta **Osobní nastavení** > **Datum a čas**.
2. Vyberte **Datum**, vložte správné datum a vyberte **ULOŽIT**.
3. Vyberte **Čas**, vložte správný čas a vyberte **VYBRAT**.
4. Vyberte **Časové pásmo**, vyberte v seznamu správné časové pásmo a **VYBRAT**.
5. Vyberte **Formát času** a povolte/zakažte 12/24hodinový formát času.

### ÚPRAVA NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ

Pro konfiguraci vašeho zařízení vyberte  > **Nastavení**  > kartu **Osobní nastavení** > **Displej** > **Jas**.

Použijte **Navigační tlačítko (Doleva)** a **(Doprava)** pro úpravu jasu obrazovky.

Nastavení jasu se automaticky uloží po vyskočení z této možnosti.

### NASTAVENÍ DOBY PŘED VYPNUTÍM OBRAZOVKY

Je-li vaše zařízení určitou dobu v nečinnosti, obrazovka se z důvodu úspory baterie vypne. Chcete-li nastavit delší nebo kratší interval nečinnosti:

1. Vyberte  > **Nastavení**  > karta **Osobní nastavení** > **Displej** > **Interval vypnutí obrazovky**.
2. Vyberte dobu, po kterou má obrazovka zůstat svítit, než se vypne.

#### POZNÁMKA:

Jestliže je zařízení v režimu spánku, můžete obrazovku probudit stisknutím tlačítka **Napájení**.



## NASTAVENÍ VYZVÁNĚCÍHO TÓNU

### ZMĚNA VYZVÁNĚCÍHO TÓNU


1. V **Nastavení** vyberte **Zvuk** > **Tóny** > **Vyzváněcí tóny**.
2. Při použití **Navigačního tlačítka (Nahoru)** a **(Dolů)** pro navigaci se přehraje ukázka každého vyzváněcího tónu.
3. Pomocí **VYBRAT** vyberte váš vyzváněcí tón.

## ÚPRAVA HLASITOSTI VYZVÁNĚCÍHO TÓNU

Hlasitost vyzváněcího tónu můžete upravit pomocí Nastavení.

1. Vyberte  > **Nastavení**  > karta **Osobní nastavení** > **Zvuk** > **Hlasitost**.
2. Použijte **Navigační tlačítko (Doleva)** a **(Doprava)** pro výběr hlasitostí vyžadovaných pro **Média, Vyzváněcí tóny a výstrahy** a váš **Budík**.

## ZAPNUTÍ TICHÉHO REŽIMU

1. Odemkněte klávesnici, pokud je v režimu spánku.
2. Stiskněte a podržte **Tichý režim**  pro ztišení všech zvuků s výjimkou média a budíků.



## NASTAVENÍ VIBRACÍ ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍCHOZÍ HOVORY

- V **Nastavení** vyberte kartu **Osobní nastavení** > **Zvuk** > **Tóny** > **Vibrovat** a pak **Zapnuto/Vypnuto**.

## TLAČÍTKA RYCHLÉ VOLBY

Na domovské obrazovce můžete používat tlačítka rychlé volby pro snadný skok na určité uživatelské funkce:

Stiskněte a podržte:

- **Numerická tlačítka** Přístup k předem naprogramovaným telefonním číslům
- **Navigační tlačítko (Nahoru)** Zapnutí/Vypnutí svítílny
-  Uzamknutí/Odemknutí klávesnice
-  Ztlumení zvuků

Stiskněte jednou:

- **Navigační tlačítko (Doleva)** - Otevření aplikace Zprávy
- **Navigační tlačítko (Doprava)** - Otevření aplikace Fotoaparát
- **Navigační tlačítko (Nahoru)** - Otevření Nastavení
- **Navigační tlačítko (Dolů)** - Úprava Hlasitosti

## NASTAVENÍ SLUŽEB TELEFONU

### ZAPNUTÍ DATOVÉHO ROAMINGU

1. Vyberte **Nastavení** > kartu **Síť a konektivita** > **Mobilní síť a data** > **Datový roaming**.
2. Zapněte datový roaming.

### POZNÁMKA:

Pamatujte, že přístup k datovým službám během roamingu může být spojen s vysokými dodatečnými poplatky. Zjistěte si u svého poskytovatele síťových služeb poplatky za datový roaming.


### VYPNUTÍ DATOVÝCH SLUŽEB

1. Vyberte **Nastavení** > kartu **Síť a konektivita** > **Mobilní síť a data** > **Datové připojení**.
2. Vyberte **Vypnuto**.

## OCHRANA ZAŘÍZENÍ

### OCHRANA ZAŘÍZENÍ POMOCÍ UZAMKNUTÍ OBRAZOVKY

Pro zvýšení ochrany dat v Cat B35 vyberte metodu uzamknutí obrazovky.

- **Automatické uzamknutí klávesnice** – když se obrazovka přepne do režimu spánku, uzamkne se (pro odemknutí stiskněte a podržte ).  
Vyberte **Nastavení** > karta **Osobní nastavení** > **Displej** > **Automatické uzamknutí klávesnice** a nastavte Zapnuto/Vypnuto.
- **Uzamknutí obrazovky** – když se obrazovka přepne do režimu spánku, bude vyžadovat 4ciferný přístupový kód pro odemknutí.  
Vyberte **Nastavení** > kartu **Soukromí a zabezpečení** > **Uzamknutí obrazovky** a vyberte možnosti.

**POZNÁMKA:**

V případě tří nesprávných zadání přístupového kódu dojde k uzamknutí SIM karty.

## RESETOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

### OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ


Pokud obnovíte tovární nastavení, vaše zařízení se resetuje na nastavení, která byla nakonfigurována při výrobě. Z interního úložiště zařízení budou odstraněna všechna vaše osobní data včetně informací o účtu, nastavení systému a aplikací a jakýchkoli stažených aplikací.

Při resetování zařízení nedojde k vymazání stažených aktualizací systémového softwaru ani souborů uložených na kartě micro SD, jako jsou hudební soubory nebo fotografie.

1. Vyberte **Nastavení** > karta **Zařízení** > **Informace o zařízení** > **Resetovat telefon**.
2. Stiskněte **Pravé softwarové tlačítko** (Resetovat) pro nastavení vašeho zařízení na tovární nastavení a jeho restartování.  
Použijte **Levé softwarové tlačítko** (Zrušit) pro zrušení.

## HARDWAROVÉ RESETOVÁNÍ

Cat B35 má interní baterii, a proto nelze hardware resetovat jejím pouhým vyjmutím. Resetování hardwaru přichází v úvahu, když se vaše zařízení po připojení do síťové zásuvky nenabíjí.

Stiskněte a podržte **Napájení** , dokud se nevy vypne napájení vašeho zařízení (15 sekund). Menu **Vypnout napájení** ignorujte. Váš telefon se automaticky restartuje.



# DODATEK

## VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tato část uvádí důležité informace týkající se provozu tohoto zařízení. Obsahuje také informace o jeho bezpečném používání. Před použitím zařízení si prosím pozorně přečtěte tyto informace.

### VODOTĚSNÝ KRYT

Aby bylo zařízení vodotěsné, musí být kryty konektoru USB a konektoru sluchátek řádně nasazeny.

### NEPOUŽÍVEJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

Pokud jste v situaci, kdy je používání zařízení zakázáno, vypněte jej - například:

- Nemocnice a zařízení zdravotní péče – smyslem je zamezit možnému rušení citlivých lékařských zařízení.
- Lékařská zařízení - zkonzultujte prosím se svým lékařem a výrobcem zařízení, zda může provoz vašeho zařízení narušovat činnost vašeho lékařského zařízení. Dodržujte pravidla a předpisy stanovená nemocnicemi a zařízeními zdravotní péče.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují zachovat minimální vzdálenost 15 cm mezi zařízením a kardiostimulátorem, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Máte-li kardiostimulátor, používejte zařízení na druhé straně těla a nenoste jej v přední kapse.
- Letadlo – používání bezdrátových zařízení na palubě letadla konzultujte s personálem aerolinek. Pokud je vaše zařízení vybaveno režimem „Letadlo“, musíte jej před vstupem na palubu letadla povolit.
- Automobily – z důvodu možného rušení elektronických zařízení někteří výrobci vozidel zakazují používání mobilních telefonů, pokud není součástí instalace externí anténa.
- Jiná zařízení – nepoužívejte vaše zařízení v místech, kde by mohlo způsobit poškození nebo rušení jiných elektronických zařízení.
- Zařízení a oblasti pro „odstřelování“ – v oblastech pro odstřelování nebo v oblastech se značkami příkazujícími vypnutí „obousměrných rádii“ nebo „elektronických zařízení“ vypněte vaše zařízení nebo bezdrátové zařízení, aby nedošlo k narušení operací odstřelování.
- Potenciálně výbušné prostředí – vypněte vaše zařízení v jakékoli oblasti s potenciálně výbušným prostředím, a dodržujte všechny značky a pokyny. Mezi místa s nebezpečím výbuchu patří taková místa, kde se doporučuje vypnout motor vozidla. Vznik jisker v takovém prostředí může způsobit výbuch či požár, jehož následkem může dojít k úrazu nebo dokonce úmrtí. Nezapínejte zařízení v místech, kde se doplňuje palivo, jako například na čerpacích stanicích. Dodržujte omezení vztahující se na používání radiových zařízení v místech uchovávání, skladování a distribuce paliv či v chemických závodech. Dále dodržujte omezení v místech, kde probíhá odstřelování pomocí výbušnin. Před použitím zařízení si ověřte, že se nenacházíte v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato místa často bývají jasně označena, i když tomu tak nemusí být vždy. Mezi taková místa patří podpalubí lodí, zařízení sloužící k přepravě či skladování chemických látek a místa, jejichž prostředí obsahuje chemické látky či drobné částice jako prach nebo kovový prášek. Ověřte si u výrobců vozidel na zkapalněný ropný plyn (jako je propan nebo butan), zda je používání tohoto zařízení v jejich blízkosti bezpečné.

### BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Při používání tohoto zařízení dodržujte místní zákony a předpisy. Pokud potřebujete zařízení použít při řízení vozidla, dodržujte tyto pokyny:

- Soustřeďte se na řízení. Vaší prvořadou odpovědností je bezpečná jízda.
- Soustřeďte se na řízení. Vaší prvořadou odpovědností je bezpečná jízda.
- Potřebujete-li uskutečnit nebo přijmout hovor, zastavte s vozidlem na krajnici a teprve poté použijte zařízení.

- Radiové signály mohou mít vliv na elektronické systémy motorových vozidel. Bližší informace získáte od výrobce vozidla.
- V motorovém vozidle nepokládejte zařízení nad airbag ani do prostoru, kde se má airbag rozvinout. Pokud by se airbag aktivoval, silný náraz zařízením by mohl posádce způsobit vážné poranění.
- Pokud cestujete letadlem, přepněte zařízení do režimu Letadlo. Používání bezdrátových zařízení v letadle může ohrozit provoz letadla a rušit bezdrátovou telefonní síť. Kromě toho může být používání telefonu v letadle považováno za nezákonné.

## **PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ**

- Nepoužívejte toto zařízení a nenabíjejte jej v prašném, vlhkém nebo znečištěném prostředí, nebo v prostředí s magnetickými poli. Mohlo by dojít k poruše jeho funkce.
- Toto zařízení splňuje radiofrekvenční specifikace pro používání zařízení u ucha nebo ve vzdálenosti 1,0 cm od vašeho těla. Dbejte na to, aby příslušenství zařízení (obal či držák) neobsahovalo žádné kovové součásti. Výše uvedený požadavek specifikací bude splněn, pokud budete zařízení držet 1,0 cm od těla.
- Za bouřky nepoužívejte zařízení během jeho nabíjení. Předejdete tím ohrožení způsobenému výbojem.
- Během hovoru se nedotýkejte antény. Zhoršuje se tím kvalita hovoru a zvyšuje spotřeba energie. V konečném důsledku se pak zkracuje možná doba hovoru a výdrž baterie.
- Při používání zařízení dodržujte místní zákony a předpisy, a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních osob.
- Při nabíjení zařízení dbejte na to, aby byla okolní teplota v rozmezí od 0 °C do 40 °C. Při provozu na baterii se má okolní teplota pohybovat v rozmezí od -25 °C do 55 °C.

## **OCHRANA PŘED POŠKOZENÍM SLUCHU**

Vysoká hlasitost zvuku ve sluchátkách může poškodit váš sluch. Riziko poškození sluchu snížíte, pokud ztlumíte hlasitost zvuku ve sluchátkách na bezpečnou a příjemnou úroveň.

## **BEZPEČNOST DĚTÍ**

Učiňte všechna preventivní opatření týkající se bezpečnosti dětí. Nenechte dítě hrát si s vaším zařízením nebo jeho příslušenstvím vzhledem k riziku oddělení některých částí zařízení či příslušenství a s tím spojenému nebezpečí udušení. Dbejte na to, aby bylo zařízení a jeho příslušenství uchováváno mimo dosah malých dětí.

## **PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které výrobce telefonu schválil pro používání s tímto modelem. Používání jiného typu baterie, nabíječky nebo příslušenství může způsobit neplatnost záruky na zařízení, znamenat porušení místních předpisů či zákonů a představovat nebezpečí. Informace o dostupnosti schválených baterií, nabíječek a příslušenství ve vaší oblasti získáte u prodejce vašeho zařízení.

## **BATERIE A NABÍJEČKA**

- Odpojte nabíječku ze síťové zásuvky a odpojte ji od zařízení, pokud jej nepoužíváte.
- Baterii lze mnohokrát nabít a vybit (několik stovek cyklů), než dojde k jejímu opotřebení.
- Používejte zdroj střídavého napětí uvedený ve specifikacích nabíječky. Nesprávné napětí může způsobit požár nebo poruchu nabíječky.
- Vytéká-li z baterie elektrolyt, zajistěte, aby se nedostal do styku s pokožkou a zrakem. Pokud se tak stane, okamžitě si zasažené oči vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře.
- V případě deformace, změny barvy nebo abnormálního zahřívání baterie při nabíjení okamžitě přestaňte zařízení používat.

Mohlo by dojít k úniku elektrolytu, přehřátí, výbuchu nebo požáru.

- Dojde-li k poškození napájecího kabelu USB (např. jeho obnažení nebo přerušení) nebo k uvolnění zástrčky, přestaňte kabel okamžitě používat. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nabíječky nebo požáru.
- Nelikvidujte zařízení vhozením do ohně, protože by mohlo explodovat. Baterie mohou v případě poškození také explodovat.
- Neupravujte ani nepředělávejte zařízení, nesnažte se do zařízení vkládat cizí předměty, neponořujte zařízení do vody ani jiných kapalin, nevystavujte zařízení jejich účinkům a chraňte zařízení před nebezpečím požáru, výbuchu a dalšími riziky.
- Zabraňte pádu zařízení. Pokud se tak stane, zejména pokud zařízení spadne na tvrdý povrch a máte podezření na poškození, nechte je zkontrolovat v odborném servisu. Nesprávné používání může vést ke vzniku požáru, výbuchu či jinému ohrožení.
- Použitá zařízení řádně zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Zařízení lze připojovat pouze k produktům, které jsou opatřeny logem USB-IF nebo které prošly programem shody s USB-IF.
- Při nabíjení se ujistěte, že je nabíječka připojena do síťové zásuvky, která je v těsné blízkosti zařízení. Nabíječka musí být snadno přístupná.
- Napájecí kabel USB je považován za samostatné zařízení oddělené od nabíjecího adaptéru.
- Výstupní výkon nabíječky je 5 V, 1 A.

**POZOR – V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. PŘI LIKVIDACI VYBITÝCH BATERIÍ DODRŽUJTE PŘÍSLUŠNÉ POKYNY.**

### **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

- Nabíječka není voděodolná. Udržujte ji v suchu. Chraňte nabíječku před vodou a párou. Nedotýkejte se nabíječky mokřýma rukama. Mohlo by dojít ke zkratu, poruše zařízení či úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte zařízení a nabíječku na místa, kde by mohlo dojít k jejich poškození v důsledku nárazu. Náraz by mohl způsobit únik elektrolytu z baterie, poruchu zařízení, přehřátí, požár nebo výbuch.
- Do blízkosti zařízení nepokládejte magnetická paměťová média, jako jsou magnetické karty a diskety. Vyzařování ze zařízení může vymazat uložené informace.
- Nenechávejte zařízení ani nabíječku na místech s mimořádně vysokou nebo nízkou teplotou. Nemusely by fungovat spolehlivě a mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu. Při teplotách pod 0 °C se zhoršuje výkon baterie.
- Zamezte kontaktu sluchátka s ostrými kovovými předměty, jako jsou např. špendlíky. Sluchátko může tyto objekty přitáhnout a poranit vás.
- Před čištěním nebo údržbou zařízení ho vypněte a odpojte od nabíječky.
- K čištění zařízení a nabíječky nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky, prášky ani jiné chemické látky (jako je alkohol nebo benzín). Mohli byste poškodit části zařízení nebo způsobit požár. Zařízení lze čistit měkkým antistatickým hadříkem.
- Zařízení ani jeho příslušenství nerozebírejte. Znamenalo by to ukončení platnosti záruky na zařízení a příslušenství, a výrobce by nebyl povinen k náhradě škody.
- Dojde-li v důsledku pádu na tvrdé předměty k poškození obrazovky zařízení, nedotýkejte se jí ani se nesnažte odstranit poškozenou část. V takovém případě přestaňte zařízení ihned používat a obraťte se na autorizovaný servis.

#### Úroveň vystavení účinkům záření můžete snížit provedením následujících opatření:

- Mobilní telefon používejte v podmínkách s dobrým příjmem
- Používejte handsfree sadu
- Těhotné ženy by měly zařízení nosit daleko od břicha
- Používejte zařízení daleko od genitálií

## OCHRANA PŘED ZTRÁTOU SLUCHU



Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě zvuk s vysokou hlasitostí.

## SHODA SE SMĚRNICEMI CE (SAR)

Toto zařízení splňuje požadavky EU (1999/519/ES) pro omezení vystavení široké veřejnosti účinkům elektromagnetických polí z důvodu ochrany zdraví.

Tyto limity jsou součástí rozsáhlých doporučení pro ochranu široké veřejnosti. Tato doporučení byla sestavena a zkontrolována nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Měřicí jednotkou pro doporučený limit Evropské rady pro mobilní zařízení je „Specifická míra absorpce“ (SAR) a limit SAR je v průměru 2,0 W/kg na 10 gramů tkáně. To splňuje požadavky Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP).

Toto zařízení bylo testováno z hlediska nošení u těla a splňuje směrnice ICNIRP pro vystavení účinkům záření a evropskou normu EN 62209-2 pro použití s určeným příslušenstvím. Použití jiného příslušenství, které obsahuje kovy, může způsobit nekompatibilitu s požadavky směrnice ICNIRP pro vystavení účinkům záření.

SAR se měří se zařízením ve vzdálenosti 5 mm od těla, které pracuje na nejvyšší certifikované úrovni výstupního výkonu ve všech frekvenčních pásmech zařízení.

Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnice CE pro tento telefon jsou následující:

SAR u hlavy: 0,955 W/kg, SAR u těla: 1,880 W/kg

Chcete-li snížit míru vystavení radiofrekvenční (RF) energii, použijte handsfree příslušenství nebo jiné podobné možnosti, aby bylo toto zařízení v dostatečné vzdálenosti od hlavy a těla. Zařízení je třeba nosit nejméně 5 mm od těla, aby bylo zajištěno, že míra vystavení účinkům záření zůstane na nebo pod úrovněmi dosaženými v testech. Abyste zajistili správné fungování zařízení, používejte opaskové spony, pouzdra nebo jiné podobné příslušenství pro nošení na těle, které neobsahuje kovové části. Pouzdra s kovovými částmi mohou ovlivnit RF výkon zařízení (včetně jeho souladu se směrnice týkajícími se vystavení radiofrekvenčnímu záření) takovým způsobem, který nebyl testován nebo ověřen. Takové příslušenství by nemělo být používáno.

## INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI



Tento symbol na zařízení a všech dodaných bateriích znamená, že by neměly být likvidovány jako běžný domovní odpad. Nevhazujte zařízení ani baterie do netříděného komunálního odpadu. Zařízení a baterie je třeba na konci jejich životnosti odevzdat na certifikovaném sběrném místě pro účely recyklace nebo řádné likvidace.

Bližší informace o recyklaci tohoto zařízení či baterií získáte na místním úřadě, u subjektu, který zajišťuje likvidaci domovního odpadu, nebo u prodejce, u kterého jste si zařízení koupili.

Likvidace tohoto zařízení podléhá směrnici Evropské unie o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Důvodem pro oddělení odpadních elektrických a elektronických zařízení a baterií od ostatního odpadu je minimalizace potenciálních dopadů na životní prostředí a na lidské zdraví v důsledku nebezpečných látek, které mohou být v těchto zařízeních obsaženy.

## OMEZENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Toto zařízení splňuje požadavky nařízení EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES) a směrnice o omezování používání některých nebezpečných látek (RoHS) (směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/65/EU). Bližší informace o shodě zařízení s požadavky REACH naleznete na internetových stránkách [www.catphones.com/certification](http://www.catphones.com/certification). Doporučujeme vám navštěvovat tyto stránky pravidelně, abyste měli aktuální informace.

## SHODA S POŽADAVKY PŘEDPISŮ EU

Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě najdete na webové stránce: [www.catphones.com/support/b35-support/](http://www.catphones.com/support/b35-support/)

### POZNÁMKA:

Dodržujte vnitrostátní a místní předpisy platné v oblasti, kde zařízení používáte. Používání tohoto zařízení může být v některých nebo ve všech členských zemích Evropské unie (EU) omezeno.

Frekvenční pásma, která používá toto rádiové zařízení:

Provozní režim	Provozní frekvenční rozsah	Maximální vysílací výkon (přiváděný) dBm
GSM900	880-915 925-960 MHZ	33.5
GSM1800	1710-1785 1805-1880 MHZ	31
WDMa pásmo I	1920-1980 2110-2170 MHZ	23
WDMa pásmo V	824-829 869-894 MHZ	24
WDMa pásmo VIII	880-915 925-960 MHZ	24
LTE pásmo I	1920-1980 2110-2170 MHZ	23.5
LTE pásmo III	1710-1785 1805-1880 MHZ	23.5
LTE pásmo VII	2500-2570 2620-2690 MHZ	21.5
LTE pásmo VIII	880-915 925-960 MHZ	23.5
LTE pásmo XX	832-862 791-821 MHZ	23.5
Provozní režim	Provozní frekvenční rozsah	Maximální vysílací výkon (EIRP) dBm
WLAN b	2.4-2.48 GHZ	17.62
WLAN g	2.4-2.48 GHZ	14.13
WLAN n	2.4-2.48 GHZ	13.21
Bluetooth	2.4-2.48 GHZ	8.93
Provozní režim	Provozní frekvenční rozsah	Podpora
GLONASS	1559-1610 MHZ	ANO
GPS	1559-1610 MHZ	ANO
FM	87.5-108 MHZ	ANO

Některá pásma nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Pro více detailů prosím kontaktujte místního poskytovatele.

Maximální přenášený radiofrekvenční výkon ve frekvenčních pásmech, která používá rádiové zařízení:  
Maximální výkon pro všechna pásma je menší, než nejvyšší limitní hodnota uvedená v příslušné harmonizované normě.

Jmenovité limity pro frekvenční pásma a vysílací výkon platné pro toto rádiové zařízení jsou následující:

Služba	Úroveň výkonu
GSM 900	33.5 dB
GSM 1800	31 dB

# TECHNICKÉ ÚDAJE B35

POLOŽKA	TECHNICKÉ ÚDAJE
<b>Operační systém</b>	KaiOS V2.5
<b>Procesor</b>	Qualcomm MSM8905 dvoujádrový
<b>Paměť</b>	512MB RAM 4GB ROM (Rozšiřitelná micro SD kartou na 32 GB)
<b>Mobilní síť</b>	<b>Pásma ROW SKU:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LTE pásma: 1,3,7,8,20</li> <li>• 3G pásma: 1,2,5,8</li> <li>• GSM pásma: 850, 900, 1800, 1900</li> <li>• LTE Cat 4 (DL 150 Mbps / UL 50 Mbps)</li> <li>• HSPA Cat 24 (DL 42 Mbps / UL 11 Mbps)</li> <li>• GSM/GPRS/EDGE</li> <li>• VoLTE, VoWiFi</li> </ul>
<b>Displej</b>	2.4" TFT, 240*320, QVGA
<b>Fotoaparát</b>	2 M pouze zadní fotoaparát
<b>Konektivita</b>	Konektor audio: 3,5 mm; Bluetooth: 4.1 WiFi: 802.11b/g/n (2.4G) USB: micro-USB 2.0 Typ SIM: Verze duální SIM je Nano SIM + Nano SIM Verze samostatné SIM je Nano SIM + micro SD GPS: GLONASS,GPS, aGPS
<b>Baterie</b>	Li-ion polymerová baterie 2300 mAh
<b>Ostatní</b>	Stupeň krytí: IP68 Pád: 1,8 m
<b>Rozměry</b>	139x60.6x13.9 mm
<b>Hmotnost</b>	125g

\* Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

## VÝROBCE:

**Jméno:** Bullitt Mobile Limited  
**Adresa:** One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Anglie RG1 1AR

## RÁDIOVÉ ZAŘÍZENÍ:

**Model:** B35  
**Popis:** Mobilní telefon  
**Verze hardwaru související s rádiem:** 1.0  
**Dodávané příslušenství a součásti:** Síťový adaptér, kabel USB, sluchátka

My, společnost Bullitt Mobile Limited, prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že výše popsaný produkt vyhovuje příslušným předpisům Unie o harmonizaci:

## SMĚRNICE RE (2014/53/EU), SMĚRNICE ROHS (2011/65/EU) A SMĚRNICE DELEGOVANÁ KOMISÍ (EU) 2015/863

Byly uplatněny následující harmonizované a/nebo jiné příslušné normy:

### 1. ZDRAVÍ A BEZPEČNOST (ČLÁNEK 3.1(A) SMĚRNICE RE)

- EN 62311:2008
- EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
- EN 50360:2017/EN 62209-1 :2016
- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN50332-1:2013/EN 50332-2:2013

### 2. ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (ČLÁNEK 3.1 (B) SMĚRNICE RE)

- Návrh ETSI EN 301 489-1 V2.2.0,
- Finální návrh ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- Návrh ETSI EN 301 489-17 V3.2.0
- Návrh ETSI EN 301 489-19 V2.1.0
- Návrh ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

### 3. VYUŽITÍ SPEKTRA RADIOVÝCH FREKVENCÍ (ČLÁNEK 3.2 SMĚRNICE RE)

- ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
- ETSI EN 300 328 V2.1.1
- ETSI EN 301 511 V12.5.1
- ETSI EN 303 413 V1.1.1
- Konečný návrh ETSI EN 303 345 V1.1.7

Notifikovaný subjekt (název: **CETECOM GMBH**, ID: **0680**) provedl posouzení shody podle přílohy III směrnice RE a vydal certifikát o přezkoušení typu EU (ref. č.: M18-0546-01-TEC).

**Podepsáno za a jménem:** Bullitt Mobile Limited

**Místo:** One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Anglie RG1 1AR, **Datum:** 18. července 2018

**Jméno:** Wayne Huang, **Funkce:** ředitel správy ODM

Podpis:





© 2018 **Caterpillar**. CAT, CATERPILLAR, jejich příslušná loga, „Caterpillar Yellow“, design „Power Edge“, stejně jako firemní a produktová označení uvedená v tomto dokumentu, jsou ochrannými známkami společnosti Caterpillar a nelze je používat bez svolení.  
[www.cat.com](http://www.cat.com) / [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

Bullitt Mobile Ltd. je držitelem licence společnosti Caterpillar Inc.  
Ochranné známky společnosti BULLITT a třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků.