



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ

Pro modely:

DG700, F2, F3 (Pro), F5, Y100 (Pro), Y100 PLUS, Y100X, Y200, X3, X5 (Pro), X6 (Pro)

Nastavení telefonu

1. Stiskněte pro vstup do seznamu aplikací.
2. Stiskněte pro vstup do systémového nastavení.

Vytáčení

Stiskněte pro vyhledání kontaktu:

Následně stiskněte pro vytočení.

Pro smazání stiskněte

Ukončení hovoru

Pro ukončení hovoru stiskněte


Příchozí hovor

Pro příjem přejedte na

Instalace SIM karty a baterie

1. Sejměte zadní kryt telefonu.
2. SIM kartu vložte podle ilustrace na telefonu.
3. Vložte baterii tak, aby se její kontakty dotýkaly kontaktů na telefonu. V některých případech je nutné z baterie sejmout fólii.

Zapnutí

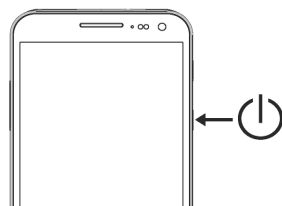

Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne.

Posílání zpráv

1. pro vstup do nabídky zpráv
2. pro vytvoření nové zprávy
3. pro přidání kontaktu
4. pro vložení přílohy
5. pro odeslání zprávy

Tiskové chyby vyhrazeny. Vzhled a rozmístění ovládacích prvků se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a verzi systému.

Odemčení a uzamčení displeje

Odemčení – krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí a táhněte zámeček po displeji.



Uzamčení – kdykoliv stiskněte tlačítko napájení a telefon se přepne do režimu spánku.

Ovládací tlačítka telefonu

- Menu : rychlé nastavení
- Domů : přístup na plochu
- Zpět : předchozí obrazovka

Likvidace výrobku

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.



Toto zařízení lze používat v následujících

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR*	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

zemích:

* Pro venkovní použití je možné WiFi využívat pouze v pásmu 2400-2454 MHz.

Přístup na plochu

Stiskněte klávesu

Procházení plochy

Přejedte prstem po obrazovce.

Desktop Widgets

Widgets jsou zástupci pro přístup k aplikaci, kterou můžete použít přímo z pracovní plochy, např.: zástupce pro počasí na plochu Vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o aktuálním počasí.

Nabídka aplikací

Do nabídky aplikací můžete vstoupit stisknutím . Po zobrazení plochy stiskněte tlačítko

Zobrazení notifikace

Jedním prstem přejedte směrem dolů z notifikačního panelu.

Prohlášení o shodě

Společnost SEYMOORE Trade s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna zařízení DG700, F2, F3 (Pro), F5, Y100 (Pro), Y100 PLUS, Y100X, Y200, X3, X5 (Pro), X6 (Pro) jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES.

Záruční lhůta na produkt je 24 měsíců, pokud není stanovena jinak.

Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu docs.wittytrade.com

Dovozce produktů Doogee do ČR a SR: SEYMOORE Trade s.r.o.

CE 0700



UŽIVATELSKÁ PRÍRUČKA

SK


Pre modely:

DG700, F2, F3 (Pro), F5, Y100 (Pro), Y100 PLUS, Y100X, Y200, X3, X5 (Pro), X6 (Pro)

Inštalácia SIM karty a batérie

1. Zložte zadný kryt telefónu.
2. SIM kartu vložte podľa ilustrácie na telefóne.
3. Vložte batériu tak, aby sa jej kontakty dotýkali kontaktov na telefóne. V niektorých prípadoch je nutné z batérie sňať fóliu.

Zapnutie

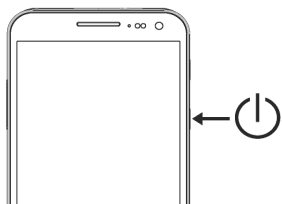

Držte tlačidlo napájania, kým sa obrazovka nezapne.

Odomknutie a uzamknutie displeja

Odemčenie – krátce stisknete tlačítko pro zapnutí a táhnete zámeček po displeji.



Uzamknutie - stlačte tlačidlo napájania a telefón sa prepne do režimu spánku.

Ovládacie tlačidlá telefónu

- Menu: rýchle nastavenie
- Domov: prístup na plochu
- Späť: predchádzajúca obrazovka

Prístup na plochu

Stlačte klávesu

Prechádzanie plochy

Prejdite prstom po displeji.

Desktop Widgets

Widgets sú zástupcovia pre prístup k aplikácii, ktorú môžete použiť priamo z pracovnej plochy, napr. : zástupcu pre počasie na plochu Vám umožní rýchlo získať informáciu o aktuálnom počasí.

Ponuka aplikácií

Do ponuky aplikácií môžete vstúpiť stlačením . Po zobrazení plochy stlačte tlačidlo

Zobrazenie notifikácia

Jedným prstom potiahnite smerom dolu z hlavného panela.

Nastavenia telefónu

1. Stlačte pre vstup do zoznamu aplikácií.
2. Stlačte pre vstup do systémového nastavenia.

Vytáčanie

Stlačte pre vyhľadanie kontaktu:

Následne stlačte pre vytočenie.

Pre zmazanie stlačte

Ukončenie hovoru

Pre ukončenie hovoru stlačte

Prichádzajúci hovor

Pre príjem prejdite na

Posielanie správ

1. pre vstup do ponuky správ
2. pre vytvorenie novej správy
3. pre pridanie kontaktu
4. pre vloženie prílohy
5. pre odoslanie správy

Tlačové chyby vyhradené. Vzhľad a rozmiestnenie ovládacích prvkov sa môže líšiť v závislosti na konkrétnom modeli a verzii systému.

Likvidácia výrobku

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v dokumentácii značí, že produkt a elektronická príslušenstvo (napr. Nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by nemali byť likvidované s bežným domácim odpadom.



Toto zariadenie je možné používať v nasledujúcich krajinách:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR*	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

* Pre vonkajšie použitie je možné WiFi využívať len v pásme 2400-2454 MHz.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť SEYMOORE Trade s.r.o. týmto prehlasuje, že všetky zariadenia DG700, F2, F3 (Pro), F5, Y100 (Pro), Y100 PLUS, Y100X, Y200, X3, X5 (Pro), X6 (Pro) sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami Smernice 1999/5/ES.

Záručná lehota na produkt je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Vyhlásenie o zhode možno stiahnuť z webu docs.wittytrade.com

Dovozca produktov Doogee do ČR a SR: SEYMOORE Trade s.r.o.

CE 0700