

Energizer®

TM
LONG LASTING
DURABILITY





Energizer.

Energizer.


Energizer
HARD CASE
PROFESSIONAL

HARDCASE H10

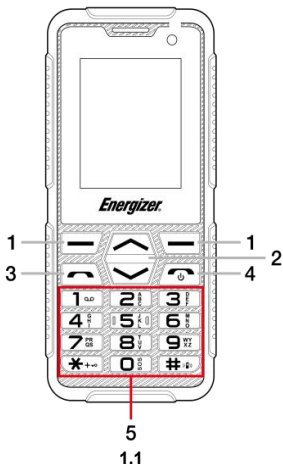


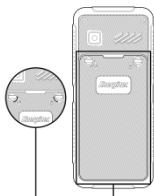


2.1



2.2



2.3

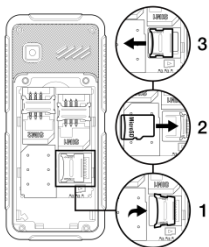

3.1



3.2

PŘEDSTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU

Popis telefonu, tlačítek, displeje a ikon.

Tlačítka

Následující tabulka popisuje tlačítka a jejich funkce:

Položka	Tlačítko	Funkce
1	Kontextová tlačítka	Funkce tlačítka je vždy uvedena na displeji nad ním.
2	Navigační tlačítka (šipky)	V pohotovostním režimu zkratky definované uživatelem, v Menu procházení na další / předešlou položku.
3	Hovor	V pohotovostním režimu registr hovorů. Volání na vybrané / zadané číslo. Přijetí příchozího hovoru.
4	Ukončení hovoru	Ukončení / odmítnutí hovoru. Tlačítko napájení: zapněte / vypněte telefon podržením na přibližně 3 sekundy.
5	1.....0	Numerická klávesnice. Zadávání textu a speciálních znaků.

Displej

Domovská obrazovka zařízení:

(viz 1.2 – strana 2)

Ikony

Níže jsou uvedeny nejběžnější notifikační ikony, které popisují stav a funkce zařízení (ikony se mohou vzhledově lišit v závislosti od použité verze):

Ikona	Popis funkce
	Stav mobilního signálu
	Stav akumulátoru (baterie)
	Nová (nepřečtená) zpráva
	Budík aktivní
	Bluetooth aktivován
	Tichý profil
	Profil schůzka
	Profil venku
	Sluchátka připojené
	Roaming

PŘÍPRAVA MOBILNÍHO TELEFONU

Připravte váš mobilní telefon na první spuštění.

Instalace SIM karty a akumulátoru

Váš mobilní operátor vám na základě smlouvy vydá SIM kartu (Subscriber Identity Module), která obsahuje detaily všech aktivních / předplacených mobilních služeb a může být chráněna PIN kódem (Personal Identification Number).

Instalace SIM karty a akumulátoru (baterie):

1. Demontujte zadní kryt telefonu,

(viz 2.1 – strana 3)

2. Vložte SIM kartu/y,

Tento mobilní telefon umožňuje použít dvě SIM karty, přičemž jejich použití je možné nastavit.

(viz 2.2 – strana 3)

- Vložte SIM kartu do telefonu tak, aby její kovové kontakty směřovaly ke kontaktům držáku SIM karty v telefonu,
- Bez SIM karty není možné používat běžné služby mobilní sítě, přístupné jsou však některé aplikace a nesíťové služby.

3. Vložte akumulátor (baterii) tak, aby její kontakty (+/-) směřovaly ke kontaktům v telefonu,

(viz 2.3 – strana 3)

4. Následně založte zadní kryt a telefon uzavřete.

Instalace paměťové karty (volitelné)

Pro ukládání multimediálních souborů doporučujeme nainstalovat paměťovou kartu microSD.

- Paměťovou kartu naformátujte v telefonu. Naformátování paměťové karty v jiném zařízení nebo v počítači, může způsobit její nekompatibilitu.

1. Demontujte zadní kryt telefonu,

2. Vložte paměťovou kartu do telefonu tak, aby její kovové kontakty směřovaly ke kontaktům držáku karty v telefonu,

(viz 3.1 – strana 4)

3. Vložte akumulátor (baterii) a telefon uzavřete.


(viz 3.2 – strana 4)

POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ

Popis základních operací s mobilním telefonem.


Zapnutí a vypnutí telefonu

Pro zapnutí:

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení [],
2. Zadejte váš PIN kód a stiskněte OK (pokud je PIN aktivní).



Pro vypnutí postupujte obdobně, stiskněte a podržte tlačítko napájení.

Vstup do menu a k aplikacím



1. Pro vstup do Menu zařízení stiskněte v pohotovostním režimu levé kontextové tlačítko <Menu> ,
2. Pro posun v Menu použijte navigační tlačítka (šipky),
3. Pro potvrzení zvolené položky stiskněte <OK> (obvykle levým kontextovým tlačítkem),
4. Pro krok zpět stiskněte <Zpět> (obvykle pravým kontextovým tlačítkem), nebo stiskněte [] pro návrat do pohotovostního režimu.

Základní funkce telefonu

Uskutečnění telefonického hovoru:

1. V pohotovostním režimu zadejte požadované číslo,
2. Pro vytočení stiskněte [,
3. Pro ukončení hovoru stiskněte [,

Přijetí telefonického hovoru:

1. Pro přijetí příchozího hovoru [,
2. Hovor ukončíte stisknutím [,

Odeslání a prohlížení zpráv (SMS)

Telefon umožňuje příjem a odesílání zpráv.

Odeslání SMS:

1. V Menu vyberte Zprávy → Napsat zprávu → Nová SMS,
2. Zadejte text zprávy,
3. Vyberte <Možnosti> → Odeslat,
4. Zadejte číslo příjemce / vyberte ho z telefonního seznamu,
5. Stiskněte <OK> nebo Přidat (v závislosti na předchozím kroku),

6. Vyberte <Možnosti> → Odeslat.

Přidání kontaktu


Zařízení umožňuje uchovávat telefonní kontakty.

Přidání nového kontaktu:

1. Vyberte Menu,
2. Přejděte na Kontakty → Přidat nový kontakt,
3. Vyberte místo uložení (telefon, SIM1 nebo SIM2),
4. Zadejte požadované údaje,
5. Zvolte <Možnosti> → Uložit.

Vyhledávání v kontaktech

1. Zvolte Menu a přejděte na Kontakty,
2. Zadejte první písmena hledaného kontaktu,
3. Ze seznamu vyberte požadovaný kontakt.

Na tento kontakt můžete následně uskutečnit telefonický hovor stisknutím [].

Poslech hudby a rádia

Zařízení umožňuje reprodukovat hudbu a nabízí i FM rádio.

FM rádio:

1. K vašemu telefonu připojte dodávaná sluchátka,
2. V Menu vyberte Multimédia → FM rádio,
3. Rádio spustíte šipkou dolů,
4. Následně jej ovládejte navigačními tlačítky.

Přehrávání hudebních souborů:

Nejdříve nakopírujte požadované hudební soubory na paměťovou kartu do složky "My Music".

1. Vyberte Menu → Multimédia → Hudební přehrávač,
2. Vyberte kategorii → hudební soubor,
3. Přehrávání následně ovládejte navigačními tlačítky.

Prohlížení webových stránek

Telefon umožňuje prohlížení internetových stránek.

1. Vyberte Menu, potom Internet → zadejte požadovanou internetovou adresu,
2. Na stránce se pohybujte pomocí navigačních tlačítek.

Základní informace o fotografování a prohlížení fotek.

Fotografování

1. V Menu zvolte Fotoaparát,
2. Objektiv namiřte na požadovaný objekt,
3. Vyfoťte potvrzujícím tlačítkem,
4. Fotografie bude uložena automaticky,
5. Pro pořízení jiné fotografie stiskněte <Zpět> (krok 2).

Prohlížení fotografií

Stisknutím levého kontextového tlačítka a výběrem možnosti Fotografie získáte rychlý přístup do galerie fotografií.

Možnosti fotoaparátu

V Menu zvolte Fotoaparát a výběrem Možnosti můžete konfigurovat následující:

Nastavení fotoaparátu:

Vyberte zvuk závěrky.

Změna hodnoty expozice a jasu fotografie.

Úprava kontrastu.

Změnou hodnoty Proti-blikání eliminujete na fotografiích fluorescenční efekt.

Časovač zpoždění pro samospoušť.

Souvislé fotografování pro vytvoření série fotografií.

Nastavení obrazu:

Změna velikosti obrázku.

Změna kvality snímku.

Vyvážení bílé:

Slouží pro přizpůsobení barevného schématu podle okolního prostředí.

Scénický režim:

Noční režim (při nízkém osvětlení) automatický režim.

Efekty:

Nastavení barevného filtru.

Paměť:

Místo, kde budou fotografie uloženy.

PŘIPOJENÍ NA INTERNET

Základy konfigurace zařízení a jeho připojení na internet.

Přidání nového připojení

1. V Menu zvolte nastavení → Konektivita → Síťový účet,
2. Zvolte <Možnosti>, pak Přidat datový účet,
3. Zadejte parametry připojení. Tyto údaje získáte od vašeho mobilního operátora,

Základní parametry nastavení jsou:

- Jméno
- APN
- Uživatelské jméno
- Heslo
- Výběr SIM (pokud je třeba)

Podrobnější informace, např. o použití a nastavení Proxy Serveru získáte od vašeho mobilního operátora.

4. Po zadání parametrů stiskněte <OK> a potvrďte nový účet stisknutím <Ano>.

Pro nastavení tohoto účtu jako výchozího stiskněte <Možnosti> a potom Nastavit jako výchozí.
Pokud chcete přidat další účet, opakujte všechny kroky.

Konfigurace prohlížeče

Po přidání nového účtu pro připojení, je třeba nakonfigurovat internetový prohlížeč:

V Menu vyberte Nástroje → Internet → Nastavení → Nastavení profilu, vyberte kartu SIM (pokud je třeba) a zvolte účet vytvořen v předchozím kroku.

Přepínání mezi operátory (SIM karty)

Pokud používáte dvě SIM karty a chcete je přepnout, postupujte následovně:

1. Konfigurujte připojení pro obě SIM karty (viz část "Přidání nového připojení",
2. Menu → Nástroje → Internet → Nastavení → Nastavení profilu, vyberte podle potřeby SIM1 nebo SIM2 kartu.

Je možné také nastavit "Vždy se zeptat", pak se bude internetový prohlížeč vždy před spuštěním internetové relace ptát, kterou SIM chcete pro toto spojení použít.

BLUETOOTH

Základní informace o možnostech bezdrátového připojení s jinými zařízeními.

Zapnutí Bluetooth

1. V Menu vyberte Nastavení → Připojení → Bluetooth,
2. Zvolte možnost pro zapnutí Bluetooth,
3. Levým kontextovým tlačítkem zvolte "zap.",
4. Pro povolení ostatním zařízením rozpoznat váš telefon, přejděte na Viditelnost a potvrďte ji stisknutím levého kontextového tlačítka.

Vyhledání a spárování s ostatními Bluetooth zařízeními

1. V Menu vyberte Nastavení → Připojení → Bluetooth → Moje zařízení → Vyhledat nové zařízení,
2. Přejděte na požadované zařízení zvolte <Zvolit>,
3. Zadejte párovací PIN kód nebo PIN druhého zařízení (pokud je to nutné), a potvrďte <OK>.

Pokud bude na druhém zařízení zadaný stejný kód, je párování dokončeno.

Posílání dat přes bezdrátovou funkci Bluetooth:

1. Vyberte soubor nebo položku z aplikací telefonu, kterou chcete odeslat,
2. Zvolte <Možnosti> → Odeslat → Přes Bluetooth → vyberte cílové zařízení (na něm je třeba potvrdit příjem).

Přijem dat přes bezdrátovou funkci Bluetooth:

1. Zadejte nebo potvrďte PIN kód pro Bluetooth a stiskněte <OK> (pokud je toto vyžadováno),
2. Stisknutím <Ano> potvrdíte příjem dat z druhého zařízení (pokud je toto vyžadováno).

Změna jména zařízení Bluetooth:

1. V Menu vyberte Nastavení → Připojení → Bluetooth → Moje zařízení → Jméno,
2. Zvolte nové jméno, potvrďte Možnosti → Hotovo.

Výběr paměti:

1. V Menu vyberte Nastavení → Připojení → Bluetooth → Pokročilé → Paměť,
2. Zvolte paměť, do které se budou ukládat přijatá data.






BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Při používání telefonu nezapomeňte prosím dodržovat příslušná pravidla a nařízení. Zabráníte tím nepříznivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.

Základy bezpečnosti

	<p>Netelefonujte během řízení. Nikdy během řízení nepište zprávy!</p>
	<p>Nepoužívejte v blízkosti čerpacích stanic.</p>
	<p>Udržujte telefon během hovoru ve vzdálenosti alespoň 15 mm od vašeho ucha nebo těla.</p>
	<p>Telefon může produkovat jasné a rychlé záblesky.</p>
	<p>Malé části mohou způsobit udušení.</p>

	Nikdy nevhazujte zařízení do ohně.
	Telefon může produkovat hlasité zvuky.
	Zabraňte kontaktu s jakýmkoli magnetickým předmětem.
	Uchovávejte mimo dosah kardiostimulátorů a jiných elektronických zdravotnických pomůcek.
	Nevystavujte extrémním teplotám.
	Telefon vypněte, pokud o to budete požádáni např. ve zdravotnickém zařízení
	Udržujte zařízení v suchu.
	Na letišti nebo v letadle zařízení vypněte.

	Není dovoleno provádět opravy svépomocí.
	V blízkosti výbušných materiálů telefon vypněte.
	Používejte pouze originální příslušenství.
	Při mimořádné situaci se nespolehejte výlučně na svůj telefon.
	<p>Nebezpečí úrazu elektrickým proudem</p> <p>Aby nedošlo k vážnému zranění nedotýkejte se kolíků nabíječky.</p> <p>Nabíječku odpojte z elektrické sítě, pokud se nepoužívá.</p> <p>Při odpojování nabíječky nebo příslušenství, uchopte toto za plastovou koncovku, ne za kabel.</p> <p>Telefon při nabíjení umístěte v blízkosti snadno dostupné elektrické zásuvky, nepoužívejte prodlužovací kabely.</p>

Nabíječku a USB kabel pravidelně kontrolujte. Nepoužívejte je, pokud jsou viditelně poškozeny. V takovém případě doporučujeme navštívit naše servisní středisko.

Nabíječku vždy umístěte v blízkosti snadno přístupné elektrické zásuvky. Pokud ji nepoužíváte, odpojte ji od elektrické sítě.

Používejte pouze originální nabíječku dodanou v balení.

Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, nenechávejte ho např. na přístrojové desce automobilu.

Nepoužívejte zařízení v případě přehřátí.

Při používání zařízení buďte během chůze opatrní.

Nevystavujte zařízení silným nárazům nebo pádům z výšky. Toto může způsobit jeho poruchu nebo poškození.

Zařízení svépomocí nerozebírejte, neopravujte nebo nemodifikujte.

K čištění zařízení použijte čistý, suchý a měkký hadřík. Nepoužívejte žádné chemikálie nebo korozyva.

SMĚRNICE EU O ODPADECH (WEEE)

Informace pro spotřebitele o uplatňování směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.



Tento spotřebič je označen v souladu se směrnicemi Evropské unie o odpadech z elektrických a elektronických zařízení, a to symbolem přeškrtnuté popelnice. Toto označení informuje, že zařízení po době životnosti nelze likvidovat spolu s komunálním odpadem. Zařízení může být druhotně zpracováno pouze v odborných provozech. Odpad by měl vysbírat prostřednictvím selektivního sběru na místech k tomu určených.

Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k předcházení škodlivých následků na lidském zdraví a životním prostředí, v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, které mohou uniknout i při nesprávném skladování, nebo zpracování mimo autorizovaných zařízení. Recyklace pomáhá snižovat dopady těžby vzácných nerostných surovin.

Více informací o možnostech likvidace a recyklace vám poskytnou místní orgány samosprávy, lokální sběrné a recyklační centra, nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili.

Doporučení:

- Zařízení ani akumulátory (baterie) nerozebírejte, neotvírejte ani neohýbejte.
- Nevystavujte zařízení ani akumulátor přímému slunečnímu záření, teplu nebo ohni.
- Baterii nezkratujte, chraňte před stykem s kovovými předměty.
- Nevystavujte akumulátory mechanickým otřesům.
- V případě úniku kapaliny z akumulátoru zabraňte jejímu kontaktu s očima nebo pokožkou. Zasažené místo omyjte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaře informujte o původu incidentu.
- Vždy dbejte na správnou polaritu baterie (+) (-).
- Používejte pouze akumulátory (baterie), nabíječky a příslušenství podle doporučení výrobce tohoto telefonu.
- Zařízení smí používat děti pouze pod dohledem odpovědné, dospělé a dostatečně informované osoby.
- V případě vdechnutí nebo spolknutí kterékoliv části zařízení vyhledejte lékařskou pomoc.
- Zařízení a jeho baterii udržujte vždy čisté a suché.
- K čištění zařízení použijte čistý, suchý a měkký hadřík.

- Při prvním použití je důležité baterii plně nabít. Při nabíjení postupujte podle pokynů v této příručce.
- Nenechávejte baterii nabitou, když se nebude používat.
- Po delším skladování a nepoužívání akumulátoru, může tento dosáhnout maximální výkon až po několika cyklech nabití a vybití.
- Uchovejte originální dokumentaci od zařízení pro případ pozdější potřeby.
- Pokud se zařízení nepoužívá, vyjměte baterii.
- Doporučený teplotní rozsah pro použití zařízení je 0 ° C až 40 ° C. Vysoká teplota může zařízení a jeho akumulátor vážně poškodit.

Chraňte svůj sluch

Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může vážně poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Postupem času si můžete zvyknout na vyšší hlasitost a může se vám zdát normální, pokud však pozorujete jakékoli příznaky ztráty nebo snížení kvality sluchu, doporučujeme poradit se s lékařem. Odborníci doporučují následující:

- Omezte poslech reprodukce ve vysoké hlasitosti na minimum,
- Nezvýšujte hlasitost ve snaze překrýt hlučnost okolního prostředí,
- Snižte hlasitost reprodukce, pokud neslyšíte lidi ve svém okolí.

Najděte si čas a přečtěte si tuto důležitou informaci.

RÁDIOVÉ VLNY

U všech mobilních zařízení je před uvedením na trh vyžadováno prokázání shody s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo s evropskou směrnicí 2014/53/EU (RED). Základním požadavkem těchto norem a směrnice je ochrana zdraví a bezpečnost všech osob.

TENTO MODEL SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Přístroj je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, aby nepřekročil limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto směrnice používají měrnou jednotku známou jako Specific Absorption Rate (SAR) - Specifická absorpční hodnota.

Doporučeným limitem ICNIRP SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, přičemž běžná hodnota provozu je zpravidla nižší než výše uvedená úroveň.

Aby bylo vyhověno požadavkům na vystavení rádiovým vlnám, musí být mezi tělem uživatele a samotným zařízením,

včetně jeho antény, zachována minimální vzdálenost 1,5 cm. Držáky, pouzdra a příslušenství dodávané třetími stranami by neměly obsahovat žádné kovové části. Příslušenství, které toto nespĺňuje, nemusí splňovat ani požadavky na vystavení rádiovým vlnám a nedoporučujeme ho používat

Více informací naleznete na www.energizyourdevice.com

Další informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou uvedeny na: <http://www.who.int/peh-emf>

Zařízení je vybaveno integrovanou anténou. Pro dosažení optimálního provozu ji dodatečně nezakrývejte a nesnižujte tak její zisk.

Toto mobilní zařízení nabízí celou řadu funkcí, a tudíž je ho možné použít v různých pozicích, přičemž i se sluchátky nebo USB kabelem splňuje požadavky uvedených nařízeních a směrnic. Ujistěte se, že neoriginální příslušenství neobsahuje kovy a že typické umístění zařízení je minimálně 1,5 cm od vašeho těla.

Najděte si čas a přečtěte si tuto důležitou informaci.

Shoda s předpisy EU

Toto zařízení tímto splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Úplné prohlášení o shodě najdete na:
www.energizyourdevice.com

Upozornění: dodržujte lokální předpisy a nařízení týkající se používání zařízení. Rozsah použití tohoto zařízení může být v jednotlivých státech různý.

Poznámky:

- Kvůli použitému materiálu krytu může být mobilní telefon nabíjen jen USB rozhraním verze 2.0 nebo vyšší, nabíjení pomocí tzv. napájecího USB je zakázáno,
- Napájecí adaptér musí být snadno přístupný a v blízkosti nabíjeného zařízení,
- Nepoužívejte mobilní telefon v prostředí s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou, nikdy jej nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo příliš vlhkému prostředí. Optimální pracovní teplota pro telefon a příslušenství je 0 °C až 40 °C.

- Telefon nabíjejte při obvyklé pokojové teplotě, na dobře větraném místě a udržujte jej mimo hořlavých a výbušných předmětů. Používejte pouze originální akumulátory a nabíječky dodané v setu. Použitím jiného akumulátoru nebo nabíječky může dojít k poškození telefonu, čehož následkem bude zrušena platnost záruky.
- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu.

UPOZORNĚNÍ
V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP
HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

Více informací najdete na: www.energizyourdevice.com

Energizer[®]



**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
HARDCASE H10**

My, **AVENIR TELECOM**,
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCE)
prohlašujeme, že:

ENERGIZER splňuje standardy a povinnosti vyplývající ze směrnic EU.
Prohlášení o shodě je definováno v článku IV evropské směrnice 2014/53/EU
a je pod dohledem následující organizace:

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.
1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA
www.baclcorp.com
Phone: +1 408 732 9162 Fax: +1 408 732 9164

Úplný text Prohlášení o shodě je dostupný na vyžádání na adrese:
AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex
20, France.



18/10/2019

(datum)

Jean-Daniel BEURNIER / CEO

(jméno a podpis oprávněné osoby)

Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech:	
GSM 900	0.251 W/kg 10g Při hlavě 1.205 W/kg 10g Při tele
DCS 1800	0.315 W/kg 10g Při hlavě 1.005 W/kg 10g Při tele

Během normálního provozu zařízení je zpravidla hodnota SAR nižší než výše uvedená úroveň. Toho je dosaženo automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby se zajistilo, že zařízení používá pouze minimální požadovanou energii pro připojení k mobilní síti.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na produktu a jeho vlastnostech obsažených v této příručce bez předchozího upozornění.

Některé popisované funkce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu, nainstalovaném softwaru, poskytovateli mobilních služeb a od použité SIM karty.

Všechny ochranné známky uvedené nebo použité v této příručce jsou majetkem příslušných majitelů.