

# MANUAL

# EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

**EasyPhone EG**

1. / 24. 2. 21




**CZ**

## Obsah

POPIS TLAČÍTEK .....	3
VOLÁNÍ .....	14
NABÍDKA.....	15
KONTAKTY .....	15
ZPRÁVY .....	17
PROTOKOLY VOLÁNÍ .....	19
LUPA .....	20
MULTIMÉDIA.....	20
NÁSTROJE .....	22
FOTOAPARÁT.....	24
GALERIE.....	24
PROFILY .....	25
NASTAVENÍ.....	25
FUNKCE VYHLEDÁVÁNÍ TELEFONU .....	28

## POPIS TLAČÍTEK:

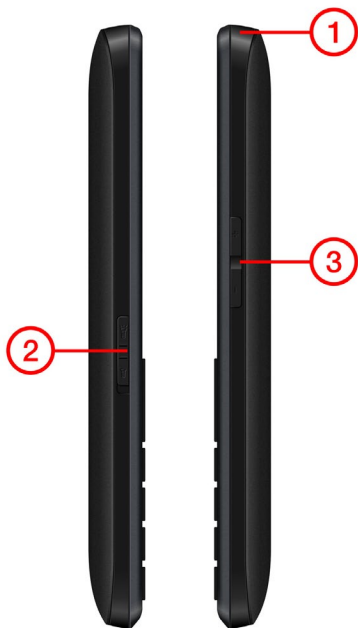








<b>1</b>	<b>Otvor na závěsnou šňůrku</b>	<b>9</b>	<b>Levé funkční tlačítko</b>
<b>2</b>	<b>Zapnutí/ vypnutí svítilny</b>	<b>10</b>	<b>Pravé funkční tlačítko</b>
<b>3</b>	<b>Hlasitost+ Hlasitost-</b>	<b>11</b>	<b>Tlačítko volat</b>
<b>4</b>	<b>Fotoaparát</b>	<b>12</b>	<b>Tlačítko konec hovoru /</b>

			<b>Zapnutí / Vypnutí telefonu</b>
<b>5</b>	<b>Reproduktor</b>	<b>13</b>	<b>Zapnutí/vypnutí FM rádia V nabídce Video tímto tlačítkem nahráváte video.</b>
<b>6</b>	<b>Tlačítko SOS</b>	<b>14</b>	<b>Tlačítko *</b>
<b>7</b>	<b>Sluchátko</b>	<b>15</b>	<b>Tlačítko #</b>
<b>8</b>	<b>Tlačítko nahoru/dolů</b>	<b>16</b>	<b>Tlačítko fotoaparátu  ←</b>
		<b>17</b>	<b>Tlačítko vyhledávání telefonu</b>

TLAČÍTKA	FUNKCE
<b>Levé funkční tlačítko (LFT)</b>	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do nabídky v pohotovostním režimu. Spustíte funkci, která se ihned zobrazí v levém dolním rohu displeje.
<b>Pravé funkční tlačítko (PFT)</b>	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do seznamu kontaktů v pohotovostním režimu. Přejdete zpět do předchozí nabídky. Ztišíte přicházející hovor.
<b>Tlačítko volání</b>	Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte hovor vybraného telefonního čísla. Přijmete příchozí hovor. V pohotovostním režimu vstoupíte do historie hovorů.
<b>Tlačítko konec</b>	Vypnutí telefonu: Delším podržením tlačítka v pohotovostním režimu



<p><b>hovoru</b></p>	<p>telefon vypnete.  Zapnutí telefonu: Delším podržením tlačítka vypnutý telefon opět zapnete.  Stisknutím tohoto tlačítka přejdete zpět do pohotovostního režimu.  Stisknutím tohoto tlačítka hovor ukončíte.</p>
<p><b>Tlačítko nahoru/dolů</b></p>	<p>Tlačítkem můžete v seznamu funkcí procházet možnosti.  V pohotovostním režimu vstoupíte stisknutím tlačítka dolů do Foto kontaktů a stisknutím tlačítka nahoru vstoupíte do SMS zpráv.  Stisknutím kurzoru můžete procházet vybranou stránku.  Při telefonování upravujete hlasitost hovoru stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů.  Při fotografování slouží k přiblížení a oddálení (zoom).</p>

<p><b>Tlačítko fotoaparátu</b></p> 	<p>V nabídce „Fotoaparát“ tímto tlačítkem fotíte.</p>
<p><b>Alfanumerická tlačítka</b></p>	<p>V pohotovostním režimu umožňují napsat telefonní číslo pro vytočení, v režimu editace pak psaní písmen a číslic.;</p>
<p><b>Tlačítko *</b></p>	<p>Dvojitým stisknutím tlačítka „*“ v pohotovostním režimu napíšete symbol „+“ pro mezinárodní volání. V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky</p>
<p><b>Tlačítko #</b></p>	<p>V režimu psaní textu přepíná způsob zadávání znaků. Změna profilů (dlouhým stisknutím)</p>

<p><b>Postranní tlačítka</b></p>	<p>Tlačítko hlasitosti: Nastavte hlasitost hovoru, přehrávání, FM rádia; Tlačítko svítilny: zapnutí/vypnutí svítilny.</p>
----------------------------------	---

## Stavové ikony telefonu:

Ikona	Popis
	GSM Signál
	Úroveň nabití baterie
	Klávesnice je zamčena
	SD karta je vložena
	Budík je aktivní
	Přehrávač hudby je zapnutý

	Zapnutý Bluetooth
	Máte nepřijatý hovor
	Máte nepřečtenou SMS
	Telefon má zapnuté zvonění a vibrace
	Telefon má zapnuté pouze vibrace
	Telefon má zapnuté pouze zvonění
	Telefon je v tichém módu
	Telefon nejdříve vibruje a pak zazvoní
	Telefon je připojený k počítači

## Uvedení telefonu do provozu

Zasuňte nehet do štěrbiny pod zadním krytem telefonu a sejměte kryt.

Vložte SIM kartu a případně paměťovou kartu, pokud jí máte zakoupenou.

Vložte baterii. Kovové kontakty baterie musí směřovat proti kontaktům v telefonu.

Nasaďte kryt baterie zpět.

Slot SIM karty / slot na kartu TF viz obrázek níže:



## Nabití baterie

Připojte nabíječku ke konektoru USB nebo vložte telefon do nabíjecího stojánku. Nabíjení se spustí automaticky.

Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

## **Zapnutí/vypnutí telefonu**

Pro zapnutí přidržte červené tlačítko (12), dokud se telefon nezapne. (můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem). Při prvním zapnutí budete vyzváni k výběru jazyka telefonu. Pro vypnutí stiskněte a držte červené tlačítko (12), dokud se telefon nezačne vypínat.

## **Odemknutí/zamknutí klávesnice**

Telefon probudíte stiskem libovolného tlačítka, poté pro odemknutí stiskněte LFT (9) a následně tlačítko \* (14). Pro uzamčení klávesnice stiskněte LFT (9) a následně tlačítko \* (14). Automatické uzamčení klávesnice lze nastavit v menu Nastavení/ Nastavení telefonu/Zobrazení/LCD osvětlení

## **Volání**

Na klávesnici zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko (11) pro zavolání. Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko (11).

Pro odmítnutí hovoru stiskněte červené tlačítko (12)

Hlasitost upravíte během hovoru pomocí tlačítek Nahoru/dolů (8).

Pro hlasitý poslech (hands free) stiskněte během hovoru pravé funkční tlačítko (10).

## **NABÍDKA**

### **KONTAKTY**

#### **Vložit nový kontakt**

Zvolte Menu/Kontakty/Přidat nový a stiskněte LFT (9). Zvolte místo uložení (na SIM kartu nebo do telefonu). Po zadání jména a telefonního čísla stiskněte LFT (9) a kontakt uložte.

#### **Vyhledání uloženého kontaktu**

Pro vstup do Kontaktů stiskněte PFT (10) nebo zvolte Menu/Kontakty. Pro vyhledání zadejte jméno kontaktu nebo se pomocí tlačítka Nahoru /dolů (8) pohybujte v seznamu. Po vyhledání kontaktu stiskněte zelené tlačítko (11) pro zavolání. Pokud chcete kontakt upravit nebo vyvolat další volby, stiskněte LFT (9)

**Zobrazit** – zobrazí detail vybraného kontaktu

**Poslat SMS** – umožní napsat a odeslat SMS na vybraný kontakt

**Vytočit** – vytočí vybraný kontakt

**Upravit** – umožní upravit vybraný kontakt

**Smazat** – smaže vybraný kontakt

**Kopírovat** – umožňuje kopírovat

kontakty mezi SIM a pamětí telefonu

**Přesunout** – umožňuje přesun kontaktu mezi SIM a pamětí telefonu

**Přidat na černou listinu** čísel, která budou blokována

**Nastavení** – umožňuje zobrazit stav paměti, nastavit preferované úložiště, kopírovat nebo přesunout kontakty, smazat kontakty, nastavit Rychlou volbu popř. další funkce

## **Foto kontakty**

K vybraným osmi kontaktům je možno uložit fotografii.

### **Vložit nový Foto kontakt**

Zvolte Menu/Kontakty/Foto kontakty a stiskněte LFT (9). Tlačítka Nahoru/Dolů (8) vyberte požadovanou pozici a stiskněte LFT (9). Po zadání jména a telefonního čísla zvolte Obrázek volajícího a stiskněte LFT (9). Ponechte výchozí obrázek nebo přidejte obrázek pomocí fotoaparátu Z kamery nebo souborů. Pokud zvolíte možnost přidání obrázku ze souborů, přejdete do souborů uložených v telefonu nebo na paměťové kartě. Pokud vyberete fotoaparát, automaticky přejdete do fotoaparátu a můžete pořídít fotografii stiskem klávesy Tlačítko fotoaparátu (16 ). Pro pokračování



stiskněte LFT (9). Po dokončení vložení nebo výběru nezapomeňte provedené změny uložit - stiskněte LFT (9).

### **Vyhledání uloženého Foto kontaktu**

Po stisku tlačítka Dolů (8) lze vybrat jeden z těchto kontaktů a stiskem zeleného tlačítka (11) nebo stiskem tlačítka, které je zobrazené u každé fotografie toto číslo zavolat.

### **Rychlá volba**

Do telefonu lze uložit 8 čísel pro rychlé vytáčení, která odpovídají číslům 2-9. Zvolte „Menu/Kontakty a tlačítkem Nahoru /dolů (8) zvolte Přidat nový kontakt. Poté stiskněte LFT (9) a zvolte Nastavení/ Rychlá volba/Ok. Stav změňte pomocí LFT (9) na Zapnuto. Nastavte čísla na pozice 2-9 pomocí LFT (9) z telefonního seznamu nebo ručně.

Pro Rychlé vytáčení v pohotovostním režimu stiskněte a podržte jedno z 8 alfanumerických tlačítek a telefon vytočí odpovídající telefonní číslo ze seznamu rychlého vytáčení.

### **ZPRÁVY**

Telefon umožňuje přijímat a posílat textové

zprávy SMS. Pro vstup do nabídky použijte tlačítko Nahoru (8) nebo Menu/Zprávy. Při vstupu do nabídky se zobrazí:

**Napsat zprávu** – vytvoření a odeslání nové SMS

**Doručené zprávy** – přijaté zprávy

**Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci

**Pošta k odeslání** – zprávy, které se nepodařilo odeslat

**Odeslané zprávy** – odeslané zprávy

**Ro-Alert** – vyžaduje podporu operátora

**Nastavení SMS** – umožňuje nastavit preferované úložiště, stav paměti apod.

### **Napsat zprávu**

Zvolte Menu/ Zprávy/ Napsat novou zprávu.

Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. #(15)

můžete přepínat malá písmena / velká písmena / číslice, pomocí \*(14) pak lze zadat speciální symboly.

Stiskněte LFT (9) a zvolte Poslat.

Zadejte tel. číslo ručně nebo ho lze vybrat ze seznamu kontaktů.

Stiskem LFT (9) vyberte Poslat.

### **Přečíst zprávu**

Pro čtení zpráv Zvolte Menu/ Zprávy/

Doručené zprávy, stiskněte LFT(9) a vyberte

příslušnou zprávu. Stiskněte LFT(9)/Zobrazit.

## **PROTOKOLY VOLÁNÍ**

Zvolte Menu/Protokoly volání, kde se zobrazí zmeškané hovory/volaná čísla/příchozí hovory a možnost vymazat záznamy o čase hovorů.

### **Nastavení hovorů**

**Čekající hovor:** Aktivujte nebo deaktivujte tuto funkci, vyberte možnost zkontrolovat momentální nastavení této funkce.

**Přesměrování hovorů:** Zahrnuje pět rozdílných nastavení – Přesměrovat vždy, Přesměrovat, je-li nedostupný, Přesměrovat, když neodpovídá, Přesměrovat, je-li obsazeno a Přesměrovat všechna datová volání. Stisknutím možnosti Zrušit deaktivujete veškerá přesměrování hovorů.

**Blokování hovorů:** Blokujte čísla, která sami vytáčíte nebo která vám volají.

### **Pokročilá nastavení:**

**Černá listina** - seznam čísel, která budou blokována

**Automatické opakované vytáčení:** Po aktivaci této funkce bude telefon automaticky číslo znovu vytáčet pokaždé, když se hovor přerušší nebo je odmítnut.

**Doba hovoru:** Zobrazí se celkový čas hovoru.

**Upozornění na délku hovoru:** Režim Upozornění na délku hovoru můžete nastavit jako jednorázové nebo opakované upozornění.

**Režim odpovědi:** Vyberte Režim odpovědi. Pozor: Funkce vyžaduje částečnou podporu operátora.

## **LUPA**

Zvolte Menu/Lupa. Stisknutím prostředního tlačítka (nahoru/dolů) přibližte (zvětšete) nebo oddalte (zmenšete) předměty.

## **MULTIMÉDIA**

### **1. FM rádio**

Zvolte Menu/ Multimédia/ FM rádio. Stiskem tlačítka 5 zapněte/vypněte rádio.

Stiskem tlačítka „\*“ (14) / tlačítka „#“ (15) nebo Hlasitost+ / Hlasitost – (3) upravte hlasitost.

Stiskem tlačítka 4 a tlačítka 6 automaticky vyhledejte stanici.

Stiskem tlačítka Nahoru/Dolů (8) posuňte na předchozí/další kanál.

Pro další nastavení stiskněte LFT(9)

**Seznam stanic:** Zobrazuje seznam manuálně nebo automaticky vyhledaných stanic.

**Manuální ladění:** Stanice je možné poslouchat díky manuálnímu vložení frekvence. Tlačítko “#” funguje jako “,”, pro vložení 89,9 stačí stisknout “89 # 9”.

**Automatické vyhledávání:** Automaticky vyhledejte a ukládejte stanice.

**Nastavení:** „Přehrávání na pozadí“ a „Reproduktor“ lze zapnout/vypnout.

## 2. Hudba

Zvolte Menu/ Multimédia/ Hudba. Umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3. Zvolte LFT (9) pro výběr seznamu hudby.

Nový seznam vytvoříte opakovaným stiskem LFT (9) a výběrem příslušných skladeb z paměťové karty.

Pro přehrávání nebo zastavení stiskněte tlačítko 5. Stiskněte tlačítko 2 nebo 8 pro změnu režimu opakování. Stiskněte tlačítko 4 nebo 6 přepnutí na předchozí nebo další skladbu.

**Hlasitost:** Stisknutím tlačítka hlasitosti lze měnit hlasitost přehrávání.

## 3. Videorekordér

Zvolte Menu/ Multimédia/ Videorekordér. Stisknutím tlačítka 5 začnete nahrávat video. Délka záznamu závisí na časovém limitu

a kapacitě paměťové karty. Po vstupu do nabídky je možné zvolit následující možnosti: Přepnout na kameru, Nastavení kamery, Nastavení videa.

#### **4. Video přehrávač**

Zvolte Menu/ Multimédia/ Video Přehrávač.

Stisknutím LFT (9) vyberte z možností:

Přehrát, Poslat, Přejmenovat a Smazat.

Stiskněte tlačítko 5: Pro zastavení a přehrávání, stiskněte tlačítko 2 pro režim celé obrazovky. Stiskněte tlačítko 4 / tlačítko 6 pro samostatné přepnutí na předchozí nebo další video.

**Hlasitost:** Stisknutím tlačítka hlasitosti lze měnit hlasitost přehrávání.

#### **5. Soubory**

Zvolte Menu/ Multimédia/ Soubory. Správce souborů spravuje soubory v telefonu a na externí paměťové kartě. V této nabídce můžete spravovat obrázky, MP3 soubory a další složky této nabídky.

### **NÁSTROJE**

#### **1. Budík**

Zvolte Menu/ nástroje/ Budík. Můžete nastavit 4 budíky a jejich Čas, Opakování a Zvuk. Stiskněte tlačítko 4 a tlačítko 6 pro

předchozí a další možnost.

## 2. Stopky

Zvolte Menu/ nástroje/ Stopky

## 3. Kalkulačka

Zvolte Menu/ nástroje/ Kalkulačka. Pomocí klávesnice se zadávají čísla.

Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka #(15).

Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů (8) zvolte požadovanou operaci.

## 4. Bluetooth

Zvolte Menu/ nástroje/ Bluetooth.

**Bluetooth** – zapnutí/vypnutí

**Viditelnost** – zapnutí/vypnutí viditelnosti telefonu pro ostatní zařízení

**Moje zařízení** – seznam zařízení bezdrátově připojených či spárovaných s telefonem,

**Hledat zařízení** - umožňuje najít a přidat nové zařízení

**Jméno zařízení** – jméno, pod kterým se Váš telefon identifikuje ostatním zařízením

**Pokročilé** – přesměrování hovoru na bezdrátová sluchátka

### **Kalendář**

Zvolte Menu/ nástroje/ Kalendář

## **FOTOAPARÁT**

Zvolte Menu/ Fotoaparát

Stisknutím tlačítka 0 lze pořizovat fotografie.

Čočka fotoaparátu se nachází na zadní straně telefonu a obrazovka funguje jako hledáček. Fotografie jsou ve formátu JPG. Po stažení fotografií do počítače je prohlížejte v příslušném programu. Pokud je kapacita paměti nedostatečná, smažte některé obrázky nebo jiné soubory v „Soubory“.

Obrázek je možné zobrazit v možnostech fotoaparátu a je možné jej upravit pomocí „Nastavení fotoaparátu“, „Nastavení obrázků“, „Anti-flicker“, „Režim scény“, „Vyvážení bílé“, „Časovač se zpožděním“ atd.

Stiskněte tlačítka 4 a tlačítka 6 pro předchozí a další možnost.

## **GALERIE**

Zvolte Menu/ Galerie. Slouží k prohlížení obrázků. Pomocí této funkce můžete vybrat jakýkoliv obrázek a stisknutím levého tlačítka zvolit následující možnosti: Zobrazit, Možnost zobrazení, Poslat, Použít jako, Přejmenovat, Smazat, Smazat všechny soubory a Informace o obrázku.



## PROFILY

Zvolte Menu/ Profily. Dostupné jsou tyto možnosti: Hlavní / Tichý / Schůzka / Venkovní  
Pro úpravu Aktivaci/ přizpůsobení / reset profilu na původní hodnoty vyberte profil a stiskněte LFK (9). Můžete si přizpůsobit, zda bude telefon vyzvánět, vibrovat, hlasitost, tón klávesnice SMS zprávy atd.

Rychlou změnu mezi profilem Hlavní a Schůzka provedete dlouhým stisknutím tlačítka # (15)

## NASTAVENÍ

### 1. Nastavení telefonu

Zvolte Menu/ Nastavení/ Nastavení telefonu. Pomocí této funkce je možné nastavit tyto parametry:

**Čas a datum** – Nastavení času, data, časové zóny a formátu.

**Plánované zapnutí** – lze nastavit dvě plánované časové zapnutí nebo vypnutí telefonu

**Jazyk** – Nastavení jazyka telefonu

**Jazyk psaní** – Nastavení výchozího jazyka pro psaní textů

**Zobrazení** – nastavení tapety a údajů na hl. obrazovce, jas a osvětlení obrazovky

**Zkratky** – umožňuje nastavit čtyři zkratky z menu telefonu

**Speciální zkratky** - zkratky tlačítek

Nahoru/Dolů (8).

**Režim letadlo** – vypne všechny vysílače v telefonu.

## **2. Nastavení SOS**

Zvolte Menu/ Nastavení/ SOS nastavení.

Můžete jej zapnout/vypnout, nastavit číslo a znění SMS zprávy.

SOS nastavení: Vyberte „Nabídka“ →, „Nastavení“ →, „SOS Nastavení“, nastavte „Stav“ na „Zapnuto“ a poté na čísla 1-5 nastavte SOS číslo. Můžete také nastavit znění zprávy.

Postup: Pokud je SOS nastavené, delším podržením tlačítka SOS spustíte funkci SOS, která bude probíhat následovně:

Zazní hlasitý poplach.

Zároveň bude na všechna čísla tísňového volání zaslána SMS s obsahem: „SOS“.

Poté započne vytáčení nastavených čísel tísňového volání, každé číslo bude vytočeno třikrát.

SOS bude zastaveno, pokud některá z osob na hovor odpoví, či pokud žádná z osob hovor nepřijme ani po třetím vytočení.

Důležité upozornění: Telefon je vybaven

funkcí zaslání přibližné polohy telefonu pomocí SOS zprávy po spuštění SOS alarmu. Polohu lze získat i zasláním SMS ve tvaru "LBS" z telefonu, jehož SOS číslo je uloženo v EasyPhone EG. Telefon poté automaticky zašle SMS zprávu s polohou. K určení polohy telefon využívá mobilní síť GSM. Přesnost určení polohy je tak závislá na hustotě pokrytí GSM sítě – ve městech je přesnost desítky až stovky metrů, mimo města je přesnost výrazně nižší.

**Na tuto službu není poskytována žádná záruka a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem ani poskytovatelem mapových podkladů. Poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.**

## **Bezpečnostní nastavení**

Zvolte Menu/ Nastavení/ Bezpečnostní nastavení. Pro ochranu osobních údajů můžete nastavit zabezpečení SIM karty, telefonu a zámek obrazovky telefonu.

### **3. Obnovit tovární nastavení**

Vložte heslo „1122“.

## **FUNKCE VYHLEDÁVÁNÍ TELEFONU**

Když je kolébka připojena k nabíječce a telefon je zapnutý, stiskněte tlačítko na kolébce (17 ). Na telefonu se automaticky rozezní alarm. Alarm lze vypnout dvěma způsoby, a to opětovným stisknutím tlačítka na kolébce (17 ), nebo vypnutím alarmu na telefonu.

### **Záruka se NEVZTAHUJE na:**

- Nainstalování jiného firmware než toho, který byl původně nainstalovaný v EVOLVEO telefonu.
- Elektromechanické nebo mechanické poškození telefonu způsobené nevhodným používáním (např. prasklý displej, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí microUSB konektor, slot pro SIM kartu, slot pro microSDHC kartu, vstup pro sluchátka apod.)
- Poškození reproduktoru a sluchátek způsobené kovovými částicemi.
- Poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, vysoká teplota.
- Poruchy způsobené běžným opotřebením.
- Škody způsobené opravami prováděnými

nekvalifikovanou osobou

- Firmware telefonu, pokud vyžaduje aktualizaci kvůli změnám parametrů mobilní sítě.
- Poruchy mobilní sítě
- Baterii, pokud si po 6 a více měsících nezachová původní kapacitu (záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců).
- Úmyslné poškození.

### **Záruční a pozáruční servis**

Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro výrobky EVOLVEO (více na [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), jinak můžete mobilní telefon poškodit a přijít o záruku.



**Likvidace:** Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v příložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Tyto výrobky nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu.



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že telefon EVOLVEO EasyPhone EG splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Specifikace napájecího adaptéru	
Název, adresa a obchodní registrační číslo výrobce zařízení	Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, Hong Kong,1891486
Číslo modelu zařízení	NB-0500500EU
Název nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa výrobce AC adaptéru	Shenzhen Nanbang Eelectronics Co. LTD, 2/3F, A1 building Lingpoleng industrial area, Haosi, Shajing street,Shenzhen,China
Identifikační značka modelu AC adaptéru	S012DBV1900060
Napájecí napětí	100 - 240 V~

Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60 Hz
Výstupní napětí	5,17 V
Výstupní proud	0,5 A
Výstupní výkon	3,53 W
Průměrná činnost v aktivním režimu	71,69%
Účinnost při malém zatížení	65,7%
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	0,05W

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

**Naxya Limited**

No. 5, 17/F, Strand 50,

50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Vyrobeno v Číně

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.