

# HONOR 8S

## Uživatelská příručka

# HONOR

# Obsah

## Vzrušující funkce

Tipy pro doporučené používání	1
Tipy pro fotoaparát	2
Spravujte svůj telefon	5

## Nové zařízení

Konfigurace nového zařízení	9
-----------------------------	---

## Domovská obrazovka

Navigační panel	12
Oznamovací panel a stavový řádek	13
Zámek obrazovky a odemknutí	16
Přejděte zpět k základům s jednoduchým režimem	17
Správa domovské obrazovky	18

## Kontakty

Sdílejte kontakty pomocí elektronických vizitek	22
Hledání kontaktů	22
Správa kontaktů	23

## Vytáčení

Základní funkce volání	26
VoLTE	27

## Zpráva

Základní funkce zpráv	29
-----------------------	----

## Fotoaparát

Základní funkce fotoaparátu	31
Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií	34
Režim Pro	35

## Galerie

Správa fotografií	38
-------------------	----

## Správce telefonu

Použití funkce Optimalizovat	40
Správa přenesených mobilních dat	40
Zapnutí chytré úspory energie	40
Zapněte vyhledávání virů	42

## E-mail

Přidávejte e-mailové účty	43
Spravujte e-mailové účty	43

Správa e-mailových kontaktů VIP	44
Importování důležitých událostí do kalendáře	44
Nastavení automatické odpovědi na e-mail Exchange	44
<b>Kalendář</b>	
Navigace Kalendáře	45
Importování úkolů, aby vaše práce byla přehledná	45
Zobrazení globálních svátků	45
<b>Hodiny</b>	
Používejte hodiny	47
<b>Poznámkový blok</b>	
Spravujte své poznámky a mějte záznamy v pořádku	49
<b>Nástroje</b>	
Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce	50
Použití Záznamu zvuku pro vytváření audio poznámek	50
<b>Připojení zařízení</b>	
Bluetooth	51
Přenášejte data mezi Telefon a počítačem	53
<b>Bezpečnost a soukromí</b>	
Odemknutí obličejem	54
Zapněte nebo vypněte přístup k poloze	55
Zapněte zámek aplikace	56
Další bezpečnostní nastavení	57
<b>Záloha a obnovení</b>	
Zálohování dat na paměťové zařízení USB	58
Resetování vašeho zařízení	58
<b>Wi-Fi a síť</b>	
Wi-Fi	60
Připojení k Internetu	61
Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními	62
<b>Zvuk a displej</b>	
Nastavení režimu Nerušit	64
Nakonfigurujte nastavení zvuku	64
Zapněte režim Komfortní čtení a zabraňte únavě očí	65
Změňte nastavení obrazovky	66
<b>Úložiště</b>	
Zapnutí funkce Vyčištění paměti	67

## System

Změňte metodu zadávání	68
Usnadnění	68
Obecná nastavení	71

## Aktualizační program

Online aktualizace systému zařízení	74
-------------------------------------	----

## Právní upozornění

Právní upozornění	75
Zabezpečení osobních informací a údajů	77




# Vzrušující funkce


## Tipy pro doporučené používání

### Zaznamenání informací o obličeji a zapnutí odemknutí obličejem

Funkce odemknutí obličejem umožňuje rychle a bezpečně odemknout vaše zařízení bez toho, abyste museli zadávat heslo.

- ⚠️ • Funkci odemknutí obličejem lze použít, pouze pokud je přihlášený účet vlastníka. Funkce není podporována v PrivateSpace.
- Funkce odemknutí obličejem není dostupná, pokud jste nezadali heslo zamčené obrazovky po dobu tří a více dní v řadě nebo pokud bylo vaše zařízení zamčeno na dálku nebo bylo restartováno.
- Při používání funkce odemknutí obličejem mějte oči otevřené a dívejte se do zařízení přímo ze vzdálenosti 20–50 cm (přibližně 8–20 palců). Aby bylo možné přesné skenování vašeho obličeje, nepoužívejte tuto funkci v temném prostředí nebo na přímém světle.
- Aktuálně je možné zaznamenat pouze jeden obličej. Odstraňte aktuální data obličeje, pokud jej chcete zaznamenat znovu.

**1** Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Rozpoznání obličeje** > **Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.

-  Pokud jste nenastavili heslo zamčené obrazovky, nejprve jej nastavte. Kromě 6místného kódu PIN můžete nastavit ostatní typy hesel: **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN** nebo **Heslo**.


**2** Výběrem možnosti **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** povolíte zapnutí a odemčení obrazovky, když zvednete své zařízení a podržíte jej před obličejem. Pokud tuto funkci nepotřebujete, nechte ji neoznačenou. Klepněte na **ZAZNAMENAT OBLIČEJ** a zaznamenejte svůj obličej.



**3** Režimy odemknutí obličejem:

- **Přímé odemknutí:** Zapněte obrazovku. Vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje a odemkne obrazovku.
- **Tažením odemknout:** Zapněte obrazovku. Poté, co vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje, potáhněte po zamčené obrazovce a tím ji odemknete.
- **Vyberte metodu odemknutí:** Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Odemknout zařízení**. Pokud vyberete možnost **Přímé odemknutí**, vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje a odemkne obrazovku, pokud je zapnutá. Pokud vyberete možnost **Tažením odemkněte**, poté, co vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje, můžete potáhnout po zamčené obrazovce a tím ji odemknout. Výběrem možnosti **Vypnuto** vypnete funkci odemknutí obličejem.

- **Chytré zobrazení oznámení zamčené obrazovky:** Zapněte možnost **Tažením odemkněte** a **Oznámení zamčené obrazovky Zobrazit oznámení**. Na zamčené obrazovky skrývá vaše zařízení podrobnosti oznámení a zobrazuje je pouze po rozpoznání obličeje vlastníka.
- **Přístup k zámku aplikace:** Zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, pokud chcete přistupovat k zámku aplikace a zamčeným aplikacím pomocí funkce odemknutí obličejem.

## Zvednutím odemkněte


Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje > Rozpoznávání obličeje**. Během zadávání údajů o obličeji vyberte možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** a nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Po dokončení nastavení můžete jednoduše odemknout obrazovku bez zadávání hesla nebo otisku prstu tak, že jednoduše zvednete Telefon.





Pokud jste během zaznamenávání údajů o obličeji nevybrali možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí**, můžete tuto funkci nastavit později: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje > Rozpoznávání obličeje**, nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Poté otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Ovládání pohybem > Zvednout > Zkratky a gesta > Probudit obrazovku** a vyberte možnost **Probuzení zvednutím**.

## Tipy pro fotoaparát

### Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií

Panorámata poskytují širší pozorovací úhel než běžné fotografie a umožňují dělat široké snímky krajin. K zachycení panoramatického snímku pořídí fotoaparát několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné fotografie.

-  Při pořizování panorámatu si najděte široký a otevřený prostor v určité vzdálenosti od objektu a zkuste se vyhnout jednobarevným pozadím.

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Panorama**.
- 2 Klepnutím na ikonu  v dolní části obrazovky nakonfigurujte směr snímání.
- 3 Telefon držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. Telefon pomalu posunujte naznačeným směrem, držte ho ve stabilní poloze a ujistěte se, že šipka zůstane zarovnaná se středovou linkou.
- 4 Až budete hotovi, klepněte na ikonu . Fotoaparát spojí fotografie.



## Používejte režim Pro pro pořízení scénických fotografií



Chcete udělat fotografie živější a zajímavější? Použijte režim Pro pro vytvoření unikátních scénických fotografií.

Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Pro** a přejděte do režimu Pro.




**Výběr režimu měření založený na objektu snímání** : Klepněte na  a vyberte režim měření.

Režim měření	Scénář použití
<b>Matice</b>	Široké krajiny a moře
<b>Středové</b>	Objekt je ve středu snímku a vyčnívá z pozadí.
<b>Bodové</b>	Objekt zvýrazněný na obrázku je relativně malý, jako např. květina nebo strom.

### Nastavení jasu podle prostředí snímání:


- **Nastavení ISO:** Klepněte na  $ISO$  a přetažením posuvníku ISO nastavte jeho hodnotu.
  -  Doporučujeme nastavit ISO pod hodnotu 400, abyste se vyhnuli nadměrnému šumu. Doporučené ISO pro denní dobu je 100 až 200, pro noční scény je to okolo 400.
- **Nastavení rychlosti závěrky:** Klepněte na  $S$  (rychlost závěrky) a přetáhněte posuvník rychlosti závěrky na požadovanou rychlost.
  -  Doporučená rychlost závěrky pro statické scény (jako např. hory) je 1/80 až 1/125. Pro pohybující se objekty (jako např. vlny) je doporučena vyšší rychlost. Pro nejlepší výsledek používejte během snímání pohyblivého předmětu stativ.
- **Úprava kompenzace expozice:** Klepněte na  $EV$  a přetažením posuvníku kompenzace expozice nastavte její hodnotu.

**Nastavení automatického vyvážení bílé:** Klepněte na  $AWB$  a přetažením posuvníku automatického vyvážení bílé nastavte jeho hodnotu.

- Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .
- Klepnutím na  upravte teplotu barev. Chcete-li svým fotografiím dodat příjemný nostalgický nádech, zvýšte hodnotu K. Chcete-li studený, klidný nebo futuristický nádech, snižte hodnotu K.

**Nastavení automatického zaostření podle objektu snímání:** Klepněte na  $AF$  a přetažením posuvníku automatického zaostření nastavte jeho hodnotu.



Režim zaostření	Scénář použití
Režim AF-S	Statické situace (jako např. hory)
Režim AF-C	Pohyblivé scény (jako např. tekoucí voda a vlny)
Režim ručního zaostření (MF)	Vyčnívající objekty (jako např. přiblížení květiny)

**Držení zařízení ve stabilní poloze během snímání:** Klepněte na  a zapněte **Vodorovná úroveň**. Po zapnutí této funkce se budou v hledáčku zobrazovat dvě pomocné horizontální linky. Když se tečkovaná linka překryje s plnou čarou, je fotoaparát zarovnaný rovnoběžně s vodorovnou úrovní.

## Používání režimu Pro pro zachycení portrétů

Chcete pořizovat profesionálnější portréty? Režim Pro umožňuje nastavit fotoaparát pro snímání profesionálních portrétů.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát > Další > Pro**.



**Výběr režimu měření:**  Pro pořizování portrétů doporučujeme režim nebo . Objekty snímání (například jejich obličeje) umístěte do středu hledáčku.

## Nastavení jasu podle prostředí snímání

- **Nastavení ISO:** Během snímání portrétů doporučujeme nastavit ISO na nízkou úroveň, abyste zabránili nadměrnému šumu. ISO můžete nastavit na základě skutečného prostředí snímání.

Prostředí snímání	Doporučené ISO
Venku	100 až 200
Uvnitř	Okolo 400
Noční scény	400 až 800

- **Nastavení rychlosti závěrky:** Rychlost závěrky by měla být nízká, pokud je okolní světlo nízké, a rychlá, pokud je okolní světlo silné. Doporučená rychlost závěrky pro statické portréty je 1/80 až 1/125. Chcete-li snímat pohybující se objekty, nastavte rychlost závěrky na 1/125 nebo více.
- **Nastavení kompenzace expozice:** Kompenzaci expozice můžete zvýšit, pokud je na objektech nebo pozadí nedostatek světla, nebo snížit, pokud je tam příliš mnoho světla.

**Nastavení automatického vyvážení bílé:** Automatické vyvážení bílé nastavte podle světelných podmínek. Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .


**Nastavení zaostření:** Při snímání portrétů doporučujeme používat ruční zaostření (MF), abyste lépe zvýraznili objekt. V hledáčku zaostříte klepnutím na část (například obličej objektu), kterou chcete zvýraznit.


- V režimu Pro se mohou po změně nastavení některá nastavení změnit. Můžete je nastavit podle svých skutečných potřeb.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek používání, abyste dosáhli požadovaného efektu.


## Spravujte svůj telefon


### Zapněte zámek aplikace

Zámek aplikace umožňuje nastavit heslo pro důležité aplikace. Po restartování zařízení nebo odemknutí obrazovky budete během otvírání těchto aplikací vyzváni k zadání hesla zámku aplikace. Zámek aplikace přidává další vrstvu ochrany vašich soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.

**Zapnutí zámku aplikace:** Otevřete nabídku  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí** > **Zámek aplikace**. Když poprvé zapínáte zámek aplikace, zadejte heslo a otázku ochrany hesla. Poté zámek aplikace. Na obrazovce zámku aplikace zapněte zámek aplikace pro aplikace, které chcete chránit. Při prvním přístupu k uzamčené aplikaci je třeba zadat heslo. Pokud heslo zapomenete, klepněte na **Zapomněli jsem heslo**, zadejte odpověď na otázku ochrany hesla a heslo resetujte. Pokud jste ochranu hesla nenastavili, možnost **Zapomněli jsem heslo** není k dispozici.

**Zapnutí zámku aplikace:** Otevřete nabídku  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí** > **Zámek aplikace**. Při prvním přístupu k zámku aplikace vyberte **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN** jako vaše heslo ověření pro **Zámek aplikace**. Po výzvě zadejte své heslo a na obrazovce **Zámek aplikace** zapněte přepínač u aplikací, které chcete uzamknout.

**Změna hesla Zámku aplikace a ochrana heslem:** Klepnutím na  na obrazovce zámku aplikace a následným klepnutím na **Změnit vlastní kód PIN** nebo **Změnit bezpečnostní otázku** upravte heslo zámku aplikace nebo ochranu hesla.



**Nastavení hesla zámku aplikace:** Klepněte na  na obrazovce **Zámek aplikace** a poté klepněte na **Typ hesla**. Vyberte možnost **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

### Nastavte tapetu plochy

Nebaví vás výchozí tapety? Nastavte jako svou tapetu plochy, která se vám líbí, abyste si přizpůsobili svou domovskou obrazovku.

Otevřete  **Nastavení** a poté přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Tapeta**. K dispozici jsou tyto možnosti:


**Nastavení obrázku jako tapety plochy:** Klepněte na **Galerie** nebo vyberte přednastavenou tapetu ve svém zařízení a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte **Obrazovka zamčení, Domovská obrazovka** nebo **Obě**.

**Nastavení fotografie z Galerie jako tapety:** Máte skvělou fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu? V  **Galerie** otevřete fotografii, která se vám líbí, přejděte do  **> Nastavit jako > Tapeta** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte fotografii jako tapetu plochy.


## Správa widgetů domovské obrazovky

Chcete rychle přidávat widgety, jako je zámek obrazovky, počasí, poznámkový blok, hodiny, kontakty nebo kalendář na svou domovskou obrazovku? Na domovskou obrazovku můžete widgety přidávat nebo je přesunovat a odstraňovat, abyste ji uklidili a její používání bylo pro vás příjemnější.

**Přidání widgetů:** Stažením prstů k sobě na domovské obrazovce Klepnutím a podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, poté klepněte a podržte widget a přetáhněte jej do prázdné oblasti na domovské obrazovce, nebo klepněte na požadovaný widget.

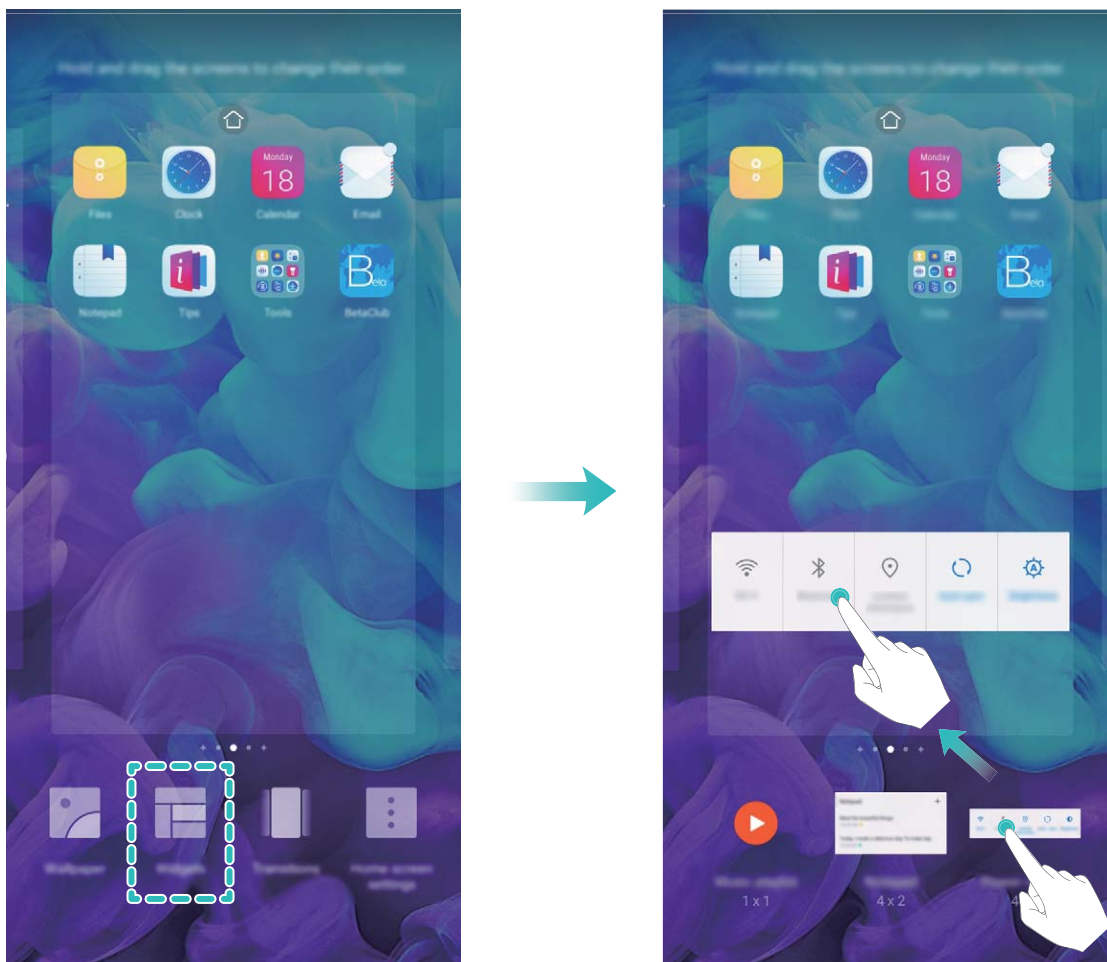




-  Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného místa pro vložení widgetu. Pokud tam není dostatek místa, přidejte prázdnou stránku domovské obrazovky nebo uvolněte místo na aktuální stránce domovské obrazovky.



**Odstranění widgetů:** Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté vyberte **Odebrat**.

**Přesunutí widgetů:** Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat. Widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

## Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací





Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.

Otevřete položku  **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a vyberte položku **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte položku **Standardní**.

-  **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud Telefon nezačne vibrovat, a přesuňte ji na požadovanou pozici na domovské obrazovce.

## Zapněte funkci TalkBack pro hlasité čtení obsahu obrazovky


Vaše zařízení přečte nahlas obsah na obrazovce, na který klepnete, vyberete nebo aktivujete, aby vám pomohlo ovládat vaše zařízení, když nemůžete obsah na obrazovce jasně přečíst.

- Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Chytrá asistence > Usnadnění > TalkBack > ** a přejděte na obrazovku nastavení funkce TalkBack.
- Zapněte funkci **TalkBack** a klepněte na **OK**. Po prvním spuštění funkce TalkBack spustí vaše zařízení výukový program. Pokud si potřebujete poslechnout výukový program znovu, klepněte na , přejděte na obrazovku nastavení funkce TalkBack a spusťte výukový program.
- Klepněte na  a zapněte **Prozkoumání dotykem**. Vaše zařízení nahlas přečte obsah, na který klepnete.

Možná jste zapnuli neúmyslně funkci TalkBack. Chcete-li funkci TalkBack vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zesílení a zeslabení po dobu alespoň tři sekund nebo stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepněte na obrazovku dvěma prsty po dobu nejméně tři sekund.

## Zapnutí funkce Vyčištění paměti

Vaše zařízení se může časem zpomalovat, protože dochází místo v úložišti. Použijte funkci Vyčištění paměti a uvolněte místo v úložišti, zlepšete výkon systému a udržte své zařízení v dokonalém stavu.

Otevřete  **Správce telefonu**, poté klepněte na **Vyčištění**, otevřete paměť a vyčistěte mezipaměť, abyste optimalizovali výkon jedním klepnutím. Pokud máte stále málo místa v úložišti, proveďte hloubkové čištění, abyste uvolnili další místo v úložišti.




# Nové zařízení

## Konfigurace nového zařízení




### Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

#### Připojení k síti Wi-Fi


- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.


#### Připojení pomocí mobilních dat


-  Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.
- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
  - 2 Klepnutím na  povolte mobilní data.
    -  Pokud chcete šetřit energii baterie a snížit čerpání dat, vypněte své mobilní datové připojení, pokud jej nepotřebujete.

### Zaznamenání informací o obličeji a zapnutí odemknutí obličejem

Funkce odemknutí obličejem umožňuje rychle a bezpečně odemknout vaše zařízení bez toho, abyste museli zadávat heslo.

-  Funkci odemknutí obličejem lze použít, pouze pokud je přihlášený účet vlastníka. Funkce není podporována v PrivateSpace.
- Funkce odemknutí obličejem není dostupná, pokud jste nezadali heslo zamčené obrazovky po dobu tří a více dní v řadě nebo pokud bylo vaše zařízení zamčeno na dálku nebo bylo restartováno.
- Při používání funkce odemknutí obličejem mějte oči otevřené a dívejte se do zařízení přímo ze vzdálenosti 20–50 cm (přibližně 8–20 palců). Aby bylo možné přesné skenování vašeho obličeje, nepoužívejte tuto funkci v temném prostředí nebo na přímém světle.
- Aktuálně je možné zaznamenat pouze jeden obličej. Odstraňte aktuální data obličeje, pokud jej chcete zaznamenat znovu.

- 1 Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje > Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.


-  Pokud jste nenastavili heslo zamčené obrazovky, nejprve jej nastavte. Kromě 6místného kódu PIN můžete nastavit ostatní typy hesel: **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN** nebo **Heslo**.



**2** Výběrem možnosti **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** povolíte zapnutí a odemčení obrazovky, když zvednete své zařízení a podržíte jej před obličejem. Pokud tuto funkci nepotřebujete, nechte ji neoznačenou. Klepněte na **ZAZNAMENAT OBLIČEJ** a zaznamenejte svůj obličej.

**3** Režimy odemknutí obličejem:

- **Přímé odemknutí:** Zapněte obrazovku. Vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličej a odemkne obrazovku.
- **Tažením odemknout:** Zapněte obrazovku. Poté, co vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličej, potáhněte po zamčené obrazovce a tím ji odemknete.
- **Vyberte metodu odemknutí:** Na obrazovce **Rozpoznávání obličej** klepněte na **Odemknout zařízení**. Pokud vyberete možnost **Přímé odemknutí**, vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličej a odemkne obrazovku, pokud je zapnutá. Pokud vyberete možnost **Tažením odemkněte**, poté, co vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličej, můžete potáhnout po zamčené obrazovce a tím ji odemknout. Výběrem možnosti **Vypnuto** vypnete funkci odemknutí obličejem.
- **Chytré zobrazení oznámení zamčené obrazovky:** Zapněte možnost **Tažením odemkněte** a **Oznámení zamčené obrazovky Zobrazit oznámení**. Na zamčené obrazovky skrývá vaše zařízení podrobnosti oznámení a zobrazuje je pouze po rozpoznání obličej vlastníka.
- **Přístup k zámku aplikace:** Zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, pokud chcete přistupovat k zámku aplikace a zamčeným aplikacím pomocí funkce odemknutí obličejem.

## Zvednutím odemkněte


Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličej > Rozpoznávání obličej**. Během zadávání údajů o obličej vyberte možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** a nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Po dokončení nastavení můžete jednoduše odemknout obrazovku bez zadávání hesla nebo otisku prstu tak, že jednoduše zvednete Telefon.


Pokud jste během zaznamenávání údajů o obličej nevybrali možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí**, můžete tuto funkci nastavit později: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličej > Rozpoznávání obličej**, nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Poté otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Ovládání pohybem > Zvednout > Zkratky a gesta > Probudit obrazovku** a vyberte možnost **Probuzení zvednutím**.

## Připojení k Wi-Fi

Připojením svého zařízení k síti Wi-Fi můžete efektivně ušetřit mobilní data.

- i** Abyste se vyhnuli potenciálním rizikům zabezpečení a abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním datům a finančním informacím při připojování k veřejným sítím Wi-Fi, buďte, prosím, vždy opatrní.

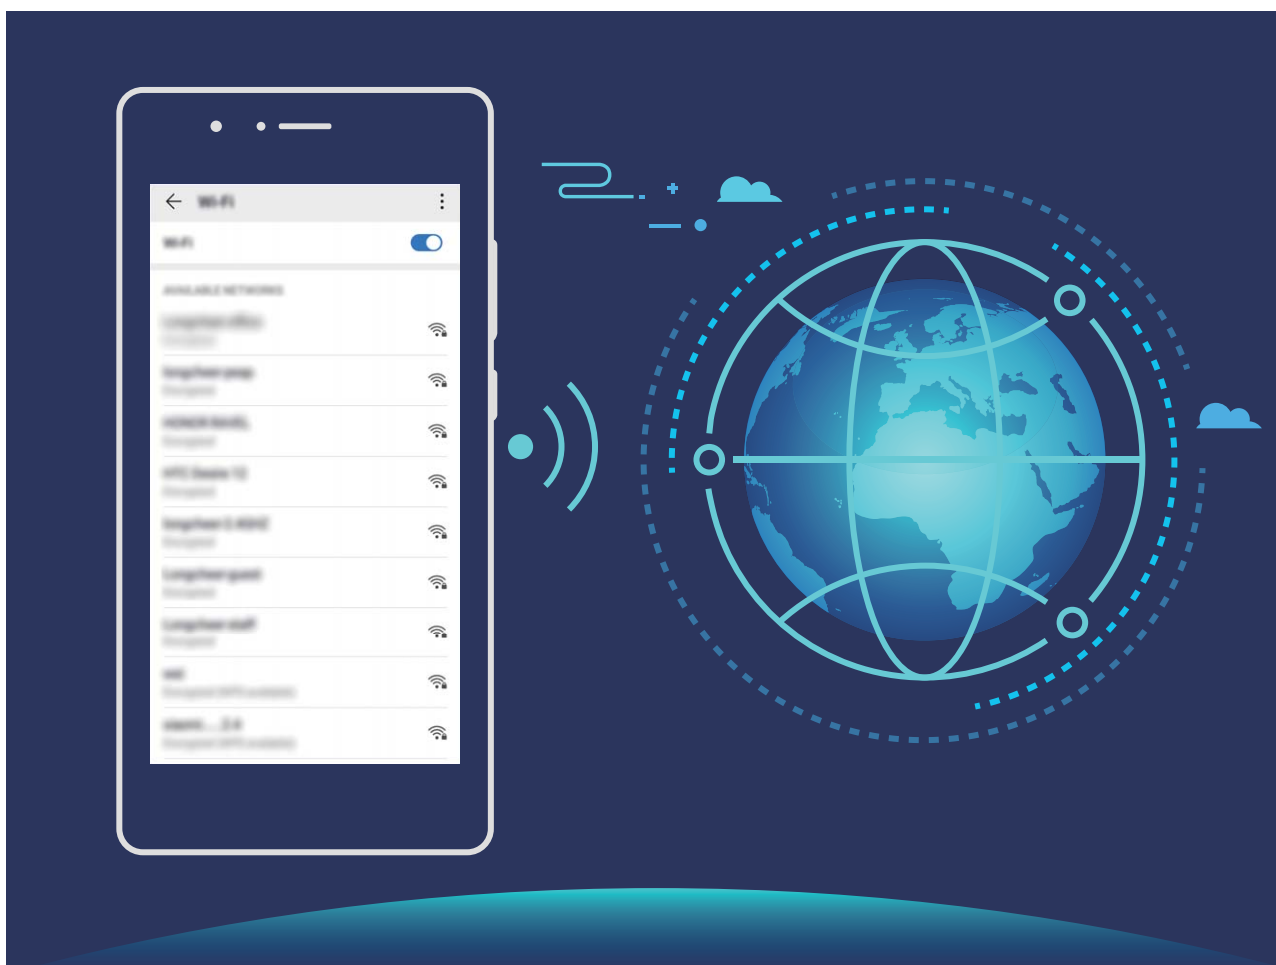

**Připojení k síti Wi-Fi:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**. Pro přístup k síti Wi-Fi klepněte na síť Wi-Fi a zadejte heslo sítě pro dokončení případného vyžadovaného ověření. Případně se můžete posunout na konec nabídky, klepnout na **Přidat síť** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidat síťový hotspot zadáním jeho názvu a hesla.


# Domovská obrazovka





## Navigační panel

### Nakonfigurujte rozvržení navigačního panelu

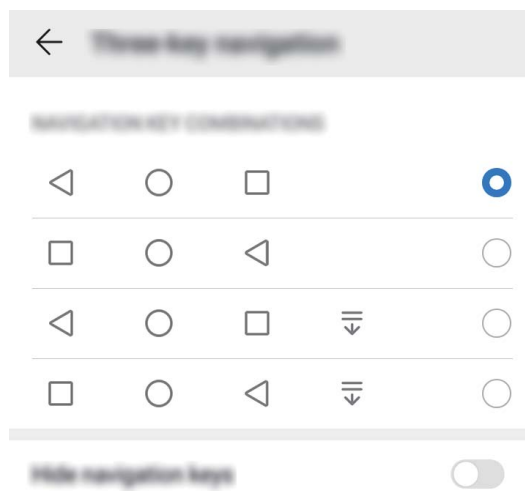Pomocí navigačního panelu můžete pohodlně přistupovat k domovské obrazovce, vracet se na předchozí stránku, ukončovat aplikace nebo zobrazovat naposledy používané aplikace.


Chcete-li nakonfigurovat navigační panel, otevřete  **Nastavení**, následně přejděte do **Systém > Pohyb po systému > Navigace třemi tlačítky > Nastavení** a vyberte kombinaci navigačních tlačítek a na základě svých zvyků při používání zapněte nebo vypněte **Skrýt navigační tlačítka**.




-  **Tlačítko Zpět:** Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ukončíte aplikaci. Klepnutím zavřete během zadávání textu klávesnici na obrazovce.
-  **Tlačítko Domů:** Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku. Klepněte a podržte ikonu aplikace Google Assistant a potažením prstem po ikoně nahoru zapněte Google Assistant.
-  **Tlačítko Nedávné:** Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací.
-  **Tlačítko oznámení pro potažení dolů:** Klepnutím otevřete oznamovací panel.

### Používejte tlačítko Nedávné pro správu aplikací na pozadí

Chcete-li se rychle přepnout na naposledy použitou aplikaci, můžete zkusit použít tlačítko Nedávné. Tlačítko Nedávné vám pomáhá rychle se přepínat mezi několika nedávno použitými aplikacemi. Můžete ho použít také k zavření aplikací na pozadí nebo zrychlení svého zařízení.


Klepněte na . Můžete zobrazit, přepnout, zavřít nebo zamknout nedávno použité aplikace na pozadí:


- **Zobrazení nedávno použitých aplikací:** Na obrazovce se zobrazí naposledy použité aplikace a můžete je zkontrolovat potažením prstem doleva nebo doprava.

- **Přepnutí na nedávno použitou aplikaci:** Potažením prstem doleva nebo doprava najdete aplikaci, kterou chcete použít, a klepněte na kartu aplikací.
- **Zavření aplikace:** Potažením prstu na záložce aplikace můžete příslušnou aplikaci zavřít.
- **Zavření všech aplikací:** Klepnutím na  zavřete všechny aplikace.

## Navigace pomocí gest

Navigace pomocí gest umožňuje rychlý návrat na předchozí obrazovku, návrat na domovskou obrazovku a zobrazení nedávných úkolů.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Pohyb po systému** a vyberte možnost **Gesta**. Zde můžete používat následující:


- **Návrat na předchozí obrazovku:** Potáhněte prstem dovnitř ze strany obrazovky.
- **Návrat na domovskou obrazovku:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky.
- **Zobrazení nedávných úloh:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte.  
Potáhněte nahoru na náhledu aplikace, pokud aplikaci chcete zavřít, nebo klepněte na  pro zavření všech aplikací.
- **Zapnutí funkce Google Assistant:** Klepněte na **Nastavení** a zapněte možnost **Google Assistant**. Potažením z kteréhokoli dolního rohu obrazovky zapnete funkci Google Assistant.






## Oznamovací panel a stavový řádek





























### Ikony a popisy oznámení a stavů

Ikony na stavovém řádku vám poskytnou rychlé zobrazení obecného stavu vašeho zařízení, včetně připojení sítě, úrovně baterie a nových zpráv obdržených, když bylo vaše zařízení v Tichém režimu.













**Ikony stavů:** Pohledem na stavové ikony můžete rychle zjistit stav zařízení, jako např. síťové připojení, sílu signálu, úroveň nabití baterie, čas a další.

 Ikony stavu sítě se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.

	Síla signálu		Bez signálu
<b>4G<sup>+</sup></b>	Připojeno k síti 4G+	<b>3G</b>	Připojeno k síti 3G
<b>4G</b>	Připojeno k síti 4G	<b>H</b>	Připojeno k síti HSPA
<b>2G</b>	Připojeno k síti 2G	<b>LTE</b>	Připojeno k síti LTE
<b>LTE<sup>+</sup></b>	Připojeno k síti LTE+		NFC zapnuto
<b>H<sup>+</sup></b>	Připojeno k síti HSPA+		Režim Letadlo zapnut
<b>HD</b>	VoLTE k dispozici		Připojeno k síti Wi-Fi

	Roaming		Přijímání dat o poloze z GPS
	Bluetooth zapnuto		Tichý režim zapnut
	Síť Wi-Fi k dispozici		Nabíjení
	Režim Vibrace zapnut		Nízká úroveň nabití baterie
	Budíky zapnuty		Nezjištěna karta SIM
	Baterie plně nabita		Náhlavní souprava připojena
	Úsporný režim je zapnutý		Režim výkonu byl zapnut
	Využívá se kabelová nebo bezdrátová projekce		Super rychlé nabíjení
	Rychlé nabíjení		Režim komfortního čtení zapnutý
	Režim Nerušit zapnutý		Kabel USB je připojený
	Režim úspory dat zapnutý		Výkon Bluetooth
	Hotspot zapnutý		Připomenutí <b>Správce telefonu</b>
	Nestabilní signál		Hovor nelze v aktuální síť spojit
	Byla zapnuta funkce „Přečíst výběr“		Byla zapnuta funkce <b>Správa doby strávené na obrazovce</b>

**Ikony oznámení:** Pokud zařízení přijme novou zprávu, oznámení nebo připomenutí, ve stavovém řádku se zobrazí příslušná ikona.


	Zmeškané hovory		Nové e-maily
	Stahování dat		Nové hlasové zprávy
	Připomenutí událostí		Nahrávání dat
	Synchronizace dat		Paměť je plná
	Problém se synchronizací nebo přihlášením		Synchronizace se nezdařila
	VPN připojeno		Další oznámení


## Otevřete oznamovací panel a získejte důležité informace

Zkontrolujte oznámení a provozní stav svého zařízení ve stavovém řádku.


Pokud je zde připomenutí oznámení, můžete zapnout obrazovku a tažením prstem ze stavového řádku dolů zobrazit oznámení.


**Přístup k oznamovacímu panelu na odemknuté obrazovce:** Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Můžete zapnout nebo vypnout přepínače zkratk nebo klepnutím na oznámení zobrazit podrobnosti.

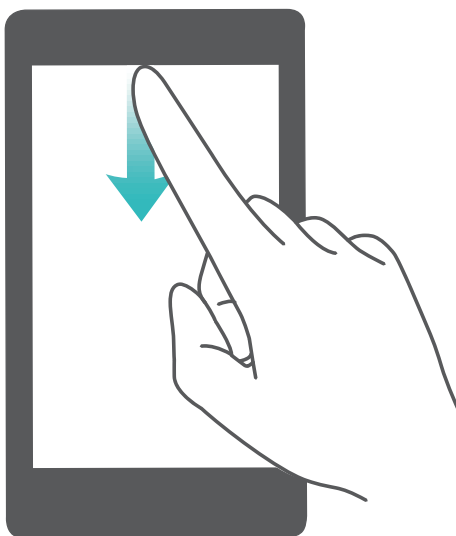

Pokud chcete zobrazit počet oznámení nebo žádné připomenutí v oznamovacím a stavovém řádku, klepněte na  **Nastavení**, a přejděte do **Oznámení > Další nastavení oznámení > Metoda oznámení**. Poté vyberte **Číslo** nebo **Žádná**.

## Vypnutí oznámení aplikací

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Oznámení**. Zde můžete nastavit:

- **Blokování oznámení z aplikací:** Vyberte aplikaci a vypněte možnost **Povolit upozornění**.
  - **Blokování oznámení z několika aplikací:** Klepněte na **Správa balíčku** a vypněte možnost **Vše**.
-  Pokud chcete blokovat oznámení aplikace, můžete také stáhnout stavový řádek dolů, otevřít oznamovací panel, klepnout a podržet oznámení aplikace a poté vypnout možnost **Povolit upozornění**.

## Přizpůsobení nastavení oznámení

Přizpůsobte si nastavení oznámení a používejte své zařízení tak, jak chcete.


Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Oznámení > Další nastavení oznámení**. Zde můžete používat následující:

- **Zapnutí funkce Blikání stavové kontrolky:** Zapněte možnost **Blikání stavové kontrolky**, pokud chcete, aby kontrolka blikala při přijetí oznámení.
- **Nastavení stylu oznámení:** Klepněte na **Metoda oznámení**, poté vyberte možnost **Ikony**, **Čísla** nebo **Žádná**.

## Zámek obrazovky a odemknutí

### Nastavení hesla zamčené obrazovky pro ochranu soukromí

Ve vašem zařízení je uloženo velké množství citlivých informací, například osobních fotografií, kontaktních informací nebo bankovních aplikací (např. Alipay). Nastavení hesla zamčené obrazovky, aby zařízení po každém odemčení vyžadovalo heslo. Heslo zamčené obrazovky pomáhá chránit vaše soukromé informace, pokud zařízení ztratíte nebo k němu přistoupí neoprávněný uživatel.


**Nastavení hesla zamčené obrazovky:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Heslo zamčené obrazovky** a nastavte typ hesla zamčené obrazovky podle svých potřeb.

- **Nastavení kódu PIN:** Číslo PIN je řadou čísel. Zadání kódu PIN pro odemčení zařízení je rychlé a jednoduché. Pro lepší bezpečnost používejte jako kód PIN dlouhou řadu náhodných čísel. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení** a nastavte kód PIN podle pokynů na obrazovce. Alternativně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a nastavte **4místný kód PIN** nebo **Vlastní kód PIN**.
- **Nastavení gesta:** Odemykejte zařízení nakreslením předdefinovaného gesta na obrazovku. Pro lepší bezpečnost používejte gesto, které obsahuje překrývající se segmenty linek. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení** > **Změnit způsob uzamčení** > **Gesto** a nakreslete dvakrát stejné gesto. Gesto musí spojovat alespoň 4 tečky.
- **Nastavení hesla:** Heslo složené z čísel, písmen a speciálních znaků je bezpečnější než kód PIN nebo gesto. Pro lepší bezpečnost používejte heslo s 8 nebo více znaky, které zahrnují čísla, písmena a speciální znaky. Heslo si zapamatujte, abyste neměli zamčené zařízení, pokud ho zapomenete. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení** > **Změnit způsob uzamčení** > **Heslo** a nastavte heslo podle pokynů.
- **Odemčení zařízení pomocí chytrého náramku:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí chytrého náramku, obrazovka se automaticky rozsvítí, když se náramek dostane do vzdálenosti menší než 80 cm od zařízení. Potažení obrazovky zařízení ihned odemkne zařízení. Klepněte na **Inteligentní odemčení** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
- **Z bezpečnostních důvodů nevypínejte heslo zamčené obrazovky:** Heslo zamčené obrazovky zabraňuje neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Z bezpečnostních důvodů nevybírejte jako metodu zamčení obrazovky možnost **Zakázat heslo obrazovky zamčení**.
- **Běžné výzvy k zadání hesla pomáhají se zapamatováním hesla:** Pokud jste 3 dny nezadali heslo zamčené obrazovky, systém bude vyžadovat, abyste zadali heslo k odemčení zařízení.



## Zamukejte obrazovku pro rychlé zabezpečení zařízení

Pokud nepoužíváte zařízení po stanovenou dobu, obrazovka se vypne a zamkne. Pokud obrazovka zůstává zapnuta, zařízení můžete používat bez nutnosti odemčení obrazovky. Pokud zařízení nepoužíváte, zamčením obrazovky chraňte své soukromí a zabraňte chybným vstupům.

-  Nastavením hesla zamčené obrazovky chraňte své soukromí. Zařízení může zamknout následujícími způsoby:

**Okamžité zamčení obrazovky pomocí tlačítka napájení:** Stisknutím tlačítka napájení kdykoliv zamkněte obrazovku.

**Zamčení obrazovky pomocí zámku obrazovky jedním klepnutím:** Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce vstupte na editor obrazovky. Klepněte na **Widgety > Zámek obrazovky** a na domovskou obrazovku přidejte widget **Zámek obrazovky**. Toto pomáhá snížit opotřebení tlačítka napájení. Klepnutím na widget **Zámek obrazovky** po opuštění režimu editace domovské obrazovky okamžitě zamkněte obrazovku. Chcete-li zamknout obrazovku tímto způsobem, nejprve se přepněte na stránku domovské obrazovky, kde se nachází widget **Zámek obrazovky**.


## Přejděte zpět k základům s jednoduchým režimem

Je vaše domovská obrazovka zaneřáděná ikonami aplikací a malým textem? Jednoduchý režim maximalizuje hlasitost systému a zobrazuje větší ikony a písmo na domovské obrazovce, využívá stručnější rozložení, v kterém je snadné se pohybovat.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Jednoduchý režim** a klepněte na **PoužítZapnout**.

V jednoduchém režimu můžete:

- Upravit ikony domovské obrazovky:** Klepnutím a podržením kterékoliv ikony vstupte do režimu úprav domovské obrazovky a poté můžete dle potřeby přidat nebo odebrat ikony konkrétních aplikací.
- Ukončit jednoduchý režim:** Klepnutím na **Standardní režim** jej ukončete.
- Upravit ikony domovské obrazovky:** Klepněte a podržte kteroukoli ikonu, pokud chcete přetáhnout nebo odinstalovat konkrétní nesystémovou aplikaci.
- Ukončit jednoduchý režim:** Klepněte na **Nastavení** a vyberte **Ukončit jednoduchý režim**.

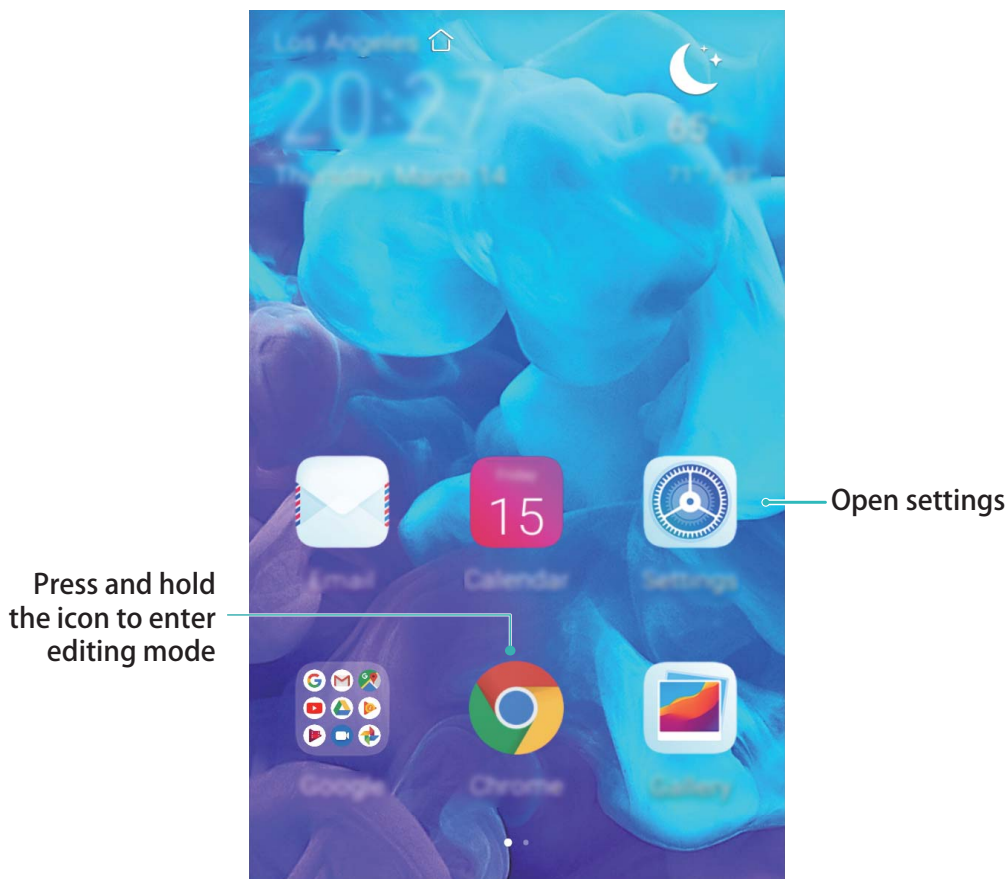

- i V **Jednoduchý režim** přejděte do **Nastavení > Další nastavení > Systém > Obnovení > Resetovat všechna nastavení**. Budete přesměrováni na výchozí domovskou obrazovku systému a veškerá vaše nastavení v **Jednoduchý režim** se resetují.


## Správa domovské obrazovky

### Správa ikon domovské obrazovky


**Přesuňte ikonu aplikace nebo složku:** Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace nebo složku, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jakoukoliv pozici na domovské obrazovce.

**Odstranění ikony aplikace:** Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté klepněte na **Odinstalovat**.

- i Některé předinstalované systémové aplikace nelze odinstalovat, aby se zajistil normální chod systému.

**Zamčení rozložení domovské obrazovky:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a zapněte možnost **Zamknout rozložení**.

**Vytvoření složky:** Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace. Tyto dvě ikony se umístí do nové složky.

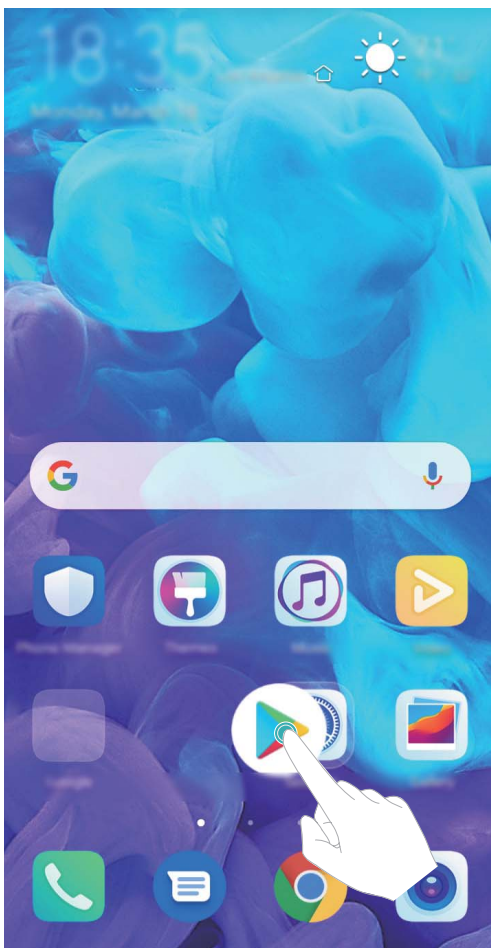

**Odstranění složky:** Otevřete složku, klepněte na  $+$ , zrušte výběr všech aplikací a poté klepněte na tlačítko **OK**. Složka se odstraní a všechny ikony aplikací ve složce se přesunou na domovskou obrazovku.

**Přejmenování složky:** Otevřete složku, klepněte na název složky a zadejte nový název.

**Přidání nebo odstranění ikon aplikací ze složky:** Otevřete složku a klepněte na  $+$ . Vyberte aplikace, které chcete přidat do složky, zrušte výběr těch, které si přejete odebrat, a poté klepněte na **OK**.


- i** Další způsob, jak odebrat ikonu aplikace ze složky, je klepnout a podržet ikonu aplikace ve složce, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhnout na volné místo domovské obrazovky.


## Spravujte domovskou obrazovku

Máte na domovské obrazovce příliš mnoho ikon? Na domovskou obrazovku můžete přidat novou stránku a přizpůsobit si ji podle svých preferencí.

Stáhnutím prsty k sobě na domovské obrazovce Klepnutím a podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Můžete provádět následující činnosti:

- **Přidání nové stránky na obrazovku:** Klepnutím na  $+$  na levé nebo pravé straně obrazovky přidejte novou stránku domovské obrazovky.
- **Odstranění prázdné stránky z obrazovky:** Klepnutím na  $\times$  odstraní stránku.

 Stránky domovské obrazovky s ikonami aplikací nebo widgety nelze odstranit.



- **Úprava pořadí stránek na obrazovce:** Klepněte a podržte stránku obrazovky, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na požadovanou pozici.
- **Nastavení výchozí stránky domovské obrazovky:** Klepnutím na ikonu  v horní části domovské obrazovky nastavte vybranou stránku obrazovky jako výchozí stránku domovské obrazovky.

## Nastavte tapetu plochy

Nebaví vás výchozí tapety? Nastavte jako svou tapetu plochy, která se vám líbí, abyste si přizpůsobili svou domovskou obrazovku.

Otevřete  **Nastavení** a poté přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Tapeta**. K dispozici jsou tyto možnosti:


**Nastavení obrázku jako tapety plochy:** Klepněte na **Galerie** nebo vyberte přednastavenou tapetu ve svém zařízení a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte **Obrazovka zamčení, Domovská obrazovka** nebo **Obě**.

**Nastavení fotografie z Galerie jako tapety:** Máte skvělou fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu? V  **Galerie** otevřete fotografii, která se vám líbí, přejděte do  **> Nastavit jako > Tapeta** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte fotografii jako tapetu plochy.

## Správa widgetů domovské obrazovky

Chcete rychle přidávat widgety, jako je zámek obrazovky, počasí, poznámkový blok, hodiny, kontakty nebo kalendář na svou domovskou obrazovku? Na domovskou obrazovku můžete widgety přidávat nebo je přesunovat a odstraňovat, abyste ji uklidili a její používání bylo pro vás příjemnější.

**Přidání widgetů:** Stažením prstů k sobě na domovské obrazovce Klepnutím a podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, poté klepněte a podržte widget a přetáhněte jej do prázdné oblasti na domovské obrazovce, nebo klepněte na požadovaný widget.

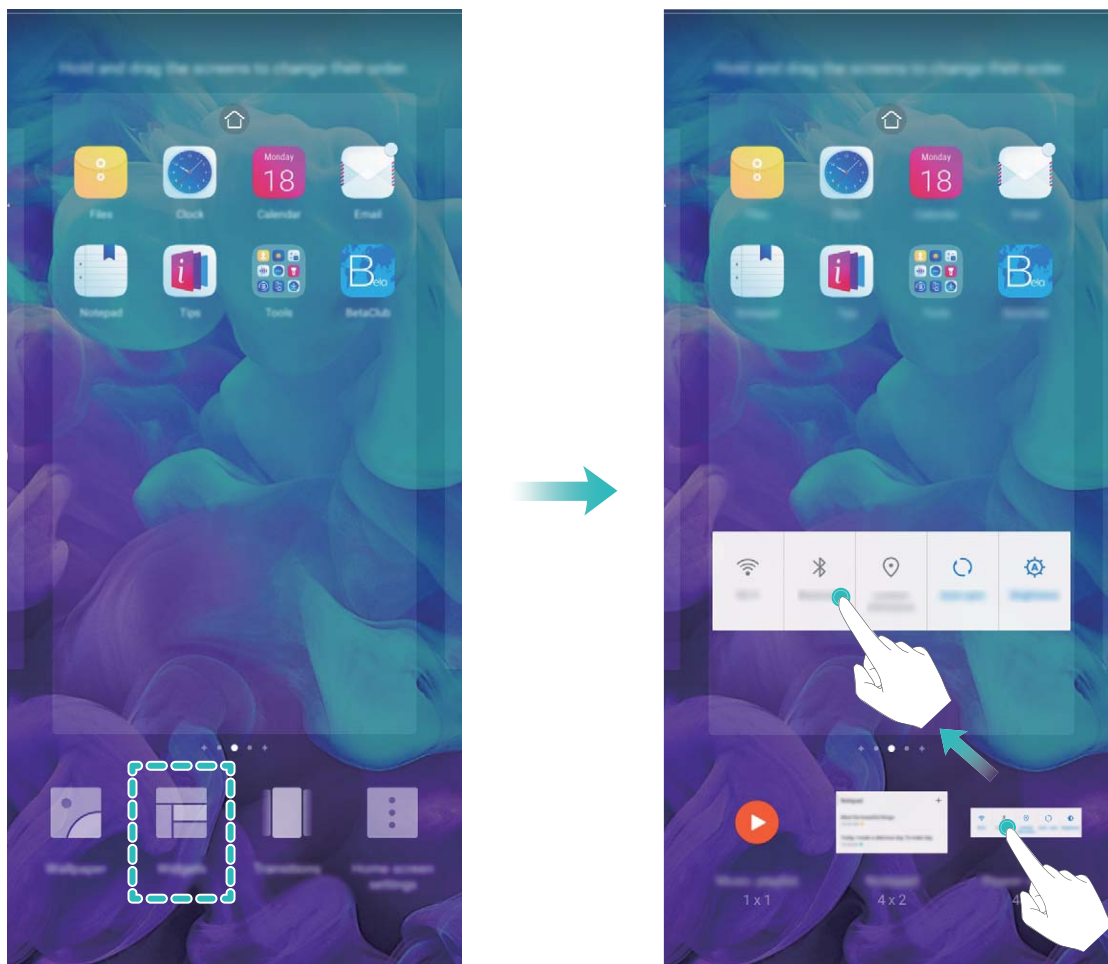

- i** Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného místa pro vložení widgetu. Pokud tam není dostatek místa, přidejte prázdnou stránku domovské obrazovky nebo uvolněte místo na aktuální stránce domovské obrazovky.


**Odstranění widgetů:** Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté vyberte **Odebrat**.

**Přesunutí widgetů:** Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat. Widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

### Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací



Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.


Otevřete položku **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a vyberte položku **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte položku **Standardní**.


- i** **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud Telefon nezačne vibrovat, a přesuňte ji na požadovanou pozici na domovské obrazovce.


# Kontakty

## Sdílejte kontakty pomocí elektronických vizitek

**Sdílení vaší vizitky:** Otevřete  **Kontakty** a klepnutím na položku **Moje karta** nastavte profilový obrázek, zadejte své jméno, pracovní adresu, telefonní číslo a další informace. Poté klepněte na ikonu ✓ a zařízení automaticky vygeneruje vizitku s QR kódem. Vizitku můžete sdílet přímo pomocí QR kódu. Případě můžete také klepnout na ikonu , vybrat metodu sdílení a postupovat podle pokynů na obrazovce.

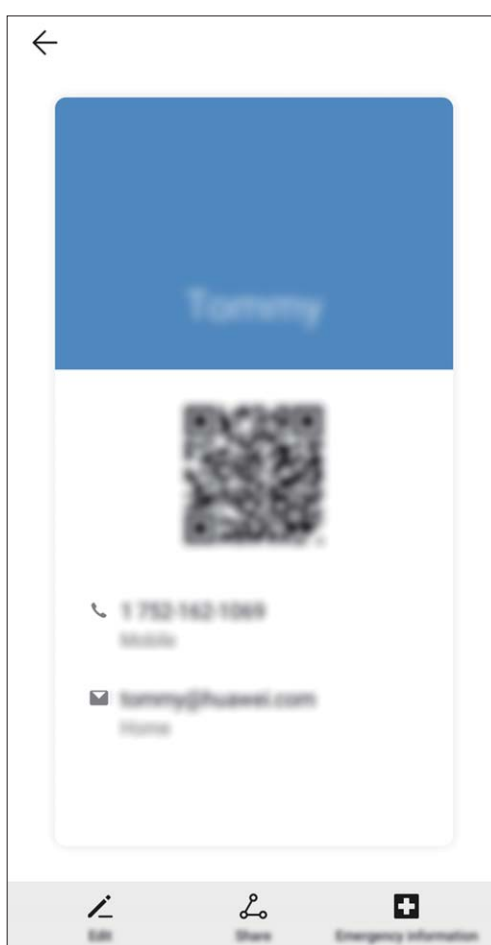







**Sdílení kontaktů:** Otevřete  **Kontakty**, vyberte kontakt, který chcete sdílet, poté klepněte na QR kód v pravém horním rohu a sdílejte svůj kontakt pomocí QR kódu. Pro sdílení můžete také klepnout na položku **Sdílet**, vybrat metodu sdílení a postupovat podle pokynů na obrazovce.

 Pokud zařízení druhé strany podporuje analýzu QR kódu, mohou pro přidání kontaktů přímo pořídít snímky QR kódů nebo je naskenovat.

## Hledání kontaktů

Otevřete  **Kontakty**. Použijte kterýkoli z následujících způsobů vyhledávání:







-  Abyste dosáhli lepších výsledků, ujistěte se, že zařízení zobrazuje všechny kontakty. Na obrazovce seznamu kontaktů přejděte do  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a klepněte na **Všechny kontakty**.
-  Abyste dosáhli lepších výsledků, ujistěte se, že zařízení zobrazuje všechny kontakty. Na obrazovce seznamu kontaktů přejděte do  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a klepněte na **Všechny kontakty**.
- Přetažením rejstříku napravo rychle posunujte seznam kontaktů.
- Na panelu hledání v horní části seznamu kontaktů zadejte název kontaktu, iniciály, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Výsledky hledání se zobrazí pod panelem hledání. Zadejte při vyhledávání více klíčových slov, např. „Adam Novák“, aby se rychle vyhledaly vyhovující kontakty.
-  Pokud během hledání kontaktu dojde k chybě, přejděte do  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Aktualizovat údaje rejstříku** a klepněte na **OK**.

## Správa kontaktů

### Import a export kontaktů

Pokud přecházíte na nové zařízení, budete muset přenést své existující kontakty.


Otevřete  **Kontakty**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** > **Import/Export** a poté vyberte jednu z následujících možností:


Otevřete  **Kontakty**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** > **Import/Export** a poté vyberte jednu z následujících možností:



- **Import kontaktů:** Vyberte **Importovat z úložiště**, **Importovat přes Bluetooth** nebo **Import z SIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- **Export kontaktů:** Vyberte **Exportovat do úložiště**, **Sdílení kontaktů** nebo **Export na SIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Soubory .vcf exportované pomocí funkce **Exportovat do úložiště** se ve výchozím nastavení ukládají do kořenového adresáře na interním úložišti zařízení. Otevřete **Soubory** a zobrazte exportované soubory.


### Správa kontaktů



Aplikace Kontakty obsahuje řadu funkcí pro správu kontaktů. Zjednodušte seznam kontaktů zobrazením kontaktů pouze v zařízení nebo na kartě SIM. Zařadte kontakty mezi oblíbené, abyste je snadno našli.

**Sloučení duplicitních kontaktů:** Pomocí funkce **Sloučit duplicitní kontakty** sloučíte duplicitní kontakty. Z obrazovky seznamu kontaktů přejděte do  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**. Vyberte kontakty, které chcete sloučit, a klepněte na **Sloučit**.



**Zobrazení kontaktů pro různé účty:** Na obrazovce seznamu kontaktů přejděte do  > **Nastavení > Předvolby zobrazení** a vyberte účty, pro které chcete zobrazit kontakty. Můžete také provádět následující:



- **Zapnutí jednoduchého zobrazení:** Přejděte do  > **Nastavení > Předvolby zobrazení** a zapněte možnost **Jednoduchý náhled**.
- **Zobrazení místa v úložišti kontaktů:** Přejděte do  > **Nastavení > Předvolby zobrazení**. V oblasti **Účty** se zobrazí celkové a dostupné místo v úložišti na kartě SIM.

**Zobrazení kontaktů pro různé účty:** Na obrazovce seznamu kontaktů přejděte do  > **Nastavení > Předvolby zobrazení** a vyberte účty, pro které chcete zobrazit kontakty. Můžete také provádět následující:

- **Zapnutí jednoduchého zobrazení:** Přejděte do  > **Nastavení > Předvolby zobrazení** a zapněte možnost **Jednoduchý náhled**.
- **Zobrazení místa v úložišti kontaktů:** Přejděte do  > **Nastavení > Předvolby zobrazení**. V oblasti **Účty** se zobrazí celkové a dostupné místo v úložišti na kartě SIM.



**Přidání kontaktů do oblíbených:** Zařadte kontakty, se kterými často komunikujete, mezi oblíbené. Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na záznam, který chcete přidat do oblíbených, následně klepněte na **Oblíbené** pro jeho přidání na obrazovku oblíbených.

**Odstranění kontaktů:** Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte a podržte záznam, který chcete odstranit, a poté klepněte na **Odstranit**. Chcete-li provést hromadné odstranění kontaktů, přejděte do  > **Nastavení > Organizovat kontakty > Odstranit více kontaktů**, vyberte záznamy, které chcete odstranit, a poté klepněte na .



**Odstranění kontaktů:** Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte a podržte záznam, který chcete odstranit, a poté klepněte na **Odstranit**. Chcete-li provést hromadné odstranění kontaktů, přejděte do  > **Nastavení > Organizovat kontakty > Odstranit více kontaktů**, vyberte záznamy, které chcete odstranit, a poté klepněte na .

## Spravujte skupiny kontaktů

Chcete odeslat zprávu skupině kolegů nebo uspořádat setkání? Chytré skupiny automaticky seskupují kontakty podle společnosti, města a posledních časů kontaktů, takže můžete rychle odeslat skupinový email nebo zprávu.

**Vytvoření skupiny kontaktů:** Na seznamu skupin klepněte na , zadejte název skupiny (jako např. Rodina nebo Přátelé) a poté klepněte na **OK**. Postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte kontakty a poté klepněte na .





**Úprava skupiny:** Na seznamu skupin vyberte skupinu, kterou chcete upravit, a klepnutím na  přidejte kontakt nebo klepněte na  **Odebrat členy, Skupinové vyzvánění, Odstranit skupinu** nebo **Přejmenovat**.

**Odstranění skupiny:** Na seznamu skupin klepněte a podržte skupinu a poté klepněte na **Odstranit**.

### **Vymazávejte záznamy hovorů a zpráv**

Použitím vymazání stop vymažte záznamy hovorů a zpráv pro kontakt a chraňte své soukromí.





Otevřete  **Kontakty**, vyberte kontakt a přejděte na  **> Vymazat stopu > Vymazat**. Vymažou se všechny záznamy hovorů a zpráv pro tento kontakt.


# Vytáčení


## Základní funkce volání

### Telefonování

Na obrazovce vytáčení zadejte část telefonního čísla, první písmeno jména kontaktu nebo iniciály kontaktu, který chcete vyhledat.


Otevřete  **Vytáčení**. Na obrazovce vytáčení zadejte telefonní číslo, první písmeno jména kontaktu nebo iniciály kontaktu (např. „an“, pokud se kontakt jmenuje Adam Novák), který chcete vyhledat. Klepněte v seznamu na kontakt, kterému chcete volat. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, klepnutím na  nebo  uskutečníte hovor. Klepnutím na  zavěsíte.



 Po vstupu na obrazovku vytáčení budete vyzváni k vložení nedávno zkopírovaných telefonních čísel.

**Zavěšení pomocí tlačítka napájení:** Pokud došlo k nechtěnému vytočení čísla a obrazovka hovoru je skrytá, můžete stále rychle zavěsit. Aktivování funkce **Tlačítko napájení ukončuje hovor** zavěsí hovor po stisknutí tlačítka napájení. Na obrazovce **Vytáčení** přejděte do  > **Nastavení** > **Další** a zapněte **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

### Provádění tísňových volání


V tísňové situaci můžete, pokud je zařízení zapnuté a v provozu, uskutečňovat tísňová volání, i pokud je obrazovka uzamčená nebo nemáte mobilní signál.

 Funkce tísňového volání podléhá místním předpisům a poskytovateli internetových služeb. Kvalitu tísňového volání může ovlivnit síť a podmínky okolního prostředí. V tísňových situacích se nespolehejte na své zařízení jako na jediný způsob komunikace.



Otevřete  **Vytáčení** nebo klepněte na **Tísňové volání** na zamčené obrazovce, zadejte místní číslo tísňové linky a klepněte na . Silný mobilní signál a připojení k internetu se službami určování polohy umožní zobrazení vaší polohy na zařízení pro referenci.

### Zapněte čekající hovor a nikdy nezmeškejte důležité hovory třetí strany

Obdrželi jste příchozí hovor, když jste stále uprostřed hovoru? Čekající hovor umožňuje odpovědět na nový hovor a poté přepínat mezi dvěma hovory.


 Někteří operátoři nemusí podporovat tuto funkci.



Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Nastavení** > **Další** a zapněte možnost **Čekající hovor**.

Když obdržíte další hovor, klepnutím na  odpovězte na hovor a první hovor pozastavte. Klepnutím na  nebo na pozastavený hovor na seznamu hovorů přepínejte mezi hovory.

## Zapněte přesměrování hovoru a nikdy nezmeškejte hovor

Pokud nejste dostupní pro odpovídání na hovory, můžete zařízení nastavit na přesměrování hovorů na jiné číslo.



 Někteří operátoři nemusí podporovat tuto funkci.

Otevřete  **Vytáčení** a přejděte na  > **Nastavení** > **Přesměrování hovorů**. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, v sekci **Karta SIM 1** nebo **Karta SIM 2** a klepnutím na **Přesměrování hovorů** vyberte metodu přesměrování. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, poté to potvrďte. Když je zapnuto přesměrování hovoru, zařízení automaticky přeměruje oprávněné hovory na přednastavené číslo.

## Odstranění protokolů hovoru



Protokoly hovoru, které již nepotřebujete, můžete odstranit.

Otevřete  **Vytáčení** a klepnutím na  skryjte číselník. Nyní můžete provádět následující:

- **Odstranění jednotlivého záznamu:** Klepněte a podržte záznam, poté klepněte na **Odstranit záznam**.
- **Odstranění více záznamů:** Přejděte do  > **Odstranění více záznamů**, vyberte záznamy, které chcete odstranit, nebo **Vybrat vše**, poté klepněte na .

## Aktivujte mezinárodní roaming pro komunikaci bez hranic

Když cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí, můžete uskutečňovat hovory, pokud má vaše zařízení aktivovaný roaming, aniž byste museli vytáčet kód země.

- 1 Obratě se na svého operátora, který pro vás službu mezinárodního hovoru nebo roamingu aktivuje.
- 2 Otevřete  **Vytáčení** nebo  **Kontakty** a uskutečňte hovor.

## VoLTE


### VoLTE: Uskutečňujte hovory a používejte zároveň data

VoLTE (Voice over LTE) umožňuje na síti 4G přenášet hlasové a datové služby, což znamená, že internet můžete používat i během volání. VoLTE poskytuje také kratší časy připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.


Oba sloty karet SIM ve vašem Telefon podporují 4G, VoLTE a VoWiFi, takže se nemusíte přepínat mezi kartami SIM.


- **Duální 4G:** Oba sloty karet SIM ve vašem Telefon podporují 4G.
- **Duální VoLTE:** Oba sloty karet SIM ve vašem Telefon podporují VoLTE, což vám umožňuje používat internet během HD volání.

- **Duální VoWiFi:** Oba sloty karet SIM ve vašem Telefon podporují VoWiFi, což vám umožňuje volat pomocí Wi-Fi. VoWiFi můžete používat k volání i v režimu Letadlo.



 Někteří operátoři nemusí podporovat tuto funkci.

## Zapněte VoLTE a užijte si HD hovory

-  Někteří operátoři nemusí podporovat tuto funkci.
- Pouze telefony s duálními SIM podporují oba sloty karet SIM umožňující 4G, VoLTE a VoWi-Fi.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní síť**. V nastavení sekce pro SIM 1 nebo 2 (pokud podporováno vaším operátorem) můžete:

- **Zapnout 4G:** Zapněte **4G**. Přepínač **4G** nemusí být ve vašem zařízení dostupný z důvodu nastavení operátora. To značí, že je síť 4G zapnutá ve výchozím nastavení.
- **Zapnutí telefonování VoLTE:** Zapněte **Hovory VoLTE HD**.





Po dokončení nastavení vyberte kontakt, kterému chcete volat, a klepnutím na  uskutečníte videohovor. Během hlasového hovoru můžete také klepnout na  na obrazovce a přepnout na videohovor.

# Zpráva

## Základní funkce zpráv

### Odesílání zpráv


Textové zprávy poskytují rychlý a snadný způsob komunikace s přáteli, rodinou a kolegy. Kromě textu můžete přidávat také emoji nebo vkládat obrázky a zvukové soubory, abyste své zprávy obohatili.

**Odesílat zprávy:** Otevřete  **Zprávy**. Na obrazovce seznamu SMS a MMS klepněte na  a vyberte kontakty nebo skupiny. Zadejte obsah zprávy, klepnutím na  přidejte další typy obsahu a klepnutím na  zprávu odešlete.


**Uložení konceptu zprávy:** Klepnutím na  **tlačítko Zpět** uložte zprávu jako koncept.


### Spravujte zprávy

Díky aplikaci SMS a MMS můžete zůstat v obraze ohledně zpráv.


Otevřete  **Zprávy**. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.

**Odpovídání na zprávy:** Do textového pole zadejte obsah zprávy a klepněte na položku .

**Archivace zprávy:** Obáváte, že neúmyslně odstraníte důležitou zprávu? Klepněte a podržte zprávu a poté klepnutím na položku  zprávu archivujte.



**Odstranění zprávy:** Nebaví vás nepořádek způsobený velkým množstvím zpráv? Odstraněním nepotřebných konverzací nebo zpráv vyčistíte seznam SMS a MMS. Chcete-li odstranit konverzace nebo zprávy, klepnutím a podržením konverzací nebo zpráv vstupte na obrazovku úprav, vyberte konverzaci nebo zprávu, a klepněte na ikonu . Odstraněné zprávy nelze obnovit.

**Hledání zpráv:** Chcete rychle najít zprávu? Na seznamu SMS a MMS zadejte do panelu hledání klíčová slova a pod panelem hledání se zobrazí příslušné výsledky.

**Blokování kontaktu:** Chcete, aby vám někdo přestal posílat spamové zprávy? Klepněte a podržte zprávu a klepnutím na ikonu  kontakt.

### Nastavte pravidla automatického stahování zpráv MMS

Nastavte pravidla automatického stahování zpráv MMS pro zabránění využívání nákladných mobilních dat.

Otevřete  **Zprávy** a klepněte na ikonu . Přejděte do **Nastavení > Rozšířená nastavení**. Zde můžete konfigurovat následující nastavení:

**Zda se mají stahovat zprávy MMS automaticky:** Vypnutím funkce **Automaticky stahovat zprávy MMS** zabraňte zařízení v automatickém stahování zpráv MMS.



**Zda se mají stahovat zprávy MMS automaticky během roamingu:** Vypnutím funkce **Automaticky stahovat MMS při roamingu** zabraňte zařízení v automatickém stahování zpráv MMS během roamingu.

# Fotoaparát

## Základní funkce fotoaparátu


### Používání základních funkcí fotoaparátu


Naučte se používat základní funkce fotoaparátu a dělejte lepší fotografie.





**Pořízení fotografie:** Otevřete  **Fotoaparát**. V hledáčku klepněte na  nebo stiskněte tlačítko zeslabení hlasitosti, abyste pořídili fotografii.


**Výběr režimu fotoaparátu:** Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte předinstalovaný režim kamery ve spodní části obrazovky.

**Nastavení ohniskové vzdálenosti:** V hledáčku roztáhněte dva prsty pro přiblížení nebo je stáhněte pro oddálení. Když je vzdálenost mezi vaším zařízením a předmětem větší než je optické přiblížení fotoaparátu, kvalita fotografie se sníží. Při přiblížení nebo oddálení se na boční straně obrazovky zobrazí panel přiblížení. Stupeň přiblížení lze upravit pomocí panelu přiblížení.

**Nastavení expozice:** Fotoaparát nastaví expozici automaticky podle úrovně světla v okolí. Čím vyšší bude expozice, tím bude snímek světlejší. Pro manuální úpravu expozice klepněte na obrazovku hledáčku a posuňte ikonu  nahoru nebo dolů.

**Zapnutí nebo vypnutí blesku:** Během pořizování fotografií v prostředí s nedostatkem světla zapněte blesk, abyste zvýšili jas okolí. Klepnutím na  v hledáčku vyberte jeden z následujících režimů blesku:


-  **Automaticky:** Fotoaparát automaticky podle okolního osvětlení určí, zda má zapnout blesk.
-  **Vypnuto:** Blesk je vypnutý.
-  **Zapnuto:** Blesk je zapnutý.
-  **Svítilna:** Blesk je vždy zapnutý.

**Zapněte nebo vypněte AI fotografie.:** Klepnutím na  v hledáčku zapněte nebo vypněte **AI fotografie.**

### Použití fotoaparátu pro záznam videí

Použijte fotoaparát pro záznam videí, aby byly vaše vzpomínky živější.

**Záznam videa:** Přejděte do  **Fotoaparát** > **Video** a poté klepnutím na  zaznamenejte video.



**Pořízení snímku během záznamu:** Během nahrávání pořídíte snímek klepnutím na  .

**Přiblížení nebo oddálení:** Klepněte a podržte obrazovku hledáčku dvěma prsty, pak prsty roztáhněte pro přiblížení a nebo je stáhněte k sobě pro oddálení. Při úpravě přiblížení se zobrazí panel přiblížení. Posunutím můžete záběr přiblížit nebo oddálit.

**Během filmování ponechte zapnutý blesk:** Při nahrávání videa za tlumeného světla klepněte na

 a výběrem možnosti  ponechte blesk zapnutý.



## Úprava nastavení fotoaparátu



Otevřete  **Fotoaparát** a klepněte na  pro přístup na obrazovku **Nastavení**. Zde můžete používat následující:

- **Nastavení rozlišení fotoaparátu:** Klepnutím na **Rozlišení** vyberte požadované rozlišení.
  -  Tato funkce není v některých režimech k dispozici.
- **Zapnutí značky polohy:** Zapněte možnost **Značky GPS**, pokud chcete označit svou polohu ve fotografiích.
- **Přidání vodoznaků:** Zapněte možnost **Automaticky přidávat vodoznak**, pokud chcete svému zařízení povolit automatické přidávání vodoznaků k vašim fotografiím a videím.
- **Vypnutí zvuku závěrky:** Zapněte funkci **Ztlumit**.
- **Zachycení úsměvů:** Zapněte funkci **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát pořídí snímek automaticky, když v hledáčku detekuje úsměv.
- **Ukládání snímků do formátu RAW:** Formát RAW zaznamenává více podrobností a umožňuje vám provádět následné zpracování. V režimu Pro přejděte do  > **Rozlišení** a zapněte funkci **Formát RAW**. Když nyní pořídíte fotografie, uloží se do formátu RAW i do standardního formátu a uloží se do speciální složky v sekci **Galerie**.
  -  Formát RAW zabírá mnohem více prostoru úložiště než standardní formáty snímků.

## Používejte pro kompozici fotografií mřížku fotoaparátu

Zabraňte pořízení nakloněného nebo nevystředěného snímku. Použijte funkci mřížky fotoaparátu, která vám pomůže vytvořit dokonalý snímek.

Přejděte do nabídky  **Fotoaparát** >  a vstupte na obrazovku **Nastavení**. Klepněte na položku **Mřížka fotoaparátu** a vyberte typ mřížky nebo linek, které chcete používat.

Otevřete nabídku  **Fotoaparát**, klepnutím na  přejděte na obrazovku **Nastavení** a povolte **Mřížka fotoaparátu**. Během fotografování se nyní zobrazí linky mřížky. Čtyři průsečíky na mřížce jsou oblasti zaostření snímku. Objekt fotografie umístěte na jeden z průsečíků, abyste dosáhli dobré kompozice.

**Metoda kompozice Pravidlo třetin:** Použijte buď možnost **Mřížka**, nebo **Mřížka zlatého řezu**. Čtyři průsečíky na mřížce jsou oblasti zaostření snímku. Objekt fotografie umístěte na jeden z průsečíků, abyste dosáhli dobré kompozice.









**Metoda spirálové kompozice:** Použijte pomocné linky **Fibonacciho spirála (levotočivá)** nebo **Fibonacciho spirála (pravotočivá)**. Objekt fotografie umístěte do středu spirály.



## Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií

Panorámata poskytují širší pozorovací úhel než běžné fotografie a umožňují dělat široké snímky krajiny. K zachycení panoramatického snímku pořídí fotoaparát několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné fotografie.

**i** Při pořizování panorámatu si najděte široký a otevřený prostor v určité vzdálenosti od objektu a zkuste se vyhnout jednobarevným pozadím.

- 1** Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Panorama**.
- 2** Klepnutím na ikonu  v dolní části obrazovky nakonfigurujte směr snímání.
- 3** Telefon držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. Telefon pomalu posunujte naznačeným směrem, držte ho ve stabilní poloze a ujistěte se, že šipka zůstane zarovnaná se středovou linkou.
- 4** Až budete hotovi, klepněte na ikonu  . Fotoaparát spojí fotografie .



## Režim Pro

### Používejte režim Pro pro pořízení scénických fotografií



Chcete udělat fotografie živější a zajímavější? Použijte režim Pro pro vytvoření unikátních scénických fotografií.

Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Pro** a přejděte do režimu Pro.




**Výběr režimu měření založený na objektu snímání** : Klepněte na  a vyberte režim měření.

Režim měření	Scénář použití
<b>Matice</b>	Široké krajiny a moře
<b>Středové</b>	Objekt je ve středu snímku a vyčnívá z pozadí.
<b>Bodové</b>	Objekt zvýrazněný na obrázku je relativně malý, jako např. květina nebo strom.

### Nastavení jasu podle prostředí snímání:


- **Nastavení ISO:** Klepněte na  $ISO$  a přetažením posuvníku ISO nastavte jeho hodnotu.
  -  Doporučujeme nastavit ISO pod hodnotu 400, abyste se vyhnuli nadměrnému šumu. Doporučené ISO pro denní dobu je 100 až 200, pro noční scény je to okolo 400.
- **Nastavení rychlosti závěrky:** Klepněte na  $S$  (rychlost závěrky) a přetáhněte posuvník rychlosti závěrky na požadovanou rychlost.
  -  Doporučená rychlost závěrky pro statické scény (jako např. hory) je 1/80 až 1/125. Pro pohybující se objekty (jako např. vlny) je doporučena vyšší rychlost. Pro nejlepší výsledek používejte během snímání pohyblivého předmětu stativ.
- **Úprava kompenzace expozice:** Klepněte na  $EV$  a přetažením posuvníku kompenzace expozice nastavte její hodnotu.

**Nastavení automatického vyvážení bílé:** Klepněte na  $AWB$  a přetažením posuvníku automatického vyvážení bílé nastavte jeho hodnotu.

- Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .
- Klepnutím na  upravte teplotu barev. Chcete-li svým fotografiím dodat příjemný nostalgický nádech, zvýšte hodnotu K. Chcete-li studený, klidný nebo futuristický nádech, snižte hodnotu K.

**Nastavení automatického zaostření podle objektu snímání:** Klepněte na  $AF$  a přetažením posuvníku automatického zaostření nastavte jeho hodnotu.



Režim zaostření	Scénář použití
Režim AF-S	Statické situace (jako např. hory)
Režim AF-C	Pohyblivé scény (jako např. tekoucí voda a vlny)
Režim ručního zaostření (MF)	Vyčnívající objekty (jako např. přiblížení květiny)

**Držení zařízení ve stabilní poloze během snímání:** Klepněte na  a zapněte **Vodorovná úroveň**. Po zapnutí této funkce se budou v hledáčku zobrazovat dvě pomocné horizontální linky. Když se tečkovaná linka překryje s plnou čarou, je fotoaparát zarovnaný rovnoběžně s vodorovnou úrovní.

## Používání režimu Pro pro zachycení portrétů

Chcete pořizovat profesionálnější portréty? Režim Pro umožňuje nastavit fotoaparát pro snímání profesionálních portrétů.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát > Další > Pro**.



**Výběr režimu měření:**  Pro pořizování portrétů doporučujeme režim nebo . Objekty snímání (například jejich obličeje) umístěte do středu hledáčku.

## Nastavení jasu podle prostředí snímání


- **Nastavení ISO:** Během snímání portrétů doporučujeme nastavit ISO na nízkou úroveň, abyste zabránili nadměrnému šumu. ISO můžete nastavit na základě skutečného prostředí snímání.

Prostředí snímání	Doporučené ISO
Venku	100 až 200
Uvnitř	Okolo 400
Noční scény	400 až 800

- **Nastavení rychlosti závěrky:** Rychlost závěrky by měla být nízká, pokud je okolní světlo nízké, a rychlá, pokud je okolní světlo silné. Doporučená rychlost závěrky pro statické portréty je 1/80 až 1/125. Chcete-li snímat pohybující se objekty, nastavte rychlost závěrky na 1/125 nebo více.
- **Nastavení kompenzace expozice:** Kompenzaci expozice můžete zvýšit, pokud je na objektech nebo pozadí nedostatek světla, nebo snížit, pokud je tam příliš mnoho světla.

**Nastavení automatického vyvážení bílé:** Automatické vyvážení bílé nastavte podle světelných podmínek. Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu  . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu  .

**Nastavení zaostření:** Při snímání portrétů doporučujeme používat ruční zaostření (MF), abyste lépe zvýraznili objekt. V hledáčku zaostříte klepnutím na část (například obličej objektu), kterou chcete zvýraznit.



-  V režimu Pro se mohou po změně nastavení některá nastavení změnit. Můžete je nastavit podle svých skutečných potřeb.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek používání, abyste dosáhli požadovaného efektu.

# Galerie











## Správa fotografií

### Upravujte fotografie

Ořízněte, otočte a použijte celou řadu efektů (jako je graffiti, vlastní vodoznaky a filtry) na fotografie v Galerii.


Otevřete  **Galerie**, vyberte fotografii, kterou chcete upravit a následně klepněte na .

Fotografie můžete upravovat následujícími způsoby:

- **Otočení:** Klepněte na  a přetažením kolečka pro otáčení otočte fotografii do požadované orientace. Můžete také klepnout na **Otočit** a otočit fotografii o 90° nebo klepnout na **Zrcadlo** a převrátit ji.
- **Oříznutí:** Klepnutím na ikonu  a přetažením mřížky nebo rohů provedte výběr. Můžete také vybrat pevný poměr a přetažením rohů mřížky fotografii oříznout.
- **Přidání efektů filtrů:** Klepnutím na  vyberete filtr.
- **Zvýraznění barvy:** Klepněte na  a vyberte barvy, které chcete zvýraznit. Ostatní části fotografie budou černobílé.
- **Nastavení efektů pro fotografie:** Klepnutím na ikonu  nastavte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
- **Zkrášlení portrétu:** Pro portréty je k dispozici funkce **Krása**. Klepnutím na  použijte funkce jako **Vyhladit**, **Nedostatky**, **Ztenčit obličej** a **Zdůraznit oči**, aby byl váš portrét ještě atraktivnější.
- **Rozkostičkování:** Klepněte na  a vyberte styl mozaiky a velikost, pokud chcete cenzurovat část fotografie.
- **Grffiti:** Klepnutím na  a vybráním štětce a barvy přidejte na graffiti.
- **Přidání vodoznaků:** Klepněte na  a vyberte vodoznak (jako **Čas**, **Umístění**, **Počasí** nebo **Nálada**).
- **Přidání textového prvku:** Klepněte na  a vyberte styl prvku a formát písma.



### Procházení a sdílení fotografií a videí

Všechny fotografie a videa se ukládají v Galerii a lze si je prohlížet podle času, místa nebo alba.

**Zobrazení fotografií na celou obrazovku:** Otevřete  **Galerie** a klepnutím na fotografii ji zobrazte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjte nabídku. V režimu celé obrazovky, můžete používat následující:




- **Přiblížení a oddálení:** Pro přiblížení nebo oddálení na obrazovce oddalte nebo stáhněte prsty k sobě. Pokud má fotografie vyšší rozlišení, než je rozlišení obrazovky, můžete dvěma prsty fotografii přiblížit. Jakmile prsty z obrazovky sundáte, fotografii je možné zvětšit pouze na dvojnásobek původní velikosti.
- **Zobrazení nastavení snímání:** Klepněte na ⓘ a posuňte se dolů, kde si zobrazíte v dialogovém okně podrobnosti o fotografii, včetně hodnot ISO (citlivost), EV (kompenzace expozice) a rozlišení.
- **Přejmenování fotografie:** Klepněte na ⋮ > **Přejmenovat** a zadejte nový název.
- **Nastavení fotografie jako tapety plochy nebo obrázku kontaktu:** Přejděte do ⋮ > **Nastavit jako**, následně vyberte **Tapeta** nebo **Fotografie kontaktu**.

**Sdílení fotografie nebo videa:** Otevřete  **Galerie**. Na kartě **Fotografie** klepněte a podržte kteroukoli položku, tím přejdete na obrazovku výběru. Vyberte položky, které chcete sdílet, klepněte na , potom vyberte metodu sdílení a pro dokončení procesu postupujte podle uvedených kroků.

**Zobrazení podle času pořízení:** Na kartě **Fotografie** se fotografie a videa zobrazují podle času pořízení. Pokud chcete povolit zobrazení časových razítek při prohlížení fotografií v režimu celé obrazovky, přejděte do ⋮ > **Nastavení** a zapněte možnost **Zobrazit čas a umístění**. Pokud chcete přepínat mezi denními a měsíčními náhledy, oddalte nebo stáhněte na obrazovce prsty k sobě.

**Přepínání mezi denním a měsíčním zobrazením:** Na kartě **Fotografie** oddalte nebo stáhněte na obrazovce prsty k sobě, tím si zobrazíte fotografie podle dní nebo podle měsíců.

**Zobrazení podle místa pořízení:** Fotografie nebo videa pořízená, když je zapnutá možnost **Značky GPS** (v nastavení **Fotoaparát**), je možné si prohlédnout v náhledu mapy. Na kartě **Fotografie** klepněte na položku . Fotografie a videa s informací o poloze se zobrazí na mapě. Oddalte dva prsty na obrazovce pro přiblížení na mapě a zobrazení podrobností o místě pořízení fotografie. Klepnutím na miniaturu fotografie zobrazíte všechny fotografie a videa pořízené na tomto místě.


**Zobrazení podle alba:** Fotografie a videa si můžete prohlížet podle alb. Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Videa**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.

**Přehrání prezentací:** Na kartě **Fotografie**, přejděte do ⋮ > **Prezentace**, kde si můžete přehrát prezentaci. Klepnutím na obrazovku lze prezentaci pozastavit.

# Správce telefonu

## Použití funkce Optimalizovat

Všimli jste si, že se zařízení v poslední době zpomaluje? Obáváte se, že může být zranitelné malwarem a dalšími bezpečnostními hrozbami? Použijte funkci Optimalizovat, aby vaše zařízení pracovalo rychleji, a bylo chráněno před bezpečnostními hrozbami.

Otevřete  **Správce telefonu** a klepněte na položku **OPTIMALIZOVAT**. Vaše zařízení automaticky optimalizuje svůj celkový výkon, zabezpečení, výkon baterie a správu zařízení. Možnosti optimalizace lze také přizpůsobit. Systém doporučí použití funkce Optimalizovat. To vám pomůže zvýšit rychlost běhu, kontrolovat bezpečnostní rizika, optimalizovat spotřebu energie a monitorovat a blokovat neznámá telefonní čísla a obtěžující hovory.



## Správa přenesených mobilních dat



Spravujte objem přenesených dat, abyste se vyhnuli dalším poplatkům.

Otevřete  **Správce telefonu** a klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení statistiky přenesených dat nebo zapněte **Chytrá úspora dat**.

- **Využití dat tento měsíc:** Zkontrolujte hodnocení přenesených dat jednotlivých aplikací.
- **Přístup k síti:** Spravovat oprávnění přístupu k internetu pro jednotlivé aplikace.
- **Chytrá úspora dat:** Zapněte spořič dat a vyberte aplikace, které mají povoleno využívat mobilní data, když jsou spuštěny na pozadí.

## Zapnutí chytré úspory energie

Otevřete  **Správce telefonu**, klepněte na  a poté klepněte na **Optimalizovat využití baterie**. Systém analyzuje vaše aktuální využití baterie a navrhne vám způsoby, jak jej můžete optimalizovat. Můžete si také vybrat jeden z úsporných režimů:



- **Režim výkonu:** Zapněte **Režim výkonu** a ve stavovém řádku se zobrazí ikona . V tomto režimu vaše zařízení dává přednost výkonu aplikací na základě aktuálního scénáře. Baterie se tak může vybit rychleji než v jiných režimech, především pokud hrajete hry nebo máte spuštěné jiné energeticky náročné aplikace.
- **Úsporný režim:** Zapněte **Úsporný režim** a ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Tento režim snižuje spotřebu energie omezením aktivity aplikací na pozadí, vizuálních efektů a zvuků.
- **Ultra úsporný režim:** Zapněte možnost **Ultra úsporný režim**. Tento režim přísně ovládá využití baterie aplikacemi na pozadí tím, že umožňuje, aby byly na pozadí spuštěné pouze aplikace jako Vytáčení, SMS, Kontakty a jiné uživatelem určené aplikace, a vypíná veškeré systémové aplikace s výjimkou Wi-Fi a mobilních dat.



- **Správa spouštění aplikací pro šetření energie:** Klepnutím na položku **Spouštění aplikací** můžete spravovat automatická spuštění, sekundární spuštění a aktivity svých aplikací na pozadí. Systém bude automaticky optimalizovat využití baterie, aby šetřil energii.
  - Pokud jsou na pozadí spuštěné energeticky náročné aplikace, systém vám zašle oznámení, aby vás na to upozornil. Pokud chcete optimalizovat nastavení aplikací podle svých preferencí, klepněte na toto oznámení.
- **Zapnutí chytrého rozlišení pro úsporu energie:** Klepněte na **Rozlišení obrazovky** a poté zapněte možnost **Chytré rozlišení**. Vaše zařízení automaticky upraví rozlišení obrazovky na základě aktuálně spuštěných aplikací, aby ušetřilo energii. Pamatujte, že tím bude ovlivněna kvalita zobrazení. Rozlišení obrazovky můžete také v případě potřeby nastavit manuálně, pokud chcete šetřit energii.
- **Ztmavení barev rozhraní pro úsporu energie:** Zapněte možnost **Tmavé barvy rozhraní**, pokud chcete ztmavit barvy rozhraní některých aplikací a snížit spotřebu energie.

K dispozici jsou také následující možnosti:

- **Zobrazení podrobností o použití baterie:** Klepněte na **Využití baterie** nebo **Podrobnosti o použití baterie**.
  - V sekci **Podrobnosti o použití baterie** indikují barevné sloupce pod grafem **Nabíjení**, že se vaše zařízení nabíjelo. Mezery mezi sloupci znamenají, že se nenabíjelo. Tato funkce nespotebovává energii.
- **Zobrazení zbývající kapacity baterie ve stavovém řádku:** Zapněte možnost **Kapacita baterie** a vyberte režim zobrazení.
- **Kontrola využití baterie energeticky náročnými aplikacemi:** Přejděte do nabídky **Další nastavení baterie > Historie energeticky náročných aplikací**. Vypněte aplikace, které nepoužíváte.
- **Zapnutí analýzy a optimalizace spotřeby energie:** Klepněte na **Optimalizovat využití baterie**. Systém analyzuje vaše aktuální využití baterie a navrhne vám způsoby, jak jej můžete optimalizovat.
- **Zobrazení podrobností o použití baterie:** Klepněte na **Podrobnosti o použití baterie**. V sekci **Podrobnosti o použití baterie** indikují barevné sloupce pod grafem **Nabíjení**, že se vaše zařízení nabíjelo. Mezery mezi sloupci znamenají, že se nenabíjelo. Tato funkce nespotebovává energii. Pro zobrazení energeticky náročných aplikací a hardwaru klepněte na možnost **Využití baterie**.
- **Zobrazení zbývající kapacity baterie ve stavovém řádku:** Zapněte možnost **Kapacita baterie** a vyberte režim zobrazení.


Pokud se chcete dozvědět další informace o nastavení úspory energie, přejděte do  **Správce telefonu** a klepněte na  > **Další nastavení baterie**. Zde můžete provést následující akce:

**Kontrola využití baterie energeticky náročnými aplikacemi:** Klepněte na **Energeticky náročných aplikací**. Vypněte aplikace, které nepoužíváte.

- Pokud bude zapnutá možnost **Režim výkonu**, vaše zařízení bude upřednostňovat výkon aplikace na základě aktuálního scénáře, aby zlepšilo uživatelský zážitek (například pokud hrajete hry). Nicméně může se zvyšovat spotřeba energie a vaše zařízení se může zahřívat.

## Zapněte vyhledávání virů

Přístup k neoprávněným reklamám nebo odkazům může infikovat vaše zařízení trojskými koni a malwarem, které se mohou tajně nainstalovat a zcizit vaše osobní údaje. Provedení antivirové kontroly může najít a odstranit případné hrozby ve vašem zařízení.

Ve výchozím nastavení je funkce **Antivirus** zapnuta. Chcete-li ji zobrazit, otevřete  **Správce telefonu** a klepněte na položku **Antivirus**. Ikona **Žádná rizika** indikuje, že je vaše zařízení bezpečné.:


**Povolení cloudové antivirové kontroly a aktualizací virové databáze prostřednictvím datové sítě:** Pokud je tato možnost zapnutá, vaše zařízení použije datové připojení pro provedení cloudové antivirové kontroly a aktualizace virové databáze.


- **Chytré nastavení:** Pokud je vybraná tato možnost, systém obdrží nejnovější konfigurační data aplikace z cloudu, aby byla zajištěna lepší činnost aplikace.
- **Automatické vyčištění nevyžádaných souborů:** Pokud je vybraná tato možnost, systém bude automaticky rozpoznávat nepotřebné soubory a po 14 dnech je trvale odstraní.
- **Automaticky aktualizovat databázi čištění a Online antivirus:** Automatická aktualizace databáze čištění nebo antivirová kontrola za stavu **Pouze Wi-Fi** nebo **Wi-Fi a mobilní data**. Výběrem možnosti **Nikdy** tyto volby vypnete.

# E-mail

## Přidávejte e-mailové účty

Přidejte na Telefon e-mailový účet a snadno kdykoliv přistupujte k e-mailu. Pokud máte otázky o specifických nastaveních pro konfiguraci e-mailu, promluvte si prosím se svým poskytovatelem e-mailového účtu.





**Přidání osobního e-mailového účtu:** Otevřete aplikaci , vyberte poskytovatele e-mailových služeb nebo klepněte na **Jiné**, zadejte e-mailovou adresu a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.



**Přidání účtu Exchange:** Exchange vyvinul Microsoft a společnosti ho používají jako svůj interní e-mailový systém. Pokud váš firemní e-mail používá servery Exchange, můžete se na Telefon přihlásit ke svému pracovnímu e-mailu. Přejděte na  > **Exchange**, zadejte svou e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru. Po konfiguraci systém ve výchozím nastavení otevře obrazovku **Doručená pošta**.

## Spravujte e-mailové účty

V zařízení Huawei můžete současně spravovat více e-mailových účtů.

Otevřete  **E-mail**. K dispozici jsou tyto možnosti:



- **Kontrola e-mailů:** Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  a poté výběrem e-mailového účtu zobrazte seznam svých e-mailů. Potažením prstem dolů obnovte seznam e-mailů. Otevřete e-mail, který chcete přečíst, odpovědět na něj, předat dál nebo odstranit. Potažením prstem doleva nebo doprava na obrazovce zobrazte předchozí nebo další e-mail. Chcete-li odstranit více e-mailů, klepnutím a podržením e-mailu přejděte na obrazovku správy e-mailů, vyberte e-maily a klepněte na .
- **Synchronizace e-mailů:** Potažením prstem dolů na obrazovce **Doručená pošta** obnovte seznam e-mailů. Přejděte na  > **Nastavení**, klepněte na účet a poté zapněte možnost **Synchronizovat e-mail**. Chcete-li e-maily synchronizovat automaticky, klepněte na **Plán synchronizace** a vybráním času synchronizace dokončete konfiguraci.
- **Hledání v e-mailech:** Na obrazovce seznamu e-mailů klepněte na panel hledání, zadejte klíčové slovo jako např. předmět e-mailu a obsah.
- **Přidání více e-mailových účtů:** Přejděte na  > **Nastavení** > **Přidat účet**, vyberte svého poskytovatele e-mailových služeb a zadejte své informace.

- **Přepínání mezi e-mailovými účty:** Na obrazovce účtů klepněte na  a poté klepněte na název účtu, na který chcete přepnout.
- **Konfigurace e-mailových účtů:** Na obrazovce účtů přejděte na  > **Nastavení**, vyberte účet a nastavte **Název účtu**, **Výchozí účet** nebo **Odebrat účet**.

## Správa e-mailových kontaktů VIP



Obáváte se, že mezi množstvím e-mailů zmeškáte e-mail od důležitého kontaktu? Důležité kontakty můžete přidat na seznam VIP. Zařízení automaticky přesune e-maily od kontaktů VIP do poštovní schránky VIP.

Otevřete  **E-mail** a přejděte do  > **Nastavení** > **Kontakty VIP**. Na obrazovce **Seznam VIP** přejděte na **Přidat** > **Vytvořit** nebo **Přidat z kontaktů**.

**Přidání nebo odebrání kontaktů VIP:** Na obrazovce **Seznam VIP** klepnutím na  nebo  spravujte kontakty VIP.



## Importování důležitých událostí do kalendáře

Obáváte se, že mezi množstvím událostí zmeškáte důležitou událost? Můžete importovat důležité události do kalendáře a zobrazit si je kdykoli a kdekoli.

Otevřete  **E-mail**, vyberte událost z e-mailu a vyberte možnost  > **Přidat do kalendáře**.

## Nastavení automatické odpovědi na e-mail Exchange




Nemůžete na dovolené odpovídat na e-maily? Zapnutím automatických odpovědí odpovídejte na e-maily automaticky.


Otevřete aplikaci  **E-mail**, přejděte na  > **Nastavení** a vyberte svůj účet Exchange. Klepněte na **Automatické odpovědi**, zapněte možnost **Automatické odpovědi**, nastavte obsah a čas automatické odpovědi a poté klepněte na tlačítko **Hotovo**.


# Kalendář


## Navigace Kalendáře

Chcete do svého zaneprázdněného života vnést pořádek? Zkuste na svém zařízení Huawei použít aplikaci **Kalendář**, která umožňuje spravovat váš denní rozvrh.

**Vytvořit událost:** Otevřete  **Kalendář**, klepněte na  a zadejte informace o události, včetně názvu, umístění a počátečního a koncového času. Chcete-li přidat připomenutí pro vaši událost, přejděte na **PŘIDAT PŘIPOMENUTÍ** a poté klepněte na .

**Hledání událostí:** Na stránce **Kalendář** klepněte na  a zadejte klíčová slova události, například název nebo umístění.



**Konfigurace Kalendáře:** Na stránce **Kalendář** přejděte na  > **Nastavení** a přizpůsobte zobrazení kalendáře a připomenutí.


**Ověřte si přesnou polohu destinace:** Otevřete  **Kalendář**. Pro zobrazení přesných informací o poloze události klepněte v náhledu nebo v rozvrhu na událost, u které byla nastavena destinace.

**Ověření účastníků konference:** Otevřete  **Kalendář** a klepněte na připomínku konference pro zobrazení účastníků.

## Importování úkolů, aby vaše práce byla přehledná


Mnoho úkolů nelze zvládnout včas. Co dělat, když je zapomenou splnit? Importujte je všechny do Kalendáře pro lepší přehled a žádná důležitá událost vám neunikne.



**Importování připomenutí setkání:** Otevřete  **Kalendář**, přejděte na  > **Spravovat účty** > **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání své pracovní e-mailové adresy (účet Exchange) do Kalendáře, abyste mohli zkontrolovat připomenutí setkání.

**Sdílení události:** Klepněte na událost v kalendáři nebo v části Rozvrh, poté klepněte na  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro sdílení události pomocí libovolné metody.

## Zobrazení globálních svátků

Cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí? Stáhněte si dopředu informace o svátcích v cílové zemi a lépe naplánujte svou práci a rozvrh.


 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli účtování poplatků za přenesená data.




Otevřete aplikaci  **Kalendář**, přejděte na  > **Nastavení** > **Národní (regionální) svátky** > **Národní/regionální festivaly** a zapněte příslušný přepínač pro cílovou zemi. Zařízení automaticky stáhne informace o svátcích.


# Hodiny

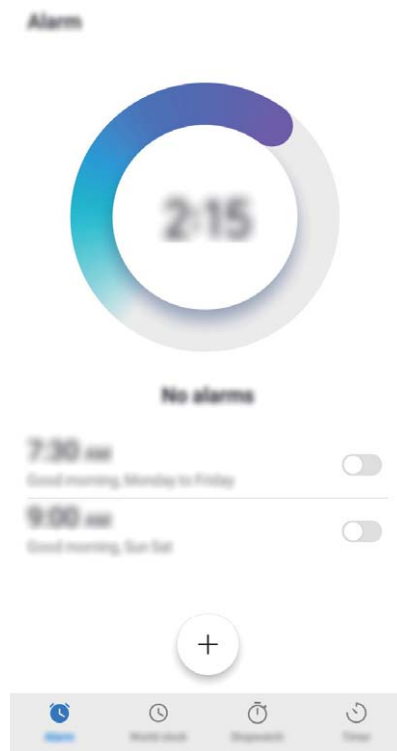

## Používejte hodiny

V aplikaci Hodiny najdete řadu funkcí, jako je budík, světový čas, stopky nebo časovač.



**Zobrazení času po celém světě:** Přejděte do  **Hodiny**, na kartě **Světový čas** klepněte na  a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst. Klepnutím na  nastavte datum a čas.

**Zobrazení času ve dvou různých regionech:** Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **System** > **Datum a čas**. Zapněte **Duální hodiny** a nastavte **Domovské město** pro zobrazení času na zamčené obrazovce. Toto aktivuje zobrazení času ve vašem domovském městě a také v regionu, ve kterém se právě nacházíte.

**Zobrazení času ve dvou různých regionech:** Otevřete  **Hodiny** a přejděte do  > **Datum a čas** na kartě **Světový čas**. Zapněte možnost **Duální hodiny**, klepněte na **Domovské město** a ze seznamu měst vyberte bydliště.

Time and date  
in your  
selected city



Network-provided  
date and time


- i** Dva ukazatele času budou zobrazeny pouze v případě, že se budete nacházet v jiném než domovském městě. V opačném případě uvidíte pouze jeden.







# Poznámkový blok

## Spravujte své poznámky a mějte záznamy v pořádku



Chcete sdílet důležité poznámky nebo si přidat něco do oblíbených? Spravujte své poznámky a mějte záznamy v pořádku.



**Sdílení poznámky:** Chcete odeslat své poznámky ze schůzky svému kolegovi? Na stránce se seznamem **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení**, otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, následně klepněte na , vyberte metodu sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.




**Přidání poznámky do oblíbených:** Chcete si poznámku přidat do oblíbených, abyste se k ní mohli později vrátit? Na stránce seznamu **Všechny poznámky**, potáhněte na poznámce doleva a klepněte na . Případně můžete otevřít poznámku, kterou chcete přidat do oblíbených, a klepnout na .


**Odstranění poznámky:** Chcete odstranit starou poznámku? Na stránce seznamu **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení** potáhněte na poznámce doleva a následně klepněte na . Případně klepněte a podržte poznámku, abyste si zobrazili možnosti, vyberete poznámku (nebo poznámky), které chcete odstranit, a klepněte na .

**Hledání poznámek:** Chcete rychle najít poznámku? Klepněte na vyhledávací panel na stránce seznamu **Všechny poznámky** a zadejte do vyhledávacího panelu klíčová slova. Případně potáhněte na domovské obrazovce dolů pro přístup k vyhledávacímu panelu a zadejte klíčová slova do vyhledávacího panelu.

**Vytvoření seznamu úkolů:** Chcete vytvořit nákupní seznam? Na stránce **Poznámkový blok**, klepněte na  > , zadejte položku a klepněte na **Uložit**. Přidejte několik položek pro vytvoření seznamu úkolů.

 Po dokončení položky přejděte na stránku úprav **Všechny úkoly k vyřízení**, a vyberte  vlevo od dokončené položky.


**Přidání ručně psané poznámky:** Chcete si rychle zaznamenat svou kresbu nebo ručně psaný text? Přejděte do **Poznámky** > , klepněte na , zapište své poznámky a klepněte na  pro jejich uložení. V poznámkovém bloku můžete psát i kreslit.

**Přidání značek k poznámkám:** Chcete si snadno zobrazit kategorie svých poznámek? Na stránce úprav **Poznámky**, klepněte na , a použijte různě barevné značky pro rozdělení různých obsahů do kategorií, abyste získali jasnější náhled na své poznámky.

# Nástroje

## Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce

Aplikace Digitální zůstatek vám umožňuje zkontrolovat používání aplikací, pomáhá vám spravovat dobu strávenou na obrazovce a vede vás ke zdravějším návykům používání zařízení.




Pokud chcete zkontrolovat používání svého zařízení, otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Digitální zůstatek > Další**.

**Zkontrolujte dobu strávenou dnes na obrazovce:** Klepněte na **Dnes** a můžete zkontrolovat možnosti jako **Doba strávená na obrazovce**, **Používání aplikace**, **Odemyká** a **PRODLOUŽENÍ**.



**Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce za posledních sedm dní:** Klepněte na **Posledních sedm dní** a následně zkontrolujte možnosti jako **Doba strávená na obrazovce**, **Používání aplikace**, **Odemyká** a **PRODLOUŽENÍ**.

## Použití Záznamu zvuku pro vytváření audio poznámek

Měli jste někdy pocit, že nemáte dost času zaznamenat si během schůzky důležité poznámky? Potřebujete roztřídit hromadu poznámek z pohovoru nebo lekcí? Záznam zvuku vám umožňuje zaznamenávat zvukové soubory, které si můžete pohodlně přehrávat později.

Otevřete  **Záznam zvuku** a pro zahájení záznamu klepněte na . Při záznamu můžete u důležitých bodů přidávat značky. Klepnutím na  záznam ukončete a zvukový soubor uložíte. Po dokončení nahrávání můžete:

- **Přehrát záznam od značky:** V seznamu souborů záznamů klepnutím na záznam přejděte na obrazovku přehrávání. Na obrazovce přehrávání můžete klepnout na značku, kterou jste přidali, a přehrát záznam od tohoto bodu.
- **Spravovat záznamy:** Pro přístup k možnostem, jako je sdílení nebo odstranění záznamu, na záznam klepněte a podržte jej.


 V seznamu záznamů klepněte a podržte soubor záznamu a poté klepněte na  > **Podrobnosti** pro zobrazení místa uložení.

# Připojení zařízení

## Bluetooth

### Připojování vašeho zařízení k zařízením Bluetooth

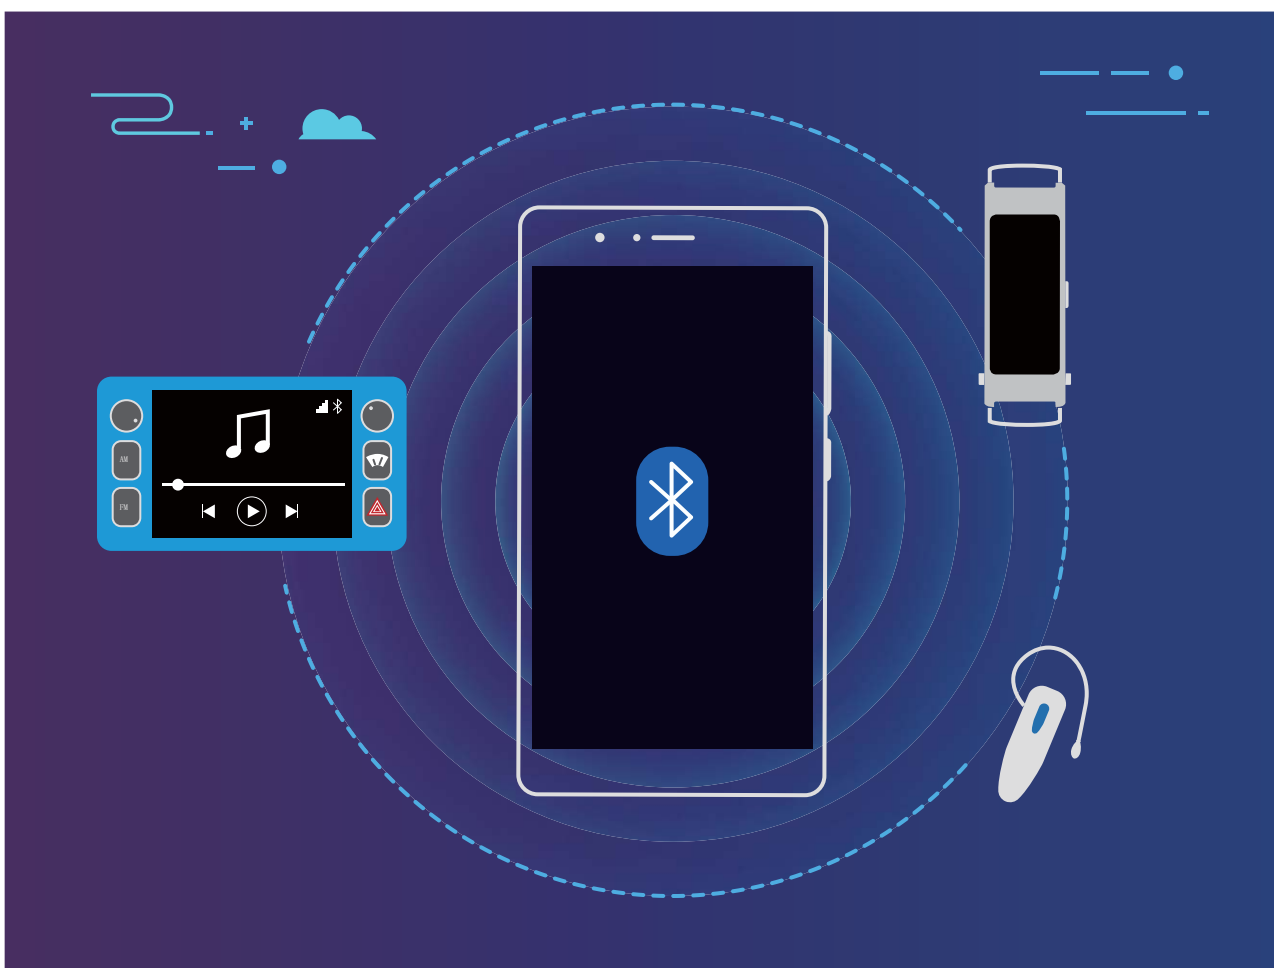

Používejte Bluetooth pro připojení svého zařízení k náhlavním soupravám Bluetooth a Bluetooth v autě pro navigaci nebo poslech hudby během řízení. Své zařízení můžete připojit také k nositelným zařízením Bluetooth pro záznam a správu údajů o kondici. Připojení zařízení Bluetooth k vašemu zařízení nezvyšuje výrazně spotřebu energie.



**Protokoly Bluetooth používané Huawei a jejich funkce:**

HFP, HSP	Telefonování
A2DP	Přehrávání hudby
AVRCP	Ovládání přehrávání hudby
OPP	Přenos souborů
PBAP	Synchronizace kontaktů
MAP	Synchronizace textových zpráv

HID	Provoz klávesnic a myši Bluetooth
PAN	Sdílení datového připojení
BLE	Připojení k nízkoenergetickým zařízením Bluetooth (BLE)


**Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth:** Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte nebo vypněte Bluetooth. Klepnutím a podržením  otevřete obrazovku nastavení Bluetooth.

**Párování zařízení Bluetooth:** Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth nastaveno, aby bylo viditelné. V sekci **Dostupná zařízení** klepněte na zařízení, které chcete párovat a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

**Zrušení párování zařízení Bluetooth:** Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte


**Bluetooth**. Klepněte na  vedle názvu spárovaného zařízení a poté klepněte na **Zrušit párování**.


**Změna názvu zařízení Bluetooth:** Na obrazovce nastavení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Klepněte na **Název zařízení**, zadejte nový název zařízení a poté klepněte na tlačítko **Uložit**.



**Zobrazení nápovědy Bluetooth:** Klepnutím na  na obrazovce nastavení Bluetooth zobrazte informace, jak ustanovit připojení Bluetooth k systémům v autě, náhlavním soupravám, nositelným zařízením, telefonům, tabletům a počítačům.


## Používejte Bluetooth pro sdílení dat

Připojte zařízení k jinému zařízení přes Bluetooth pro sdílení dat, import a export kontaktů a nastavení sdílení datového připojení k internetu.

**Používání Bluetooth pro odesílání souborů:** Ujistěte se, že je zařízení v dosahu Bluetooth druhého zařízení (10 m nebo 32 stop). Poté můžete ustanovit připojení Bluetooth a mezi dvěma zařízeními sdílet multimediální soubory, webové stránky, kontakty, dokumenty a aplikace. Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a následně přejděte do **Další > Sdílet > Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce zapněte Bluetooth. Poté, co se detekuje druhé zařízení (Bluetooth musí být zapnuto a zařízení musí být viditelné), klepnutím na název zařízení ustanovte připojení a začněte odesílat soubory.

**Přijímání souborů přes Bluetooth:** Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte Bluetooth. Klepnutím na **Přijmout** v oznámení přenosu souboru zahajte přijímání souborů. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **bluetooth** v sekci **Soubory**.

**Import nebo export kontaktů přes Bluetooth:** Otevřete  **Kontakty**, přejděte na  **> Nastavení > Import/Export** a můžete provádět následující:

- **Import kontaktů:** Klepněte na **Importovat přes Bluetooth** a postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Kontakty z druhého zařízení se poté do vašeho zařízení naimportují automaticky.
- **Export kontaktů:** Klepněte na **Sdílení kontaktů**, vyberte kontakty, které chcete sdílet, klepněte na  a vyberte **Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Vybrané kontakty se automaticky exportují z vašeho zařízení do druhého zařízení.

## Přenášejte data mezi Telefon a počítačem

Telefon připojte pomocí kabelu USB k počítači a přenášejte data.

### Výběr režimu připojení USB

Telefon připojte pomocí kabelu USB k počítači a poté můžete vybrat výchozí metodu připojení.

Připojení USB můžete používat pro rychlý přenos fotografií a souborů mezi Telefon a počítačem nebo nabíjení Telefon.

Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na položku **Nastavení > Klepněte pro více možností** vyberte metodu připojení zařízení a počítače.

- **Přenos fotografií:** Přenášejte fotografie mezi Telefon a počítačem.
- **Přenos souborů:** Přenášejte soubory mezi Telefon a počítačem.
- **Pouze nabít:** Nabíjejte Telefon pouze pomocí kabelu USB.

### Přenos dat přes port USB

Telefon připojte pomocí kabelu USB k Telefon a přenášejte data a provádějte jiné úkoly.

- **Přenos souborů:** MTP (Media Transfer Protocol) je protokol, který umožňuje přenášet mediální soubory. Pomocí této metody připojení můžete přenášet soubory mezi Telefon počítačem. Nejprve na počítač nainstalujte Windows Media Player 11 nebo novější.

Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Přenos souborů**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Po dokončení instalace kliknutím na ikonu nového disku nazvanou Telefon zobrazte soubory, které obsahuje Telefon. Mediální soubory na Telefon můžete zobrazit pomocí Windows Media Playeru.



- **Přenos obrázků:** PTP (Picture Transfer Protocol) je protokol, který umožňuje přenášet obrázky. Pomocí této metody připojení můžete nahrávat a sdílet fotografie mezi Telefon a počítačem. Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Přenos fotografií**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Po dokončení instalace kliknutím na ikonu nového disku nazvanou Telefon zobrazte obrázky, které obsahuje Telefon.

# Bezpečnost a soukromí

## Odemknutí obličejem

### Zaznamenání informací o obličeji a zapnutí odemknutí obličejem


Funkce odemknutí obličejem umožňuje rychle a bezpečně odemknout vaše zařízení bez toho, abyste museli zadávat heslo.


- ⚠️ • Funkci odemknutí obličejem lze použít, pouze pokud je přihlášený účet vlastníka. Funkce není podporována v PrivateSpace.
  - Funkce odemknutí obličejem není dostupná, pokud jste nezadali heslo zamčené obrazovky po dobu tří a více dní v řadě nebo pokud bylo vaše zařízení zamčeno na dálku nebo bylo restartováno.
  - Při používání funkce odemknutí obličejem mějte oči otevřené a dívejte se do zařízení přímo ze vzdálenosti 20–50 cm (přibližně 8–20 palců). Aby bylo možné přesné skenování vašeho obličeje, nepoužívejte tuto funkci v temném prostředí nebo na přímém světle.
  - Aktuálně je možné zaznamenat pouze jeden obličej. Odstraňte aktuální data obličeje, pokud jej chcete zaznamenat znovu.
- 1 Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Rozpoznání obličeje** > **Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
    -  Pokud jste nenastavili heslo zamčené obrazovky, nejprve jej nastavte. Kromě 6místného kódu PIN můžete nastavit ostatní typy hesel: **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN** nebo **Heslo**.
  - 2 Výběrem možnosti **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** povolíte zapnutí a odemčení obrazovky, když zvednete své zařízení a podržíte jej před obličejem. Pokud tuto funkci nepotřebujete, nechte ji neoznačenou. Klepněte na **ZAZNAMENAT OBLIČEJ** a zaznamenejte svůj obličej.
  - 3 Režimy odemknutí obličejem:
    - **Přímé odemknutí:** Zapněte obrazovku. Vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje a odemkne obrazovku.
    - **Tažením odemknout:** Zapněte obrazovku. Poté, co vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje, potáhněte po zamčené obrazovce a tím ji odemknete.
    - **Vyberte metodu odemknutí:** Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Odemknout zařízení**. Pokud vyberete možnost **Přímé odemknutí**, vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje a odemkne obrazovku, pokud je zapnutá. Pokud vyberete možnost **Tažením odemkněte**, poté, co vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje, můžete potáhnout po zamčené obrazovce a tím ji odemknout. Výběrem možnosti **Vypnuto** vypnete funkci odemknutí obličejem.

- **Chytré zobrazení oznámení zamčené obrazovky:** Zapněte možnost **Tažením odemkněte a Oznámení zamčené obrazovky Zobrazit oznámení**. Na zamčené obrazovky skrývá vaše zařízení podrobnosti oznámení a zobrazuje je pouze po rozpoznání obličeje vlastníka.
- **Přístup k zámku aplikace:** Zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, pokud chcete přistupovat k zámku aplikace a zamčeným aplikacím pomocí funkce odemknutí obličejem.


## Odstranění dat o obličeji



Pokud již nadále nepoužíváte funkci odemknutí obličejem nebo chcete znovu zadat data o svém obličeji, můžete odstranit aktuální data o obličeji.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje > Rozpoznávání obličeje**, postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte heslo zamčené obrazovky, poté klepněte na **Odstranit data obličeje** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro odstranění aktuálních dat o obličeji.

-  Data obličeje budou vymazána, pokud resetujete všechna nastavení, obnovíte svůj telefon do továrního nastavení nebo nastavíte své heslo tak, že nebudete používat žádné.
- Data obličeje se nevymažou po online aktualizaci.


## Zvednutím odemkněte

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje > Rozpoznávání obličeje**. Během zadávání údajů o obličeji vyberte možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** a nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Po dokončení nastavení můžete jednoduše odemknout obrazovku bez zadávání hesla nebo otisku prstu tak, že jednoduše zvednete Telefon.


Pokud jste během zaznamenávání údajů o obličeji nevybrali možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí**, můžete tuto funkci nastavit později: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje > Rozpoznávání obličeje**, nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Poté otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Ovládání pohybem > Zvednout > Zkratky a gesta > Probudit obrazovku** a vyberte možnost **Probuzení zvednutím**.


## Zapněte nebo vypněte přístup k poloze

Po získání oprávnění k informacím o poloze mohou aplikace kdykoliv získat vaši polohu. Pokud informace o poloze získá škodlivá aplikace, můžete být ohroženi nebo se stát obětí podvodu. Přístup k poloze můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb a pravidelně sledovat a spravovat povolená oprávnění pro aplikace, abyste chránili své soukromí a bezpečnost.

**Vypnutí nebo zapnutí přístupu k poloze:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**. Pokud je


přístup k poloze zapnut, můžete také nastavit příslušný režim polohy. Pokud je přístup k poloze vypnut, Telefon zastaví pro všechny aplikace a služby kromě předinstalovaného softwaru (jako např. Najdi můj Telefon) sbírání a používání informací o poloze. Pokud se pokusíte používat tyto aplikace, systém se vás zeptá, zda má zapnout přístup k poloze.


-  • Funkce se mohou lišit podle operátora.
- Společnost Huawei používá údaje o poloze pouze pro poskytování potřebných funkcí a služeb, a ne za účelem identifikace a sbírání soukromých informací.


**Nastavení pomoci s polohou uvnitř budov:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Přístup k poloze > Upřesnit nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost vyhledávání Wi-Fi a Bluetooth. Vyhledávání sítí Wi-Fi a zařízení Bluetooth zlepší přesnost polohy uvnitř budov.


## Zapněte zámek aplikace

Zámek aplikace umožňuje nastavit heslo pro důležité aplikace. Po restartování zařízení nebo odemknutí obrazovky budete během otvírání těchto aplikací vyzváni k zadání hesla zámku aplikace. Zámek aplikace přidává další vrstvu ochrany vašich soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.

**Zapnutí zámku aplikace:** Otevřete nabídku  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Zámek aplikace**. Když poprvé zapínáte zámek aplikace, zadejte heslo a otázku ochrany hesla. Poté zámek aplikace. Na obrazovce zámku aplikace zapněte zámek aplikace pro aplikace, které chcete chránit. Při prvním přístupu k uzamčené aplikaci je třeba zadat heslo. Pokud heslo zapomenete, klepněte na **Zapomněli jsem heslo**, zadejte odpověď na otázku ochrany hesla a heslo resetujte. Pokud jste ochranu hesla nenastavili, možnost **Zapomněli jsem heslo** není k dispozici.

**Zapnutí zámku aplikace:** Otevřete nabídku  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Zámek aplikace**. Při prvním přístupu k zámku aplikace vyberte **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN** jako vaše heslo ověření pro **Zámek aplikace**. Po výzvě zadejte své heslo a na obrazovce **Zámek aplikace** zapněte přepínač u aplikací, které chcete uzamknout.

**Změna hesla Zámku aplikace a ochrana heslem:** Klepnutím na  na obrazovce zámku aplikace a následným klepnutím na **Změnit vlastní kód PIN** nebo **Změnit bezpečnostní otázku** upravte heslo zámku aplikace nebo ochranu hesla.

**Nastavení hesla zámku aplikace:** Klepněte na  na obrazovce **Zámek aplikace** a poté klepněte na **Typ hesla**. Vyberte možnost **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.



## Další bezpečnostní nastavení

### Vylepšená ochrana dat: Chraňte své soukromí

Obáváte se, že vaše fotografie, informace o bankovním účtu nebo jiné osobní údaje by mohly být prozrazeny v případě ztráty nebo odcizení vašeho zařízení? Zařízení Huawei nyní obsahují kromě kombinované ochrany poskytované důvěryhodným kořenovým klíčem a heslem pro uzamčení obrazovky také čipy zabezpečení. Ať už jsou vaše data uložena na paměťové kartě nebo v interním úložišti, získají nejvyšší úroveň ochrany.


**Silnější šifrování a zabezpečení:** Zařízení Huawei používají hardwarový klíč, který nelze použít k dešifrování dat, pokud je oddělen od zařízení. Na základě důvěryhodného kořenového klíče jsou zašifrované součásti včleněny do řídicího čipu pro paměť, čímž se zvýší schopnost ochrany dat. Toto funguje společně s heslem uzamčení obrazovky a chrání tak vaše osobní údaje. Používáte-li pro šifrování fotografií, osobních informací nebo jiných osobních údajů PrivateSpace, Multi-user, šifrované soubory na paměťové kartě nebo jiné funkce, bude možné data dešifrovat pouze v případě, že důvěryhodný kořenový klíč, heslo zamčené obrazovky a čip zabezpečení budou rozluštěny současně. Ne všechna zařízení podporují paměťové karty.





# Záloha a obnovení

## Zálohování dat na paměťové zařízení USB

Pokud vám dochází místo v úložišti vašeho zařízení nebo chcete důležitá data zálohovat na externí úložiště, můžete své zařízení pomocí kabelu USB OTG připojit k paměťovému zařízení USB a zálohovat data na úložiště. Mezi paměťová zařízení USB kompatibilní s vaším zařízením patří USB flashdisky, čtečky karet a zařízení s vloženou kartou SD.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště > Úložiště USB**, následně klepněte na **ZÁLOHOVAT**, na obrazovce **Vybrat data**, vyberte data, která chcete zálohovat a klepněte na **Zálohovat**.

-  Na stránce zálohy můžete klepnout na  > **Šifrování zálohy > Šifrování záloh**, zapnout funkci **Šifrování zálohy** a následně, až budete vyzváni, nastavit heslo. Heslo bude použito, až budete chtít data později obnovit. Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo nebo si na pomoc se zapamatováním nastavte bezpečnostní otázku, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.


## Resetování vašeho zařízení

Pokud se vaše zařízení začne zpomalovat kvůli dlouhodobému shromažďování mezipaměti a zbytkových souborů, můžete zařízení resetovat, a tím úplně vymazat soubory mezipaměti a obnovit tovární nastavení zařízení.


**Resetování nastavení sítě:** Toto obnoví nastavení Wi-Fi, mobilní datové sítě a Bluetooth, včetně informací o sdílení datového připojení hotspotu a párování Bluetooth. Nezmění to nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data nebo soubory.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat nastavení sítě**, klepněte na položku **Obnovit nastavení sítě** a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

**Obnovení všech nastavení:** Tato akce obnoví na zařízení původní nastavení sítě, data otisku prstu, data obličeje a hesla zamčení obrazovky. Neresetuje to nastavení pro funkci Najdi moje zařízení, HUAWEI ID, ani neodstraní žádná data nebo soubory.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat všechna nastavení**, klepněte na položku **Resetovat všechna nastavení** a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

**Obnovení továrního nastavení:** Toto odstraní všechna data v paměti a úložišti zařízení, včetně nastavení účtu, nastavení systému, dat aplikací, nainstalovaných aplikací, hudby, obrázků a dokumentů a obnoví zařízení do původního továrního nastavení. Před obnovením zařízení do továrního nastavení zálohujte důležitá data.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat telefon**, klepněte na položku **Resetovat telefon**, vstupte na obrazovku pro odemčení hesla (pokud je) a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.


# Wi-Fi a síť


## Wi-Fi

### Připojení k Wi-Fi

Připojením svého zařízení k síti Wi-Fi můžete efektivně ušetřit mobilní data.

- i** Abyste se vyhnuli potenciálním rizikům zabezpečení a abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním datům a finančním informacím při připojování k veřejným sítím Wi-Fi, buďte, prosím, vždy opatrní.

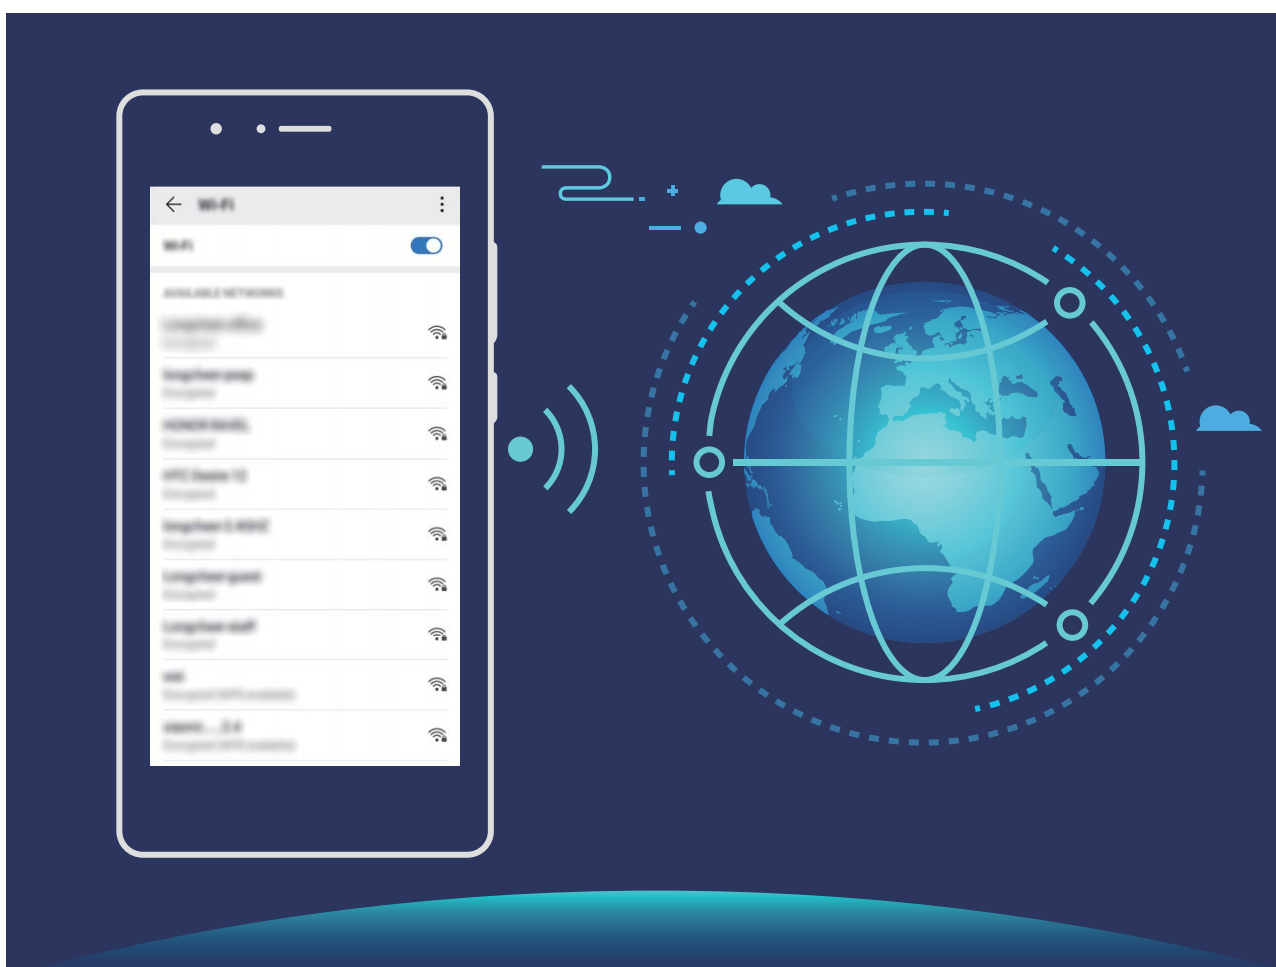


**Připojení k síti Wi-Fi:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**. Pro přístup k síti Wi-Fi klepněte na síť Wi-Fi a zadejte heslo sítě pro dokončení případného vyžadovaného ověření. Případně se můžete posunout na konec nabídky, klepnout na **Přidat síť** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidat síťový hotspot zadáním jeho názvu a hesla.

### Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct umožňuje rychle přenášet data mezi zařízeními Huawei. Wi-Fi Direct je rychlejší než Bluetooth a nevyžaduje párování zařízení. Je vhodnější pro přenos velkých souborů na krátké vzdálenosti.




**Odesílání souborů přes Wi-Fi Direct:** Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a přejděte na **Další** > **Sdílet** > **Wi-Fi Direct**. Když se detekuje jiné zařízení, klepnutím na jeho název ustanovte připojení a zahajte přenos souboru.

**Přijímání souborů přes Wi-Fi Direct:** Zapněte funkci **Wi-Fi**. Klepnutím na  > **Wi-Fi Direct** na obrazovce nastavení Wi-Fi zapněte detekci. Klepnutím na tlačítko **Přijmout** po obdržení výzvy ohledně příchozího souboru zahajte přenos. Přijatý soubor se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Soubory** ve složce **Wi-Fi Direct**.


## Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

### Připojení k síti Wi-Fi


- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.

## Připojení pomocí mobilních dat

 Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.


**1** Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.


**2** Klepnutím na  povolte mobilní data.


 Pokud chcete šetřit energii baterie a snížit čerpání dat, vypněte své mobilní datové připojení, pokud jej nepotřebujete.

## Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními


Svá mobilní data můžete sdílet se svými přáteli.


**Používání Wi-Fi hotspotu pro sdílení mobilních dat:** Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot > Přenosný hotspot Wi-Fi > Konfigurovat hotspot**. Nastavte název Wi-Fi hotspotu, typ šifrování a heslo, poté klepněte na **Uložit** a po zapnutí hotspotu jej můžete používat.

**Používání osobního hotspotu pro sdílení mobilních dat:** Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Bezdrátová připojení a síť > Osobní hotspot**. Nastavte možnost **Název zařízení** a **Heslo**, potom zapněte hotspot a můžete jej používat.


 **Nastavení datového limitu pro sdílení mobilních dat:** Přejděte do **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot > Přenosný hotspot Wi-Fi > Osobní hotspot > Další** a klepněte na **Datový limit** a nastavte datový limit pro jednotlivou relaci. Zařízení po dosažení tohoto limitu automaticky hotspot vypne.


**Používání Bluetooth pro sdílení mobilních dat:** Připojte své zařízení k jinému zařízení pomocí Bluetooth a poté pro sdílení svých mobilních dat zapněte funkci Tethering přes Bluetooth. Otevřete

 **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot** a zapněte možnost **Tethering přes Bluetooth**. Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení


**Bluetooth** klepněte na  vedle spárovaného zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** navažte připojení k internetu a sdílejte mobilní data.


**Používání Bluetooth pro sdílení mobilních dat:** Připojte své zařízení k jinému zařízení pomocí Bluetooth a poté pro sdílení svých mobilních dat zapněte funkci Tethering přes Bluetooth. Otevřete

 **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a síť > Osobní hotspot > Další** a zapněte možnost **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**. Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení

**Bluetooth** klepněte na  vedle spárovaného zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** navažte připojení k internetu a sdílejte mobilní data.

**Používání USB pro sdílení mobilních dat:** Používejte kabel USB pro připojení zařízení k počítači.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot** a zapnutím **Tethering přes USB** začněte sdílet mobilní data.


-  V závislosti na operačním systému vašeho počítače budete možná muset na počítači před používáním této funkce nainstalovat ovladače nebo ustanovit příslušné síťové připojení. Více informací najdete v příručce k operačnímu systému vašeho počítače.

# Zvuk a displej

## Nastavení režimu Nerušit

Režim Nerušit blokuje hovory od cizích lidí a pouze oznamuje, když přijmete hovory a zprávy od zvolených kontaktů.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Zvuky > Nerušit**, zapněte možnost **Nerušit**, poté klepněte na **Režim Nerušit** a vyberte jednu z následujících možností:

- **Povolení hovorů a zpráv od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Pouze prioritní přerušení** a poté klepnutím na **Definovat prioritní přerušení** nakonfigurujte, které kontakty vám mohou volat nebo posílat zprávy.
- **Povolení oznámení budíků:** Vyberte možnost **Pouze budíky** a povolte přerušení pro budíky.
- **Vypnutí všech přerušení:** Vybráním možnosti **Nepřerušovat** vypnete vyzvánění, vibrace i budíky a zabraňte zapnutí obrazovky pro příchozí hovory, zprávy a budíky.
-  Některé aplikace třetích stran mohou i přesto zvonit, pokud jsou v režimu Nerušit povoleny prioritní přerušení a budíky. Použitím nastavení v aplikaci ztlumte oznámení v těchto aplikacích.

**Pravidlo pro plánování:** Zabraňte přerušením ve stanovených dobách, jako např. o víkendech nebo večer. Klepněte na **Čas**, nastavte časové období a cyklus opakování, poté zapněte možnost **Čas**.

**Pravidlo pro událost:** Zabraňte přerušením během schůzek nebo událostí. Klepněte na **Událost**, nastavte události v kalendáři, poté zapněte možnost **Událost**.

Otevřete  **Nastavení**, poté přejděte **Zvuky > Nerušit** a proveďte následující:


- **Nerušit:** Klepnutím na **Nerušit** tuto funkci okamžitě zapnete nebo vypnete.
- **Pravidlo pro plánování:** Zabraňte přerušením ve stanovených dobách, jako např. o víkendech nebo večer. Klepněte na **Plánované** a nastavte časové období a cyklus opakování.
- **Povolení hovorů od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Volání**, poté vyberte možnost **Pouze kontakty** nebo **Pouze oblíbené**.
- **Povolení zpráv od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Zprávy**, poté vyberte možnost **Pouze kontakty** nebo **Pouze oblíbené**.
- **Povolení zvonění opakovaně volajících:** Ve výchozím nastavení je funkce **Opakovaně volající** zapnuta. Vaše zařízení zazvoní, pokud stejné telefonní číslo zavolá více než jednou během 3 minut.


## Nakonfigurujte nastavení zvuku




Pokud sledujete filmy nebo hrajete hry, zařízení se automaticky přepne na stereo zvuk pro vylepšený zážitek ze zvuku. Můžete také upravit vyzvánění a nastavení zvuku připomenutí tak, aby vyhovovaly různým příležitostem.


**Stereo zvuk v režimu orientace na šířku:** Chcete si během sledování filmů nebo hraní her užívat stereo zvuk? Pokud je funkce **Stereo+** zapnutá, vaše zařízení automaticky přepíná na stereo zvuk,




pokud je v režimu orientace na šířku. Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnuta. Chcete-li tuto funkci vypnout, otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Zvuky > Další nastavení zvuku** a vypněte možnost **Stereo+**.

**Nastavení hlasitosti systému:** Stisknutím tlačítka hlasitosti a následným přetažením posuvníku nastavíte hlasitost média. Případně můžete klepnout na  pro zobrazení obrazovky nastavení zvuku a upravit hlasitost vyzvánění, médií a budíku zde.

-  Hlasitost můžete nastavit také v nastavení systému. Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Zvuky** a přetažením posuvníku hlasitosti nastavte hlasitost.
-  Na obrazovce nastavení zvuku klepněte na **Výchozí tlačítko ovládání hlasitosti** a potom vyberte možnost **Hlasitost vyzvánění**. Nyní můžete tlačítka hlasitosti používat pro úpravu hlasitosti vyzvánění.

**Přepínání mezi zvukem, vibracemi a tichým režimem:** Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Klepněte na  pro přepnutí mezi režimem **Zvuk**, režimem **Tichý** a režimem **Vibrace**.

**Zapnutí zvuků kláves a oznámení:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Zvuky > Další nastavení zvuku** a zapněte nebo vypněte zvuky při stisknutí kláves, zvuky snímků obrazovky a vibrace při dotyku.



**Nastavte své zařízení na Tichý režim:** Na obrazovce **Zvuky** zapněte možnost **Tichý režim** a poté zapněte možnost **Vibrovat v tichém režimu**. Když nyní přijmete příchozí hovor, obrazovka se rozsvítí a zařízení bude vibrovat.


**Přizpůsobení vyzvánění a zvuk oznámení:** Na obrazovce **Zvuky** vyberte zvuk vyzvánění nebo oznámení podle svých preferencí.


**Vypnutí zvuku při startu:** Přejděte do **Zvuky > Další nastavení zvuku** a vypněte možnost **Tón při zapnutí**.

## Zapněte režim Komfortní čtení a zabraňte únavě očí


Máte po dlouhém dívání se na své zařízení unavené oči? Režim Komfortní čtení dokáže efektivně snížit modré světlo a upravit obrazovku na teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.

**Zapnutí režimu Komfortní čtení:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Obrazovka > Komfortní čtení** a zapněte **Komfortní čtení**. Na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu Komfortní čtení . Po zapnutí režimu Komfortní čtení se bude odfiltrovávat modré světlo a obrazovka bude mít žluté zabarvení.

**Rychlé zapnutí nebo vypnutí režimu Komfortní čtení:** Potažením prstu ze stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Na oznamovacím panelu rozbalte panel zkratek, poté zapněte nebo vypněte možnost .


**Zapnutí režimu Komfortní čtení ve stanovených časech:** Své zařízení můžete nakonfigurovat tak, aby se každý den v pravidelné době zapnul režim Komfortní čtení. Pokud je režim Komfortní čtení vypnutý, otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Obrazovka > Komfortní čtení** a zapněte **Naplánovat**. Poté nastavte požadovaný **Počáteční čas** a **Koncový čas**.

**Nastavení teploty barev režimu Komfortní čtení:** Po zapnutí režimu Komfortní čtení se bude odfiltrovávat modré světlo a obrazovka bude mít lehké žluté zabarvení. Teplotu barev můžete nastavit podle potřeby. Poté, co jste zapnuli **Komfortní čtení**, můžete posuvníkem teploty barev nastavit studenější nebo teplejší barvu obrazovky.

-  • Po používání mobilního telefonu déle než půl hodiny dopřejte svým očím 10minutový odpočinek.
- Během odpočinku se dívejte do dálky, aby se svaly vašich očí řídící zaostřování přizpůsobily a vy se tak vyhnuli únavě očí.
- Podpora dobrých návyků péče o oči ochrání váš zrak a zabrání krátkozrakosti.

## Změňte nastavení obrazovky


Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Obrazovka** a můžete:

- **Zobrazit celou obrazovku:** Přejděte do **Další nastavení zobrazení > Zobrazit na celou obrazovku** a dle potřeby nastavte, aby se aplikace zobrazovaly v režimu celé obrazovky.
- **Konfigurovat nastavení obrazovek s výřezem:** Přejděte do **Další nastavení zobrazení > Výřez** a proveďte nastavení zobrazení pro obrazovky s výřezem.
- **Změnit velikost obrázků a textu:** Klepněte na **Velikost textu a zobrazení** a přetáhněte posuvníky tak, aby nastavení odpovídalo vašim potřebám.
- **Automaticky přepínat mezi orientací obrazovky na výšku a na šířku:** Přejděte do **Další nastavení zobrazení > Funkce Automaticky otočit obrazovku** a zapněte přepínač. Alternativně stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel a potom zapněte možnost .
- **Nastavit teplotu barev:** Přejděte do nabídky **Teplota barev**. Můžete vybrat z přednastavených možností **Výchozí**, **Teplé** nebo **Studené** doporučených systémem. Případně klepnutím kamkoli do kruhu nebo přetažením bodu nastavte teplotu barev manuálně.
- **Přehrát spořiče obrazovek během nabíjení v režimu spánku:** Přejděte do **Další nastavení zobrazení > Spořič obrazovky** a zapněte možnost **Spořič obrazovky**. Poté nastavte **Zdroj obrázku** a **Délka přehrávání**. Po dokončení nastavení vaše zařízení zobrazí prezentaci vašich fotografií, když se nabíjí a když přechází do režimu spánku.
- **Zobrazit další informace na stavovém řádku:** Klepněte na **Další nastavení zobrazení** a poté podle svých preferencí zapněte možnost **Zobrazit název operátora** nebo **Zobrazit rychlost sítě**.
- **Změnit dobu zapnutí obrazovky:** Klepněte na **Režim spánku** a vyberte, jak dlouho má obrazovka zůstat zapnutá, než se kvůli nečinnosti vypne.

# Úložiště


## Zapnutí funkce Vyčištění paměti

Vaše zařízení se může časem zpomalovat, protože dochází místo v úložišti. Použijte funkci Vyčištění paměti a uvolněte místo v úložišti, zlepšete výkon systému a udržte své zařízení v dokonalém stavu.

Otevřete  **Správce telefonu**, poté klepněte na **Vyčištění**, otevřete paměť a vyčistěte mezipaměť, abyste optimalizovali výkon jedním klepnutím. Pokud máte stále málo místa v úložišti, proveďte hloubkové čištění, abyste uvolnili další místo v úložišti.

## Změňte metodu zadávání





Metodu zadávání můžete na svém zařízení měnit podle potřeby.

**Přepnutí metody zadávání:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **System > Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice**, a vyberte svou metodu zadávání.

## Usnadnění

### Zapněte funkci TalkBack pro hlasité čtení obsahu obrazovky


Vaše zařízení přečte nahlas obsah na obrazovce, na který klepnete, vyberete nebo aktivujete, aby vám pomohlo ovládat vaše zařízení, když nemůžete obsah na obrazovce jasně přečíst.

- 1 Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Chytrá asistence > Usnadnění > TalkBack >**  a přejděte na obrazovku nastavení funkce TalkBack.
- 2 Zapněte funkci **TalkBack** a klepněte na **OK**. Po prvním spuštění funkce TalkBack spustí vaše zařízení výukový program. Pokud si potřebujete poslechnout výukový program znovu, klepněte na , přejděte na obrazovku nastavení funkce TalkBack a spusťte výukový program.
- 3 Klepněte na  a zapněte **Prozkoumání dotykem**. Vaše zařízení nahlas přečte obsah, na který klepnete.


Možná jste zapnuli neúmyslně funkci TalkBack. Chcete-li funkci TalkBack vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zesílení a zeslabení po dobu alespoň tři sekund nebo stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepněte na obrazovku dvěma prsty po dobu nejméně tři sekund.

### Naučte se gesta TalkBack


Funkce TalkBack používá k speciální sadu gest. Pokud je funkce TalkBack zapnuta, tato gesta jsou vyžadována pro komunikaci se zařízením.

-  Chcete-li funkci TalkBack vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zesílení a zeslabení po dobu alespoň tři sekund nebo stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepněte na obrazovku dvěma prsty po dobu nejméně tři sekund.


**Navigace na obrazovce:** Potažením dvěma prsty nahoru nebo dolů posouváte po obrazovce posouváte po seznámení nabídky. Potažením prstem doleva nebo doprava se přesunujete mezi stránkami a obrazovkami.

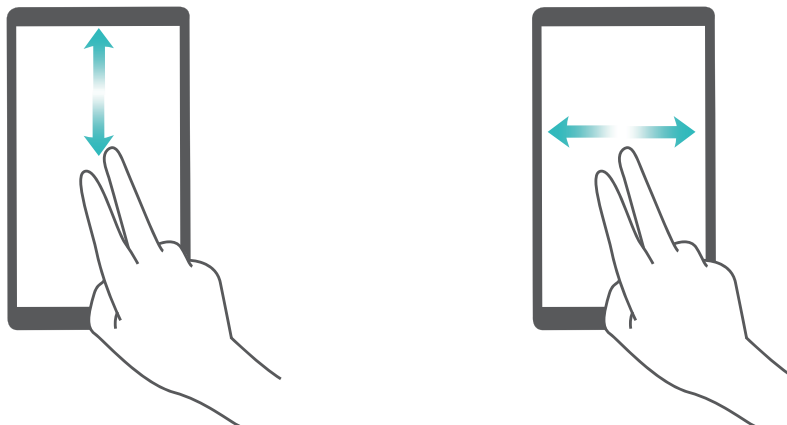

**Jedno klepnutí na konkrétní položku****Výběr položky:** Klepnutím na položku jedním prstem ji vyberte (neotevřete ji). Zařízení bude hlasitě číst obsah vybrané položky.

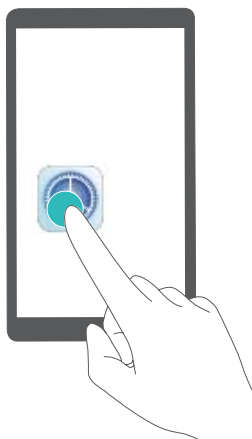

**Dvojitě klepnutí pro aktivaci položky****Otevření položky:** Dvojitým klepnutím jedním prstem na jakoukoliv část obrazovky potvrďte svůj výběr z předchozího kroku.

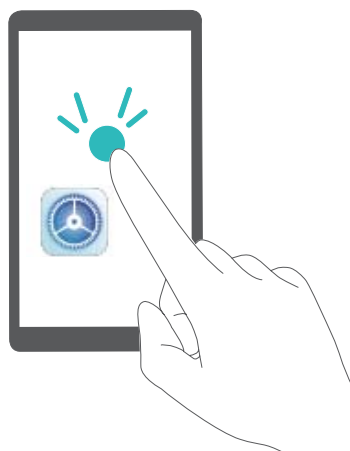

Pokud například chcete otevřít **Nastavení**, klepněte jedním prstem na ikonu **Nastavení** a poté dvakrát klepněte kdekoli na obrazovku.


Další gesta:


- **Potáhněte na obrazovce jedním prstem doprava** pro přechod na další položku.

- **Potáhněte na obrazovce jedním prstem doleva** pro přechod na předchozí položku.
- **Potáhněte na obrazovce jedním prstem dolů** pro přechod na položku níže.
- **Potáhněte na obrazovce jedním prstem nahoru** pro přechod na položku výše.
- **Potáhněte na obrazovce jedním prstem dolů a doprava** pro otevření globální nabídky funkce TalkBack. Odtud můžete rychle přistupovat k některým funkcím TalkBack.
- **Potáhněte na obrazovce jedním prstem dolů a doprava** pro otevření místní nabídky funkce TalkBack. Můžete nastavit režim prohlížení pro funkci TalkBack.
- **Potáhněte na obrazovce jedním prstem dolů a pak doleva** pro návrat na předchozí obrazovku. Tato funkce slouží jako tlačítko Zpět.

## Používejte výstup převodu textu na řeč pomocí funkce TalkBack


Funkce převodu textu na řeč dokáže číst hlasitě texty na obrazovce zařízení. Lze ji také použít společně s funkcí TalkBack, aby vám pomohla ovládat vaše zařízení, pokud nemůžete přečíst obsah na obrazovce.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Chytrá asistence > Usnadnění** a zapněte **Převod textu na řeč**. Nakonfigurováním upřednostňovaného modulu a rychlosti řeči.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Chytrá asistence > Usnadnění > Převod textu na řeč**, následně nastavte upřednostňovaný engine a upravte rychlost řeči a vysoké tóny.

## Zapnutí korekce barev



Funkce korekce barev umožňuje zařízení kompenzovat barvoslepost.

-  Pokud je zapnuta korekce barev, uživatelé s normálním viděním barev mohou mít s viděním některých barev potíže.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Chytrá asistence > Usnadnění > Korekce barev** a zapněte možnost **Korekce barev**. Klepnutím na **Režim korekce** vyberte požadovaný režim korekce barev.


## Použití funkce Přečíst nahlas

Zapněte funkci Přečíst nahlas, pokud si chcete přečíst vybraný obsah na obrazovce nahlas.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Chytrá asistence > Usnadnění > Přečíst nahlas**, zapněte funkci **Přečíst nahlas** a klepněte na **OK**. V pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí ikona  . Můžete také:

**Číst text na obrázcích:** Klepněte na **Další nastavení** a zapněte možnost **Přečíst text na obrázcích**.


Pokud chcete použít funkci **Přečíst nahlas**, klepněte na ikonu  , poté klepněte na texty nebo obrázky na své obrazovce a poslechněte si obsah, který vám bude přečten nahlas.

-  Aby tato funkce fungovala, musíte používat metodu navigace pomocí tří tlačítek.

## Obecná nastavení

### Změna jazyka vašeho systému


Jazyk systému můžete na svém zařízení měnit podle potřeby.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Jazyk a vstup > Jazyk > Jazyk a region** a vyberte jazyk, který chcete použít. Pokud zde není uveden jazyk, který chcete použít, klepněte na **Přidat jazyk** a vyhledejte další jazyky. Můžete také klepnout na **Region** a vybrat zemi/region. Rozhraní systému se zobrazí v souladu s místními zvyky vybraného regionu.


Jazyk zobrazení v **Přidat jazyk > Přidán** neznačí přidružení mezi jazykem a regionem. Rozhraní systému se zobrazí v souladu s místními zvyky vybraného regionu. Pokud například přidáte jazyk Angličtina (Vietnam), jazyk bude angličtina, ale kalendář bude jako první den týdne zobrazovat pondělí v souladu se zvyky ve Vietnamu, namísto neděle, která je prvním dnem ve Velké Británii a Spojených státech Amerických.

### Nastavení systémového data a času

Pokud cestujete do zahraničí nebo změníte kartu SIM, zařízení bude automaticky zobrazovat datum a čas poskytované místní mobilní sítě. Může také datum a čas ručně změnit, upravit formát času nebo nastavit na zamčené obrazovce duální hodiny.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Systém > Datum a čas**. Zde můžete používat následující:

- **Změna data a času:** Zapnutím možnosti **Nastavit automaticky** synchronizujete datum a čas zařízení s mobilní sítí. Vypněte možnost **Nastavit automaticky**, pokud chcete datum a čas nastavit ručně.
- **Změna časového pásma:** Zapnutím možnosti **Nastavit automaticky** synchronizujete časové pásmo zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Nastavit automaticky** nastavte časové pásmo ručně.
- **Změna formátu času:** Zapnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 24 hodin. Vypnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 12 hodin.
- **Nastavit na zamčenou obrazovku duální hodiny:** Pokud využíváte roaming mimo svou domovskou zemi, zařízení bude automaticky zobrazovat místní datum a čas poskytované místní mobilní sítě. Zapněte možnost **Duální hodiny** a nastavte **Domovské město**, pokud chcete na své zamčené obrazovce zobrazit duální hodiny. Jedny hodiny budou zobrazovat místní čas a druhé hodiny budou zobrazovat čas u vás doma.

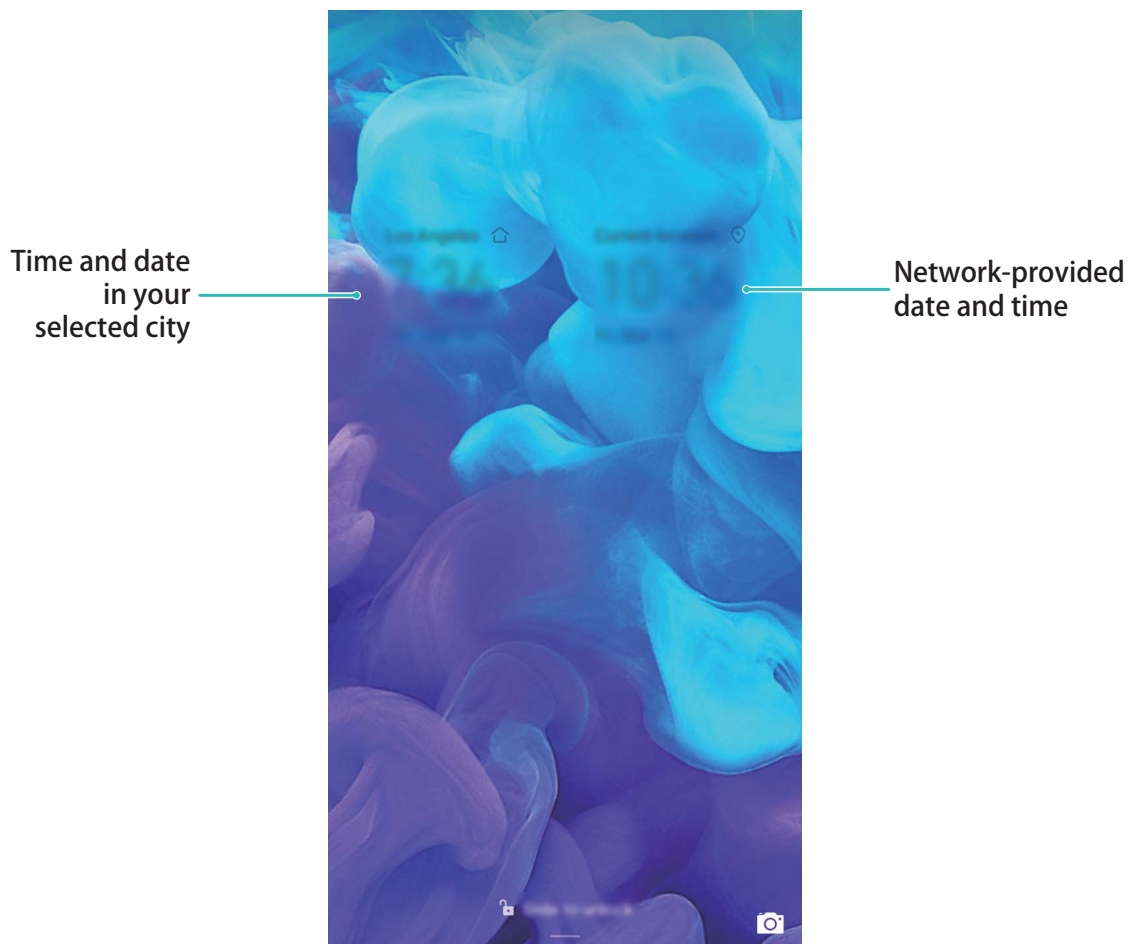





## Tiskněte ze zařízení dokumenty a fotografie

Zařízení připojte pomocí Wi-Fi k tiskárně a tiskněte snadno dokumenty a fotografie.


- Mopria umožňuje tisknout přímo ze zařízení na tiskárnu certifikovanou Mopria. Tiskárna se připojuje k zařízení pomocí Wi-Fi.
- Pokud není tiskárna certifikovaná Mopria, kontaktujte výrobce tiskárny a získejte pro svůj model zásuvný modul plug-in.

### 1 Zařízení a tiskárnu připojte ke stejné síti Wi-Fi.


- **Připojení k hotspotu tiskárny:** Pokud má tiskárna bezdrátový hotspot, postupujte podle pokynů v manuálu k tiskárně, zapněte hotspot a nastavte heslo. Na zařízení otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, vyberte hotspot tiskárny a poté postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení.
- **Připojení pomocí Wi-Fi Direct:** Pokud tiskárna podporuje Wi-Fi Direct, postupováním podle pokynů v manuálu k tiskárně zapněte tuto funkci. Na zařízení otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, klepněte na  **> Wi-Fi Direct** a poté vyberte tiskárnu ze seznamu detekovaných zařízení.
- **Připojení ke směrovači:** Na tiskárně zapněte Wi-Fi a připojte ji k domácímu směrovači. Na zařízení otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi > Wi-Fi**.



Zapněte **Wi-Fi**, vyberte směrovač a poté postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.


**2** Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Připojení zařízení > Tisk > Tisk > Výchozí tisková služba > Výchozí tisková služba** a zkontrolujte, zda je zapnuta možnost **Výchozí tisková služba**. Vyberte tiskárnu z výsledků hledání a postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte tiskárnu ručně.


**3** Nyní můžete tisknout přímo ze zařízení:

- **Tisk obrázku:** Přejděte na **Galerie**. Otevřete obrázek, který chcete vytisknout, přejděte na **Další > Tisknout / Exportovat PDF** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce odešlete obrázek na tiskárnu.
- **Tisk webové stránky:** V prohlížeči otevřete webovou stránku, kterou chcete vytisknout, a poté vyberte z nabídky možnost tisku.
- **Tisk dokumentu:** V aplikaci pro produktivitu otevřete dokument, který chcete vytisknout, a poté z nabídky vyberte možnost tisku.
- **Tisk poznámky:** Na zařízení otevřete  **Poznámkový blok**. Otevřete poznámku, který chcete vytisknout, přejděte na **Tisknout** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce odešlete poznámku na tiskárnu.

## Zobrazení stavu paměti a úložiště

Nejste si jisti, kolik vám po dlouhodobém používání zařízení zbývá paměti a úložiště? Zobrazením informací o paměti a úložišti zařízení můžete sledovat paměť a úložiště a rozhodnout se, zda provést čištění.


 Ne všechna zařízení podporují karty microSD.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Úložiště** pro zobrazení využití vaší paměti a pro včasné uvolnění místa na základě dostupného místa v úložišti.

**Vyčištění úložiště (doporučeno):** Pokud vyberete možnost **VYČISTIT** můžete si zobrazit podrobnosti o využívání aplikací. Na základě výsledků skenování můžete také manuálně vyčistit systém tak, jak je doporučeno, nebo upřesnit položky, které mají být vyčištěny.


# Aktualizační program

## Online aktualizace systému zařízení



-  Před instalací aktualizace připojte zařízení k internetu. Online aktualizace čerpají mobilní data, proto doporučujeme použít k aktualizaci síť Wi-Fi.
- Ujistěte se, že úroveň nabití baterie neklesne během aktualizace pod 30 %.
- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci zařízení může zařízení poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučujeme, abyste své zařízení aktualizovali online nebo své zařízení společně s dokladem o koupi zanesli do autorizovaného centra služeb společnosti Huawei, kde vám systém aktualizují.
- Před aktualizací zařízení si zálohujte důležitá data.
- Po aktualizaci nemusí být některé aplikace třetích stran, jako jsou internetové bankovníctví a hry, s novým systémem kompatibilní. Pravidelně tyto aplikace třetích stran aktualizujte, abyste problémy s kompatibilitou vyřešili.

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Přejděte do nabídky **Systém > Aktualizace softwaru**.

- Když systém detekuje novou verzi, přejděte do **Nová verze > STÁHNOUT A INSTALOVAT**.
- Pokud je systém aktualizován na nejnovější verzi, přejděte do  **> Stáhnout nejnovější úplný balík**. Když systém detekuje novou verzi, přejděte do **Nová verze > STÁHNOUT A INSTALOVAT**.

**3** Přejděte do nabídky **Systém > Aktualizace softwaru**. Když systém detekuje novou verzi, přejděte do **Nová verze > STÁHNOUT A INSTALOVAT**.

-  Pokud chcete aktualizační program vypnout, přejděte do  a vypněte možnost **Automaticky stáhnout přes Wi-Fi**.

Aktualizace zařízení mohou nějakou chvíli trvat. Během aktualizace neprovádějte žádné operace. Po aktualizaci se vaše zařízení automaticky restartuje.

# Právní upozornění



## Právní upozornění

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Všechna práva vyhrazena.**

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsáný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

### Ochranné známky a oprávnění

 HONOR, HUAWEI, HUAWEI a  jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Symbol „Qi“ je obchodní značkou společnosti Wireless Power Consortium.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

### Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsáné v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

### Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu

zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenesou odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenesou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušování či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

## **VYLOUČENÍ ZÁRUK**

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

## **Dovozní a vývozní omezení**

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

## Zabezpečení osobních informací a údajů

Používání některých funkcí nebo aplikací jiných dodavatelů ve vašem zařízení může vést ke ztrátě vašich osobních informací a údajů nebo k jejich zpřístupnění jiným dodavatelům. Svě osobní údaje ochráníte pomocí následujících opatření:

- Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby se zabránilo neoprávněnému použití.
- Nastavte zámek obrazovky a nastavte heslo nebo gesto odemknutí.
- Pravidelně zálohujte osobní informace uložené na kartě SIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní informace ve svém původním zařízení.
- Nebudete-li otevírat zprávy ani e-maily od cizích lidí, pomůžete chránit zařízení před nákazou virem.
- Používáte-li zařízení k procházení internetu, nenavštěvujte webové stránky, které by mohly představovat riziko zabezpečení aby se zabránilo odcizení vašich osobních údajů.
- Používáte-li služby jako například přenosný Wi-Fi hotspot nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Vypněte tyto služby, pokud je nepoužíváte.
- Nainstalujte zabezpečovací software zařízení a pravidelně vyhledávejte viry.
- Při získávání aplikací od jiných dodavatelů se vždy ujistěte, že pocházejí z legitimního zdroje. Stažené aplikace jiných dodavatelů musí být kontrolovány antivirovým programem.
- Nainstalujte zabezpečovací software nebo záplaty vydávané společností Huawei nebo oprávněnými poskytovateli aplikací jiných dodavatelů.
- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci zařízení může zařízení poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučuje se aktualizovat prostřednictvím funkce aktualizace zařízení online nebo si stáhnout oficiální aktualizací balíčky pro daný model zařízení od společnosti Huawei.
- Některé aplikace vyžadují přenos informací o poloze. V důsledku toho může třetí strana sdílet informace o poloze, kde se nacházíte.
- Některé aplikace jiných dodavatelů mohou sbírat detekční a diagnostické informace o vašem zařízení s cílem zlepšit své produkty a služby.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Poznámka: Zapamatujte si účet Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen.

Během nedůvěryhodného obnovení továrního nastavení nebo aktualizace z karty microSD vyžaduje mechanismus Google proti krádeži zadání účtu Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen, jinak nedojde k načtení obrazovky pro ověření identity. Telefon bude možné plnohodnotně zapnout až po dokončení ověření identity.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model : KSA-LX2  
KSA-LX3  
KSA-LX9

EMUI 9.0\_01

