

HUAWEI *Ascend* Y530

Uživatelská příručka



Obsah

Předmluva	1
Bezpečnostní opatření	2
Příprava	4
První pohled na telefon	4
Instalace SIM karty	5
Vložení karty micro-SD	6
Nabíjení baterie	6
Důležité informace o baterii	7
Zapnutí a vypnutí telefonu	7
Začínáme	8
Gesta	8
Zamknutí a odemknutí obrazovky	9
Seznámení s domovskou obrazovkou	10
Používání oznamovacího panelu	13
Přístup k aplikacím	14
Textové zprávy	14
Individuální nastavení telefonu	18
Změna stylu domovské obrazovky	18
Změna motivu	18
Změna tapety	18
Nastavení efektu přechodu domovské obrazovky	19
Uspořádání widgetů a ikon aplikací na domovské obrazovce	19
Uspořádání ikon domovské obrazovky pomocí složek	20
Přizpůsobení domovských obrazovek	20
Nastavení zvuků	21
Změna velikosti písma	22
Nastavení metody odemknutí obrazovky	22
Nastavení jasu obrazovky	24
Hovory	25
Inteligentní vytáčení	25
Přijetí nebo odmítnutí hovoru	25
Zobrazení protokolu hovorů	26
Co můžete dělat během hovoru	26
Uskutečnění konferenčního hovoru	27
Přijetí hovoru od dalšího účastníka	27

Tísňová volání	28
Ostatní služby pro volání	28
Lidé.....	30
Vytvoření kontaktu.....	30
Vyhledání kontaktu	30
Kopírování kontaktů.....	30
Import nebo export kontaktů	31
Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty.....	32
Odstranění kontaktů	32
Sdílení kontaktů	32
Skupiny kontaktů	33
SMS a MMS	35
Odeslání textové zprávy.....	35
Odeslání multimediální zprávy	35
Odpovídání na zprávu	36
Hledání zprávy.....	36
Správa zpráv.....	36
Úprava nastavení zpráv	37
Prohlížeč	38
Prohlížení webových stránek	38
Správa záložek	38
Nastavení domovské stránky	39
Vymazání historie prohlížení	39
Úprava nastavení prohlížeče	40
E-mail.....	41
Přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP	41
Přidání účtu Exchange	41
Přepínání mezi e-mailovými účty.....	42
Odesílání e-mailů.....	42
Kontrola e-mailů	42
Odebrání e-mailového účtu	43
Změna nastavení e-mailového účtu	43
Multimédia.....	44
Fotoaparát	44
Galerie	46
Hudba.....	48

Připojení k Internetu	51
Mobilní datové připojení	51
Nastavení připojení Wi-Fi.....	51
Sdílení mobilního datového připojení.....	53
Řízení objemu přenesených dat	55
Sdílení dat	57
Bluetooth	57
Připojení telefonu k počítači	58
Správce souborů	60
Vytvoření složky	60
Vyhledání souboru	60
Kopírování, vyjmutí a vložení souboru	60
Komprimace nebo dekomprimace souborů	61
Přejmenování souboru.....	61
Odstranění souboru.....	61
Vytvoření zástupce pro soubor nebo složku.....	62
Kontrola stavu paměti	62
Správa aplikací	63
Stažení aplikací.....	63
Instalace aplikace	63
Zobrazení aplikací.....	63
Odinstalace aplikace.....	64
Vymazání mezipaměti aplikací.....	64
Služby Google	65
Gmail	65
Maps.....	66
YouTube	67
Play Store.....	67
Základní nástroje	68
Kalendář	68
Hodiny	69
Kalkulačka.....	70
Poznámky	70
Počasí	71
FM rádio	72
Účty a synchronizace	74
Přidání účtu.....	74

Odstranění účtu	74
Zapnutí synchronizace dat	74
Změna nastavení synchronizace účtu	75
Nastavení	76
Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle	76
Nastavení zvuků	76
Nastavení displeje	77
Nastavení data a času	77
Změna jazyka systému	78
Úprava nastavení služby určení polohy	78
Nastavení kódu PIN pro kartu SIM	79
Obnovení továrního nastavení	79
Online aktualizace	80
Usnadnění přístupu	80
Časté otázky	81
Právní upozornění	83

Předmluva

Děkujeme, že jste si vybrali chytrý telefon **HUAWEI Ascend Y530**.

Tato příručka vás seznámí s funkcemi a možnostmi nového telefonu a bezpečnostními opatřeními. Přečtěte si pečlivě tuto příručku dříve, než začnete používat telefon.

Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter. Skutečný produkt se může lišit.

Symbole a definice

V tomto dokumentu budou používány následující symboly.



Poznámka

Poskytuje další informace.



Upozornění

Uvádí potenciální problémy, které mohou nastat bez řádné péče, a v případě potřeby se zabývá jejich řešením.

Bezpečnostní opatření

Tato bezpečnostní opatření si pečlivě přečtete dříve, než telefon začnete používat.



Nevystavujte telefon nárazům, neházejte jím, ani jej nepropichujte. Neupusťte jej, nemačkejte ani neohýbejte.



Telefon není určen k používání ve vlhkém prostředí, například v koupelně. Telefon nesmíte ponořit do žádné kapaliny a musíte dbát na to, aby se nenamočil.



Nepoužívejte mobilní telefon na místech, kde může způsobit rušení nebo představovat riziko. Dodržujte místní zákony a předpisy.



Nepoužívejte telefon při řízení. Vaše bezpečnost by měla být vždy na prvním místě.



Dodržujte pravidla či předpisy v nemocnicích a zdravotních zařízeních. Telefon vypněte v blízkosti lékařských přístrojů.



V letadle vypněte telefon. Telefon může rušit řídicí jednotku a navigační systém letadla.



Telefon vypněte v blízkosti vysoce přesných elektronických zařízení. Telefon by mohl ovlivnit funkci těchto zařízení.



Nepokoušejte demontovat telefon ani jeho příslušenství. Pouze kvalifikovaný pracovník smí provést servis telefonu nebo jej opravit.



Telefon ani jeho příslušenství nedávejte do nádob se silným elektromagnetickým polem.



Magnetická paměťová média nedávejte do blízkosti telefonu.



Rádiové vlny z telefonu mohou vymazat informace, které jsou v něm uloženy.



Telefon nevystavujte extrémním teplotám ani jej nepoužívejte na místě s hořlavými materiály, jako je například benzinová stanice.



Telefon ani jeho příslušenství nepatří do rukou dětem. Nedovolte, aby děti telefon používaly bez dohledu dospělé osoby.



Používejte výhradně schválené baterie a nabíječky, abyste předešli riziku exploze.




Dodržujte zákony či předpisy o používání bezdrátových zařízení. Při používání telefonu respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



Abyste předešli poškození telefonu nebo počítače, dodržujte všechny pokyny týkající se kabelu USB.

Příprava

První pohled na telefon

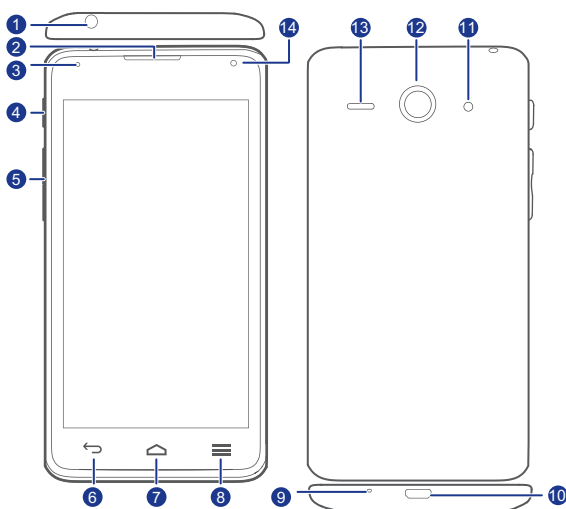

1

Konektor náhlavní soupravy

2


Sluchátko

3

Indikátor stavu

4

Obrazovka

Tlačítko napájení 

5

Tlačítko hlasitosti

6

Zpět

7

Domů

8

Nabídka

9

Mikrofon

10

Konektor micro USB

11

Blesk

12

Zadní fotoaparát

13




Reproduktor

14



Přední fotoaparát

Tlačítka



- Když je telefon vypnutý, zapnete jej stiskem a podržením tlačítka .
- Stiskněte  pro zapnutí nebo vypnutí obrazovky. Podržte stisknuté tlačítko , aby se zobrazila nabídka možností.





- Klepnutím na  se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo ukončíte právě spuštěnou aplikaci.
- Při zadávání textu klepnutím na  skryjete klávesnici na obrazovce.




- Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.



- Klepnutím na  zobrazíte nabídku možností.
- Podržením prstu na  zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací.

Instalace SIM karty


Při instalaci SIM karty musíte provést dva kroky:

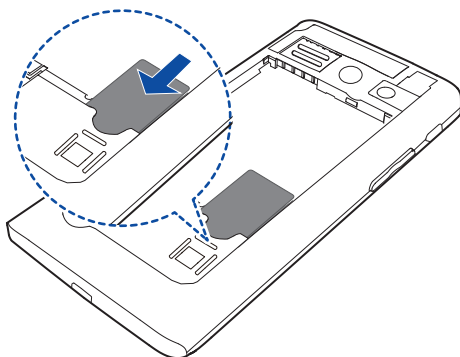

1. Sejměte kryt baterie.
2. Vložte SIM kartu.


Vložení karty micro-SD

Pomocí karty micro-SD můžete rozšířit kapacitu úložiště telefonu. Při instalaci karty micro-SD postupujte podle pokynů na následujícím obrázku.

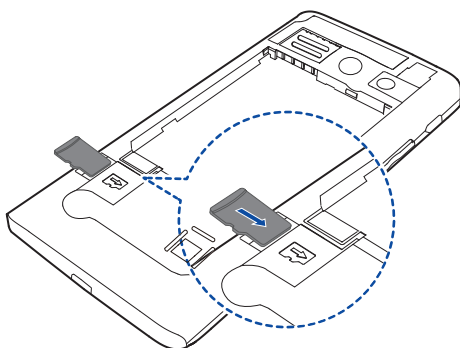


Při instalaci karty micro-SD vložte kartu do slotu, dokud nezacvakne na místo.

Vyjmutí karty micro-SD:

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **ZARÍZENÍ** se dotkněte položky **Další... > Úložiště**.
3. Klepněte na **Odpojit kartu SD**.
4. Opatrně vyjměte kartu microSD.

Nabíjení baterie

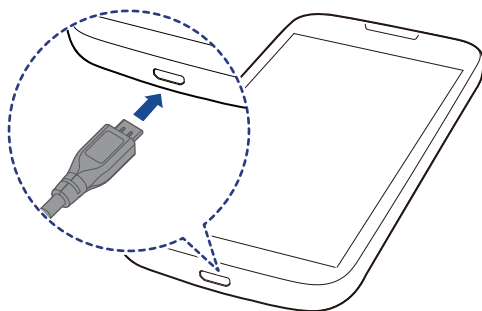

Pomocí přiloženého USB kabelu a napájecího adaptéru připojte telefon k elektrické zásuvce, nebo jej pomocí USB kabelu připojte k počítači.



Důležité informace o baterii


- Pokud je baterie vybitá, je možné, že telefon nepůjde zapnout okamžitě po zahájení nabíjení baterie. To je normální. Nechte baterii pár minut nabíjet a potom zkuste telefon zapnout.
- Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů a nakonec je možná bude nutné vyměnit. Když se životnost baterie zřetelně zkrátí, vyměňte ji.
- Doba nutná pro úplné dobití baterie závisí na okolní teplotě a stáří baterie.
- Když je úroveň nabití baterie velmi nízká, telefon přehraje zvukové upozornění a zobrazí varování. Pokud je baterie extrémně vybitá, telefon se automaticky vypne.

Zapnutí a vypnutí telefonu

- Telefon zapnete stiskem a podržením tlačítka .
- Chcete-li telefon vypnout, stiskněte a podržte tlačítko , aby se zobrazila nabídka možností, a pak klepněte na **Vypnout**.

♥ Začínáme


Gesta

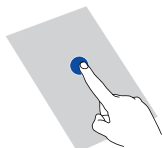


Klepnutí: Klepněte jednou na položku. Klepnutím například vyberete položku nebo otevřete aplikaci.




Podržení prstu: Přidržte prst na obrazovce alespoň 2 sekundy. Například podržte prst na aplikaci, widgetu nebo na prázdném místě, aby se zobrazila související nabídka možností.

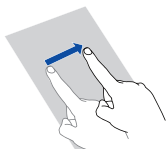

Rychlé tažení prstem: Podle potřeby přejeďte prstem ve směru, kterým chcete obrazovku přesunout. Například můžete rychle táhnout prstem vlevo nebo vpravo po oznamovacím panelu, jestliže chcete oznámení zrušit.

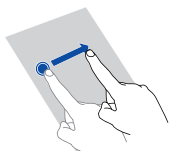

Přetažení: Podržte prst na položce a pak ji přesuňte na jiné místo. Tímto způsobem můžete například přeuspořádat aplikace a widgety na domovské obrazovce.

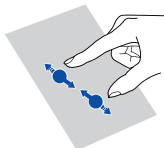




Stažení a roztažení prstů: Stáhněte dva prsty k sobě, chcete-li obraz oddálit, nebo prsty roztáhněte, chcete-li jej přiblížit. Například stažením nebo roztažením prstů zvětšíte nebo zmenšíte fotografii nebo webovou stránku.

Zamknutí a odemknutí obrazovky




Zamknutí obrazovky nejen zabrání provádění nežádoucí operací, když telefon nepoužíváte, ale také jej chrání před neoprávněným použitím. Obrazovku můžete zamknout a odemknout mnoha způsoby. V této části se jako příklad používá předem nainstalovaný způsob odemknutí obrazovky.


Uzamčení obrazovky

- Způsob 1: Stisknutím  zamknete obrazovku.
- Způsob 2: Po uplynutí určité doby nečinnosti telefon automaticky zamkne obrazovku.

 Způsob uzamčení obrazovky nastavíte na domovské obrazovce klepnutím na . Na zobrazené kartě **Obecné** klepněte na **Zámek obrazovky**.


Odemknutí obrazovky

1. Pokud je obrazovka vypnutá, stisknutím tlačítka  ji zapnete.
2. Přetažením  vpravo k  obrazovku odemknete.

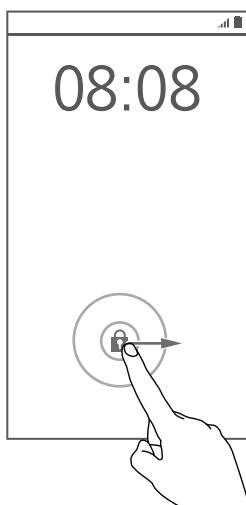

Seznámení s domovskou obrazovkou

Domovské obrazovky jsou místa, kde naleznete oblíbené widgety i všechny aplikace. Zbavili jsme se seznamu aplikací, abychom vám k aplikacím nabídli pohodlnější a přímější cestu. Výchozí domovská obrazovka je zobrazena níže.

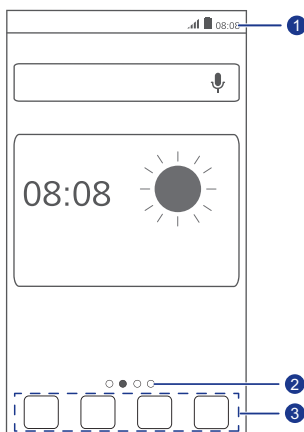

- 1 Stavová lišta: zobrazuje oznámení a ikony. Rychlým tahem prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Ukazatel polohy obrazovky: zobrazuje aktuální polohu obrazovky.
- 3 Dok: zobrazuje většinu běžných aplikací.

Stavové ikony


	Síla signálu		Bez signálu
G	Připojení k síti GPRS	E	Připojení k síti EDGE
3G	Připojení k síti 3G	H	Připojena síť HSPA (přístup k vysokorychlostnímu přenosu paketů)

	Roaming		Zapnutý režim V letadle
	Zapnutý Bluetooth		Příjem dat o poloze z GPS
	Zapnutý režim vibrací		Zapnutý tichý režim
	Zapnuté budíky		Nabíjení
	Plně nabitá baterie		Vybitá baterie
	Probíhající hovor		Zmeškané hovory
	Nové zprávy		Nové e-mailly
	Nové hlasové zprávy		Výběr metody zadávání dat
	Dostupná síť Wi-Fi		Připojení k síti Wi-Fi
	Odesílání dat		Stahování dat
	Plná paměť telefonu		Nadcházející události
	Nenalezena karta SIM		Problém se synchronizací nebo přihlášením
	Synchronizace dat		Synchronizace se nezdařila
	Zapnutý přenosný Wi-Fi hotspot		Další oznámení
	Připojení k síti VPN		Náhlavní souprava zapojena
	Režim ladění USB je povolen		Zapnuto sdílení internetového připojení přes USB


Přepínání mezi domovskými obrazovkami

Potýkáte se s nedostatkem místa na domovské obrazovce? Není se čeho bát. Telefon umožňuje vytvořit více domovských obrazovek pro různé ikony aplikací a widgety.

- Rychlým tahem prstem po obrazovce lze přepínat mezi domovskými obrazovkami.

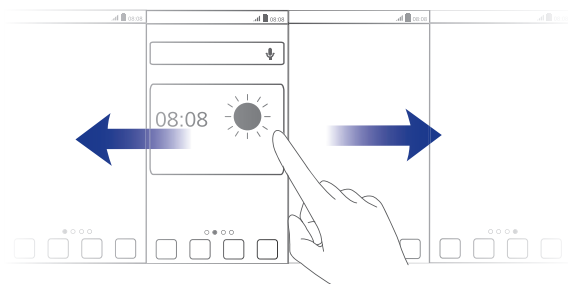

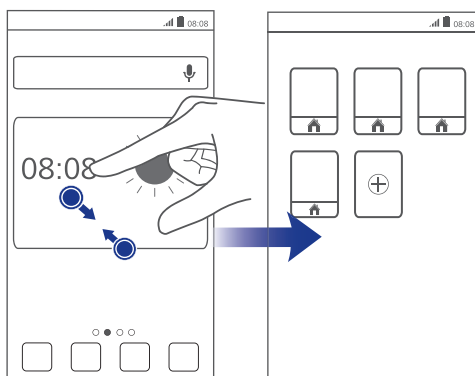

- Stažením dvou prstů k sobě zobrazíte miniatury domovských obrazovek. Klepnutím na miniaturu otevřete příslušnou domovskou obrazovku.




Pořízení snímku obrazovky

Chcete se podílet o zajímavou scénu ve filmu, nebo ukázat svůj nový rekord ve hře? Pořídte snímek obrazovky a sdílejte jej.

Snímek obrazovky pořídíte současným stisknutím tlačítka  a tlačítka zeslabení hlasitosti. Poté otevřete oznamovací panel klepnutím na  můžete snímek obrazovky sdílet. Snímky obrazovky se ukládají do alba **Snímky displeje** v aplikaci **Galerie**.


Automatické otočení obrazovky



Váš telefon disponuje snímačem naklánění. Pokud telefon otočíte, když procházíte webovou stránku nebo si prohlížíte fotografii, orientace obrazovky se automaticky změní na orientaci na šířku nebo na výšku. Budete také moci využívat aplikace pracující se snímačem naklánění, například závodní hry.

Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí funkce automatického otočení obrazovky rychlým tahem prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel klepněte na .

Používání oznamovacího panelu

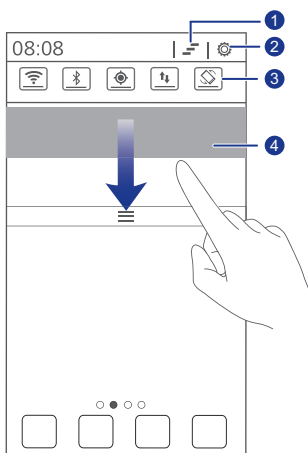Rychlým tahem prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.




- 1 Klepnutím na  odstraníte všechna oznámení.
- 2 Po klepnutí na  se objeví obrazovka nastavení.
- 3 Klepnutím na přepínač zástupců na oznamovacím panelu můžete zapínat nebo vypínat funkce.
- 4 Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na ni. Chcete-li zrušit oznámení, rychle přes něj táhněte prstem doleva nebo doprava.


Přístup k aplikacím


Spouštění aplikací a přepínání mezi nimi

Chcete-li otevřít aplikaci, na domovské obrazovce klepněte na její ikonu.

Pro přepnutí na jinou aplikaci klepněte na  pro návrat na domovskou obrazovku a klepněte na ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.


Zobrazení naposledy použitých aplikací

Chcete-li zobrazit seznam naposledy použitých aplikací, podržte prst na . Potom můžete provádět následující:


- Chcete-li aplikaci spustit, klepněte na ni.
- Aplikaci zavřete rychlým tahem prstem doleva či doprava přes aplikaci.
- Klepnutím na  vymažete seznam.



Textové zprávy

Telefon je vybaven několika metodami zadávání textu. Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadat text rychle.


- Po klepnutí do textového pole se na obrazovce otevře klávesnice.
- Chcete-li klávesnici skrýt, klepněte na .






Volba metody zadávání textu

1. Na obrazovce zadávání textu rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
2. Klepnutím na  vyberte metodu zadávání dat.

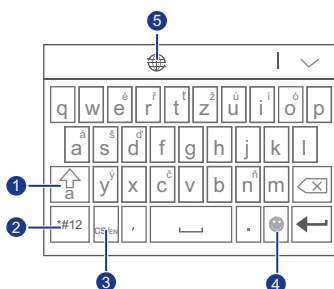
 Pokud chcete změnit metodu zadávání dat telefonu, na výchozí obrazovce klepněte na . Poté klepněte na kartu **Vše**. V části **OSOBNÍ** klepněte na **Jazyk a vstup > Výchozí** a vyberte metodu zadávání dat.


Metoda zadávání dat Huawei





- 1 Klepnutím na  lze přepínat mezi malými a velkými písmeny a funkcí Caps Lock.
- 2 Klepněte na , pokud chcete zadávat čísla.
- 3 Klepněte na , chcete-li přepínat mezi **English** a sekundárním jazykem zadávaných dat.
- 4 Klepnutím na  zadáte emotikony.
- 5 Klepnutím na  můžete přepnout jazyk zadávaných dat.

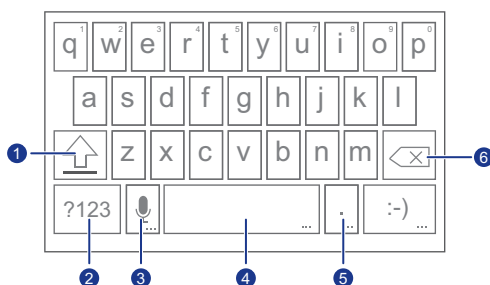Způsob vkládání dat v systému Android




• Klepnutím na  lze přepínat mezi malými a velkými písmeny.

- 1 • Klepněte a podržte nebo dvakrát rychle klepněte na , chcete-li zapnout funkci Caps Lock.

- 2 • Klepněte na , pokud chcete zadávat čísla.


• Klepněte na  pro aktivaci hlasového vkládání.

- 3 • Klepněte a podržte  pro otevření nabídky **Mažnosti zadávání textu a dat**.


• Klepněte na  pro zadání mezery.

- 4 • Klepněte a podržte  pro přepnutí na jiný způsob vkládání dat.

• Klepnutím na  zadáte tečku.


- 5 • Podržením prstu na  můžete zadat symboly.




• Klepněte na  pro odstranění znaku nalevo od kurzoru.


- 6 • Klepněte a podržte  pro odstranění všech znaků vlevo od kurzoru.


Úpravy textu

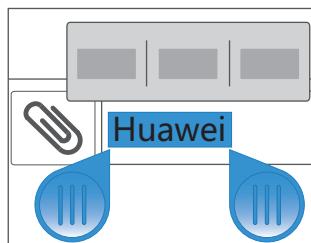Zjistěte, jak vybrat, vyjmout, kopírovat a vkládat text v telefonu.




- **Výběr textu:** Podržte prst na textu, aby se objevily značky . Potom přetáhněte  a  pro výběr více nebo méně textu, nebo klepněte na **Vybrat vše** pro výběr všeho textu v textovém poli.
- **Vyjmutí textu:** Vyberte text a klepněte na **Vyjmout**.

- **Kopírování textu:** Vyberte text a klepněte na **Kopírovat**.
- **Vložení textu:** Klepněte na místo, kam chcete text vložit. Přetažením značky  přesunete místo vložení a klepnutím na **Vložit** vložíte text, který jste zkopírovali nebo vyjmuli.

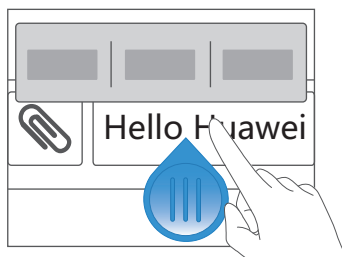


Konfigurace metody zadávání dat

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na položku **Jazyk a vstup**.
3. V části **KLÁVESNICE A METODY VSTUPU** klepněte na metodu zadávání dat, kterou chcete konfigurovat.


📍 Individuální nastavení telefonu

Změna stylu domovské obrazovky

Váš telefon podporuje standardní a jednoduché styly domovské obrazovky.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Styl domovské obrazovky**.
3. Zvolte **Jednoduchý** nebo **Standardní** a klepněte na **POUŽÍT**.

Změna motivu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Vyberte motiv a klepněte na **POUŽÍT**.

Změna tapety


1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Tapety**.
3. Z obrazovky **Tapeta** můžete nastavit následující položky:
 - **Tapeta uzamknuté obrazovky**: Nastavíte tapetu, která se objeví na obrazovce pro odemknutí telefonu.
 - **Tapeta plochy**: Nastavíte tapetu domovské obrazovky.
 - **Změnit zatřesením**: Změníte tapetu domovské obrazovky potřesením telefonu.
 - **Náhodná změna**: Tapeta domovské obrazovky se změní náhodně.


Nastavení efektu přechodu domovské obrazovky

1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Přechody**.
3. Vyberte efekt přechodu domovské obrazovky.



Uspořádání widgetů a ikon aplikací na domovské obrazovce


Přidání widgetu na domovskou obrazovku

1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Widgety**.
3. Přetáhněte widget z dolní části obrazovky na miniaturu obrazovky.
4. Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.

 Pokud na domovské obrazovce není dostatek místa, telefon automaticky vytvoří novou domovskou obrazovku vpravo od originálu a umístíte widget na novou domovskou obrazovku.

Odstranění ikony aplikace nebo widgetu

Na domovské obrazovce klepněte a přidržte ikonu aplikace nebo widget, který chcete odstranit, dokud se nezobrazí . Přetáhněte ikonu nechtěné aplikace nebo widget na  pro odstranění.


 Odstraněním ikony aplikace dojde k odinstalaci aplikace. Pokud odstraníte ikonu aplikace, telefon vás vyzve k potvrzení akce. Klepnutím na **OK** aplikaci odinstalujete.

Přemístění ikony aplikace nebo widgetu

Ikony aplikací nebo widgety můžete přeuspořádat na libovolné vhodné místo na domovské obrazovce.

Uspořádání ikon domovské obrazovky pomocí složek

Vytvoření složky na domovské obrazovce

1. Na domovské obrazovce přetáhněte položku na jinou položku. Vytvoří se složka obsahující obě položky.
2. Potom můžete provádět následující:
 - Klepnutím na název složky ji přejmenujete.
 - Klepněte na , chcete-li do složky přidat více položek.

Odebrání položky ze složky


1. Na domovské obrazovce klepněte na složku.
 2. Položku odstraníte vytažením ze složky.
- Složka musí obsahovat alespoň dvě položky; jinak složka automaticky zmizí.

Přizpůsobení domovských obrazovek

Přeuspořádání domovských obrazovek


1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Miniatury**.
3. Na domovské obrazovce podržte prst na miniatuře, dokud telefon nezavibruje, a přetáhněte ji na nové místo.

Přidání domovské obrazovky

1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Miniatury**.
3. Klepnutím na  přidáte domovskou obrazovku.


Odstranění domovské obrazovky

Odstranit lze pouze prázdnou domovskou obrazovku.


1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Miniatury**.
3. Klepnutím na  odstraníte domovskou obrazovku.

Nastavení zvuků


Nastavení vyzvánění

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na položku **Zvuk**.
3. Klepněte na **Vyzváněcí tón telefonu** a vyberte některou z následujících možností ze zobrazeného dialogového okna:
 - **Vyzvánění:** vybíráte z výchozího výběru.
 - **Hudba:** vybíráte ze zvukových souborů, které jsou v telefonu uloženy.
4. Klepněte na **Použít**.

Nastavení oznamovacích zvuků

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na položku **Zvuk**.
3. Klepněte na **Tón oznámení**.

4. Vyberte typ zvuku.

 Oznamovací zvuk e-mailu můžete nakonfigurovat pouze po nastavení e-mailového účtu.

5. Vyberte zvuk.

6. Klepněte na **Použít**.

Změna velikosti písma

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.

2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na položku **Obrazovka**.

3. Klepněte na **Velikost písma** a vyberte velikost písma.

Nastavení metody odemknutí obrazovky

Odemknutí obličejem

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.

2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na položku **Zabezpečení**.

3. Klepněte na **Zámek obrazovky > Odemknutí obličejem**.

4. Podle pokynů na obrazovce pořídte fotografii svého obličeje.

Telefon použije obličej jako primární metodu k odemknutí.

5. Nastavte sekundární metodu odemknutí.

Pokud vás funkce odemknutí obličejem nerozpozná (například kvůli slabému světlu), podle pokynů na obrazovce odemkněte telefon pomocí sekundární metody odemknutí.

Pro vypnutí funkce odemknutí obličejem použijte sekundární metodu odemknutí pro vstup na obrazovku **Zámek obrazovky** a vyberte jinou metodu odemknutí.

Odemknutí obrazovky gestem

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.

2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na položku **Zabezpečení**.

3. Klepněte na **Zámek obrazovky > Gesto**.

4. Podle pokynů na obrazovce nastavte gesto pro odemknutí obrazovky.



Pokud nakreslíte nesprávná gesta pětkrát za sebou, obrazovka přestane reagovat na další pokusy o odemčení po dobu 30 sekund. Nicméně i po tuto dobu budete moci volat na tísňová čísla.

Odemknutí obrazovky kódem PIN

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.

2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na položku **Zabezpečení**.

3. Klepněte na **Zámek obrazovky > PIN**.

4. Podle pokynů na obrazovce nastavte kód PIN pro odemknutí obrazovky.

Po nastavení kódu PIN jej budete muset zadat pokaždé, když chcete odemknout obrazovku telefonu.



Pokud nesprávné kódy PIN zadáte pětkrát za sebou, obrazovka přestane reagovat na další pokusy o odemčení po dobu 30 sekund. Nicméně i po tuto dobu budete moci volat na tísňová čísla.

Odemknutí obrazovky heslem

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.

2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na položku **Zabezpečení**.

3. Klepněte na **Zámek obrazovky > Heslo**.

4. Podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemknutí obrazovky.


5. Opakujte zadání hesla a klepněte na **OK**.

Po nastavení hesla je budete muset zadat pokaždé, když chcete odemknout obrazovku telefonu.





Pokud nesprávná hesla zadáte pětkrát za sebou, obrazovka přestane reagovat na další pokusy o odemčení po dobu 30 sekund. Nicméně i po tuto dobu budete moci volat na tísňová čísla.

Nastavení jasu obrazovky

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na položku **Obrazovka**.
3. Klepněte na **Jas**.
4. V zobrazeném dialogovém okně proveďte některou z následujících operací:
 - Zaškrtněte políčko **Automatický jas**, aby telefon automaticky upravoval jas obrazovky na základě okolního světla.
 - Tažením posuvníku vlevo snižte jas obrazovky nebo tažením vpravo zvýšte jas obrazovky.


Inteligentní vytáčení




Kromě standardních postupů při telefonování vám inteligentní vytáčení umožňuje rychle najít kontakty zadáním částí jmen nebo čísel.



1. Na výchozí obrazovce klepněte na .
2. Zadejte telefonní číslo nebo iniciály či několik prvních písmen jména kontaktu.
Odpovídající kontakty v telefonu a telefonní čísla ve vašem protokolu hovorů se pak zobrazí ve formě seznamu.
3. V seznamu klepněte na kontakt, který chcete volat.
4. Hovor ukončíte klepnutím na .

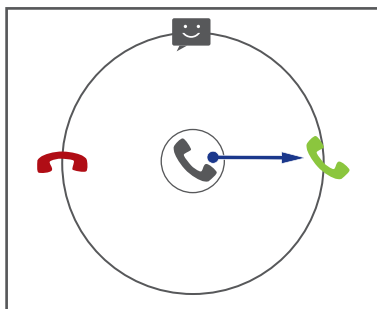Přijetí nebo odmítnutí hovoru



 Když máte příchozí hovor, můžete stisknout tlačítko hlasitost pro ztlumení vyzvánění.




- Tažením ikony  doprava přijmete hovor.
- Tažením ikony  doleva odmítnete hovor.
- Tažením ikony  nahoru odmítnete hovor a odešlete volajícímu zprávu.







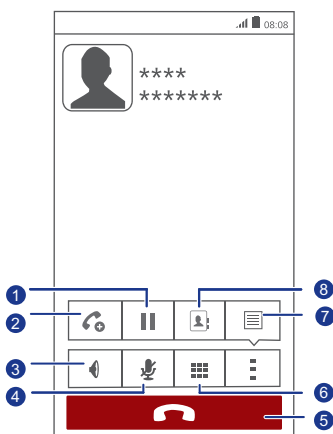

 Na obrazovce voliče klepněte na  > **Nastavení hovorů** > **Rychlé odpovědi** pro upravení zprávy, která bude odeslána.

Zobrazení protokolu hovorů


1. Na domovské obrazovce klepněte na . Nad číselníkem se zobrazí poslední hovory.
2. Klepnutím na  > **Zmeškané hovory** zobrazíte zmeškané hovory.

Co můžete dělat během hovoru



1. Klepnutím na  >  aktuální hovor přidržíte a opětovým klepnutím na  hovor obnovte.
2. Klepnutím na  >  zahájíte třicetné volání. Před použitím třicetného volání se ujistěte, že jste se přihlásili k odběru této služby. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.
3. Klepněte na , chcete-li použít hlasitý telefon.
4. Klepnutím na  ztlumíte nebo zrušíte ztlumení mikrofonu.
5. Hovor ukončíte klepnutím na .

6 Klepnutím na  zobrazíte číselník.


7 Klepnutím na  >  zobrazíte poznámku.





8 Klepnutím na  >  zobrazíte seznam kontaktů.

Pro návrat na obrazovku pro volání rychlým tahem prstu od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel a klepněte na **Aktuální hovor**.

Uskutečnění konferenčního hovoru



Snadno lze uskutečnit konferenční hovory mezi přáteli, rodinou i spolupracovníky. Provedte nebo přijměte hovor a vytočte jiné číslo pro přidání druhého účastníka ke konferenčnímu hovoru.

 Než uskutečníte konferenční hovor, ujistěte se, že jste se přihlásili k odběru této služby. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.

1. Zavolejte prvního účastníka.
2. Když je hovor spojen, klepnutím na  >  zavolejte druhého účastníka. Hovor s prvním účastníkem bude přidřen.
3. Jakmile je spojen druhý hovor, klepnutím na  zahajte konferenční hovor.
4. Chcete-li přidat do hovoru další účastníky, opakujte kroky 2 a 3.
5. Hovor ukončíte klepnutím na .



Přijetí hovoru od dalšího účastníka


Než přijmete hovor od dalšího účastníka, ujistěte se, že jste zapnuli funkci dalšího hovoru na lince.

1. Pokud nějaký hovor přijde ve chvíli, kdy již máte jiný hovor, tažením  doprava přijmete nový hovor a první hovor přidržte.
2. Klepnutím na  můžete přepínat mezi oběma hovory.

Tísňová volání

I v případě naléhavé situace budete mít možnost provést tísňové volání bez použití karty SIM. Nicméně musíte být stále v oblasti pokrytí.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Zadejte místní tísňové číslo a klepněte na  .


 Tísňová volání závisí na kvalitě mobilní sítě, použitém prostředí, politikách poskytovatele služeb a místních zákonech a směrnicích. Nikdy se nespolehejte pouze na telefon, když potřebujete vyřídit kritickou komunikaci v naléhavé situaci.

Ostatní služby pro volání

Telefon také podporuje další funkce volání, například přesměrování hovorů, další hovor na lince a hlasová schránka. Před použitím těchto funkcí se ujistěte, že jste se přihlásili k odběru těchto služeb. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb.


Povolení přesměrování hovorů

Jste příliš zaměstnaní na to, abyste přijímali všechny hovory jedním telefonem? Přesměrujte je na jiné číslo a nikdy již znovu nepřijedete o důležitý hovor!

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **APLIKACE** klepněte na položku **Volat**.
3. Klepněte na **Přesměrování hovorů**.
4. Vyberte režim přesměrování.
5. Zadejte telefonní číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a klepněte na **Povolit**.

Povolení dalšího hovoru na lince


Funkce dalšího hovoru na lince vám umožňuje přijmout další příchozí hovor, když již telefonujete, a přepínat mezi dvěma hovory.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **APLIKACE** klepněte na položku **Volat**.

3. Klepněte na **Další nastavení**.
4. Klepnutím na **Další hovor na lince** povolíte další hovor na lince.

Nastavení hlasové schránky

Hlasová schránka je vaše osobní úložiště pro zmeškané hovory včetně hovorů zmeškaných, když máte jiný hovor nebo je telefon vypnutý.

 Před použitím hlasové schránky se ujistěte, že jste se přihlásili k odběru služby hlasové schránky a získali jste číslo hlasové schránky. Podrobnosti získáte od poskytovatele služeb. Musíte také povolit přesměrování hovorů a nastavit všechny příchozí hovory tak, aby byly přesměrovány do hlasové schránky.



1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **APLIKACE** klepněte na položku **Volat**.
3. Klepněte na **Hlasová schránka > Nastavení hlasové schránky > Číslo hlasové schránky**.
4. Zadejte číslo své hlasové schránky a klepněte na **OK**.

Chcete-li si poslechnout hlasové zprávy, podržte prst na tlačítku **1** na číselníku a dále se řiďte hlasovými pokyny.


Lidé

Zapomeňte na nošení vizitkáře. Nyní můžete své kontakty snadno ukládat a spravovat.



Vytvoření kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na .
3. Vyberte účet.
4. Zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo a další podrobnosti. Klepnutím na **Přidat další pole** můžete zadat více informací.
5. Klepnutím na **HOTOVO** kontakt uložte.

Vyhledání kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na vyhledávací pole.
3. Zadejte jméno nebo iniciály kontaktu.
Během psaní se budou zobrazovat odpovídající kontakty.
Chcete-li například vyhledat jméno John Doe, zadejte **John Doe** nebo **J D**.

Kopírování kontaktů



1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na  > **Správa kontaktů** > **Kopírovat kontakty**.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte místo, na kterém jsou uloženy kontakty, které chcete kopírovat.
4. Klepněte na kontakty, které chcete kopírovat, nebo klepnutím na **VŠE** vyberte všechny kontakty.
5. Klepněte na **KOPÍROVAT** a vyberte účet, na který chcete vložit kontakty.

Import nebo export kontaktů

Váš telefon podporuje pouze soubory s kontakty ve formátu .vcf. Jedná se o standardní formát pro soubory k ukládání kontaktů. V souborech .vcf lze ukládat jména kontaktu, adresy, telefonní čísla, a další informace.



Import kontaktů z paměťového zařízení

Kontakty uložené v souboru .vcf z paměťového zařízení můžete importovat do telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na  > **Správa kontaktů** > **Importovat z úložiště**.
3. Vyberte jeden nebo více souborů .vcf.
4. Klepněte na **OK**.



Import kontaktů ze zařízení Bluetooth

Kontakty uložené v souboru .vcf ze zařízení Bluetooth můžete importovat do telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na  > **Správa kontaktů** > **Importovat přes Bluetooth**.
Telefon potom povolí Bluetooth a hledání dostupných zařízení Bluetooth.
3. Klepněte na zařízení Bluetooth, se kterým chcete spárovat telefon.
Když jsou dvě zařízení spárována, telefon automaticky importuje kontakty z druhého zařízení.



Export kontaktů

Zálohujte si kontakty do externího paměťového zařízení, abyste o ně nepřišli při aktualizaci systému nebo omylem.



1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na  > **Správa kontaktů** > **Exportovat do úložiště**.
Potom se zobrazí dialogové okno se zobrazeným exportovaným názvem souboru .vcf a místem jeho uložení.
3. Klepněte na **OK**.

Chcete-li zobrazit právě exportovaný soubor .vcf, otevřete aplikaci **Správce souborů**. Soubor je zobrazen v kořenovém adresáři vnitřní paměti telefonu.

Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty



1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Oblíbené**.
2. Klepněte na .
3. Klepněte na kontakt, který chcete přidat mezi oblíbené, nebo klepnutím na **VŠE** vyberte všechny kontakty.
4. Klepněte na **PŘIDAT**.

Odstranění kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na  > **Odstranit kontakty**.
3. Klepněte na kontakty, které chcete odstranit, nebo klepnutím na **VŠE** vyberte všechny kontakty.
4. Klepněte na **SMAZAT**.
5. Klepněte na **OK**.

Sdílení kontaktů



Kontakty ve formátu .vcf můžete sdílet mnoha způsoby.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na  > **Sdílet kontakty**.
3. Klepněte na kontakty, které chcete sdílet, nebo klepnutím na **VŠE** vyberte všechny kontakty.
4. Klepněte na **SDÍLET** a ze zobrazené nabídky možností vyberte způsob sdílení.


Skupiny kontaktů

Můžete vytvořit skupinu kontaktů a odeslat zprávu nebo e-mail zároveň všem členům skupiny.


Vytvoření skupiny kontaktů




1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Skupiny**.
2. Klepněte na  .
3. Pojmenujte skupinu kontaktů.
4. Klepněte na **Přidat člena**.
5. Vyberte jeden nebo více kontaktů.
6. Klepněte na **PŘIDAT ČLENA**.
7. Klepněte na **HOTOVO**.

Úprava skupiny kontaktů


1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Skupiny**.
2. Podržte prst na skupině kontaktů, kterou chcete upravit.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Upravit**.
4. Skupinu můžete přejmenovat nebo spravovat její členy.
5. Klepněte na **HOTOVO**.


Odeslání zprávy nebo e-mailu skupině kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Skupiny**.
2. Podržte prst na skupině kontaktů, kterým chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Odeslat zprávu** nebo **Odeslat e-mail**.

 Můžete také otevřít skupinu kontaktů a klepnutím na  odeslat zprávu nebo klepnutím na  odeslat e-mail.



Odstranění skupiny kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Skupiny**.
2. Podržte prst na skupině kontaktů, kterou chcete odstranit.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Smazat**.

 Odstraněním skupiny kontaktů nedojde k odebrání kontaktů ve skupině z telefonu.

SMS a MMS

Odeslání textové zprávy



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Klepněte do textového pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.

 Klepnutím na  můžete vybrat více kontaktů.



4. Napište zprávu.
5. Klepněte na **Odeslat**.

Odeslání multimediální zprávy

Před odesláním multimediální zprávy se ujistěte, že máte zapnuty datové služby.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Klepněte do textového pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.


 Klepnutím na  můžete vybrat více kontaktů.

4. Klepněte na  > **Přidat předmět** a zadejte předmět zprávy.
5. Napište zprávu.
6. Klepněte na , vyberte typ přílohy a připojte soubor.



 Jestliže chcete připojit ke zprávě více souborů, klepněte na **Prezentace**.

7. Klepněte na **Odeslat**.

Odpovídání na zprávu


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Klepněte do textového pole a napište odpověď.
4. Klepněte na **Odeslat**.

Hledání zprávy


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na  > **Vyhledávání**.
3. Zadejte zprávu nebo kontakt, nebo jejich části. Telefon pak zobrazí odpovídající výsledky.

Správa zpráv

Kopírování zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno kontaktu nebo telefonní číslo pro zobrazení vlákna konverzace.
3. Klepněte a podržte zprávu, kterou chcete zkopírovat.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Kopírovat text**.
5. Klepněte a podržte oblast, kam chcete zprávu vložit, a ze zobrazené nabídky možností vyberte **Vložit**.

Přeposlání zprávy


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno kontaktu nebo telefonní číslo pro zobrazení vlákna konverzace.
3. Podržte prst na zprávě, kterou chcete přeposlat.

4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Předit dál**.
5. Klepněte do textového pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.


 Klepnutím na  můžete vybrat více kontaktů.

6. Klepněte na **Odeslat**.



Odstranění zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno kontaktu nebo telefonní číslo pro zobrazení vlákna konverzace.
3. Klepněte a podržte zprávu, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Smazat**.

Odstranění vlákna

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte a podržte vlákno, které chcete odstranit.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Smazat zprávy**.


Úprava nastavení zpráv

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Klepněte na **Nastavení**.
4. Nyní můžete změnit zvukové upozornění na zprávu, spravovat zprávy na kartě SIM apod.

Prohlížeč

Prohlížeč ve vašem telefonu vám umožňuje procházet web a mít stále přehled o aktuálních informacích. Být stále v obraze nikdy nebylo snazší.



Prohlížení webových stránek

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Do pole adresy zadejte adresu webové stránky.
Během zadávání telefon zobrazuje odpovídající weby.
3. Klepněte na webovou stránku, kterou chcete navštívit.



Správa záložek

Záložky umožňují sledovat vaše oblíbené webové stránky.



Přidání záložky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** otevřete webovou stránku, kterou chcete přidat jako záložku.
3. Klepněte na  > **Uložit do záložek**.
4. Zadejte název záložky, nebo použijte výchozí název. Potom klepněte na **OK**.

Přístup k záložce



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** klepněte na .
3. Klepněte na **Záložky**.
4. Pod položkou **Lokální** klepněte na záložku.

Úprava záložky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** klepněte na .
3. Klepněte na **Záložky**.
4. Podržte prst na záložce, kterou chcete upravit.
5. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Upravit záložku**.
6. Upravit záložku.
7. Klepněte na **OK**.



Nastavení domovské stránky

Nastavte oblíbenou webovou stránku jako domovskou stránku svého prohlížeče, abyste si trochu usnadnili život.



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** klepněte na .
3. Klepněte na **Nastavení** > **Obecné** > **Nastavit domovskou stránku**.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte webovou stránku, kterou chcete nastavit jako domovskou stránku.

Vymazání historie prohlížení

Pro lepší ochranu vašeho soukromí čas od času vymažte historii prohlížení.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** klepněte na .
3. Klepněte na **Nastavení** > **Ochrana os. údajů a zabezpečení** > **Vymazat historii**.
4. Klepněte na **OK**.

Úprava nastavení prohlížeče


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** klepněte na .
3. Klepněte na **Nastavení**.
4. Přizpůsobte nastavení prohlížeče, aby lépe vyhovoval vašim potřebám.

E-mail



Nechcete zmeškat důležité e-maily od vašich přátel či klientů, když jste na pracovní cestě? Díky telefonu můžete číst a odpovídat na e-maily i na cestách.

Přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP

Při přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP musí být nastaveny příslušné parametry. Podrobné informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb.

1. Na výchozí obrazovce klepněte na .
2. Zvolte typ e-mailového účtu.
3. Vyplňte položky **E-mailová adresa** a **Heslo** a klepněte na **Další**.
4. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení e-mailu.


Jakmile je e-mailový účet nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.

 Chcete-li přidat další e-mailové účty, klepněte na  > **Nastavení** > **Přidat účet**.

Přidání účtu Exchange


Exchange je e-mailový systém vyvinutý společností Microsoft pro realizaci komunikace v podniku. Někteří poskytovatelé e-mailových služeb poskytují účty Exchange i pro jednotlivce a rodiny.

Při přidání účtu Exchange musí být nastaveny příslušné parametry. Podrobnosti získáte od poskytovatele e-mailových služeb.




1. Na výchozí obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Exchange**.
3. Vyplňte položky **E-mailová adresa**, **Doména**, **Uživatelské jméno** a **Heslo**. Potom klepněte na **Další**.
4. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení e-mailu.

Jakmile je účet Exchange nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.


Přepínání mezi e-mailovými účty






1. Na výchozí obrazovce klepněte na .
2. V horní části klepněte na e-mailovou adresu. Zobrazí se seznam e-mailových účtů.
3. Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít.



Odesílání e-mailů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Otevřete e-mailový účet.
3. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na .
4. Zadejte příjemce, předmět a napište zprávu. Uložte případné přílohy.
5. Jakmile jste hotovi, klepnutím na  odešlete zprávu.

Kontrola e-mailů



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Otevřete e-mailový účet.
3. Na **Doručená pošta** obrazovce klepněte na e-mail, který chcete číst.
4. Při čtení e-mailu máte tyto možnosti:

- Klepnutím na  na e-mail odpovíte.
- Klepnutím na  jej přepošlete.
- Klepnutím na  jej odstraní.
- Klepnutím na  se vrátíte k předchozímu e-mailu.
- Klepnutím na  přeskočíte na další e-mail.



 Získání mailu může chvíli trvat v závislosti na stavu sítě. Ve spodním pravém rohu klepněte na  pro obnovení složky Doručená pošta.

Odebrání e-mailového účtu

Po odebrání e-mailového účtu již telefon nebude odesílat ani přijímat e-maily pomocí tohoto účtu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na .
3. Klepněte na **Nastavení**.
4. Vyberte účet, který chcete odebrat.
5. Pod volbou **ODEBRAT ÚČET** klepněte na položku **Odebrat účet**.
6. Klepněte na **OK**.


Změna nastavení e-mailového účtu

1. Na výchozí obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na .
3. Klepněte na **Nastavení > Obecné**.
4. Nastavte velikost písma, možnosti zobrazení a další nastavení.

Fotoaparát

Jak letí čas, existují určité vzpomínky, které si chcete navždy uchovat. Fotoaparát je to pro skvělý nástroj. Podporuje celou řadu režimů zachycení, například režim krásy a úsměvu.

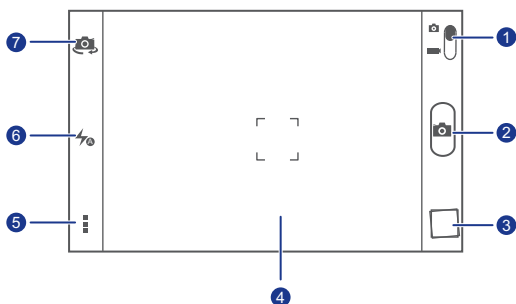

Hledáček



1

- Přetažením posuvníku na ikonu  nastavíte režim fotografování.
- Přetažením posuvníku na ikonu  nastavíte režim videa.

2


- Klepnutím na  pořídíte fotografii.
- Klepněte a podržte  pro pořízení dávkových snímků.





3

- Dotkněte se miniatury a zobrazíte fotografie.

4

- Klepněte na objekt v hledáčku, chcete-li na něj fotoaparát zaostřit.
- Roztáhněte dva prsty pro přiblížení nebo je stáhněte pro oddálení.



Klepnutím na  otevřete nabídku možností, kde můžete:

- Klepnutím na  přepnete na normální režim.
- Klepnutím na  přepnete na panoramatický režim.
- 5 • Klepnutím na  přepnete na režim zvláštních efektů.
- Klepněte na  pro zakázání nebo povolení **Klepnutím zachytit, Záznam aktiv, hlasem, Značky GPS** a dalších funkcí a také nastavení rozlišení fotografií, časovače a dalších parametrů.




-
- 6 • Klepnutím na  nastavíte režim blesku.

-
- 7 • Klepněte na  chcete-li přepínat mezi zadním a předním fotoaparátem.
-

Fotografování







1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Fotoaparát se automaticky zaostřuje.
Když se obrazovka hledáček změní barvu na zelenou, je fotoaparát zaostřený.
3. Klepněte na .

Záznam videa

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Nakomponujte scénu, kterou chcete zaznamenat.
3. Klepnutím na  spustíte záznam.
4. Klepnutím na  zastavíte záznam.

Pořízení panoramatické fotografie

Stále vás mrzí, že pozorovací úhel vašeho fotoaparátu není dostatečně široký pro pořízení nádherné scenérie? Panoramatický režim je přesně tím řešením, které potřebujete. Budete moci spojit dohromady několik fotografií a zkombinovat je do jednoho krásně zceleného snímku.



1. Na výchozí obrazovce klepněte na .
 2. V režimu fotografování klepněte na  >  pro přepnutí na panoramatický režim.
 3. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit.
 4. Klepněte na .
 5. Pomalu fotoaparát přesunujte ve směru šipky pro zachycení více fotografií.
-  Pokud obrazovka hledáček změní barvu na červenou, nelze obraz zachytit. Může k tomu dojít, když fotoaparátem pohnete příliš rychle nebo se oblast hledáčku dostala mimo limity panoramatického pohledu.
6. Telefon přestane snímat, když pořídí dostatek fotografií pro panoramatickou fotografii. Klepnutím na  můžete fotografování zastavit. Fotoaparát fotografie automaticky sešije pro vytvoření jedné panoramatické fotografie.

Galerie



Galerie je vaše osobní pokladnice sladkých vzpomínek.

Prohlížení fotografií nebo videa

V aplikaci **Galerie** jsou fotografie a videa uloženy v samostatných albech.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Klepněte na album, které chcete zobrazit.
 3. Klepněte na fotografii nebo video, chcete-li je zobrazit v režimu celé obrazovky.
-  Při prohlížení fotografie stáhněte dva prsty pro oddálení nebo je roztáhněte pro přiblížení.








Přehrávání prezentace

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na album.
3. Klepněte na  > **Prezentace** pro přehrávání prezentace fotografií z alba.



4. Klepnutím na obrazovku lze prezentaci zastavit.


Úpravy fotografie

Můžete odstranit efekt červených očí, oříznout fotografii nebo použít řadu efektů, aby vaše fotografie byly ještě úžasnější.




1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete upravit.
3. Klepněte na  > **Upravit** a pak máte tyto možnosti:
 - Klepnutím na  vyberete filtr.
 - Klepnutím na  fotografii otočíte nebo oříznete.
 - Klepnutím na  fotografii zesvětlíte nebo ztmavíte.
 - Klepněte na , chcete-li přidat scénu do fotografie.
4. Klepněte na .

Otočení fotografie

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete otočit.
3. Klepněte na  > **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**.



 Povolit můžete také funkci automatického otáčení obrazovky, aby váš telefon automaticky upravoval orientaci displeje, když telefon otočíte.

Oříznutí fotografie

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete oříznout.
3. Klepněte na  > **Upravit**.
4. Klepněte na  > **Oříznout** a pak máte tyto možnosti:
 - Přetažením mřížky změníte její polohu.
 - Přetažením rámečků mřížky změníte její velikost.



5. Klepněte na .

Odstranění fotografie




1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete odstranit.
3. Klepněte na .
4. Klepněte na **Smazat**.

Sdílení fotografie nebo videa

Chcete se podělit o své nejlepší snímky nebo zábavný kousek, který váš pes právě předvedl? Jednoduše sdílejte fotografie a videa e-mailem, přes Bluetooth apod.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete sdílet.
3. Klepněte na .
4. Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení fotografie jako tapety

1. Na výchozí obrazovce klepněte na .
2. Vyberte fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
3. Klepněte na  > **Nastavit jako** > **Tapeta**.
4. Přetažením rámečků mřížky změníte její velikost.
5. Klepněte na .

Hudba

Máte náladu na hudbu? Váš telefon vám poskytne jedinečný zvukový zážitek.


Přidání skladeb

Skladby můžete zkopírovat do telefonu a kdykoli se ponořit do světa mimořádného zvuku. Skladby lze přidat do telefonu následujícími způsoby:

- Zkopírování skladeb z počítače pomocí kabelu USB.
- Stažení skladeb z webu.
- Zkopírování skladeb ze zařízení Bluetooth.

Poslech hudby

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Aplikace Google** > 🎧 .
2. Zvolte kategorii.
3. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.

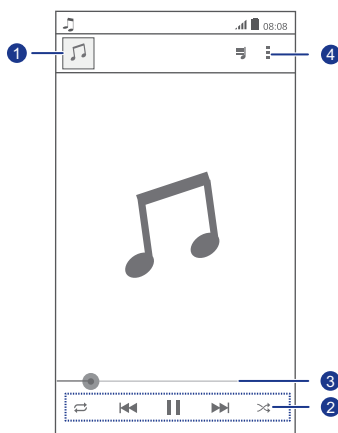

1 Klepnutím na otevřete knihovnu hudby.

- Klepnutím na ► spustíte přehrávání a klepnutím na || přehrávání pozastavíte.

2

- Klepnutím na ◀◀ se vrátíte na předchozí skladbu.
- Klepnutím na ▶▶ přeskočíte na další skladbu.


3

Přehrávání lze ovládat tažením posuvníku.

4

Klepnutím na ☰ zobrazíte nabídku možností provedení dalších operací.




Během přehrávání skladby můžete klepnout na  a obrazovku přehrávání zavřít bez zastavení skladby. Chcete-li vrátit zpět obrazovku přehrávání hudby, otevřete oznamovací panel a klepněte na přehrávanou skladbu.


Připojení k Internetu

Mobilní datové připojení


Po vložení karty SIM do telefonu a jeho prvním zapnutí se telefon automaticky zaregistruje pro datové služby u vašeho poskytovatele služeb.

Kontrola připojení k síti

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE** klepněte na položku **Mobilní síť**.
3. Klepnutím na **Jména přístupových bodů** nebo **Síťoví operátoři** můžete zkontrolovat nastavení připojení k síti.

 Telefon automaticky načítá nastavení přístupového bodu z karty SIM. Nastavení přístupového bodu neměňte; jinak se vám možná nepodaří získat přístup na síť.

Povolení datových služeb


1. Na domovské obrazovce rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
2. Klepnutím na  povolte v telefonu datové služby.


 Pokud již přístup na Internet nepotřebujete, zakažte datové služby, abyste šetřili baterii a omezili objem přenesených dat.

Nastavení připojení Wi-Fi

Používáte-li telefon doma, můžete se připojit k Wi-Fi hotspotu vytvořeného ze směrovače. Některá veřejná místa, například letiště a knihovny, také mohou mít dostupné síť Wi-Fi.


Připojení k síti Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** zapněte Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi.
3. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na položku **Wi-Fi**.
Telefon poté vyhledá dostupné sítě Wi-Fi a zobrazí je.
4. Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit, a klepněte na **Připojit**.
Pokud je síť Wi-Fi šifrovaná, po zobrazení výzvy zadejte heslo.



 Pokud je povolena Wi-Fi i mobilní data, telefon se přednostně připojí k síti Wi-Fi. Pokud Wi-Fi přestane být k dispozici, telefon se automaticky přepne na mobilní datové připojení.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS

Technologie WPS (Wi-Fi Protected Setup) umožňuje rychlé připojení k síti Wi-Fi. Bezpečné připojení se vytvoří stisknutím tlačítka WPS nebo zadáním kódu PIN.

 Chcete-li použít funkci WPS a nastavit připojení Wi-Fi mezi telefonem a Wi-Fi hotspotem, ujistěte se, zda Wi-Fi hotspot také podporuje WPS.

Použití tlačítka WPS

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** zapněte Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi.
3. V seznamu sítí Wi-Fi klepněte na .
4. Na zařízení s funkcí Wi-Fi hotspotu stiskněte tlačítko WPS.

Použití kódu PIN pro WPS

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** zapněte Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi.
3. V seznamu sítí Wi-Fi klepněte na .

4. Klepněte na **Zadat kód PIN pro WPS**.

Váš telefon vygeneruje kód PIN.

5. Na zařízení s funkcí Wi-Fi hotspotu zadejte kód PIN.


Sdílení mobilního datového připojení

Chcete na cestách přistupovat k Internetu z více zařízení? Použijte sdílení internetového připojení přes USB nebo nastavte telefon jako Wi-Fi hotspot, abyste jeho datové připojení mohli sdílet s dalšími zařízeními.

Sdílení internetového připojení přes USB

Můžete sdílet své datové připojení telefonu s počítačem pomocí kabelu USB.

Pokud chcete použít sdílení internetového připojení přes USB, musíte nainstalovat ovladač telefonu do počítače nebo zavést síťové připojení, podle toho, jaký máte v počítači operační systém. Pokud v počítači máte Windows 7, Windows Vista, nebo nejnovější operační systém Linux (například Ubuntu 10.4), můžete používat funkci telefonu sdílení internetového připojení přes USB, aniž byste museli konfigurovat v počítači nějaká nastavení. Pokud máte dřívější verzi Windows nebo jiného operačního systému, počítač identifikuje a nainstaluje ovladač automaticky.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
3. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE** klepněte na položku **Další...**
4. Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot**.
5. Zaškrtnutím políčka **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB** aktivujte sdílení datového připojení telefonu.




Funkci telefonu sdílení internetového připojení přes USB nemůžete použít, pokud je telefon v režimu úložiště USB.

Wi-Fi hotspot

Váš telefon má také funkci jako Wi-Fi hotspot pro další zařízení sdílející jeho mobilní datové připojení.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.


2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE** klepněte na položku **Další...**
3. Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot > Konfigurace hotspotu WiFi**.
4. Pojmenujte Wi-Fi hotspot.
5. Vyberte režim šifrování.
 Doporučujeme, abyste nastavili režim šifrování na WPA2PSK pro lepší zabezpečení sítě Wi-Fi.
6. Nastavte klíč k Wi-Fi hotspotu.
Pokud ostatní zařízení chtějí přístup do sítě vašeho telefonu, je nutné zadat toto heslo.
7. Zaškrtněte políčko **Přenosný hotspot WiFi**.
8. V zařízení, které chcete použít, vyhledejte síť Wi-Fi vašeho telefonu a připojte se k ní.

Řízení objemu přenesených dat

Funkce řízení objemu přenesených dat ve vašem telefonu vám umožňuje kontrolovat a řídit objem přenesených dat.

Nastavte cyklus přenesených dat a limit mobilních dat pro toto období a budete upozorněni, až objem přenesených dat dosáhne tohoto limitu. Můžete také zjistit objem přenesených dat za určité období nebo datový provoz spotřebovaný nějakou aplikací.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na položku **Další...**
3. Klepněte na **Přenesená data**.

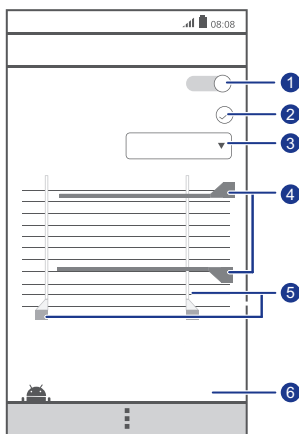

-
- 1 Zapne nebo vypne mobilní datové připojení. Pro konfiguraci kontroly dat a zjištění objemu přenesených dat musí být zapnuté mobilní datové připojení.
-
- 2 Zapne nebo vypne limit objemu přenesených mobilních dat.
-
- 3 Nastavený cyklus počítání dat.
Cyklus počítání dat nastavíte klepnutím na **Cyklus počítání dat** a potom na **Změnit cyklus...**
-

Nastavené limity objemu přenesených dat. Žlutá linka představuje varovný limit a červená linka představuje limit objemu přenesených dat.

4

Přetažením červené a žluté linky můžete upravit hodnoty nebo klepnutím na linky nastavit specifické hodnoty.

Jakmile objem přenesených dat dosáhne žluté linky, budete upozorněni. Jakmile objem přenesených dat dosáhne červené linky, mobilní datové připojení telefonu bude zakázáno.


5

Časová osa.

Přetažením časových os nastavte cyklus přenesených dat.

6

Zobrazuje objem dat přenesených jednotlivými aplikacemi.

Na obrazovce **Přenesená data** klepněte na  pro otevření nabídky možností, ze které můžete:

- Zapnout nebo vypnout datový roaming.
- Zakázat mobilní datové přenosy na pozadí.
- Zapnout nebo vypnout automatickou synchronizaci dat.
- Zaškrtněte políčko **Ukázat využití Wi-Fi**. Zobrazí se karta **Wi-Fi**. Klepnutím na tuto kartu zobrazíte objem dat přenesených přes Wi-Fi.
- Klepněte na **Mobilní hotspoty** a vyberte síť Wi-Fi, které jsou mobilními hotspoty, abyste aplikacím zabránili v přístupu na tyto sítě na pozadí. Pokud nějaká aplikace stahuje velký soubor pomocí těchto sítí, budete upozorněni.

Sdílení dat



Bluetooth

Váš telefon má funkci Bluetooth, která vám umožňuje připojit se k dalším zařízením s funkcí Bluetooth za účelem bezdrátového datového přenosu. Při používání Bluetooth buďte do 10 metrů od dalších zařízení Bluetooth.

Zapnutí Bluetooth


1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na položku **Bluetooth**.


Když je zapnutá funkce Bluetooth, je název telefonu zobrazen v horní části obrazovky **Bluetooth**. Klepnutím na název můžete nastavit viditelnost telefonu.


 Chcete-li telefon přejmenovat, klepněte na  > **Přejmenovat tablet**. Až budete hotovi, klepnutím na **Přejmenovat** změny uložte.

Spárování s dalšími zařízeními Bluetooth

Pokud chcete vyměňovat data s jiným zařízením Bluetooth, povolte na obou zařízeních Bluetooth a vzájemně je spárujte.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **VŠE**.
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na položku **Bluetooth**.
3. Ze seznamu zjištěných zařízení Bluetooth klepněte na zařízení a postupujte podle pokynů na obrazovce pro spárování.

Chcete-li se odpojit od spárovaného zařízení Bluetooth, v části **PÁROVANÁ ZAŘÍZENÍ** klepněte na  > **Zrušit párování**.

 Pokud připojení Bluetooth nelze nastavit mezi telefonem a druhým zařízením, je možné, že nejsou kompatibilní.

Sdílení souborů přes Bluetooth

Bluetooth vám umožňuje pohodlně odesílat fotografie, videa a další soubory rodině a přátelům. Můžete sdílet soubory se zařízením s Bluetooth bez připojení k Internetu.

1. Na výchozí obrazovce klepněte na  .
2. Podržte prst na souboru, který chcete odeslat.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Sdílet > Bluetooth**.
4. Ze seznamu zjištěných zařízení Bluetooth vyberte příslušné zařízení.

Příjem souborů přes Bluetooth

1. Jakmile telefon obdrží požadavek na přenos souborů, otevřete oznamovací panel.
2. Klepnutím na **Sdílení Bluetooth: Příchozí soubor** zobrazíte dialogové okno pro příjem souboru.
3. Klepnutím na **Přijmout** zahájíte příjem souboru.

Po přijetí souboru obdržíte oznámení o úspěšném přenosu. Otevřete oznamovací panel, jestliže si chcete oznámení přečíst. Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **bluetooth** v aplikaci **Správce souborů**.

Připojení telefonu k počítači

Když pomocí kabelu USB připojíte telefon k počítači, na telefonu se zobrazí oznámení s výzvou, abyste vybrali typ připojení.

Režim MTP

Media Transfer Protocol (MTP) se používá k přenosu mediálních souborů, jako jsou obrázky, skladby a videa, mezi telefonem a počítačem. Režim MTP je kompatibilní pouze s programem Windows Media Player 10 nebo pozdějším.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na obrazovce **USB připojení k počítači** zvolte **Mediální zařízení (MTP)**.
Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.
3. Po instalaci ovladače postupujte podle pokynů na obrazovce počítače pro zobrazení nebo přenos souborů.


Režim PTP

Picture Transfer Protocol (PTP) je další metodou pro přenos obrázků a videí do počítače.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na obrazovce **USB připojení k počítači** zvolte **Fotoaparát (PTP)**.
Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.
3. Po instalaci ovladače postupujte podle pokynů na obrazovce počítače pro zobrazení nebo přenos souborů.

Režim velkokapacitního úložiště

V režimu velkokapacitního úložiště můžete telefon používat jako velkokapacitní paměťové zařízení USB a přenášet soubory mezi telefonem a počítačem.



1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
 2. Na obrazovce **USB připojení k počítači** zvolte **Paměťové zařízení USB**.
Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.
 3. Počítač identifikuje telefon jako velkokapacitní paměťové zařízení USB. Potom můžete přenášet soubory mezi telefonem a počítačem.
-  Po přenosu souborů bezpečně vyjměte zařízení z počítače a odpojte je z kabelu USB, aby nedošlo ke ztrátě nebo poškození dat.

Správce souborů

Správce souborů vám pomáhá se správou souboru a aplikací ve vnitřní paměti nebo na kartě microSD telefonu. Soubory můžete prohlížet, vytvářet, upravovat, odstraňovat, přesouvat, archivovat, komprimovat a dekomprimovat.



Vytvoření složky

Pro lepší správu souborů a aplikací uložených ve vnitřní paměti nebo na kartě microSD telefonu.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Klepněte na **Místní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte na  > **Nová složka**.
4. V zobrazeném dialogovém okně zadejte název nové složky.
5. Klepněte na **Uložit**.

Vyhledání souboru

Zatěžuje vás příliš mnoho souborů? Funkce vyhledávání vám pomůže najít v mžiku to, co potřebujete.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Klepněte na **Místní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte na  > **Hledat**.
4. Zadejte část názvu nebo celý název souboru.
Zobrazí se odpovídající výsledky.

Kopírování, vyjmutí a vložení souboru


1. Na výchozí obrazovce klepněte na  .
2. Podržte prst na souboru, který chcete zkopírovat nebo vyjmout.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.

4. Vyberte, kam chcete soubor vložit.

5. Klepněte na **VLOŽIT**.


Komprimace nebo dekomprimace souborů

Můžete komprimovat soubory do souborů .zip pro úsporu místa nebo dekomprimovat soubory .zip a .rar.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Podržte prst na souboru nebo složce, kterou chcete komprimovat.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Komprimovat**.
4. Vyberte cestu k uložení komprimovaného souboru a zadejte název souboru.
5. Klepněte na **OK**.

Chcete-li soubor dekomprimovat, podržte na něm prst a ze zobrazené nabídky možností vyberte **Extrahovat**.


Přejmenování souboru

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Podržte prst na souboru, který chcete přejmenovat.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Přejmenovat**.
4. V zobrazeném dialogovém okně zadejte nový název souboru.
5. Klepněte na **OK**.

Odstranění souboru



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Podržte prst na souboru, který chcete odstranit.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Smazat**.
4. Klepněte na **OK**.

Vytvoření zástupce pro soubor nebo složku

1. Na výchozí obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na soubor nebo složku, pro které chcete vytvořit zástupce.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Zástupci na ploše**.

Kontrola stavu paměti

Před uložením velkých souborů do vnitřní paměti telefonu nebo na kartu microSD nejdříve zkontrolujte, zda je dostatek volného místa.


1. Na výchozí obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Úložiště**.
3. Na obrazovce **Nastavení úložiště** zobrazte celkové a dostupné místo ve vnitřní paměti nebo na kartě microSD



Správa aplikací




Stažení aplikací

Bohatý výběr aplikací je k dispozici prostřednictvím **Play Store** společnosti Google. Telefon můžete připojit k počítači a přenášet aplikace tímto způsobem.

Instalace aplikace


 Doporučujeme, abyste používali **Play Store** jako hlavní zdroj pro stahování. Některé aplikace třetích stran jiných zdrojů nemusí být s telefonem kompatibilní.

1. Na výchozí obrazovce klepněte na **Správa** > .
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat.
3. Klepněte na  > **Instalovat**.
4. Klepněte na **Hotovo**.

 Během instalace se může objevit zpráva **Instalace byla zablokována**. Pozorně si zprávu přečtěte. Chcete-li pokračovat v instalaci, klepněte , pak na **Vše** > **Zabezpečení** a zaškrtnutím políčka **Neznámé zdroje** povolte instalaci aplikací jiných dodavatelů. Pak pokračujte klepnutím na .


Zobrazení aplikací

Zobrazit lze podrobné informace o všech aplikacích nainstalovaných v telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **APLIKACE** klepněte na položku **Spravovat aplikace**.
3. Rychle táhněte prstem na **Vše**.
4. Vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit.

Odstalace aplikace


Nechtěné aplikace lze odstranit, a tím zvětšit dostupnou paměť v telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **APLIKACE** klepněte na položku **Spravovat aplikace**.
3. Rychle táhněte prstem na **Vše**.
4. Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
5. Klepněte na **Odstalovat** > **OK**.

 Některé předinstalované aplikace nelze odinstalovat.

Vymazání mezipaměti aplikací

Vymazáním mezipaměti aplikací lze uvolnit paměť telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **APLIKACE** klepněte na položku **Spravovat aplikace**.
3. Rychle táhněte prstem na **Vše**.
4. Klepněte na **Vymazat mezipaměť**.

Služby Google

Chcete-li používat služby Google, přihlaste se pomocí účtu Google. Pokud jej nemáte, otevřete aplikaci Google a postupujte podle pokynů na obrazovce pro vytvoření účtu Google.






Aplikace, služby a funkce Google se liší podle země a poskytovatele služeb. Dodržujte místní zákony a předpisy při používání služeb Google.





Gmail

Gmail je oficiální e-mailová služba společnosti Google. Při prvním použití služby **Gmail** budou e-maily na vašem webovém účtu synchronizovány s telefonem.

Odesílání e-mailů

1. Na výchozí obrazovce klepněte na  pro otevření poštovní schránky. Pokud jste přidali více než jeden účet Gmail, vyberte ten, který chcete použít.
2. Klepněte na .
3. Zadejte příjemce, předmět a napište zprávu.
4. Klepněte na .

Kontrola e-mailů


1. Na výchozí obrazovce klepněte na  pro otevření poštovní schránky. Pokud jste přidali více než jeden účet Gmail, vyberte ten, který chcete použít.
2. V seznamu e-mailů vyberte e-mail, který chcete číst.
 - Klepnutím na  na e-mail odpovíte.
 - Klepnutím na  > **Odp. všem** odpovíte všem.
 - Klepněte na  > **Přeposlat** pro přeposlání e-mailu.

Maps




Maps vám pomůže zjistit, kde se nacházíte, ukazuje, jak se dostat do cíle, a zobrazuje dopravu v reálném čase. K dispozici je také satelitní zobrazení.

Zapnutí služby určení polohy





Než začnete používat aplikaci **Maps** k vyhledání polohy, zapněte nejdříve službu určení polohy.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. Klepněte na **Přístup k poloze**.
3. Zaškrtněte políčka **Satellite GPS** a **Bezdrátové sítě**.

Vyhledání míst zájmu

1. Na výchozí obrazovce klepněte na **Aplikace Google** >  .
2. Klepněte na  .
3. Zadejte místo, které chcete vyhledat.
4. Klepněte na  v pravém dolním rohu klávesnice.
Výsledky hledání jsou na mapě označeny písmeny.
5. Klepnutím na značku, uvidíte, jak se do daného místa dostanete a zobrazíte další podrobnosti o daném místě.




Jak se někam dostat

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Aplikace Google** >  .
 2. Klepněte na  .
 3. Zvolte způsob dopravy.
 4. Sledujte pokyny na obrazovce a zadejte svůj počáteční bod a cíl.
 5. Klepnutím na  v pravém dolním rohu klávesnice zobrazte trasy.
 6. Klepnutím na trasu zobrazte její podrobnosti na mapě.
- Klepnutím na  vymažte výsledky vyhledávání.

YouTube

YouTube je webová stránka společnosti Google pro online sdílení videí, kde můžete vyhledávat, sledovat a nahrávat videa.

Vyhledání videa

1. Na výchozí obrazovce klepněte na **Aplikace Google** >  .
2. Klepněte na  .
3. Zadejte klíčová slova pro video, které chcete najít.
4. Klepněte na  v pravém dolním rohu klávesnice.
5. Z výsledků hledání klepněte na video, které chcete sledovat.


Sdílení videa

V seznamu videí vyberte video, které chcete sdílet. Pak klepněte na  a vyberte způsob sdílení.



Play Store

Play Store je trh s aplikacemi poskytovaný společností Google, kde si můžete stahovat aplikace a hry.

Instalace aplikace

1. Na výchozí obrazovce klepněte na  .
2. Vyhledejte požadovanou aplikaci.
3. Stažení a instalaci proveďte podle pokynů na obrazovce.

Odinstalace aplikace

1. Na výchozí obrazovce klepněte na  .
2. Klepněte na  > **Moje aplikace**.
3. V seznamu aplikací klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
4. Klepněte na **Odinstalovat** > **OK** pro odinstalaci aplikace.



Základní nástroje

Telefon se dodává s řadou užitečných nástrojů, jako jsou **Kalendář**, **Hodiny** a **Kalkulačka**, které vám pomohou udržet si pořádek.


Kalendář

Kalendář je váš osobní asistent, který vám pomáhá spravovat, uspořádat, a sledovat všechny důležité události.

Vytvoření události



1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Klepněte na  .
3. Zadejte podrobnosti o události, například název události, čas a místo.
4. Klepněte na **ULOŽIT**.

Zobrazení událostí

1. Na výchozí obrazovce klepněte na  .
2. Klepněte na datum v horním levém rohu pro přepnutí mezi zobrazením roku, měsíce, týdne, dne a agenda. Zobrazení agenda zobrazuje všechny vaše události kalendáře.




Sdílení události

Událost můžete sdílet s rodinou a přáteli různými způsoby, například pomocí Bluetooth.



1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Otevřete událost, kterou chcete sdílet.
3. Klepněte na  > **Odeslat událost**.
4. Zvolte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Synchronizace a prohlížení událostí

Události kalendáře ve vašich účtech (například e-mailový účet) lze synchronizovat a zobrazit v aplikaci **Kalendář**.

1. Na výchozí obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Kalendáře k zobrazení**.
3. Vyberte účet, jehož kalendář si přejete zobrazit.
4. Klepněte na  > **Kalendáře k synchronizaci**.
5. Vyberte účet, ze kterého chcete synchronizovat události kalendáře.
6. Klepněte na **OK**.



Úprava nastavení kalendáře

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Nastavení**.
3. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení kalendáře.

Hodiny


Hodiny vám umožňuje zobrazit čas po celém světě, používat stopky nebo časač pro sledování času nebo nastavení budíků pro ranní probuzení.

Přidání budíku



1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Budík**.
2. V seznamu budíků klepněte na .
3. Nastavte čas budíku, vyzvánění, četnost opakování a další volby.
4. Klepněte na **HOTOVO**.

 Budíky budou vyzvánět, i když je telefon vypnutý.

Odstranění budíku


1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Budík**.
2. V seznamu budíků klepněte a podržte budík, který chcete odstranit.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Smazat budík**.
4. Klepněte na **OK**.

Konfigurace nastavení budíku

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Budík**.
2. V seznamu budíků klepněte na  > **Nastavení**.
3. Na obrazovce nastavení budíku nastavte režim vyzvánění, dobu odložení buzení a funkce tlačítka hlasitosti při zpuštěném budíku.



Kalkulačka



Kalkulačka vám umožňuje provádět základní aritmetické operace.

1. Na výchozí obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Na obrazovce **Kalkulačka** rychle táhněte prstem vlevo nebo vpravo, jestliže chcete přepínat mezi základní a vědeckou kalkulačkou.

Poznámky


Poznámky je praktická aplikace, která vám umožňuje zaznamenávat rychlé nápady nebo důležité informace.

1. Na výchozí obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Klepněte na **Přidat poznámku**.
3. Zadejte, co si chcete poznamenat.
4. Až budete hotovi, klepněte na .

 Na obrazovce **Poznámky** můžete klepnout na  a vybrat jednu nebo více poznámek, které chcete odstranit, nebo vyberte **Vše** pro odstranění všech poznámek.


Počasí


Počasí vám poskytuje nejnovější informace o počasí pro libovolné město z celého světa. Informace o počasí můžete sdílet s rodinou a přáteli.


 Než začnete aplikaci **Počasí** používat, zapněte v telefonu službu GPS a datové služby.

Přidání města

Přidejte do aplikace **Počasí** město, které vás zajímá, abyste zjistili příslušné informace o počasí v reálném čase.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .

2. Klepněte na  > .

 Kromě aktuálního města můžete přidat až devět měst.

3. Zadejte název města.

Poté se zobrazí odpovídající města.

4. Vyberte město, které chcete přidat.


Nastavení výchozího města



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .

2. Klepněte na .

3. Klepněte na ikonu  vedle města, které chcete nastavit jako výchozí město.

Odstranění měst


1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .




2. Klepněte na  > .

3. Vyberte města, která chcete odstranit, a klepněte na **SMAZAT**.

Aktualizace počasí




1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .

2. Rychlým tahem prstem vlevo nebo vpravo vyhledejte město, jehož počasí chcete aktualizovat.
3. Klepnutím na  aktualizujte počasí.

 V aplikaci **Počasí** lze také zapnout režim automatických aktualizací. Klepněte na  > , zvolte **Automatická aktualizace** a nastavte **Interval aktualizace**. Telefon bude poté v nastaveném intervalu počasí aktualizovat.


Sdílení informací o počasí

Telefon vám umožňuje odeslat informace o počasí jako textovou zprávu pro připomenutí vašim příbuzným a přátelům o změnách počasí.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Rychlým tahem prstem vlevo nebo vpravo vyhledejte město, jehož počasí chcete sdílet.
3. Po klepnutí na  se objeví obrazovka zasílání zpráv.
4. Potom můžete provádět následující:
 - Zadejte telefonní číslo.
 - Klepnutím na  vyberte kontakt.
5. Klepnutím na **Odeslat** odešlete příjemci informace o počasí.

FM rádio


Chcete poslouchat své oblíbené rozhlasové pořady? Kdykoli a kdekoli budete chtít, můžete otevřít **FM rádio**.

 Připojte náhlavní soupravu k telefonu. **FM rádio** využívá náhlavní soupravu jako anténu.

Vyhledávání stanic


1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .


2. Klepněte na  >  pro vyhledání a uložení dostupných stanic.


 Váš telefon automaticky vyhledá a uloží stanice poprvé, když otevřete FM rádio.


Poslech FM rádia


Na obrazovce **FM rádio** můžete provést tyto operace:

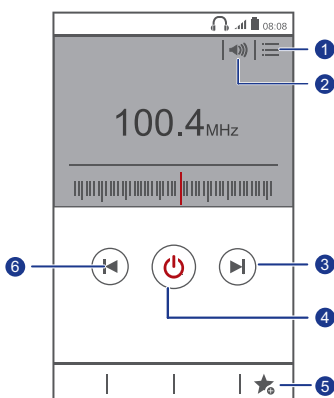



-
- 1 Klepnutím na  zobrazíte seznam stanic.

 - 2 Klepnutím na  aktivujete nebo deaktivujete reproduktor.

 - 3 Klepnutím na  přejdete na další stanici.

 - 4 Klepnutím na  zapnete nebo vypnete FM rádio.


 - 5 Klepnutím na  přidáte aktuální stanici k oblíbeným.

 - 6 Klepnutím na  se vrátíte k předchozí stanici.

Účty a synchronizace

Můžete synchronizovat data v telefonu, například kontakty, e-maily a události, na Internet i z něho.



Přidání účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **ÚČTY** klepněte na položku **Přidat účet**.
3. Zvolte typ účtu.
4. Podle pokynů na obrazovce zadejte informace o svém účtu.
5. Nakonfigurujte účet a nastavte typ dat, která chcete synchronizovat.


Po nastavení se účet zobrazí v části **ÚČTY**.



 Typy dat, která lze synchronizovat do telefonu, se liší podle typu účtu.

Odstranění účtu


1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. V části **ÚČTY** vyberte typ účtu.
3. Vyberte účet, který chcete odstranit.
4. Klepněte na  > **Odebrat účet**.
5. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na **Odebrat účet**.

Zapnutí synchronizace dat

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. V části **ÚČTY** vyberte typ účtu.
3. Vyberte účet, ze kterého chcete synchronizovat.
4. Klepněte na data, která chcete synchronizovat.

 Můžete klepnout na  > **Synchronizovat**, aby synchronizace dat běžela na pozadí.

Změna nastavení synchronizace účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. V části **ÚČTY** vyberte typ účtu.
3. Vyberte účet, jehož nastavení synchronizace chcete upravit.
4. V části **Nastavení synchronizace** vyberte data, která chcete synchronizovat.


Nastavení


Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle

Vždy dodržujte všechna pravidla a předpisy leteckých společností. Pokud to letecký dopravce dovolí, můžete si telefon zapnout a povolit režim V letadle za letu.


V režimu V letadle jsou zakázány bezdrátové funkce telefonu, ale můžete poslouchat hudbu nebo hrát hry.


Pomocí některé z následujících metod zapnete nebo vypnete **Režim V letadle**:

- Podržte stisknuté tlačítko vypínače. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Režim V letadle**.
- Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na položku **Režim V letadle**.


Je-li režim V letadle zapnutý, na stavové liště se zobrazí .

Nastavení zvuků

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na položku **Zvuk**.
3. Na obrazovce nastavení můžete provést tyto operace:
 - Klepněte na **Hlasitost** a přetáhněte posuvníky pro nastavení hlasitosti hudby, vyzvánění, zvuků zpráv atd.
 - Klepněte na **Vibrace** pro nastavení toho, zda má telefon vibrovat, když máte příchozí hovor, zprávu, e-mail, událost atd.
 - Klepnutím na **Tichý režim** zapnete nebo vypnete tichý režim.
 - Klepnutím na **Vyzváněcí tón telefonu** vyberete vyzvánění.
 - Klepnutím na **Tón oznámení** vyberete zvuk pro zprávy, e-maily, události apod.
 - Klepnutím na **SYSTÉM** zapnete nebo vypnete oznamovací zvuk nebo vibraci, když klepnete na obrazovku nebo ji zamknete, pořídíte snímek obrazovky, vytočíte číslo apod.


-  Hlasitost můžete upravit prostřednictvím domovské obrazovky nebo většiny aplikací, jako je volat, hudba a video.

Nastavení displeje

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na položku **Obrazovka**.
3. Na obrazovce nastavení můžete provést tyto operace:
 - Klepnutím na **Jas** nastavíte jas obrazovky. Chcete-li ručně upravit jas, zrušte zaškrtnutí políčka **Automatický jas**.
 - Klepnutím na **Tapeta** nastavíte tapetu zamykací obrazovky a domovské obrazovky.
 - Klepnutím na **Autom. otočení obrazovky** zapnete nebo vypnete funkci automatického otočení obrazovky. Jestliže je tato funkce zapnutá, orientace obrazovky se automaticky změní podle toho, jak telefon držíte při provádění určitých operací, jako je procházení webové stránky, prohlížení obrázku nebo psaní zprávy.
 - Klepnutím na **Režim spánku** nastavíte časový limit vypnutí obrazovky. Pokud je telefon po zadanou dobu nečinný, automaticky zamkne obrazovku pro úsporu energie baterie.
 - Klepněte na **Klepněte na klávesu světla** pro zapnutí nebo vypnutí spořiče obrazovky. Pokud je tato funkce povolena, spořič obrazovky se automaticky, když se telefon nabíjí.
 - Klepnutím na **Velikost písma** změníte velikost písma na displeji.


Nastavení data a času

Ve výchozím nastavení telefon využívá datum a čas poskytované sítě. Můžete také ručně nastavit datum a čas.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **SYSTÉM** klepněte na položku **Datum a čas**.
3. Na obrazovce nastavení můžete provést tyto operace:
 - Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud nechcete, aby telefon automaticky získával síťový datum a čas.


- Zrušíte zaškrtnutí políčka **Automatické časové pásmo**, pokud nechcete, aby telefon automaticky získával síťové časové pásmo.
- Klepnutím na **Nastavení data** a rychlým tahem prstu nahoru a dolů nastavíte datum v telefonu.
- Klepnutím na **Nastavení času** a rychlým tahem prstu nahoru a dolů nastavíte čas v telefonu.
- Klepnutím na **Volba časového pásma** můžete ze seznamu vybrat časové pásmo. Přesuňte se nahoru nebo dolů pro zobrazení dalších časových pásem.
- Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka **Použít 24-hodinový formát** můžete přepínat mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem.
- Klepnutím na **Formát data** můžete vybrat způsob zobrazení data.

Změna jazyka systému

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. V části **OSOBNÍ** klepněte na **Jazyk a vstup**.
3. Klepněte na **Jazyk**.
4. Ze seznamu vyberte jazyk.

Úprava nastavení služby určení polohy


Nastavení služby určení polohy v telefonu lze změnit, aby mohly být použity vhodnější lokalizační a navigační služby.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na položku **Přístup k poloze**.
3. Na obrazovce nastavení můžete provést tyto operace:
 - Klepnutím na **Přístup k mé poloze** povolíte, aby telefon použil informace o vaší poloze.
 - Klepněte na **Satellite GPS**, jestliže má telefon získat informace o poloze ze satelitů GPS.
 - Klepněte na **Bezdrátové sítě**, jestliže má telefon získat informace o vaší poloze ze sítě Wi-Fi nebo mobilního datového připojení.

Nastavení kódu PIN pro kartu SIM

Osobní identifikační číslo (PIN) se dodává současně s kartou SIM. Pokud povolíte funkci ochrany pomocí kódu PIN pro vaši kartu SIM, budete muset kód PIN zadat pokaždé, když zapnete telefon.

Než provedete následující operace, ujistěte se, že jste získali kód PIN karty SIM od poskytovatele služeb.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Nastavit zámek karty SIM/USIM**.
4. Zaškrtněte políčko **Zamknout kartu SIM**.
5. Zadejte kód PIN.
6. Klepněte na **OK**.

 Pokud kód PIN zadáte nesprávně příslušný počet za sebou, kód PIN je zablokován a telefon vás vyzve k zadání odblokovacího kódu pro kód PIN (PUK). Pokud nesprávně zadáte kód PUK příslušný počet za sebou, karta SIM bude zakázána natrvalo. Podrobnosti o maximálním počtu pokusů pro kód PIN a PUK vám sdělí poskytovatel služeb.

Obnovení továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení telefonu vymaže všechna vaše osobní data z telefonu včetně e-mailových účtů, nastavení systému a aplikací a nainstalovaných aplikací.

 Záluhujte si důležitá data v telefonu, než obnovíte tovární nastavení.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na položku **Zálohování a obnovení dat**.
3. Klepněte na **Obnovení továrních dat > Resetovat telefon > Resetovat telefon**.


Telefon obnoví své tovární nastavení a bude restartován.

Online aktualizace

Jednou za čas budou pro váš telefon k dispozici nové online aktualizace. Jakmile budou aktualizace k dispozici, obdržíte upozornění. Před aktualizací se ujistěte, že váš telefon má pro aktualizací balíček dostatek místa v paměti.


Chcete-li telefon aktualizovat ručně, přejděte na domovskou obrazovku a

klepnutím na  > **Info o telefonu** > **Aktualizace systému** > **Online aktualizace** zkontrolujte dostupnost aktualizací a podle pokynů na obrazovce aktualizujte telefon online.

 Při aktualizaci systému mohou být vymazána všechna vaše data. Před aktualizací telefonu doporučujeme důležitá data zálohovat.







Usnadnění přístupu

Přednastavené nebo nainstalované funkce pro usnadnění přístupu můžete zapnout nebo vypnout.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **SYSTÉM** klepněte na položku **Usnadnění**.
3. Vyberte funkce, které chcete zapnout nebo vypnout.

Časté otázky

Například jakými způsoby mohu šetřit kapacitu baterie?

- Pokud nepotřebujete přístup na Internet, otevřete oznamovací panel a klepnutím na  vypněte mobilní datové připojení.
- Pokud nepotřebujete bezdrátové datové služby, například GPS, Bluetooth, nebo Wi-Fi, otevřete oznamovací panel a klepnutím na ,  nebo  tyto služby vypněte.
- Klepněte na  > **Vše** > **Obrazovka** pro snížení jasu obrazovky a časového limitu vypnutí obrazovky. Stisknutím tlačítka  vypněte obrazovku, když telefon nepoužíváte.
- Ukončete aplikace, které nepoužíváte.
- Zeslabte hlasitost.

Jak uvolním více paměti telefonu?

- Přesuňte soubory a přílohy e-mailů na kartu microSD.
- Otevřete prohlížeč a odstraňte obsah místní vyrovnávací paměti.
- Vymažte mezipaměť aplikací.
- Odinstalujte aplikace, které již nepoužíváte.

Jak mohu používat kartu microSD pro importování kontaktů z jiného telefonu?

Váš telefon podporuje pouze soubory s kontakty ve formátu .vcf.

1. Uložte kontakty, které chcete importovat jako soubor .vcf, a uložte soubor na kartu microSD.
2. Vložte kartu microSD do telefonu a klepněte na **Správce souborů** a potom **Karta SD** pro nalezení souboru .vcf.
3. Klepněte na soubor .vcf. Telefon potom zobrazí zprávu s dotazem, zda chcete importovat kontakty.
4. Klepněte na **OK**, chcete-li kontakty importovat.




Mohou se vyskytnout problémy s kompatibilitou u souborů .vcf vytvořených v jiných telefonech a určité kontaktní informace mohou být ztraceny při importu kontaktů.

Jak zakážu funkci Autom. otočení obrazovky?

Na domovské obrazovce klepněte na , pak klepněte na **Vše > Obrazovka** a zrušte zaškrtnutí funkce **Autom. otočení obrazovky**.

Jak nastavím gesto pro odemknutí obrazovky?

Na domovské obrazovce klepněte na  a pak **Zabezpečení > Zámek obrazovky > Gesto** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro nastavení gesta pro odemknutí obrazovky.

Jak přepnu způsob zadávání textu?

Při psaní textu otevřete oznamovací panel a klepnutím na **Vybrat metodu zadávání** vyberte požadovaný způsob zadávání dat.

Jak zastavím písničku, která hraje v pozadí?

Otevřete oznamovací panel, klepněte na přehrávanou skladbu pro zobrazení obrazovky přehrávání a zastavte přehrávání.

Jak se vrátím na obrazovku pro volání?

Pro návrat z jiné obrazovky během hovoru otevřete oznamovací panel a klepněte na probíhající hovor.

Jak přesunu ikonu aplikace na domovské obrazovce?

Klepněte a přidrže ikonu aplikace, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na nové místo.

Jak se skryje klávesnice na obrazovce?

Klávesnici skryjete klepnutím na .

Jak přepošlu zprávu?

Klepněte a podržte zprávu, kterou chcete přeposlat, a ze zobrazené nabídky možností zvolte **Předat dál**.

Jak provedu restart telefonu?

Stiskněte a podržte  a klepněte na **Restartovat > OK** pro restart telefonu.

Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejich přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsaný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI

HUAWEI



jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenesou odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenesou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušování či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ,

NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zásady ochrany osobních údajů

Nejlépe pochopíte, jak chráníme vaše osobní údaje, pokud si přečtete zásady ochrany osobních údajů na webu <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> , kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.