
The logo for iGET, featuring a blue lowercase 'i' followed by the word 'GET' in a bold, black, italicized sans-serif font.

**Uživatelská příručka
pro
mobilní telefony
s ANDROIDEM 6.x**

verze 1.1

Obsah

OBSAH	- 1 -
PŘEDMLUVA	- 5 -
1. ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ	- 6 -
1.1. POPIS SPODNÍCH KLÁVESNIC TELEFONU	- 6 -
1.2. SCHEMATICKÝ POPIS MODELŮ IGET	- 6 -
1.2.1. Schéma modelu iGET A5	- 6 -
1.2.2. Schéma modelu iGET A8	- 7 -
1.2.3. Schéma modelu iGET A8G MAX	- 8 -
1.2.4. Schéma modelu iGET BV6000/BV6000S	- 9 -
1.3. WIDGETY	- 10 -
2. FUNKCE SMS/MMS A VOLÁNÍ	- 11 -
2.1. POSÍLÁNÍ MMS A SMS	- 11 -
2.1.1. Přidání multimediálního obsahu do MMS zprávy	- 11 -
2.1.2. Přidání odesílatele do SMS nebo MMS	- 12 -
2.1.3. Psaní SMS nebo MMS zprávy	- 12 -
2.1.4. Odeslání SMS nebo MMS	- 12 -
2.1.5. Seznam odeslaných a přijatých SMS nebo MMS zpráv	- 12 -
2.1.6. Další možnosti práce v nové SMS a MMS	- 13 -
2.1.7. Další možnosti úprav již přijatých nebo odeslaných SMS a MMS	- 14 -
2.1.8. Změna ohlašovacího tónu SMS	- 14 -
2.1.9. Vedle nastavení Oznámení je možné nastavit	- 16 -
2.1.10. Klávesnice Emoji	- 16 -
2.2. APLIKACE KONTAKTY	- 17 -
2.2.1. Oblíbené kontakty	- 17 -
2.2.2. Vyhledávání kontaktu	- 18 -
2.2.3. Funkce historie hovorů	- 18 -
2.2.4. Funkce Vložit text/Kopírovat	- 20 -
2.3. FUNKCE VOLÁNÍ	- 21 -
2.4. ZOBRAZENÍ UPOZORNĚNÍ ANDROIDU	- 22 -
2.5. RYCHLÁ VOLBA NASTAVENÍ	- 22 -
3. FUNKCE E-MAILU	- 23 -
3.1. KONFIGURACE EMAILOVÉHO ÚČTU	- 23 -

3.2.	PŘIDÁNÍ VÍCE EMAILOVÝCH ÚČTŮ	- 24 -
3.3.	SMAZÁNÍ EMAILOVÉHO ÚČTU	- 25 -
4.	FUNKCE PLOCHY	- 26 -
4.1.	BĚŽNÉ FUNKCE PLOCHY.....	- 26 -
4.2.	HLAVNÍ OBRAZOVKA	- 26 -
4.2.1.	<i>Změna Tapety na plochu</i>	- 26 -
4.2.2.	<i>Složka aplikací</i>	- 27 -
4.2.3.	<i>Přidání vašich kontaktů na plochu pro rychlé vytáčení</i>	- 28 -
4.2.4.	<i>Přidání adresy URL na plochu</i>	- 28 -
4.2.5.	<i>Přidání seznamu skladeb na plochu</i>	- 29 -
4.2.6.	<i>Vymazání přidanych widgetů a aplikací na ploše</i>	- 30 -
5.	NASTAVENÍ TELEFONU.....	- 30 -
5.1.	NASTAVENÍ – BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ.....	- 30 -
5.1.1.	<i>Správa SIM</i>	- 30 -
5.1.2.	<i>Wi-Fi</i>	- 31 -
5.1.3.	<i>Bluetooth</i>	- 32 -
5.1.4.	<i>Využití dat</i>	- 33 -
5.1.5.	<i>Další</i>	- 34 -
5.2.	NASTAVENÍ – ZAŘÍZENÍ.....	- 35 -
5.2.1.	<i>Zvuk a oznámení</i>	- 35 -
5.2.2.	<i>Obrazovka</i>	- 38 -
5.2.3.	<i>Úložiště a USB</i>	- 39 -
5.2.4.	<i>Baterie</i>	- 40 -
5.2.5.	<i>Aplikace</i>	- 41 -
5.2.6.	<i>Paměť</i>	- 43 -
5.2.7.	<i>Gesture Unlock – ovládání gesty</i>	- 43 -
5.3.	NASTAVENÍ – OSOBNÍ.....	- 44 -
5.3.1.	<i>Poloha (GPS)</i>	- 44 -
5.3.2.	<i>Zabezpečení</i>	- 44 -
5.3.3.	<i>Další možnosti zabezpečení</i>	- 45 -
5.3.4.	<i>Účty</i>	- 46 -
5.3.5.	<i>Jazyk a zadávání</i>	- 48 -
5.3.6.	<i>Záloha a obnova dat</i>	- 49 -
5.4.	NASTAVENÍ – SYSTÉM.....	- 51 -
5.4.1.	<i>Datum a čas</i>	- 51 -
5.4.2.	<i>Naplánovat zapnutí/vypnutí</i>	- 52 -

5.4.3.	<i>Přístupnost/Usnadnění</i>	- 53 -
5.4.4.	<i>Informace o telefonu</i>	- 54 -
5.4.5.	<i>Aktualizace systému Android</i>	- 55 -
5.5.	DALŠÍ NASTAVENÍ.....	- 56 -
5.5.1.	<i>Připojení mobilního telefonu pomocí kabelu do počítače</i>	- 56 -
5.5.2.	<i>Zapnutí funkce režimu letadla</i>	- 58 -
5.6.	SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ PRO MODELY BV6000/BV6000S.....	- 58 -
5.6.1.	<i>Režim rukavice</i>	- 58 -
5.6.2.	<i>Turbostahování</i>	- 59 -
5.6.3.	<i>SOS tlačítko</i>	- 60 -
5.6.4.	<i>Tlačítko PTT (push to talk)</i>	- 60 -
6.	APLIKACE	- 61 -
6.1.	FOTOAPARÁT.....	- 61 -
6.1.1.	<i>Hlavní okno fotoaparátu</i>	- 61 -
6.1.2.	<i>Nastavení fotoaparátu</i>	- 62 -
6.2.	PRÁCE SE SOUBORY.....	- 63 -
6.3.	WEBOVÝ PROHLÍZEČ.....	- 64 -
6.4.	PRÁCE S OBRÁZKY/FOTOGRAFIEMI.....	- 65 -
6.5.	FM RÁDIO.....	- 67 -
7.	RYCHLÉ DOTAZY	- 67 -
7.1.	JAK VYPNOUT APLIKACI, KTERÁ BĚŽÍ V POZADÍ?.....	- 67 -
7.2.	JAK USPOŘÍT ENERGII BATERIE?.....	- 67 -
7.3.	PROČ NELZE PROPOJIT DATOVÝ KABEL USB S VAŠÍM POČÍTAČEM?.....	- 67 -
7.4.	JAK PŘEPNOUT NA JINOU APLIKACI PŘI PROHLÍŽENÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK NEBO JINÝCH APLIKACÍ?.....	- 67 -
7.5.	JAK NASTAVIT VYZVÁNĚNÍ Z SD KARTY, JAKO OSOBNÍ VYZVÁNĚNÍ?.....	- 68 -
7.6.	MOBILNÍ TELEFON MÁ DLE SPECIFIKACÍ 8 GB VNITŘNÍ PAMĚŤ, V NASTAVENÍ VŠAK VIDÍM JINÉ ČÍSLO.....	- 68 -
7.7.	NESTAČÍ MI INTERNÍ PAMĚŤ V MOBILNÍM TELEFONU PRO APLIKACE.....	- 68 -
7.8.	JAK DĚLAT SCREENSHOTY/OBRÁZKY DISPLEJE TELEFONU.....	- 68 -
7.9.	POTŘEBUJI PŘIŘADIT VYZVÁNĚNÍ PRO SKUPINU KONTAKTŮ.....	- 69 -
7.10.	JAK NASTAVIT PŘESMĚROVÁNÍ HOVORŮ?.....	- 69 -
7.11.	JAK VYPNOUT VIBRACE PŘI PSANÍ NA KLÁVESNICI?.....	- 69 -
7.12.	JAK POUŽÍT VLASTNÍ HUDBU PRO VYZVÁNĚNÍ, SMS, BUDÍKU ATD.?.....	- 69 -
7.13.	NEZOBRAZUJÍ SE NOTIFIKACE/SMS NA UZAMČENÉ OBRAZOVCE.....	- 69 -
7.14.	NASTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VYZVÁNĚNÍ PRO JEDNOTLIVÉ KONTAKTY.....	- 69 -
7.15.	JAK NASTAVIT VYZVÁNĚNÍ PRO ROZDÍLNÉ SIM KARTY.....	- 70 -
7.16.	LZE VYPNOUT UPOZORNĚNÍ APP PERMISSION MANGEMENT?.....	- 70 -

7.17.	NEFUNGUJÍMI AKTUALIZACE (STAŽENÍ, INSTALACE) NA MOBILNÍM TELEFONU	- 70 -
8.	BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	- 70 -
8.1.	PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ	- 70 -
8.2.	OCHRANA ZDRAVÍ.....	- 71 -
8.3.	KARDIOSTIMULÁTOR	- 71 -
8.4.	NASLOUCHÁTKO	- 71 -
8.5.	TÍŠŇOVÉ VOLÁNÍ.....	- 71 -
8.6.	VYUŽITÍ BATERIE	- 72 -
8.7.	SOUČÁSTI TELEFONU	- 73 -
8.8.	OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	- 73 -
8.9.	POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ ODBORNOU OPRAVU	- 74 -



Předmluva

Jsme potěšeni, že jste se stal uživatelem mobilního telefonu iGET s operačním systémem Android 6.x. Níže uvedený návod obsahuje nejdůležitější funkce a nastavení mobilního telefonu a měl by se vám stát průvodcem světa Androidu 6.x. Vzhledem k tomu, že operační systém Android 6.x je komplexní a obsáhlý, není jednoduše možné popsat vše. Pokud ale narazíte na nějakou nepřesnost nebo vám bude chybět vysvětlení nějaké aplikace nebo funkce, napište nám pomocí webového formuláře na webu www.iget.eu.

iGET

1. Základní představení

1.1. Popis spodních klávesnic telefonu



Tlačítko nabídky – v různých programech má toto tlačítko jinou funkci, primárně však vyvolá zobrazení dalších podnabídek.



Domovské tlačítko – slouží k návratu na úvodní obrazovku telefonu. Spuštěné aplikace nejsou ukončené, ale běží na pozadí. Může být znázorněno také jako čtvereček, nebo kolečko.



Tlačítko Zpět – slouží pro návrat o předchozí krok zpět. Může být znázorněno různou formou šipky.

1.2. Schematický popis modelů iGET

1.2.1. Schéma modelu iGET BLACKVIEW A5



1. **USB napájecí konektor** – slouží k napájení a připojení k počítači pomocí micro USB kabelu.
2. **Horní reproduktor** – slouží k přehrávání zvuku při hovoru.
3. **Přední kamera** – slouží například k videohovorům a pořizování selfie fotek.
4. **Jack konektor** – slouží k připojení sluchátek k telefonu.
5. **Tlačítko hlasitosti (+)** – slouží k přidání hlasitosti u hovoru, přehrávané hudby či videa.
6. **Tlačítko hlasitosti (-)** – slouží k přidání hlasitosti u hovoru, přehrávané hudby či videa.
7. **Tlačítko napájení** – slouží k vypínání a zapínání telefonu nebo také k vypnutí a zapnutí obrazovky.
8. **Tlačítko nabídky** – v různých programech má toto tlačítko jinou funkci, primárně však vyvolá zobrazení dalších podnabídek.

9. **Domovské tlačítko** – slouží k návratu na úvodní obrazovku telefonu. Spuštěné aplikace nejsou ukončené, ale běží na pozadí. Může být znázorněno také jako čtvereček, nebo kolečko.

10. **Tlačítko Zpět** – slouží pro návrat o předchozí krok zpět. Může být znázorněno různou formou šipky.

1.2.2. Schéma modelu iGET BLACKVIEW A8

1. **Přisvětlovací led dioda** – slouží jako blesk k přední kameře.
2. **Jack konektor** – slouží k připojení sluchátek k telefonu.
3. **Horní reproduktor** – slouží k přehrávání zvuku při hovoru.
4. **USB napájecí konektor** – slouží k napájení a připojení k počítači pomocí micro USB kabelu.
5. **Přední kamera** – slouží například k videohovorům a pořizování selfie fotek.
6. **Tlačítko hlasitosti (+)** – slouží k přidání hlasitosti u hovoru, přehrávané hudby či videa nebo.
7. **Tlačítko hlasitosti (-)** – slouží k přidání hlasitosti u hovoru, přehrávané hudby či videa nebo.
8. **Tlačítko napájení** – slouží k vypínání a zapínání telefonu nebo také k vypnutí a zapnutí obrazovky.
9. **Tlačítko nabídky** – v různých programech má toto tlačítko jinou funkci, primárně však vyvolá zobrazení dalších podnabídek.
10. **Domovské tlačítko** – slouží k návratu na úvodní obrazovku telefonu. Spuštěné aplikace nejsou ukončené, ale běží na pozadí. Může být znázorněno také jako čtvereček, nebo kolečko.
11. **Tlačítko Zpět** – slouží pro návrat o předchozí krok zpět. Může být znázorněno různou formou šipky.




1.2.3. Schéma modelu iGET BLACKVIEW A8G MAX

1. **Jack konektor** – slouží k připojení sluchátek k telefonu.
2. **Horní reproduktor** – slouží k přehrávání zvuku při hovoru.
3. **USB napájecí konektor** – slouží k napájení a připojení k počítači pomocí micro USB kabelu.
4. **Senzor přiblížení a světelný senzor** – slouží ke zhasnutí displeje při telefonním hovoru a také k automatické úpravě jasu telefonu dle osvětlení okolí.
5. **Přední kamera** – slouží například k videohovorům a pořizování selfie fotek.
6. **Tlačítko hlasitosti (+)** – slouží k přidání hlasitosti u hovoru, přehrávané hudby či videa.
7. **Tlačítko hlasitosti (-)** – slouží k přidání hlasitosti u hovoru, přehrávané hudby či videa.
8. **Tlačítko napájení** – slouží k vypínání a zapínání telefonu nebo také k vypnutí a zapnutí obrazovky.
9. **Tlačítko nabídky** – v různých programech má toto tlačítko jinou funkci, primárně však vyvolá zobrazení dalších podnabídek.
10. **Domovské tlačítko** – slouží k návratu na úvodní obrazovku telefonu. Spuštěné aplikace nejsou ukončené, ale běží na pozadí. Může být znázorněno také jako čtvereček, nebo kolečko.
11. **Tlačítko Zpět** – slouží pro návrat o předchozí krok zpět. Může být znázorněno různou formou šipky.




1.2.4. Schéma modelu iGET BLACKVIEW BV6000/BV6000S

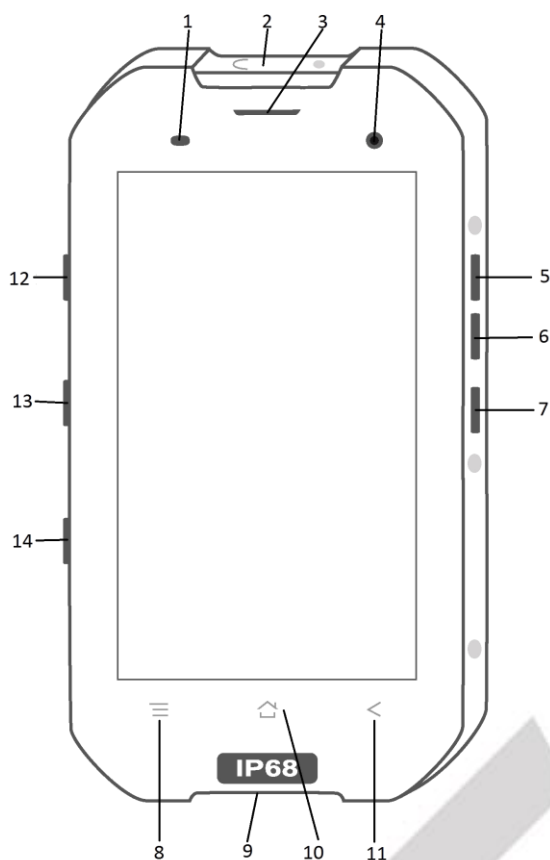

1. **Senzor přiblížení a světelný senzor** – slouží ke zhasnutí displeje při telefonním hovoru a také k automatické úpravě jasu telefonu dle osvětlení okolí.
2. **Jack konektor** – slouží k připojení sluchátek k telefonu.
3. **Horní reproduktor** – slouží k přehrávání zvuku při hovoru.
4. **Přední kamera** – slouží například k videohovorům a pořizování selfie fotek.
5. **Tlačítko hlasitosti (+)** – slouží k přidání hlasitosti u hovoru, přehrávané hudby či videa.
6. **Tlačítko hlasitosti (-)** – slouží k přidání hlasitosti u hovoru, přehrávané hudby či videa.
7. **Tlačítko napájení** – slouží k vypínání a zapínání telefonu nebo také k vypnutí a zapnutí obrazovky.
8. **Tlačítko nabídky** – v různých programech má toto tlačítko jinou funkci, primárně však vyvolá zobrazení dalších podnabídek.
9. **USB napájecí konektor** – slouží k napájení a připojení k počítači pomocí micro USB kabelu.
10. **Domovské tlačítko** – slouží k návratu na úvodní obrazovku telefonu. Spuštěné aplikace nejsou ukončené, ale běží na pozadí. Může být znázorněno také jako čtvereček, nebo kolečko.
11. **Tlačítko Zpět** – slouží pro návrat o předchozí krok zpět. Může být znázorněno různou formou šipky.
12. **Tlačítko fotoaparátu** – tlačítko slouží k rychlému spouštění fotoaparátu a následně jako tlačítko spouště.
13. **Tlačítko PTT** – Toto tlačítko udělá z vašeho telefonu opravdovou vysílačku. Pro využití této funkce je nejprve nutné stáhnout aplikaci viz. strana 60.
14. **Tlačítko SOS** – Podržením SOS tlačítka po dobu 5 sekund spustíte nouzové upozornění na vámi zvolené kontakty. Je možno například vytočit záchranku nebo odeslat GPS údaje o vaší poloze

1.3. Widgety

- Přidání widgetů** – na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko nabídky, nebo dlouze stiskněte displej → vyberte „**Widgety**“, následně se zobrazí nabídka všech widgetů, které dlouhým stisknutím na vybraný widget přidáte na hlavní obrazovku.
- Změna umístění widgetů** – stiskněte dlouze widget, který chcete přesunout, widget se uvolní ze své pozice a táhnutím widgetu po displeji lze změnit umístění widgetu na hlavní obrazovce.
- Smazání widgetů** – stiskněte dlouze widget, který chcete smazat, v horní části hlavní obrazovky se zobrazí ikona koše s textem „**Odstranit**“. Posunutím widgetu k textu „**Odstranit**“ může dojít k tomu, že widget zčervená, pak můžete pustit a následně dojde ke smazání widgetu.

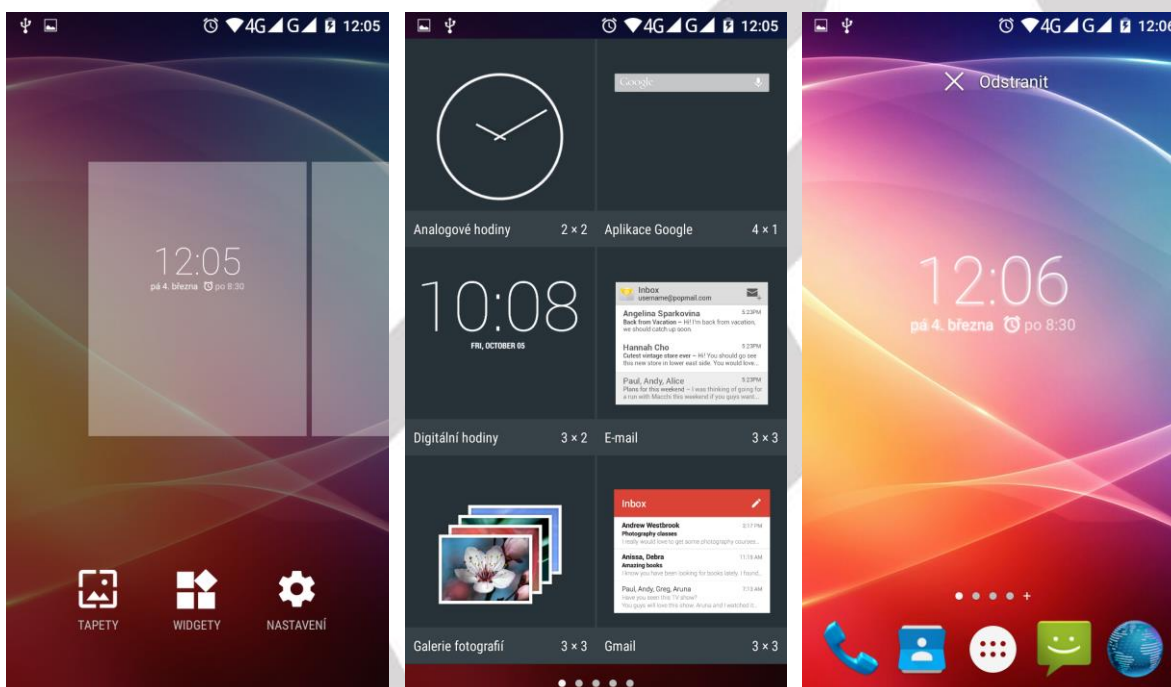

2. Funkce SMS/MMS a volání

2.1. Posílání MMS a SMS


Klikněte na aplikaci SMS a MMS na liště v hlavní obrazovce.




Následně klikněte na obrázek zprávy se symbolem „+“.




2.1.1. Přidání multimediálního obsahu do MMS zprávy

Pro přidání multimediálního obsahu do SMS zprávy klikněte na tlačítko  a zvolte požadovaný typ obsahu (Fotografie, Fotografovat, Videa, Natočit video, Zvuk, Nahrát zvuk, Prezentace, Kontakt, Kalendář).

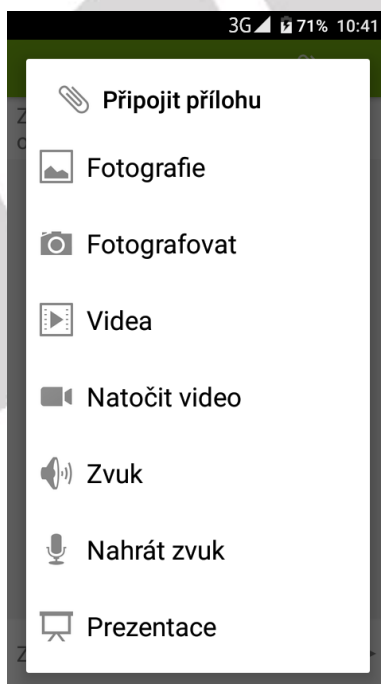


2.1.2. Přidání odesílatele do SMS nebo MMS


V nové zprávě SMS nebo MMS klikněte na ikonu  a ze zobrazeného seznamu kontaktů zvolte jednotlivé kontakty. Potvrzením na tlačítko „OK“, v pravé horní části přidáte vybrané kontakty do SMS.

2.1.3. Psaní SMS nebo MMS zprávy

Klikněte do řádku pro zadání textu, následně se zobrazí přednastavená klávesnice, na které můžete napsat kompletní textovou zprávu.

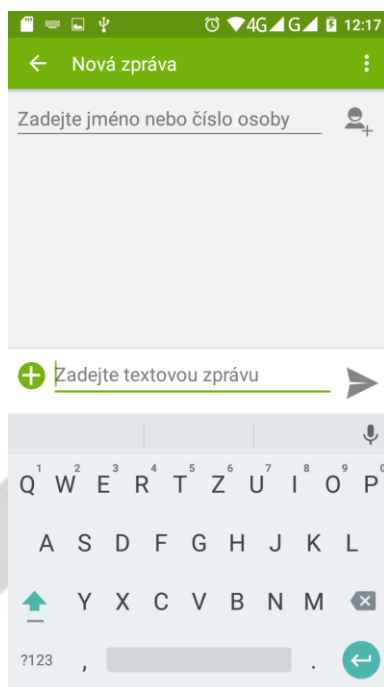


2.1.4. Odeslání SMS nebo MMS


Po napsání kompletní zprávy klikněte na tlačítko . SMS nebo MMS se následně odešle na všechny vybrané uživatele.

2.1.5. Seznam odeslaných a přijatých SMS nebo MMS zpráv


Na hlavní obrazovce nabídky SMS/MMS se vám postupně budou zobrazovat přijaté a odeslané SMS nebo MMS zprávy.

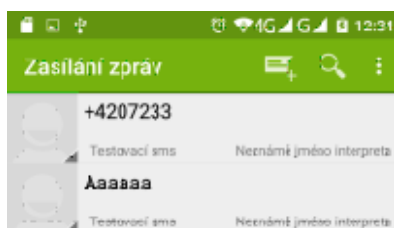


Rozkliknutím zprávy je možné si jednoduše zobrazit historii zpráv a ihned také odeslat novou na stejné/ho odesílatele.

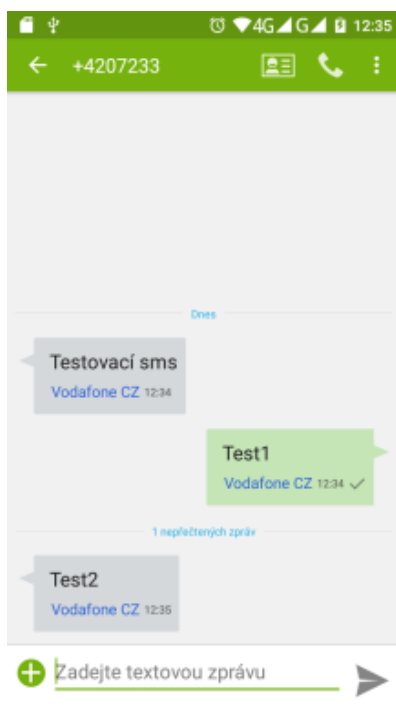

Kliknutím na jakoukoli zprávu si můžete zobrazit informační okno o vybrané zprávě.

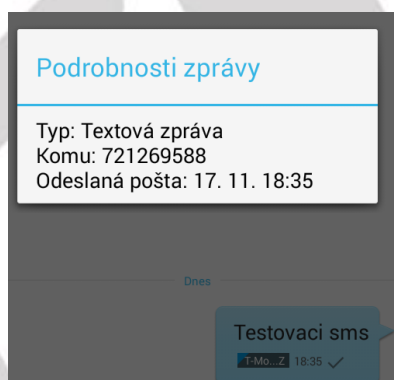

2.1.6. Další možnosti práce v nové SMS a MMS

V otevřené zprávě po kliknutí na tlačítko nabídky  můžete:

Vložit rychlý text – vybráním vložíte již předdefinované texty.

Vložit kontakt – vybráním můžete z aplikace Lidé přidat kontakty, které se importují do rozepsané zprávy.

Přidat předmět – vybráním můžete do SMS zprávy přidat předmět zprávy obdobně jak u emailu.

2.1.7. Další možnosti úprav již přijatých nebo odeslaných SMS a MMS

V otevřené SMS nebo MMS zprávě krátce podržím prst na displeji, aby se zobrazila nabídka s možnostmi:

Kopírovat – kopírovat zprávu, kterou pak můžete opět vložit v nové zprávě.

Předat dál – přeposlat zprávu na jiné příjemce.


Smazat – smazat vybranou zprávu.

Uzamknout – uzamknout zprávu, aby nedošlo k jejímu smazání nebo úpravě.


Zobrazit podrobnosti – zobrazí se podrobnosti o vybrané SMS/MMS zprávě.


Vybrat text – vybrat text k úpravě.


Uložit zprávu na kartu SIM – uložit zprávu z telefonu na SIM vloženou kartu.

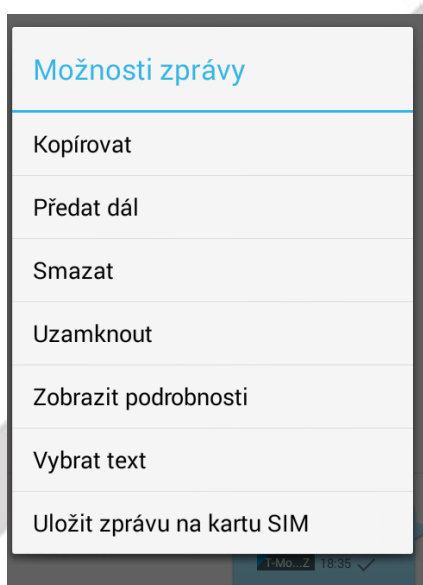

2.1.8. Změna ohlašovacího tónu SMS

Na hlavní stránce aplikace SMS a MMS klikněte na tlačítko nabídky , vyberte funkci „**Nastavení**“, následně vyberte funkci „**Oznámení**“ a pak zvolte „**Zvuk**“. Otevře se vám nabídka s přednastavenými zvuky, které můžete vybráním nastavit. Potvrzením tlačítka „**OK**“ vybraný zvuk potvrdíte.

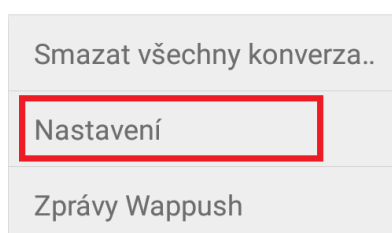


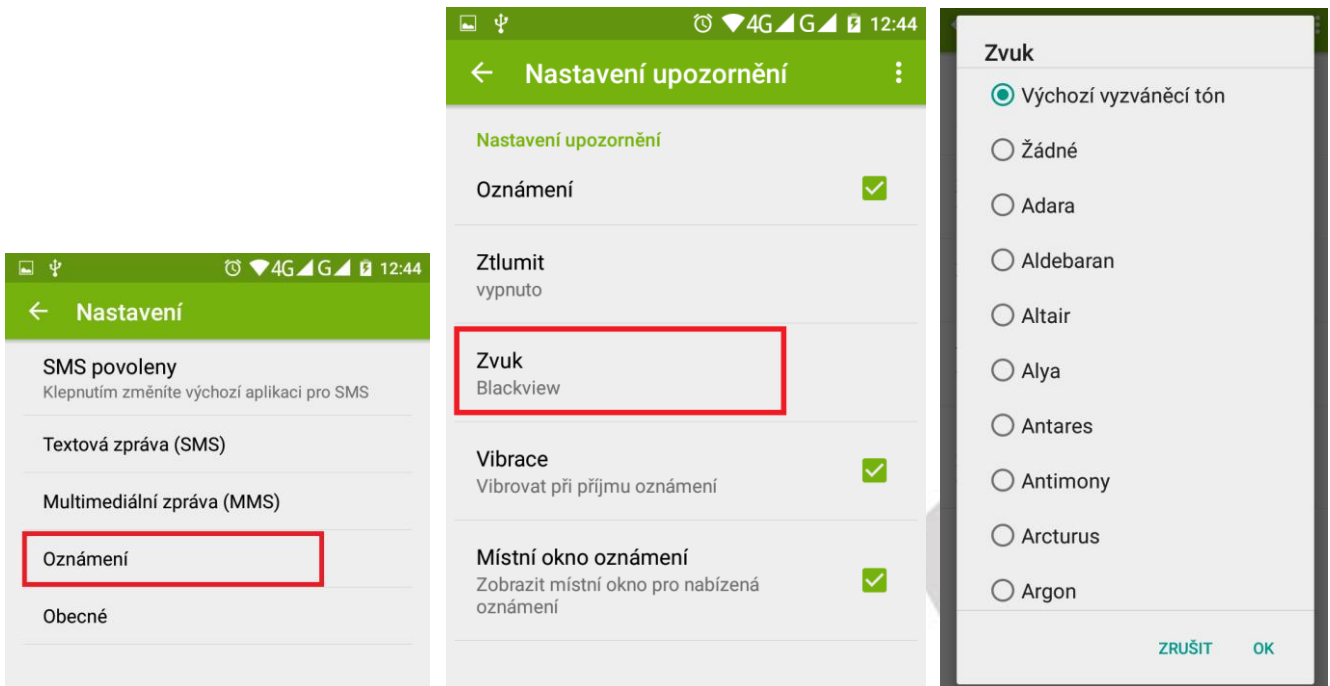

Dále je možné nastavit:

Oznámení – zaškrtnutím se určuje, zda po příchodu SMS bude nebo nebude přehráno zvukové upozornění.

Ztlumit – je možné na předem definovaný čas (1, 4, 8 hodin) od změny nastavení vypnout upozornění na příchozí SMS.

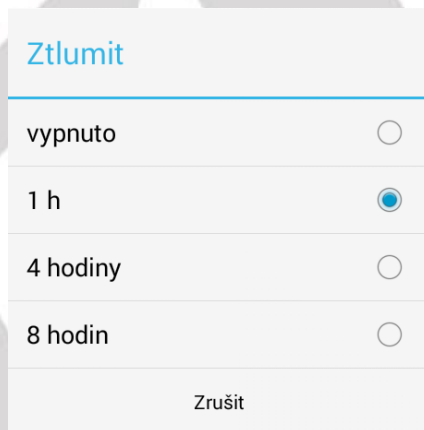

Vibrace – zaškrtnutím telefon po příchodu SMS nebo MMS zavibruje.

Místní okno oznámení – zaškrtnutím telefon po příchodu SMS nebo MMS zobrazí oznámení o příchodu SMS nebo MMS.

2.1.9. Vedle nastavení Oznámení je možné nastavit

SMS povolenky – používá se hlavně pro změnu Výchozí aplikace pro tvorbu a čtení SMS nebo MMS neboť jiné aplikace je možné stáhnout si z Obchodu Play.


Textová zpráva (SMS) – další dodatečné nastavení SMS zpráv jako hlášení o doručení SMS zprávy příjemci, Správa zpráv na kartě SIM, úprava nebo přidání přednastavených rychlých zpráv, určení místa kam se mají SMS ukládat.

Multimediální zprava (MMS) – další dodatečná nastavení MMS zpráv jako hlášení o doručení SMS zprávy příjemci, skupinového odesílání MMS, požadavky na hlášení o přečtení a doručení, limity MMS zpráv.

Obecné – velikost písma, limit pro textové zprávy, smazání starých zpráv, povolení servisních zpráv atd.


2.1.10. Klávesnice Emoji

Kliknutím na klávesu v pravém spodním rohu obrazovky otevřeme klávesnici s emotikony.

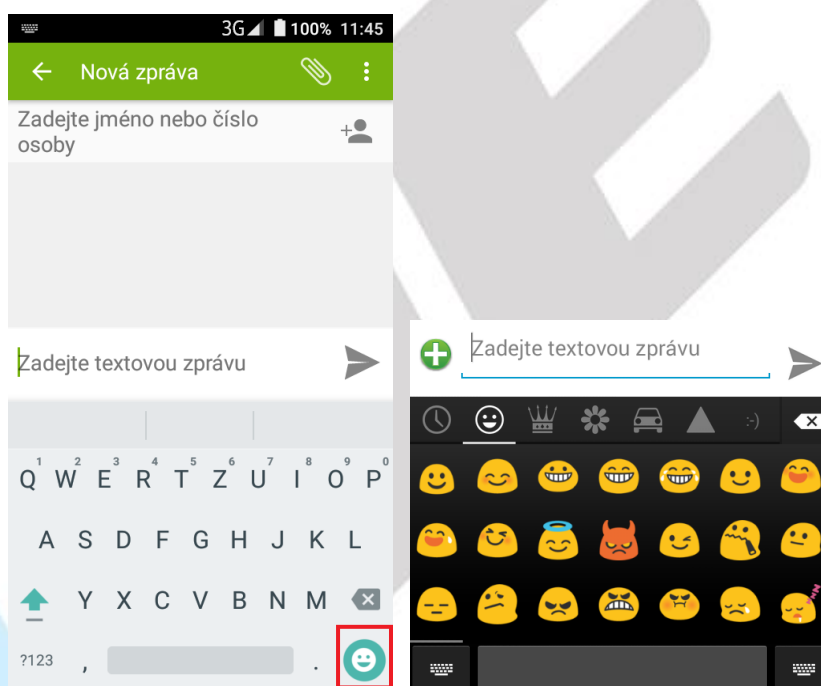

2.2. Aplikace Kontakty


Aplikace Kontakty slouží pro třídění kontaktů a práci s nimi (zadávání, mazání apod.), zobrazení skupin kontaktů a oblíbených kontaktů. Řazení kontaktů probíhá od A do Z a pak čísla.

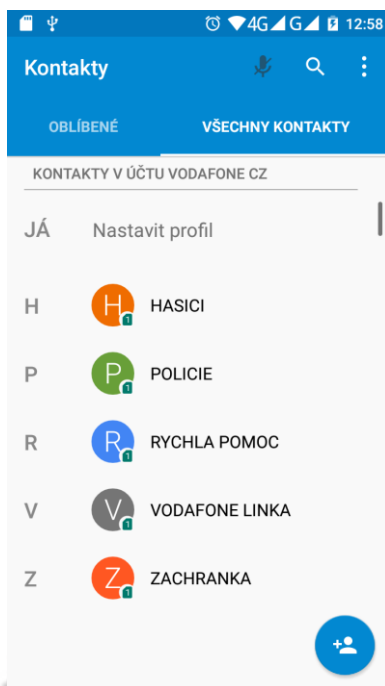


2.2.1. Oblíbené kontakty


Aplikace volání automaticky vybírá nejčastěji volané kontakty a následně je zobrazuje na úvodní stránce.

Kliknutí na tlačítko „Nastavení“  zobrazíte další možnost nastavení oblíbených.

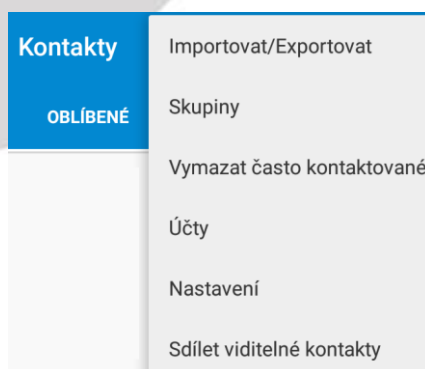


2.2.2. Vyhledávání kontaktu


V otevřené aplikaci → klikněte na tlačítko  a zadejte prvních pár písmen hledaného kontaktu. Podporováno je vyhledávání podle prvního písmene.

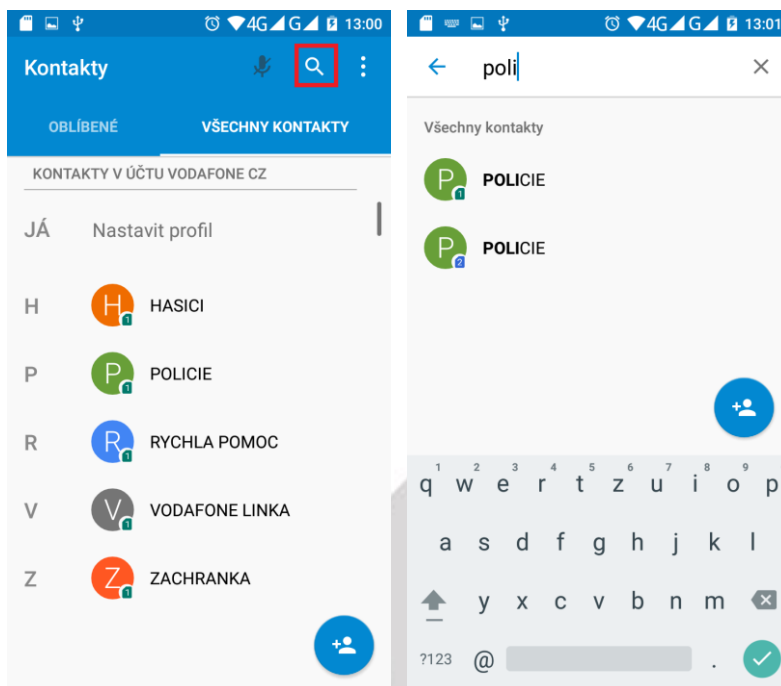

2.2.3. Funkce historie hovorů


Vymazání záznamů o hovorech jeden po druhém

V aplikaci hovorů klikněte na tlačítko nastavení . Klikněte na nabídku „Historie volání“. Klikněte na tlačítko „Nabídky“ → vyberte funkci „Smazat“. Vyberte záznamy o hovorech, které chcete smazat → klikněte na ikonu popelnice v pravém horním rohu. A potvrďte „OK“.

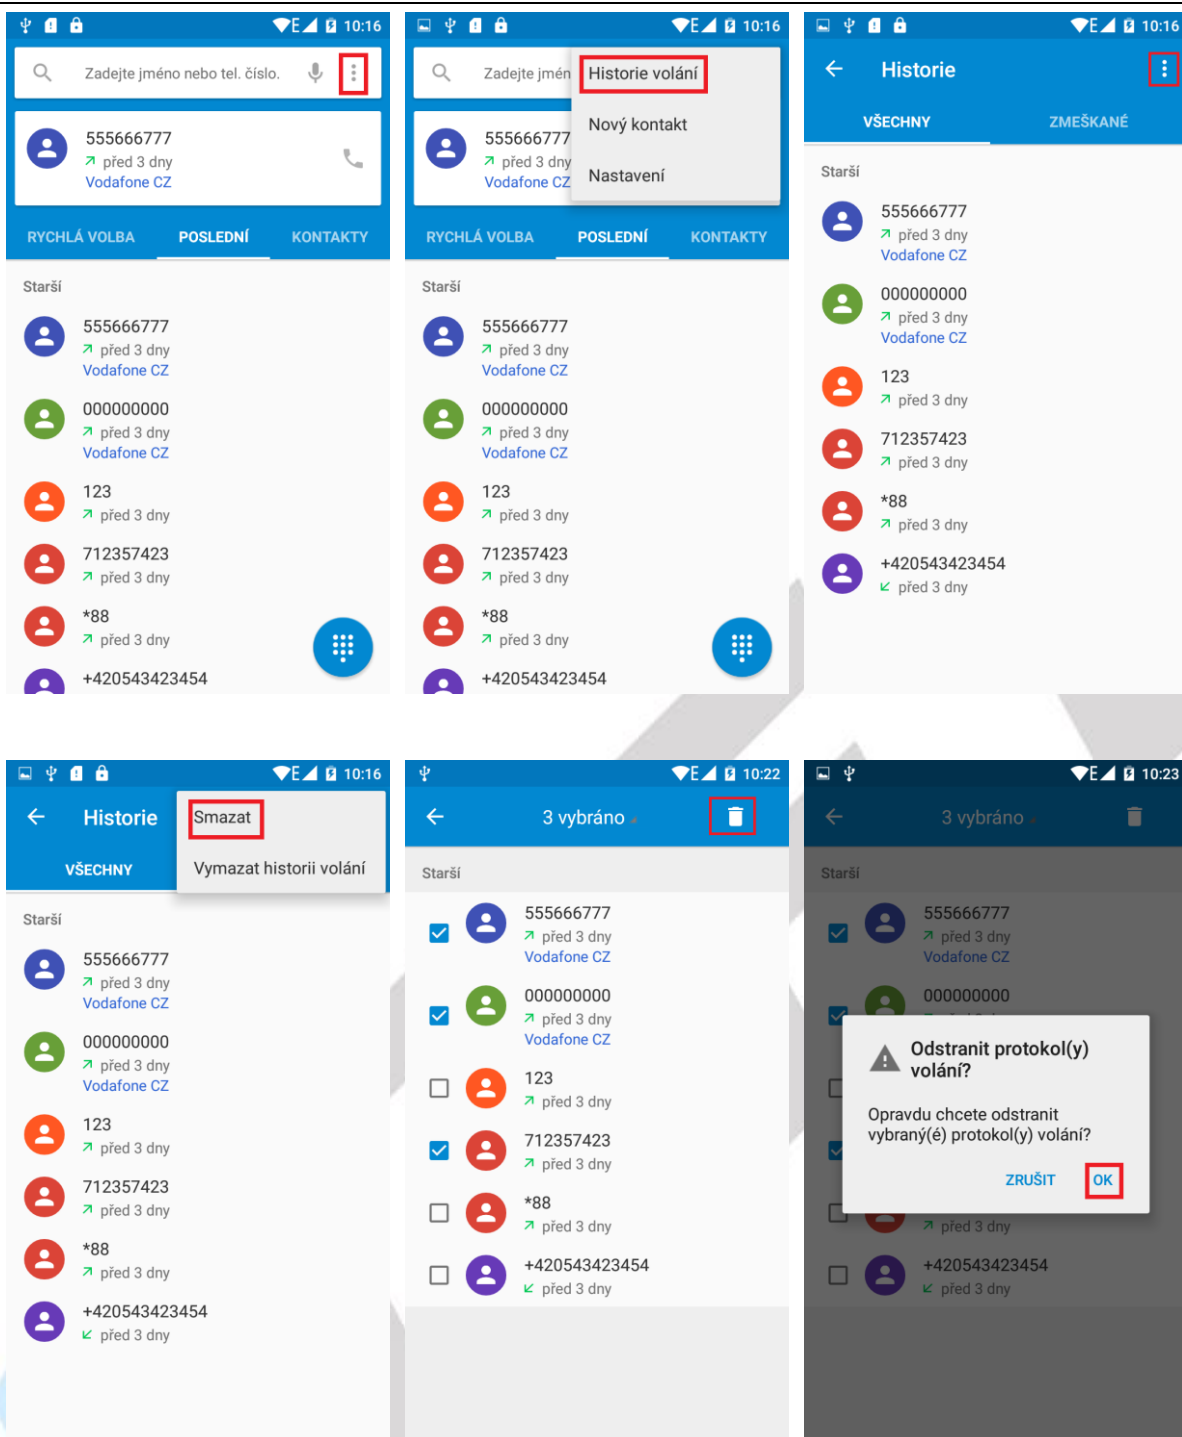

Uložení kontaktu z Podrobnosti hovoru

Jděte na obrazovku s výpisem hovorů, vyberte dané telefonní číslo a klikněte na „**Vytvořit nový kontakt**“ → zvolte vámi požadovaný název kontaktu a potvrďte tlačítkem vpravo nahoře.

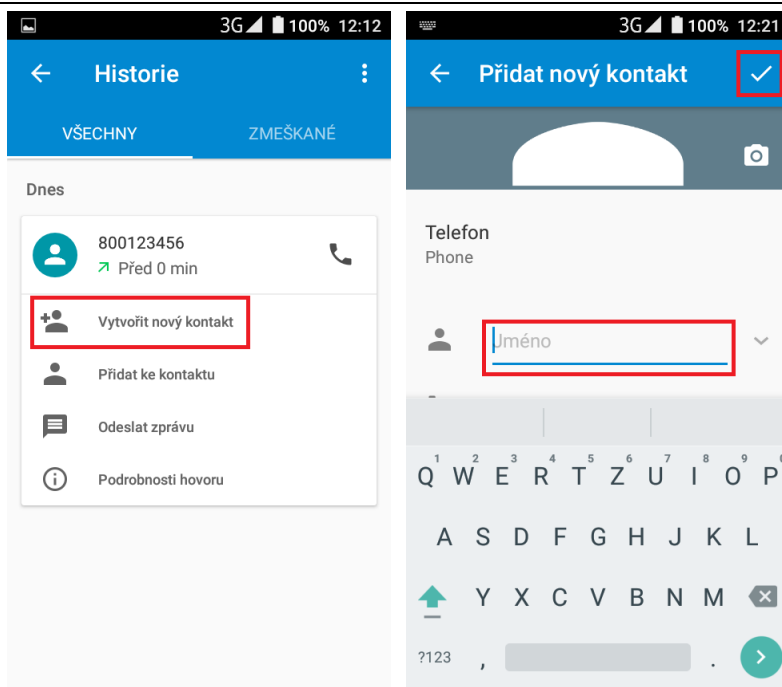




2.2.4. Funkce Vložit text/Kopírovat

Dlouze přidrže požadovaný text. V následně zobrazené liště potom zvolte z možností.



2.3. Funkce volání

Mobilní telefon obsahuje aplikaci pro volání „**Telefon**“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu aplikací. Klikněte na ikonu  a spusťte aplikaci Telefon. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu. Pro volbu kontaktů z historie volání, či ze seznamu klikněte na volbu  v horní části displeje. Pro přímou volbu tel. čísla klikněte na ikonu znázorňující číselník ve spodní části displeje.

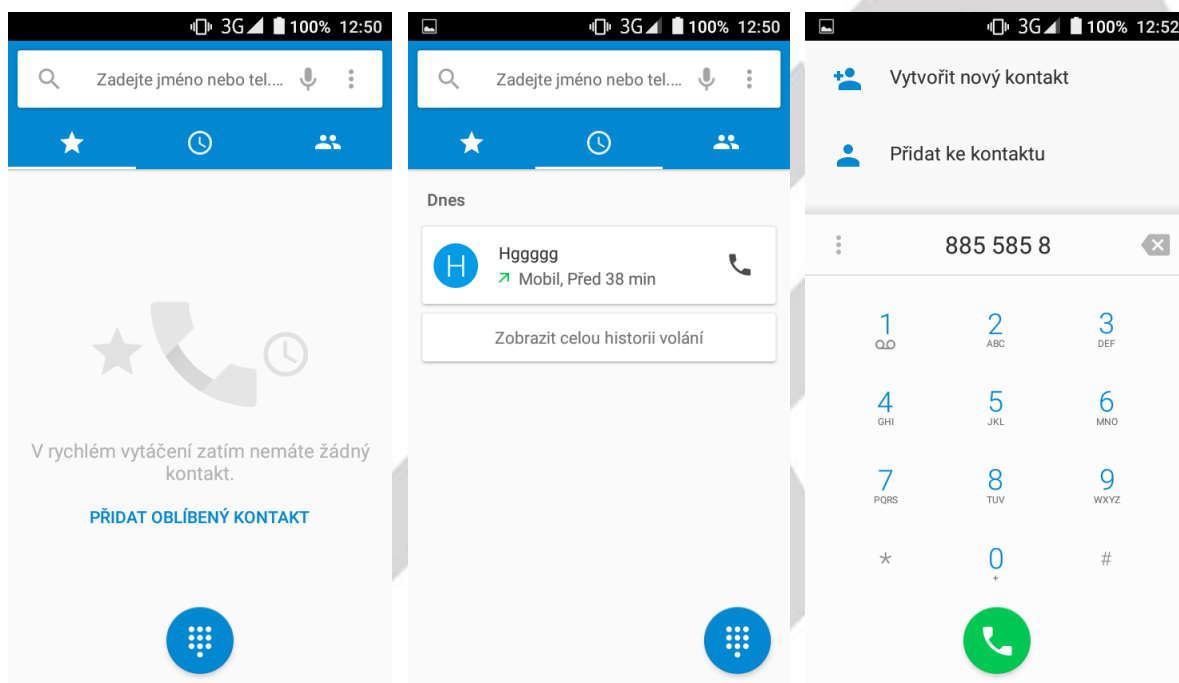

– tlačítko pro mazání.




– tlačítko pro zahájení volání po zapsání telefonního čísla.




– tlačítko pro více voleb při volání.

2.4. Zobrazení upozornění Androidu

Android v průběhu své činnosti zobrazuje různá upozornění a hlášení, která se postupně zobrazují v horní černé liště, na kterou kliknete a držete, tahem směrem dolů se černý pás začne posouvat směrem dolů. Stačí černý pás stáhnout do poloviny displeje, pak stačí pustit a černý pás dojede až dolů samovolně.

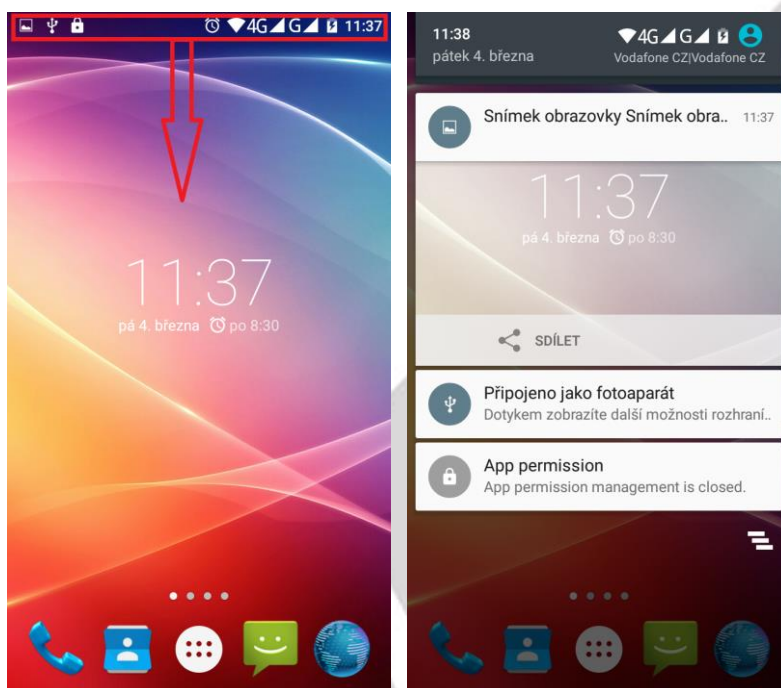


 – tlačítko pro rychlé smazání všech upozornění a zpráv.

Upozornění a zprávy, lze mazat také postupně a to tak, že kliknu na vybrané upozornění nebo hlášení a pohybem prstu doprava zprávu přesunu/smažu.

2.5. Rychlá volba nastavení


Klikněte na horní černou lištu a držete, tahem směrem dolů se černý pás začne posouvat směrem dolů. Stačí černý pás stáhnout do poloviny displeje, pak stačí pustit a černý pás dojede až dolů samovolně. Znovu klikněte na horní hranu displeje a stáhněte prstem znovu směrem dolů. Zobrazí se vám rychlá volba pro nastavení telefonu jako Wi-Fi, Bluetooth, Režim v letadle, zvukové profily a další. Jednotlivé volby lze kliknutím na obrázek zapínat a vypínat. Delším podržením se přepnete přímo do podrobného nastavení dané položky.

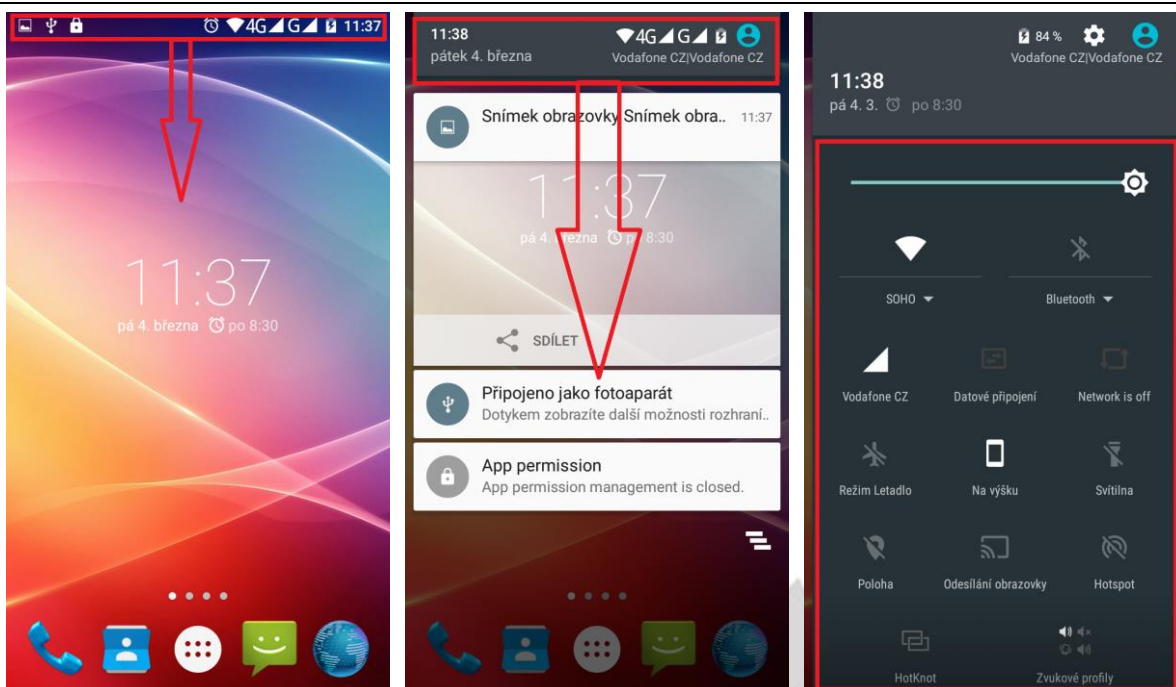

3. Funkce E-mailu

3.1. Konfigurace emailového účtu

Jděte na obrazovku skupiny programů (aplikací) a vyberte aplikaci „E-mail“. Zadejte e-mailovou adresu a heslo. Pokud systém automaticky rozpozná informaci o emailové adrese, dojde k automatické konfiguraci; pokud systém emailovou adresu nerozpozná, bude požadovat, aby uživatel zadal IMAP emailovou schránku, nebo POP3 – vložte příslušné konfigurační informace.

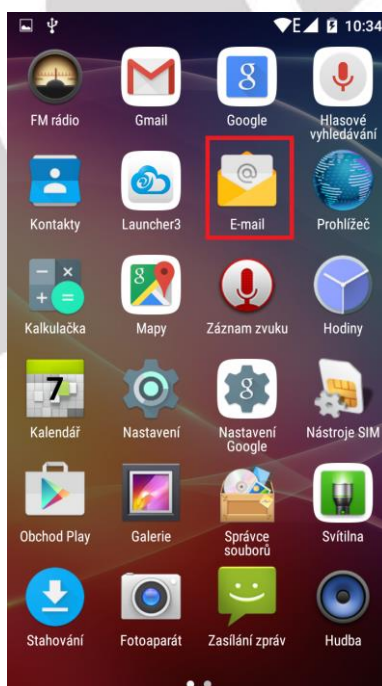


Například:

E-mailová adresa: mujemail@hotmail.com

Heslo:


3.2. Přidání více emailových účtů

Jděte na obrazovku skupiny programů (aplikací) a vyberte aplikaci „E-mail“. Klikněte na tlačítko nabídky → vyberte funkci nastavení → vyberte funkci „Přidat účet“.

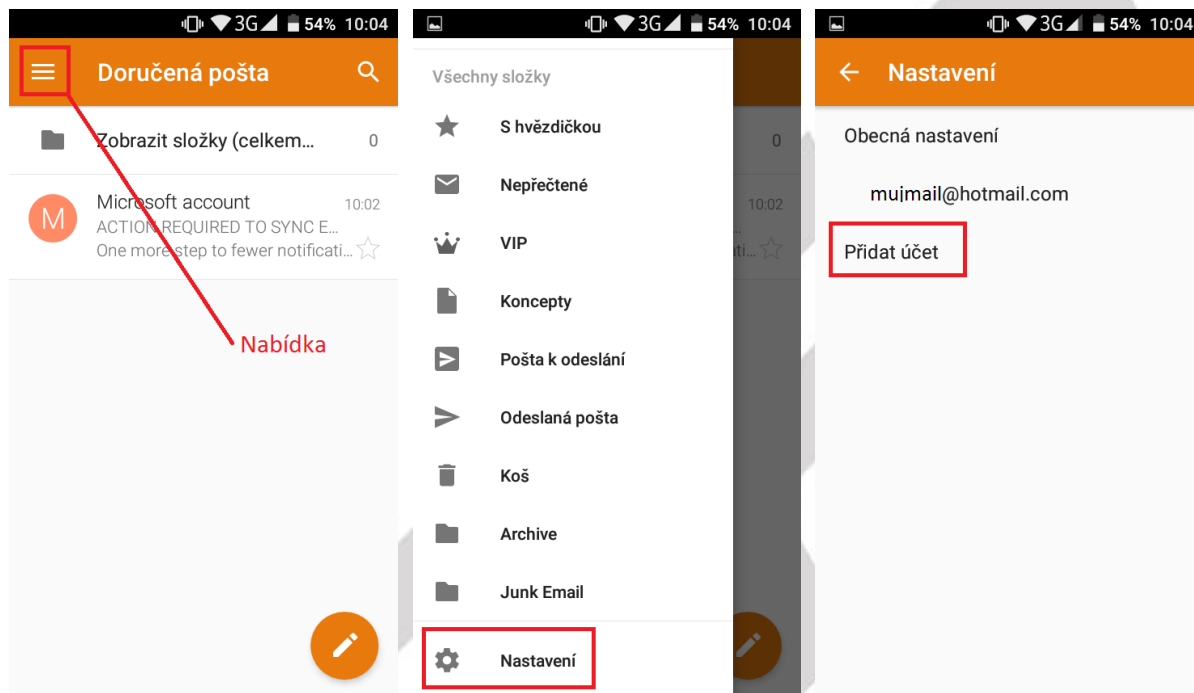

3.3. Smazání emailového účtu

Na základní (domovské) obrazovce vyberte aplikaci „Nastavení“ → dále zvolte možnost účty → zvolíte variantu „Exchange“ → vyberte daný účet, zvolte nabídku (tři tečky) a následně možnost „Odebrat účet“. Poté svoji volbu potvrďte.

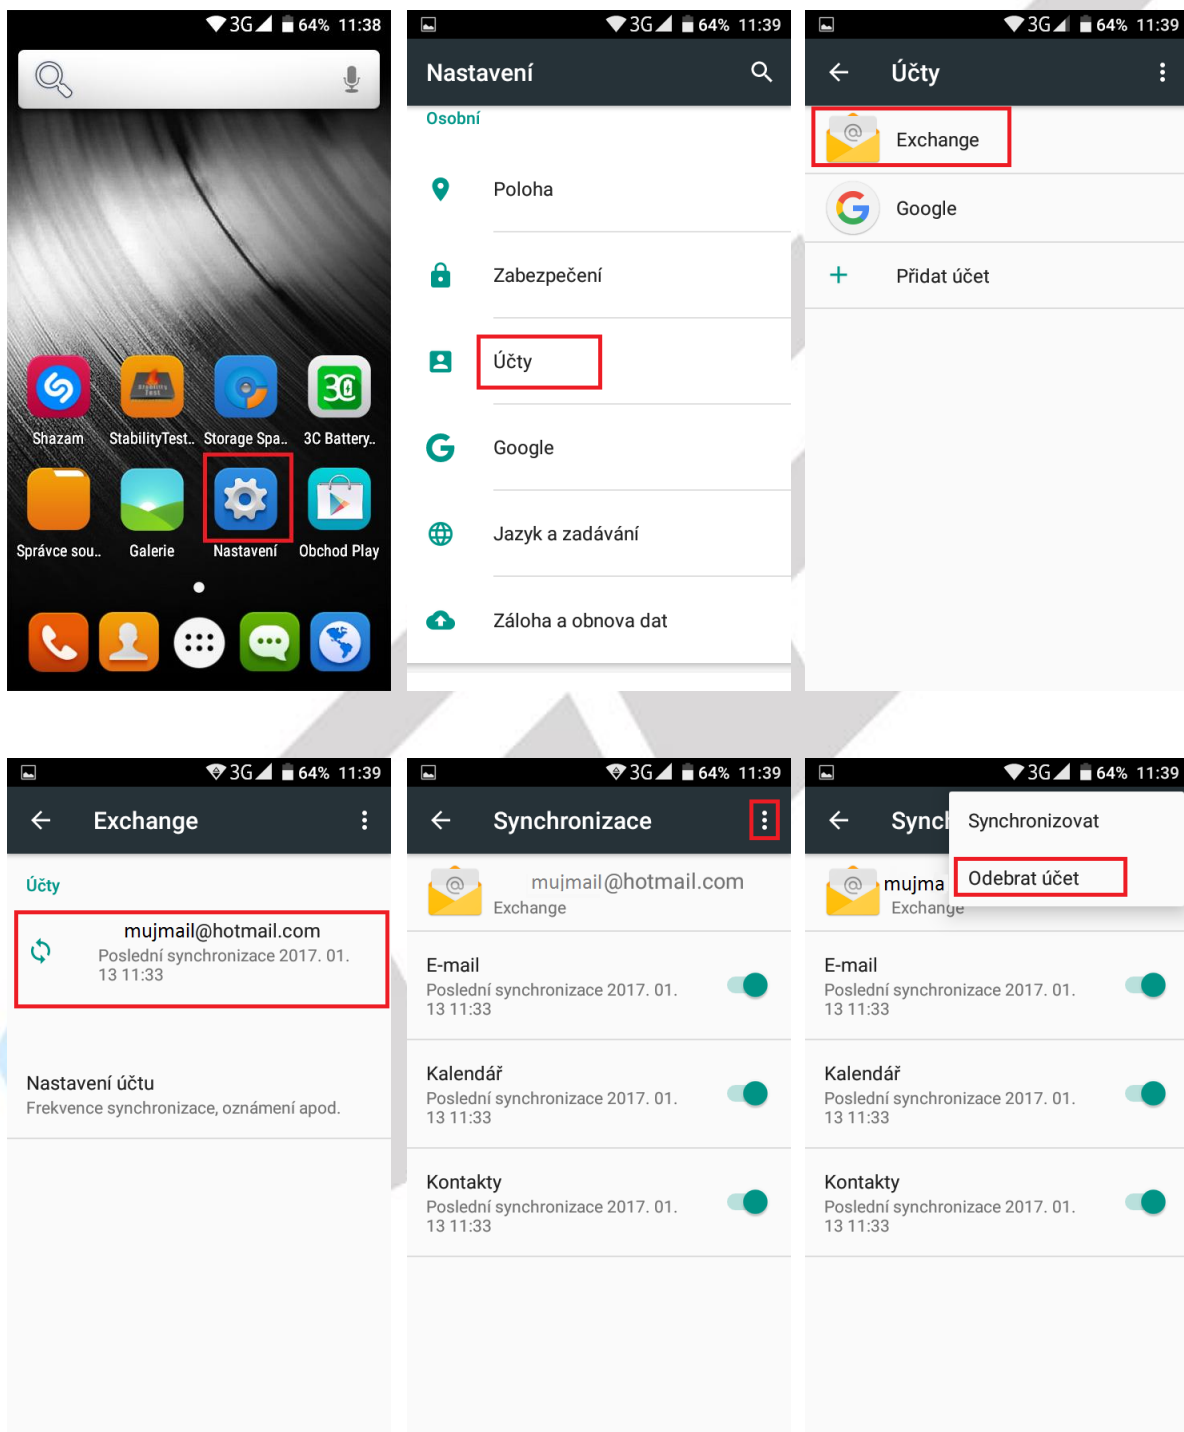

4. Funkce plochy

4.1. Běžné funkce plochy


Hlavní obrazovka s mnoha programy (aplikacemi) – aplikace lze umístit na jednu z hlavních obrazovek telefonu dlouhým přidržetím vybrané aplikace a puštěním na preferovaném místě hlavní obrazovky.



4.2. Hlavní obrazovka

4.2.1. Změna Tapety na plochu

V prostoru plochy dlouze stiskněte displej, funkce klávesových zkratk - vyberte funkci „**Tapety**“. Z nabídky vyberte požadovaný obrázek a zvolte možnost „**Nastavit tapetu**“.

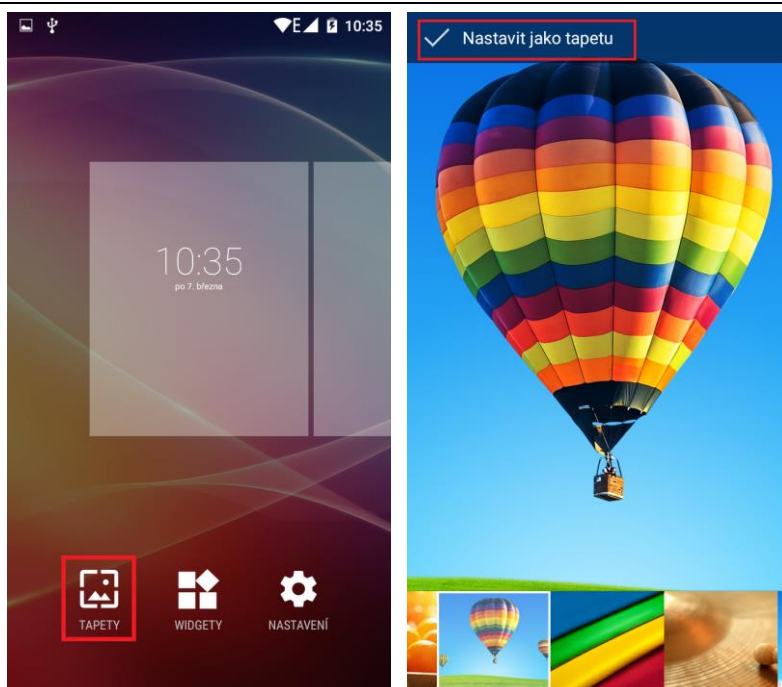


4.2.2. Složka aplikací

V prostoru hlavní obrazovky můžete spojit více aplikací do jedné složky. Složku vytvoříte přesunutím jedné aplikace na druhou.




4.2.3. Přidání vašich kontaktů na plochu pro rychlé vytáčení

Dle postupu „Přidání Widgetů“ přejděte na seznam widgetů, zde najdete widget „Kontakt“ a dlouhým podržením ho přidáte na vybrané místo na ploše. Následně se otevře okno pro přidání kontaktu pro rychlé vytáčení. Vyhledejte si potřebný kontakt a klikněte na něj, automaticky se přiřadí. Na hlavní ploše tak máte ikonku se jménem kontaktu, kliknutím na ikonku se zobrazí okno s volbou volání nebo psaní SMS.

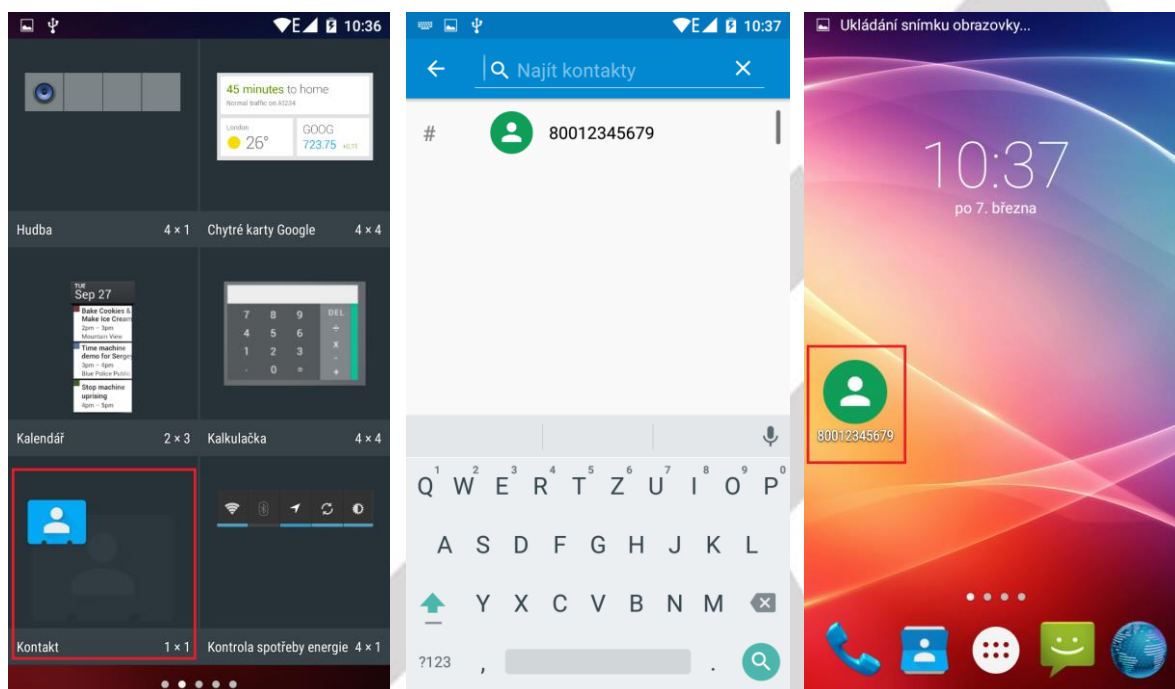


4.2.4. Přidání adresy URL na plochu

Dle postupu „Přidání Widgetů“ přejděte na seznam widgetů, zde najdete widget „Záložka“ a dlouhým podržením ho přidáte na vybrané místo na ploše.

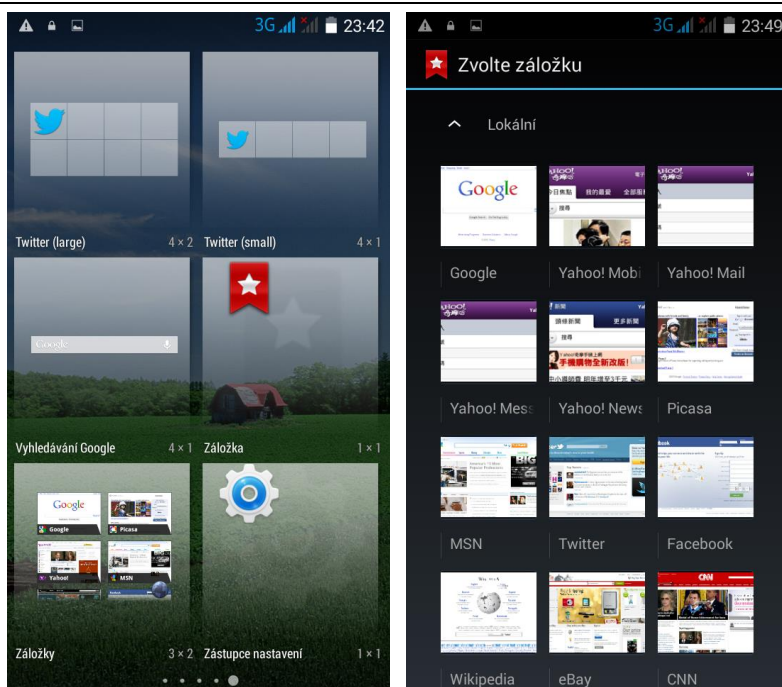

4.2.5. Přidání seznamu skladeb na plochu


Dle postupu „Přidání Widgetů“ přejděte na seznam widgetů, zde najdete widget „Hudba“ a dlouhým podržením ho přidáte na vybrané místo na ploše.

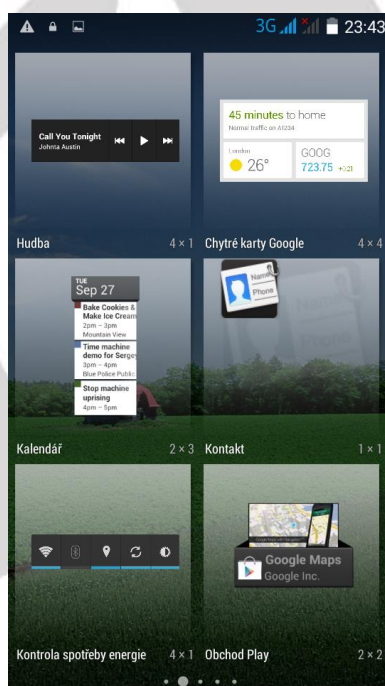


Obdobným postupem můžete přidat jakékoliv widgety ze seznamu widgetů. Další widgety je možné stáhnout z Obchodu Play.

4.2.6. Vymazání přidanych widgetů a aplikací na ploše

Dlouhým stisknutím vyberte požadovaný widget nebo aplikaci určenou ke smazání. V horní části uprostřed se zobrazí text „**Odstranit**“. Tažením vybrané aplikace směrem k tomuto textu a následným puštěním aplikace, dojde ke smazání widgetu nebo aplikace. Aplikace ani widget však z telefonu smazána trvale, dále je možné přidat widget ze seznamu widgetů a aplikaci ze seznamu aplikací.

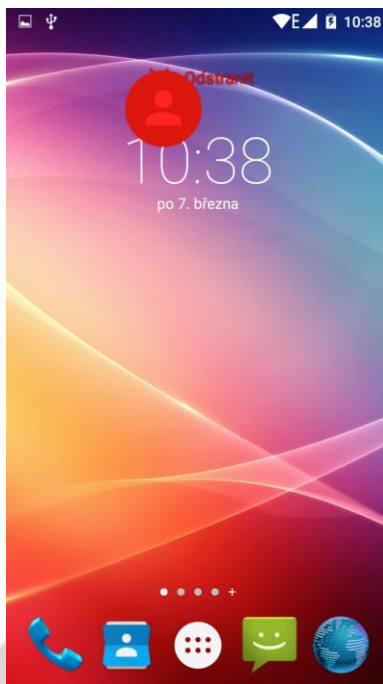

5. Nastavení telefonu


V seznamu aplikací vyberte ikonu  s názvem „**Nastavení**“, pod kterou se skrývá kompletní nastavení telefonu.

5.1. Nastavení – Bezdrátová připojení a síť


5.1.1. Správa SIM

Vyberte „**Nastavení**“ → „**SIM karty**“.

V části „**SIM karty**“ se zobrazují vložené SIM karty v telefonu. Posunutím zelené tečky můžete jednotlivé SIM karty zapínat nebo vypínat. Kliknutím na SIM kartu operátora upravíte název SIM karty (pro lepší orientaci doporučujeme změnit), nastavíte podbarvení SIM karty atd.

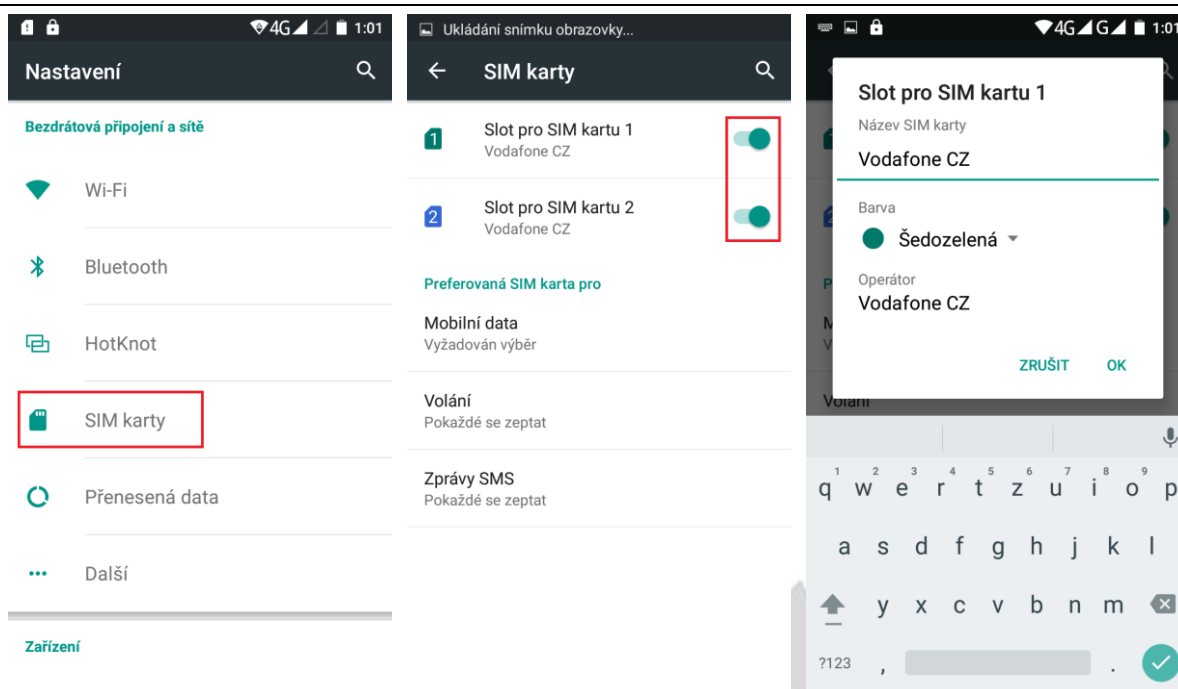


V části „**Preferovaná SIM karta pro**“ můžete pro jednotlivé činnosti přiřadit výchozí SIM karty nebo nastavit, že se telefon musí dotázat, která SIM karta bude použita např. pro volání. Pro datové připojení je možné vždy používat pouze jednu přednastavenou SIM kartu nebo žádnou.

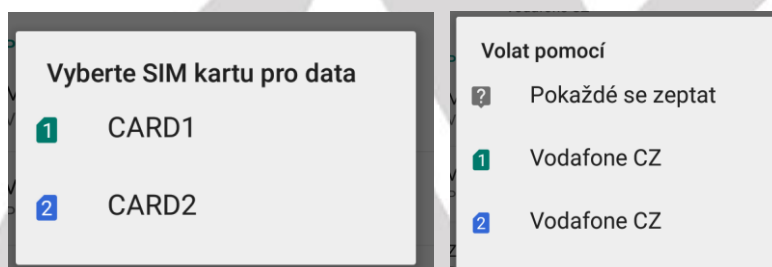


5.1.2. Wi-Fi

V „**Nastavení**“ klikněte na volbu „**Wi-Fi**“ posuňte zeleným kolečkem doprava tj. do polohy zapnuto u položky „**Wi-Fi**“. V podmenu se zobrazí všechny okolní Wi-Fi sítě. Vyberte si preferovanou Wi-Fi síť. V otevřeném okně následně zadejte heslo. Zaškrtnutím položky Zobrazovat heslo si může zkontrolovat, že zadané heslo je v pořádku. Kliknutím na tlačítko Připojit dojde k připojení na vybranou Wi-Fi síť. Pod danou sítí se objeví text „**Připojeno**“ V případě že, jste zadali heslo špatně je možné opětovným vybráním Wi-Fi sítě smazat zadané heslo tak, že kliknu na tlačítko „**Odstranit**“.

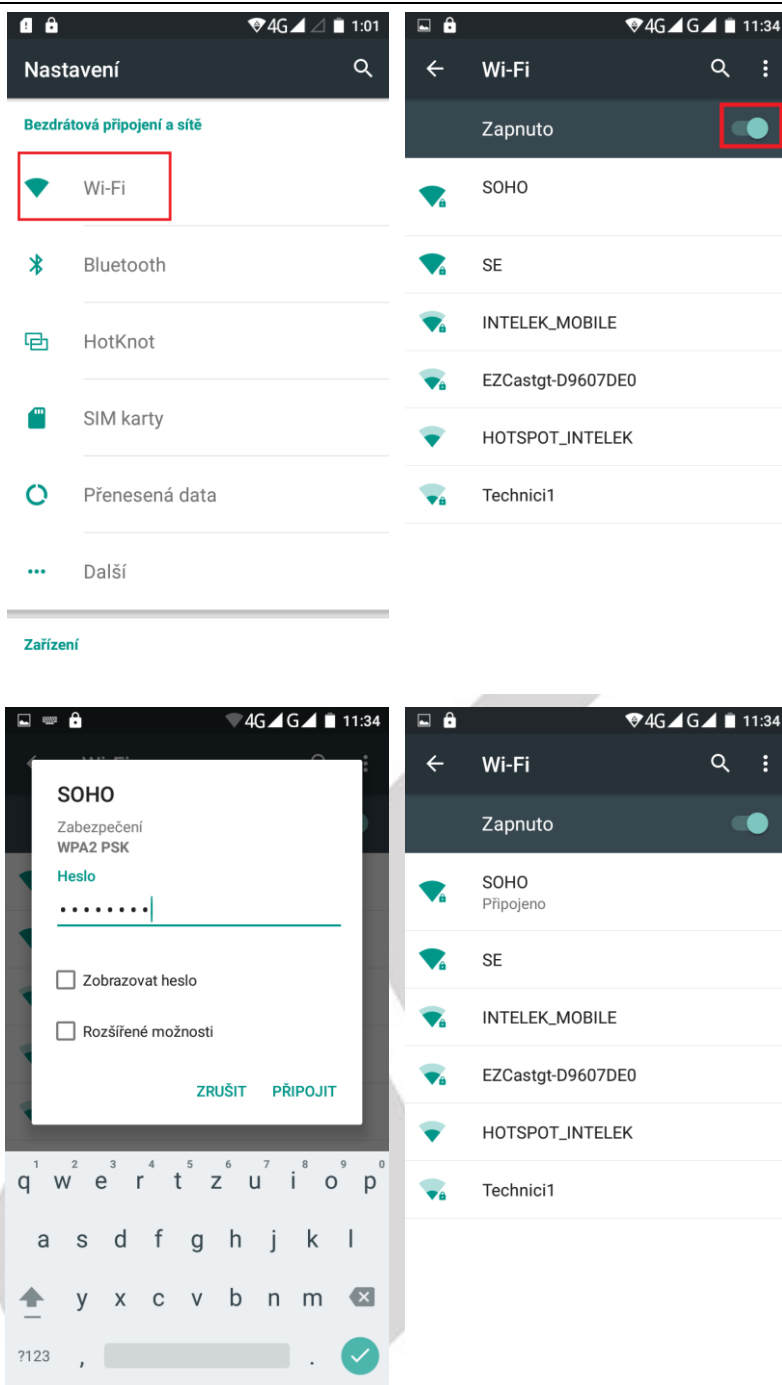

5.1.3. Bluetooth


V „Nastavení“ klikněte na volbu „Bluetooth“ a posuňte zeleným kolečkem doprava tj. do polohy zapnuto. Poté můžete vidět ostatní zapnutá zařízení v okolí. Všechna nalezená zařízení se zapnutým Bluetooth zobrazí v části Dostupná zařízení. Kliknutím na vybrané zařízení je možné začít párování s druhým zařízením, na kterém je nutné obdobně nastavit viditelnost pro všechny zařízení.

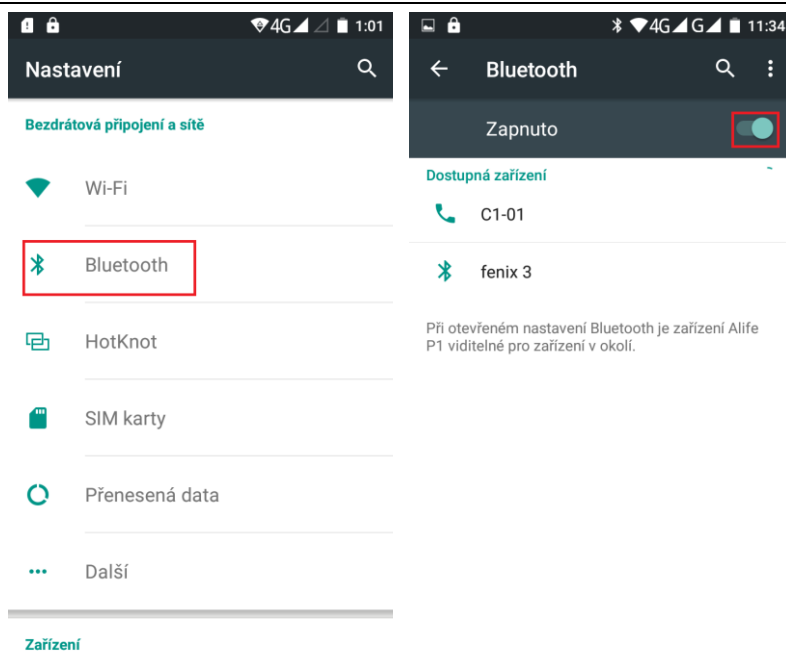


5.1.4. Využití dat

V části „**Využití dat**“ můžete sledovat na grafu čerpání datového tarifu. Lze i zde „**Mobilní datové přenosy**“ vypnout nebo zapnout. Nejdůležitější funkcí je možnost nastavení limitu pro mobilní data. Zaklikněte „**Zadat limit mobilních dat**“ u vybrané SIM karty následně pak na grafu tažením jednotlivých limit můžete nastavit upozornění na skoro vyčerpání mobilních dat a limit, kdy budou mobilní data zakázána.

Kliknutím na položku „**Datum**“ nastavíte odkdy dokdy, se budou mobilní data počítat. Cyklus by měl korespondovat s nastavením vašeho datového tarifu u mobilního operátora.

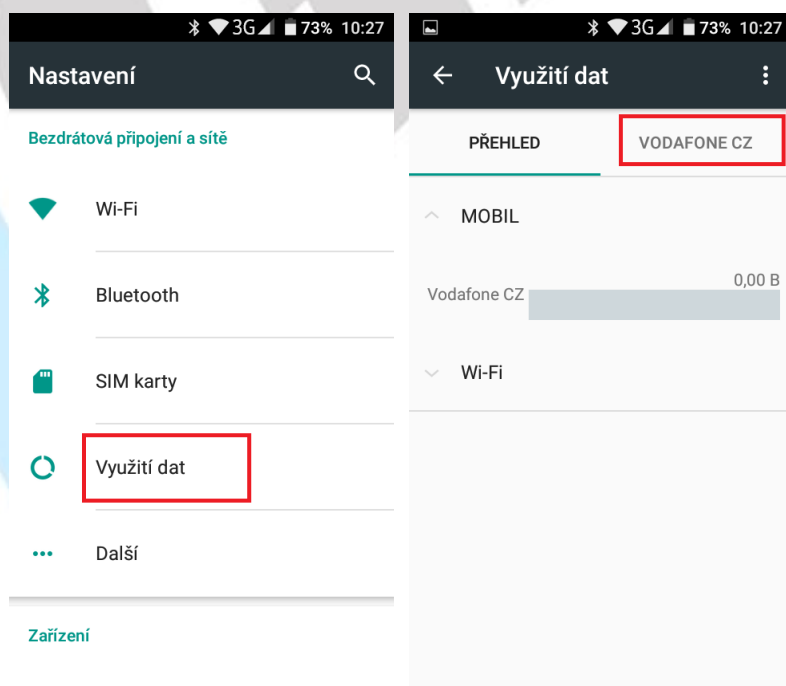

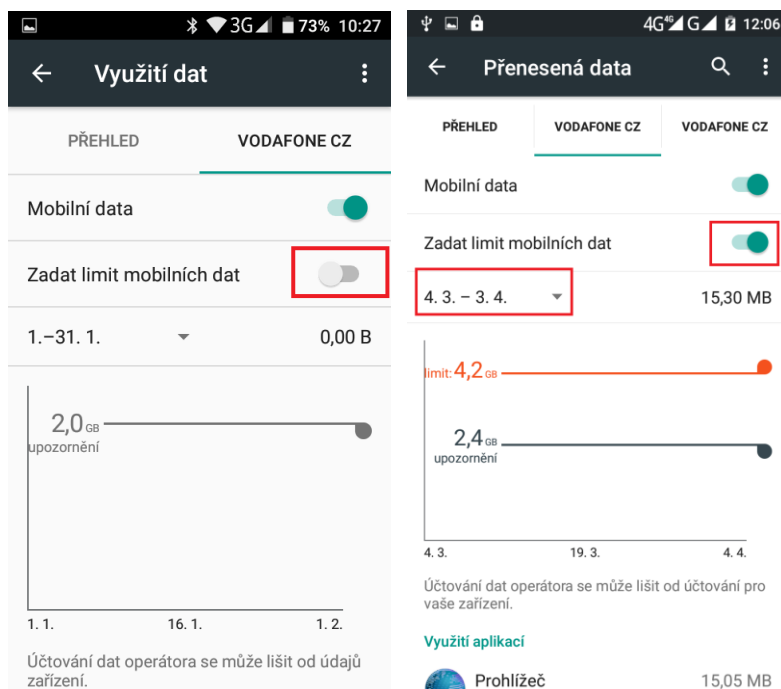

5.1.5. Další

V části „Další“ je možné nastavit některé funkce, které se již nevešly do jiných částí.


Režim Letadlo – režim, používaný hlavně pro letadla, kdy jsou vypnuta všechny vysílací a přijímací části mobilního telefonu (Wi-Fi, 3G/4G, připojení k síti operátora, Bluetooth atd.).

Sdílené připojení a přenosový hotspot – zde je možné nastavit sdílení 3G internetu s dalšími Wi-Fi zařízeními, která se mohou připojit k telefonu atd.

Síť VPN – pomocí virtuálních privátních sítí (VPN) se můžete připojit k zabezpečeným sítím, i když jste na cestách nebo mimo svoji zabezpečenou síť.

Pokud používáte tablet s více uživateli, může nastavení pro síť VPN upravit pouze vlastník.


Mobilní síť – pod položkou se skrývá další podmenu, kde je opět možné přenastavit 3G/4G datové připojení tj. zvolit výchozí SIM kartu, povolit 3G/4G, nastavit režim sítě zda preferovat 2G nebo pouze 3G/4G, různé předvolby pro jednotlivé zahraniční operátory atd.

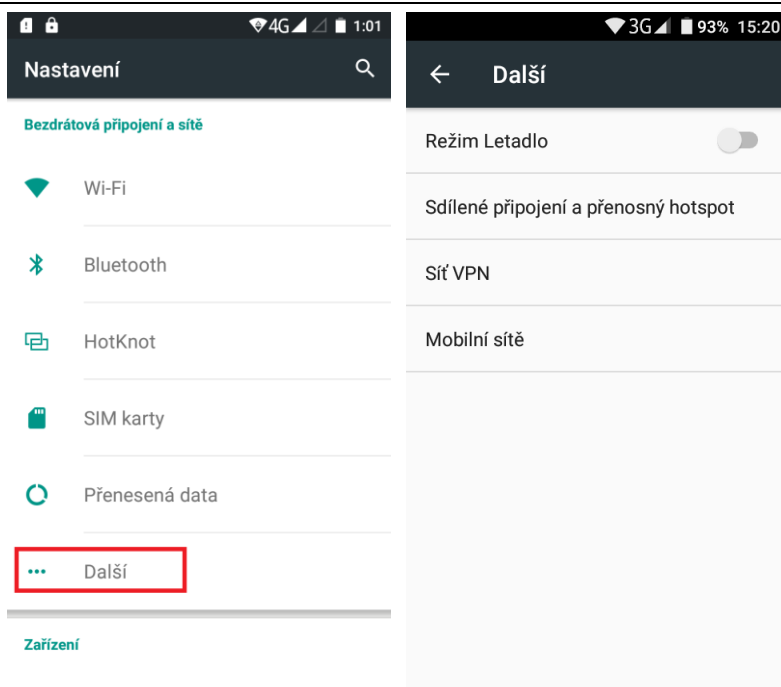

5.2. Nastavení – Zařízení

5.2.1. Zvuk a oznámení

V části „**Zvuk a oznámení**“ si nastavíte veškeré zvuky pro vyzvánění a chování telefonu. Telefon může mít nastaven pro jednotlivé situace svůj zvukový profil.

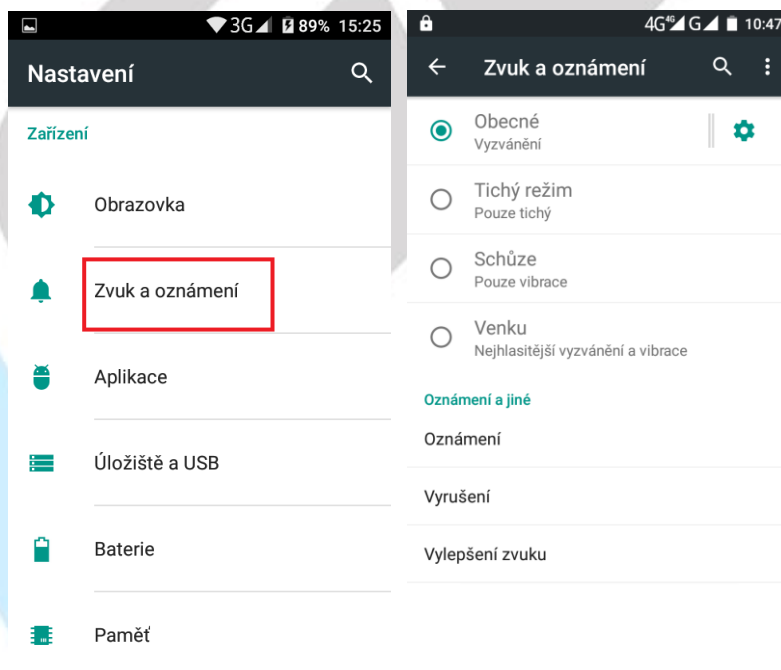


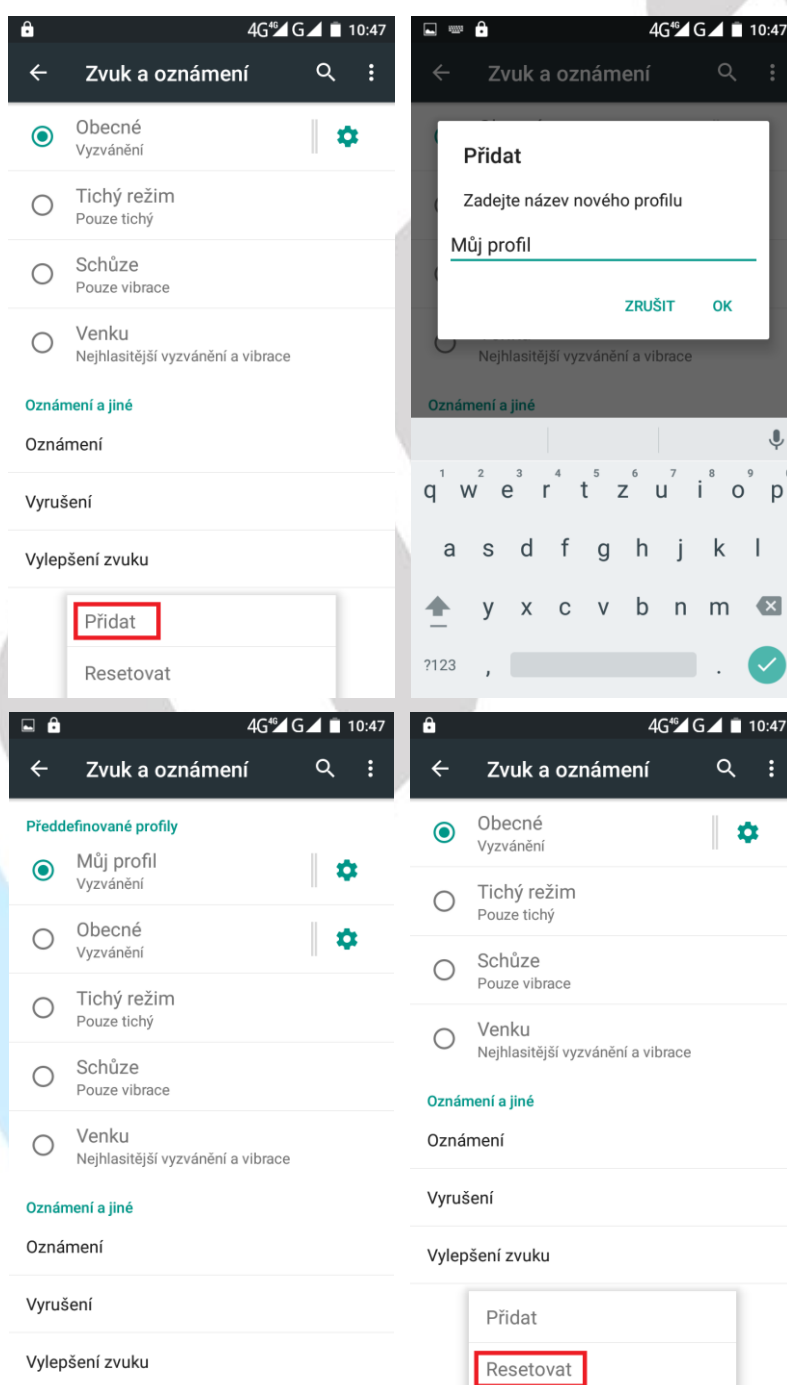
Obecný – obecný profil pro každodenní použití.

Tichý režim – v tomto režimu je vyzvánění nastaveno na minimum resp. je vypnuto.

Schůze – v tomto režimu, jsou nastaveny pouze vibrace.


Venku – v tomto režimu jsou nastaveny vibrace a hlasitost telefonu na maximum.

V případě, že vám ani jeden z profilů nevyhovuje, můžete si nastavit svůj vlastní profil tak, že kliknete na hardwarové tlačítko nastavení (vlevo), kliknete na volbu „**Přidat**“ zadáte název nového profilu a potvrdíte. Nový profil se zobrazí nahoře jako první. Po kliknutí na tlačítko  nastavení, si nastavíte požadované chování telefonu. Kliknutím na volbu „**Resetovat**“ se všechny nastavené věci vyresetují/smažou.



V obecném profilu je možné po kliknutí na tlačítko  nastavení změnit jednotlivé parametry:

Hlasitost – složí pro nastavení hlasitosti vyzvánění, oznámení a budíku.

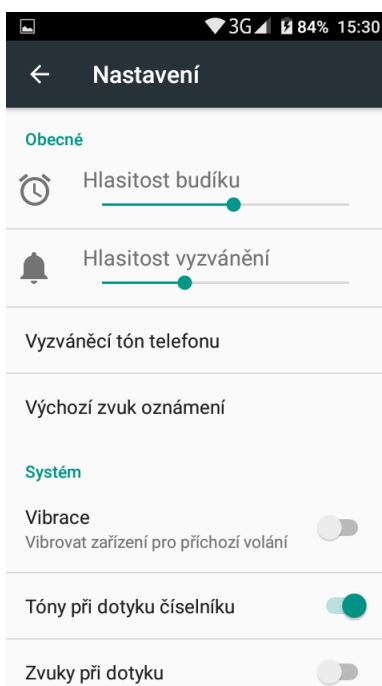

Vyzváněcí tón telefonu – zde nastavíte výchozí vyzváněcí tón, když vám někdo volá.

Výchozí zvuk oznámení – zde nastavíte výchozí zvuk oznámení jako např. SMS.


Vibrace – zaškrtnutím nebo odškrtnutím zapnete nebo vypnete vibrace pro příchozí volání.

Tóny při dotyku číselníku – zaškrtnutím potvrdím, že při dotyku na volací klávesnici se bude ozývat zvuková signalizace.

Zvuky při dotyku – zaškrtnutím potvrdím, že při dotyku na displej se ozve zvukový signál.


Zvuk uzamčení obrazovky – zaškrtnutím potvrdím, že se při zamknutí telefonu ozve zvukový signál.

Při dotyku vibrovat – zaškrtnutím potvrdím, že při dotyku klávesnice bude telefon vibrovat.

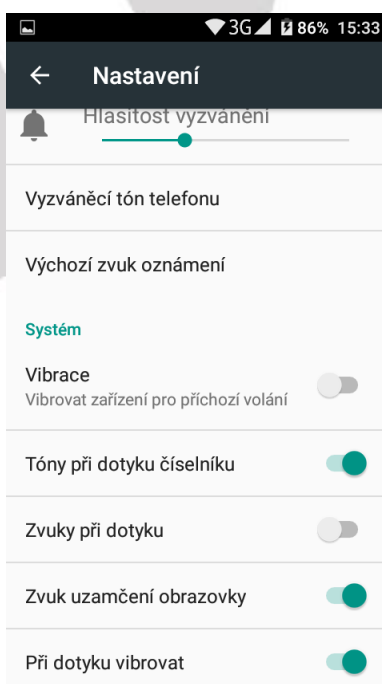


5.2.2. Obrazovka

Vyberte „Nastavení“ → „Obrazovka“.

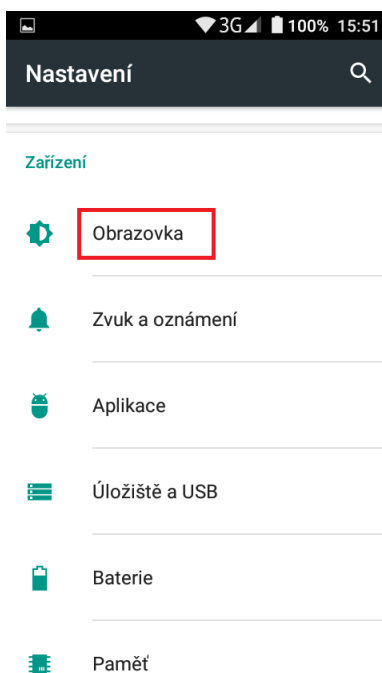


Úroveň jasu – nastavení jasu obrazovky.

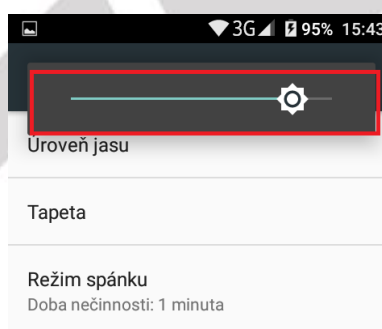


Tapeta – výběr tapety na pozadí displeje.

Režim spánku – nastavení zhasínání displeje při nečinnosti.

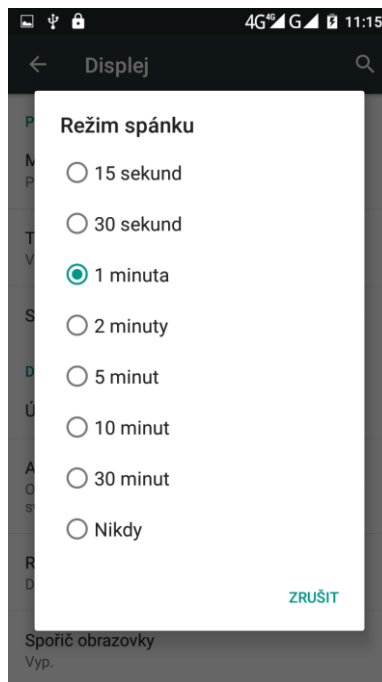

Spořič obrazovky – po zaškrtnutí nastavíte spořič obrazovky (např. hodiny).

Velikost písma – preferované písmo v nastavení v Androidu.

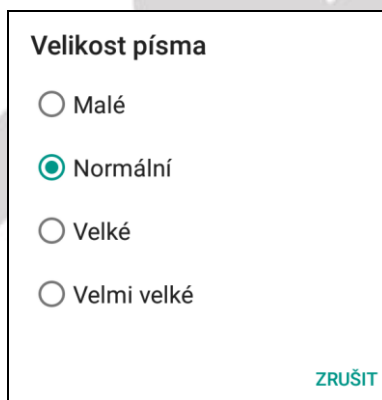


Při otočení zřízení – nastavení orientace displeje.

5.2.3. Úložiště a USB

V položce „**Úložiště a USB**“ můžete vidět zbývající volnou paměť a již využitou paměť telefonu či paměťové karty.

Zároveň zde můžete zvolit preferované úložiště a odpojit či formátovat paměťovou kartu (microSD).

Vyberte „**Nastavení**“ → „**Úložiště a USB**“.

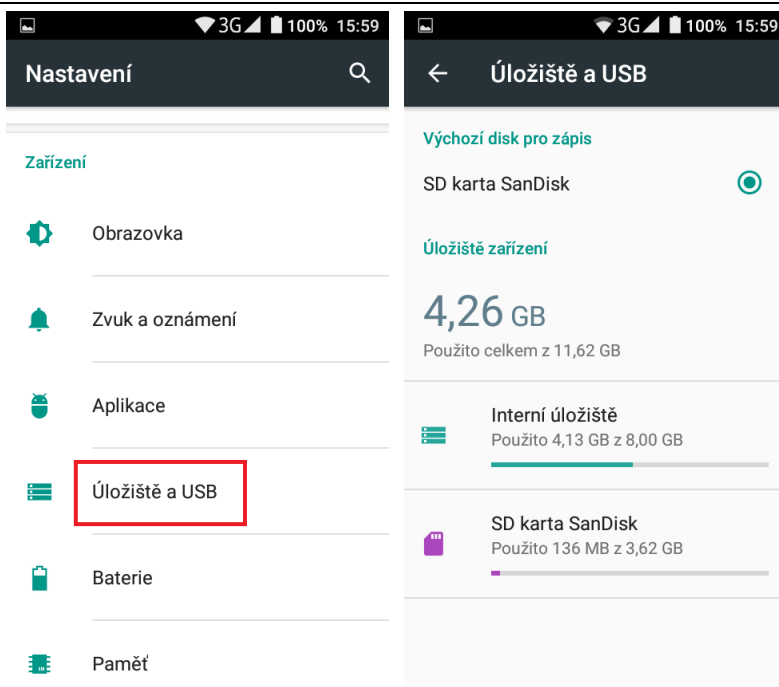


5.2.4. Baterie

V části „Baterie“ se zobrazuje v přehledném grafu provoz na baterii a kolik procent baterie čerpají jednotlivé služby v telefonu. Dále je možné nastavit:

Pohotovostní inteligentní řízení spotřeby – zapne správu úspory baterie.

Procenta baterie – zapnutím se zobrazí procenta nabití baterie vedle času v pravém horním rohu.

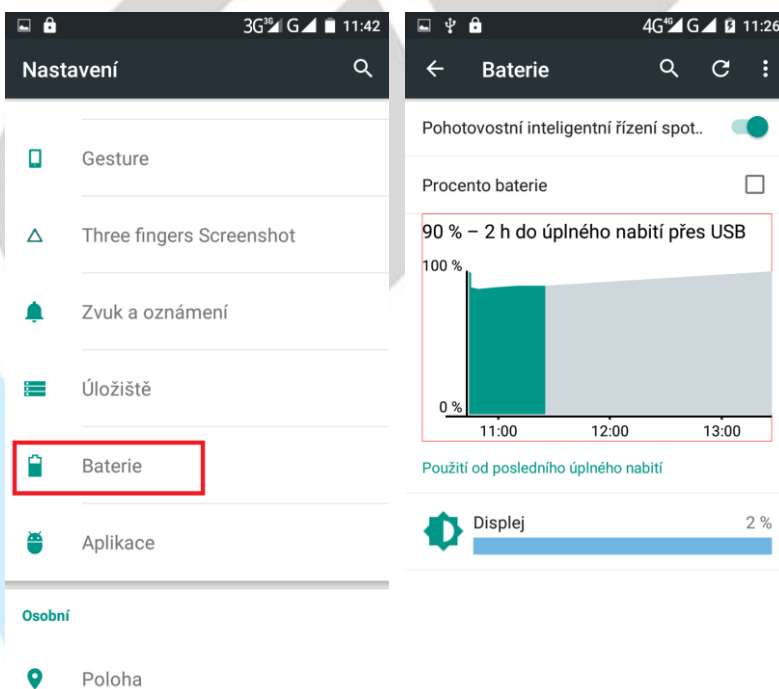


5.2.5. Aplikace

V části „Aplikace“ lze najít následující volby:


Odinstalovat – použijte, pokud chcete aplikaci z telefonu odinstalovat (smazat).

Vynutit ukončení – použijte, pokud aplikace neodpovídá nebo ji chcete násilně ukončit.

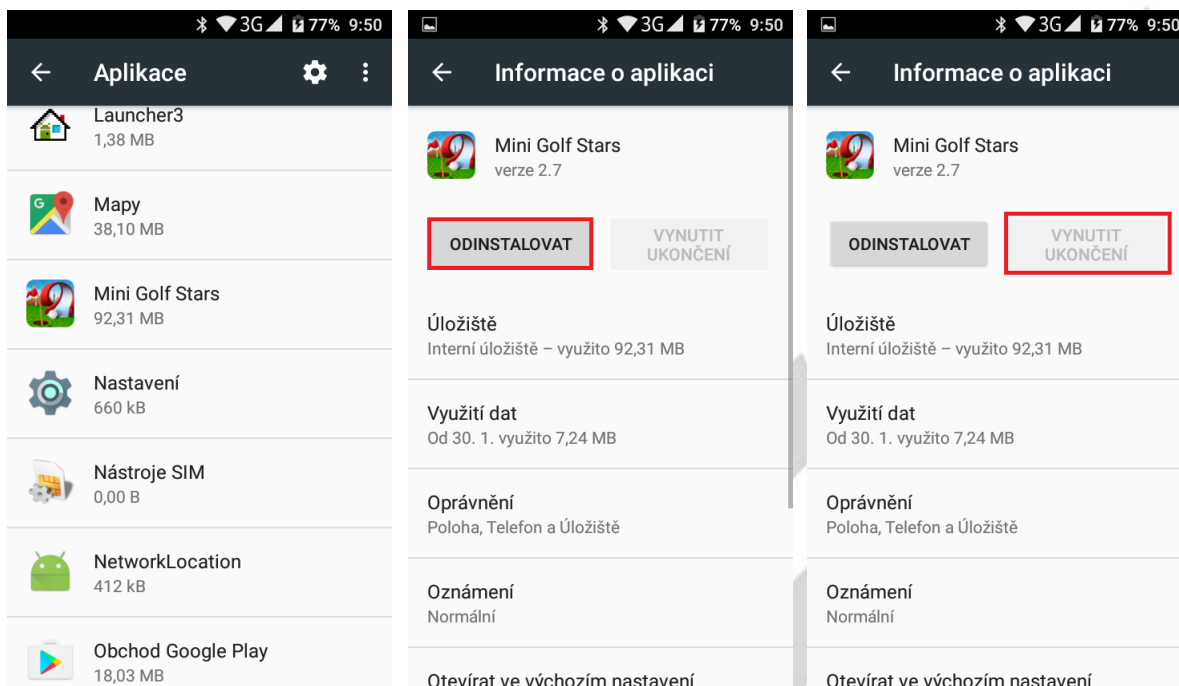

Vymazat data – některé aplikace ukládají velké množství provozní dat do telefonu a mohou tak snižovat velikost volné paměti pro ostatní aplikace. U některých aplikací je vhodné někdy provést mazání, přestože může dle aplikace dojít ke ztrátě dat → Zvolte možnost „**Úložiště**“ a variantu „**Vymazat data**“. Následně budete dotázáni, zda si skutečně přejete data vymazat → potvrdíte přes OK.


Vymazat mezipaměť – opět přes možnost úložiště, vymaže data z „mezipaměti“.

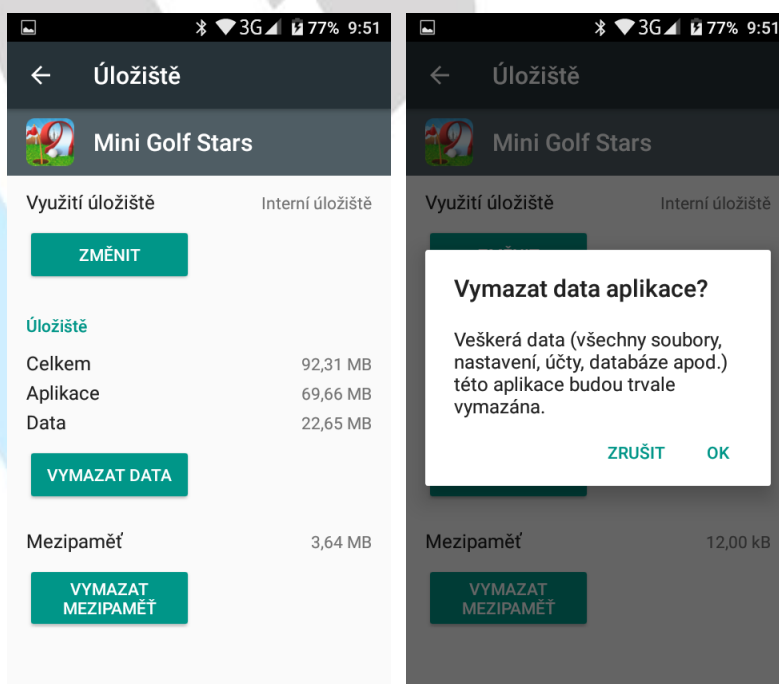


Vymazat výchozí nastavení – zvolte možnost „**Otevírat ve výchozím nastavení**“, vymaže data do výchozího nastavení.

Oprávnění – můžete nastavit oprávnění dané aplikace k informacím vašeho telefonu – například poloha, na které se telefon nachází nebo telefonní kontakty.

Oznámení – nastavitelné možnosti oznámení dané aplikace.

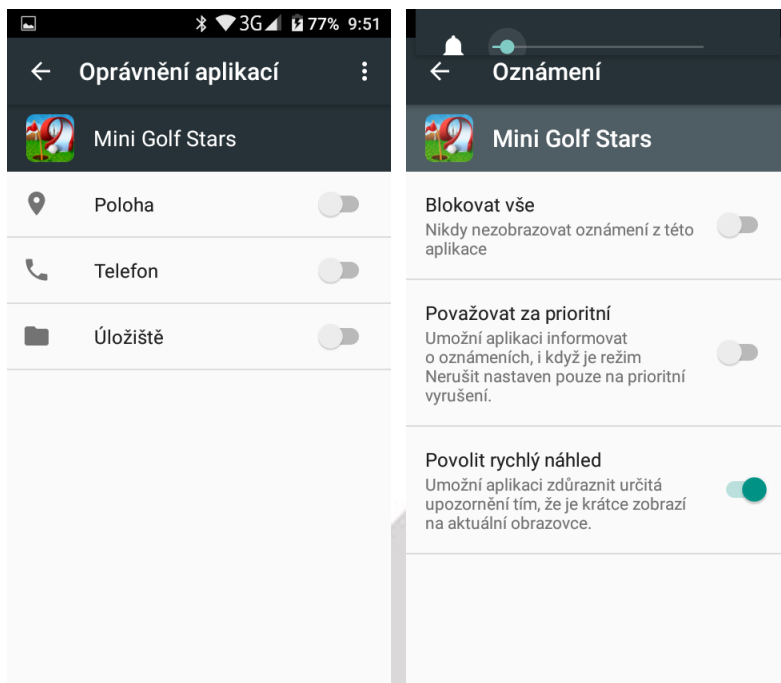


Využití dat aplikace – zde je možné si zobrazit data, která spotřebuje zvolená aplikace pro jednotlivé SIM karty.

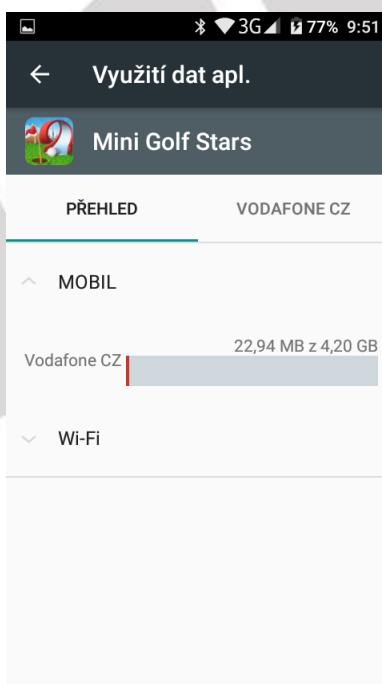

5.2.6. Paměť


V této volbě máte zobrazeny například informace ohledně využití dat jednotlivými aplikacemi.

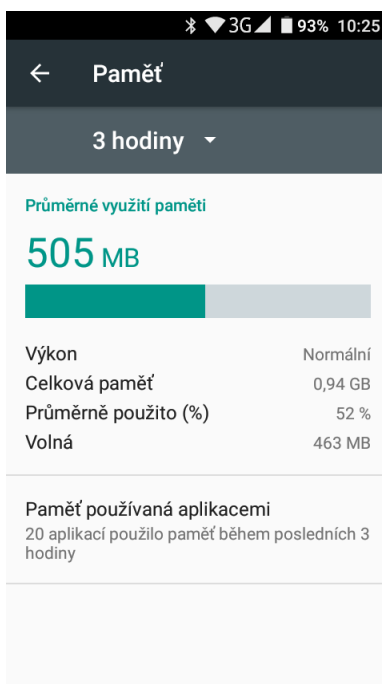

5.2.7. Gesture Unlock – ovládání gesty

Pro usnadnění a zrychlení práce s telefonem máte možnost využít funkce inteligentního ovládání neboli ovládání gesty (Gesture Unlock).

Pomocí napsání předdefinovaného znaku na zhasnutém displeji dojde k spuštění přiřazené aplikace. K předdefinovaným znakům můžete přiřadit jednotlivé aplikace tak, že kliknu na daný řádek a ze seznamu aplikací vyberu preferovanou.

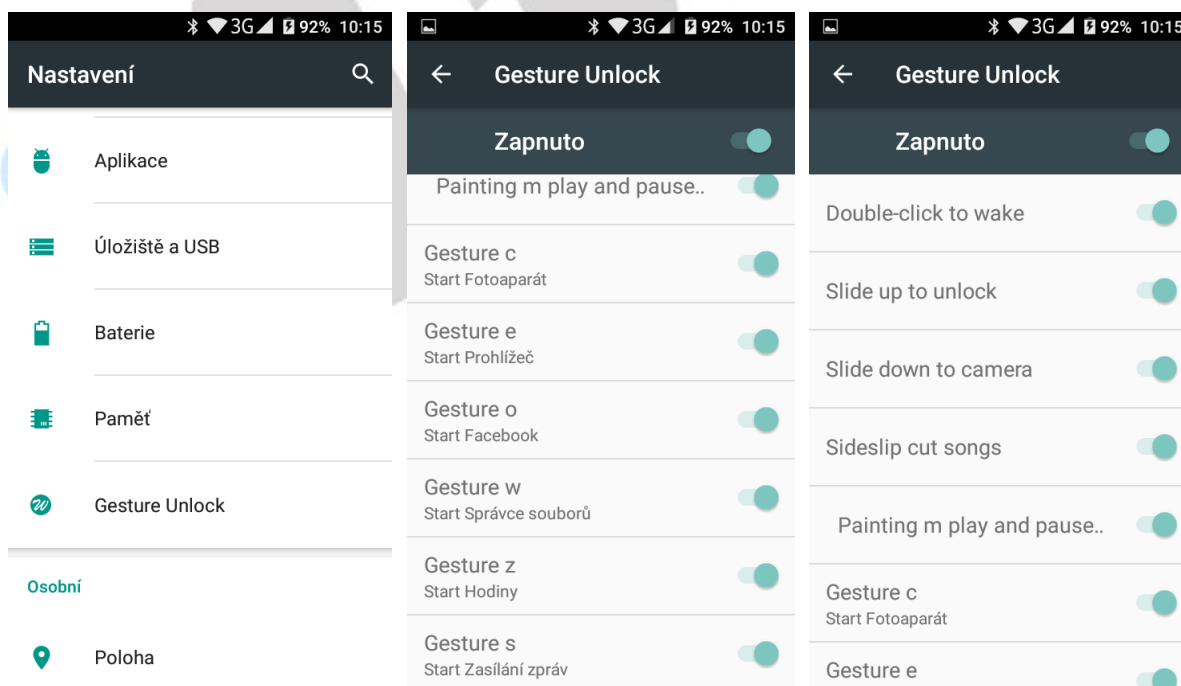


5.3. Nastavení – Osobní

5.3.1. Poloha (GPS)

Pro určení přesné polohy musí mít GPS přijímač (telefon) jasný výhled na oblohu. V hustě zalesněném či zastavěném prostoru nemusí být GPS lokace přesná. Vyhledání GPS družic a určení polohy může trvat i několik minut. První lokalizace po rozbalení telefonu mohou trvat až 10 minut.

Vyberte „Nastavení“ → „Poloha“.

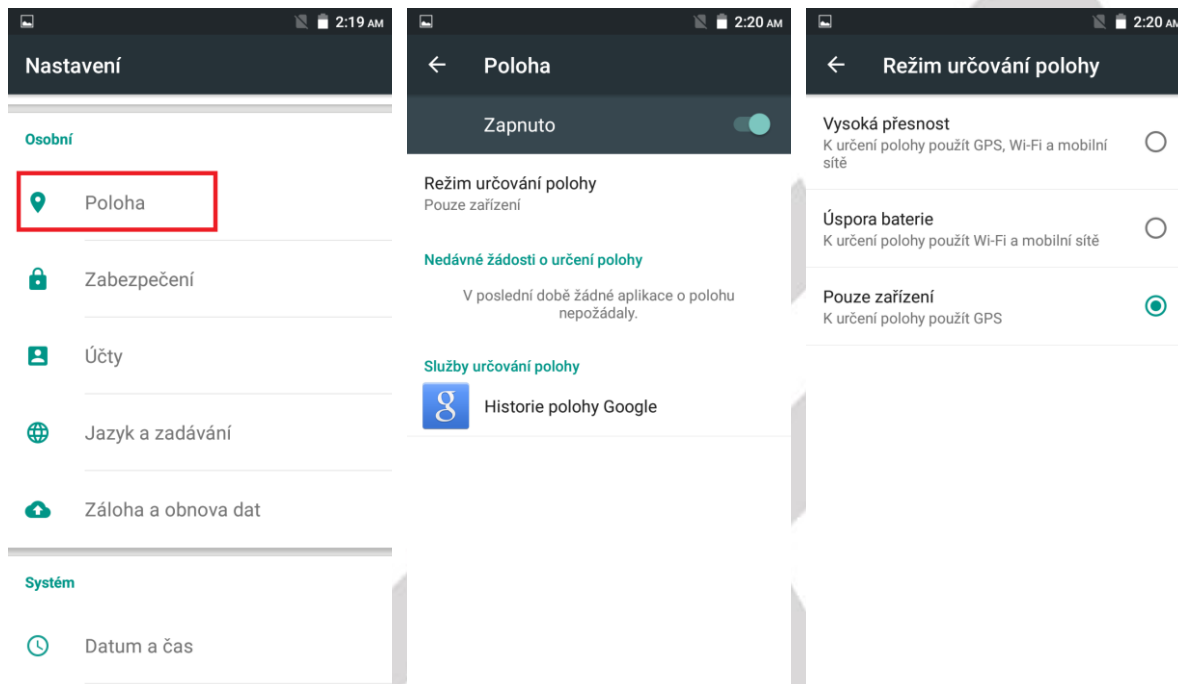

V položce „Režim“ nastavte režim určování polohy. Nejpřesnějším a nejrychlejším režimem je režim „Vysoká přesnost“ kde k určení polohy používáte jak GPS modul, tak mobilní připojení a Wi-Fi.


5.3.2. Zabezpečení

Stiskněte „Nastavení“ → „Zabezpečení“ → „Zámek obrazovky“.

Vyberte způsob zamknutí obrazovky.

U jednotlivých způsobů postupujte dle pokynů na zařízení displeje.

Zpráva na zamčené obrazovce – umožňuje zobrazit na displeji nějakou zprávu.

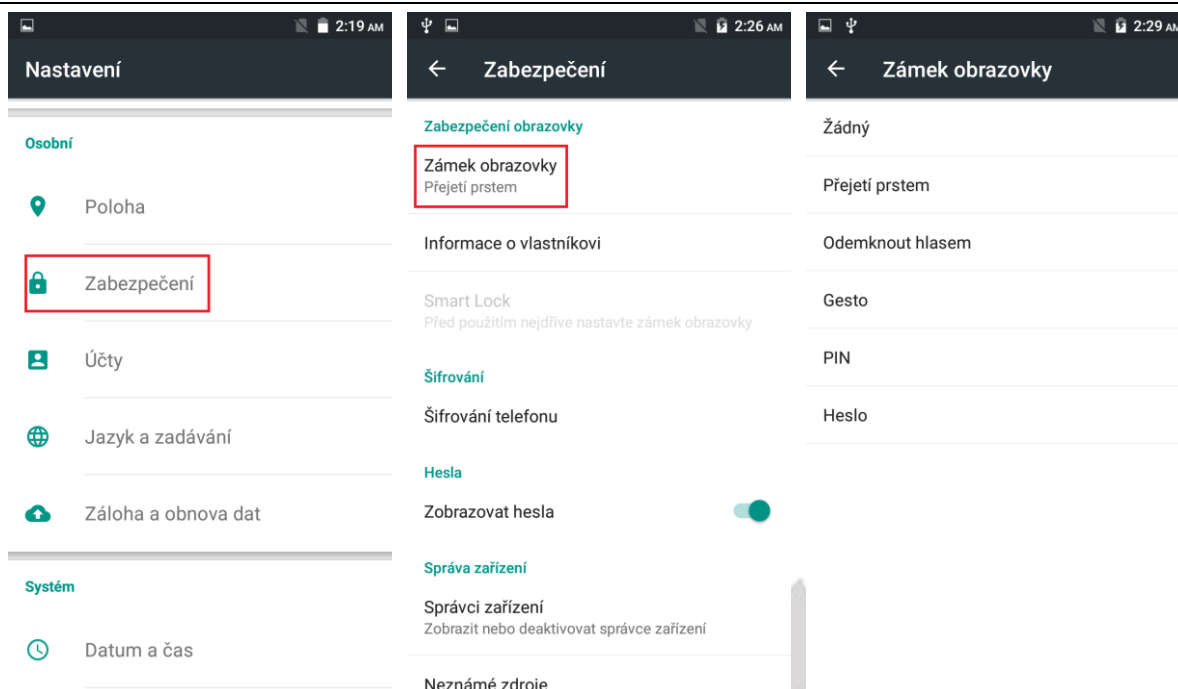

5.3.3. Další možnosti zabezpečení

Šifrování telefonu – vysoké zabezpečení telefonu – šifrování celého telefonu.

Nastavit zámek SIM karty – nastavení PIN kódu SIM karet.

Data protection – ochrana dat v telefonu pomocí gesta.

Aktivovat widgety – aktivace widgetů na hlavní ploše.

Informace o vlastníkovi – povolením zobrazíte informace o vlastníkovi telefonu na přední obrazovce.

Smart Lock – inteligentní zámek obrazovky.

Zobrazovat hesla – po zaškrtnutí bude zobrazovat všechny hesla (bez krytí).

Správci zařízení – nastavení konkrétních správců zařízení.

Neznámé zdroje – povolení aplikací z neznámých zdrojů.

Auto-start management – správa aplikací s autostartem.

App permissions – zaškrtnutím si telefon ověřuje, zda může být aplikace potenciálně škodlivá a pokud ano, zakáže její instalaci.


Mobile anti-theft – zablokování vložených SIM karet.

Úložiště prověření – nastavená zabezpečení úložiště.

Rozšířené nastavení – rozšířené nastavení zabezpečení telefonu (připojení k datům apod.). Nepoužívá se.

5.3.4. Účty


Klikněte na možnost v nastavení „**Účty**“ a potom „**+ Přidat účet**“ pro přidání účtu. Vedle Google účtu potřebného pro připojení do Obchodu Play je možné zadat i další účty do předinstalovaných aplikací nebo aplikací stažených z Obchodu Play.

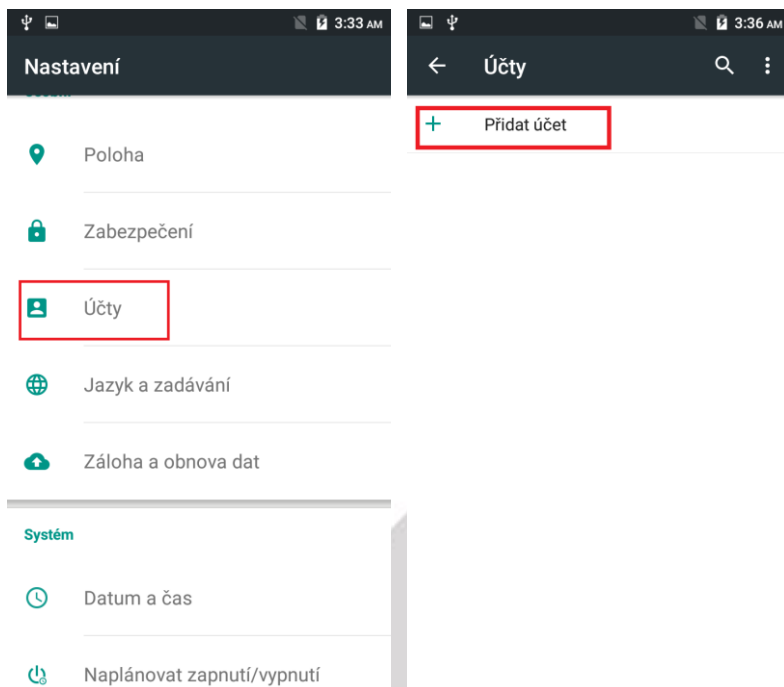

Přidání Google účtu – vyberte položku Google a pak:


a) nemám Google účet (email)

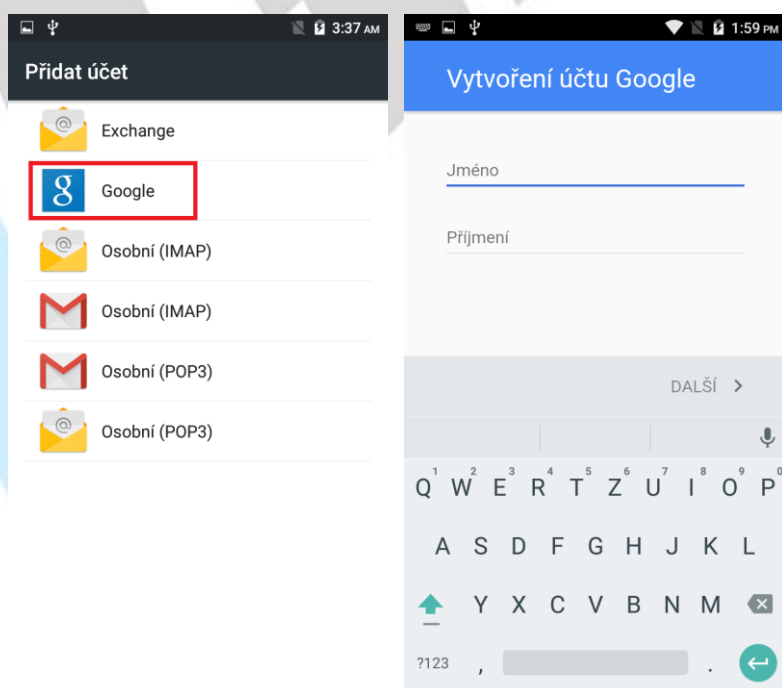

„**Nový**“ → vyplňte jméno a příjmení pak klikněte na šipku doprava a vyplňte název vašeho Google účtu/emailu a nakonec opět klikněte na šipku doprava a vyčkejte na vytvoření Google účtu




b) mám Google účet (email)

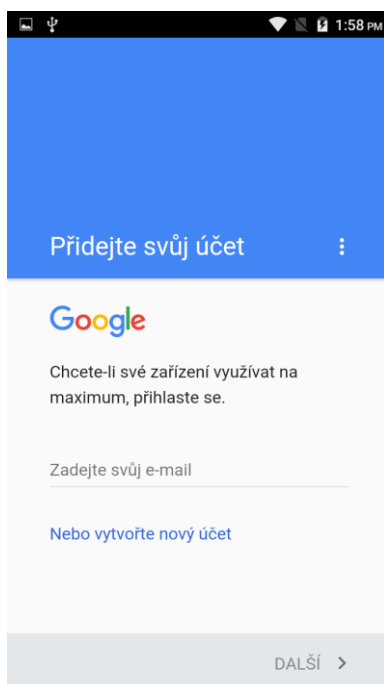„Existující“ → vyplňte Google email vašeho Google účtu a heslo k Google účtu pak klikněte na šipku doprava a vyčkejte na přihlášení k Google účtu.




V seznamu najdete aplikace Google Play/Obchod Play , který slouží pro stahování a instalaci aplikací. Aplikace jsou buď free (zdarma) nebo placené. Aplikace se instalují pomocí tlačítka „Instalovat“ a následnému potvrzení instalace. Nainstalované programy najdete pak v seznamu aplikací. Pomocí  tlačítka lze aplikace vyhledávat.

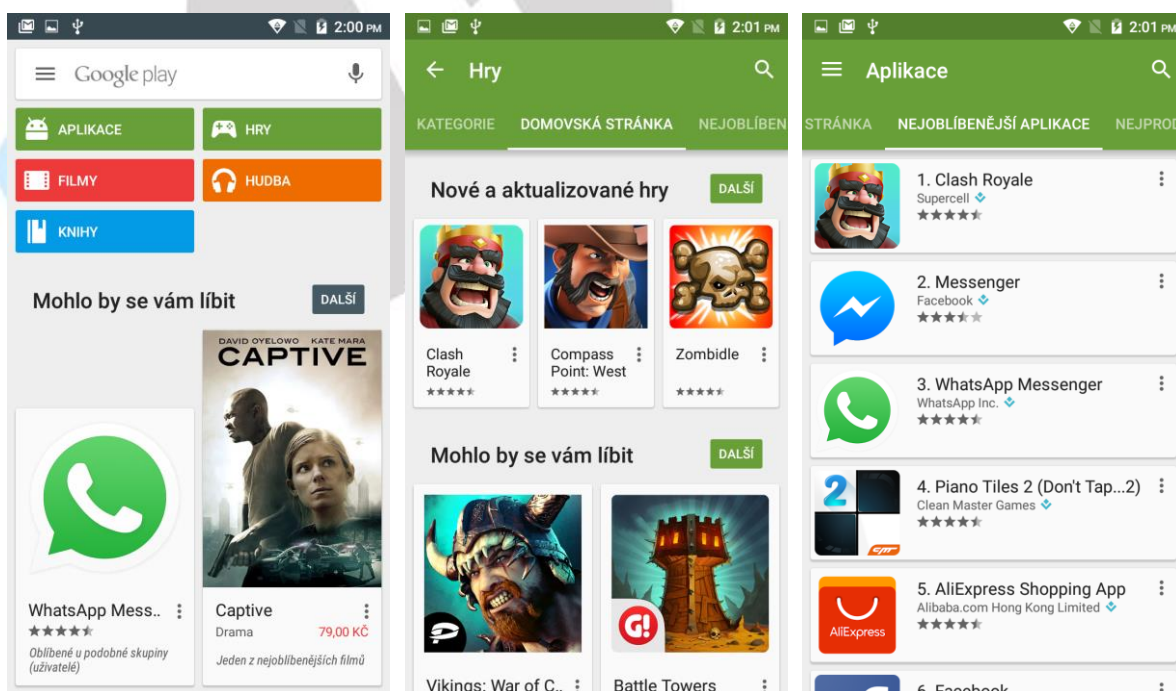


5.3.5. Jazyk a zadávání

V tomto menu lze nastavit veškeré předvolby jazyku a zadávání. Mobilní telefon si nastavuje jazyk dle vložených SIM karet, pokud potřebujete změnit ručně jazyk, pak vyberte „Nastavení“ → „Jazyk a zadávání“ → „Jazyk“, a následně vyberte preferovaný jazyk.

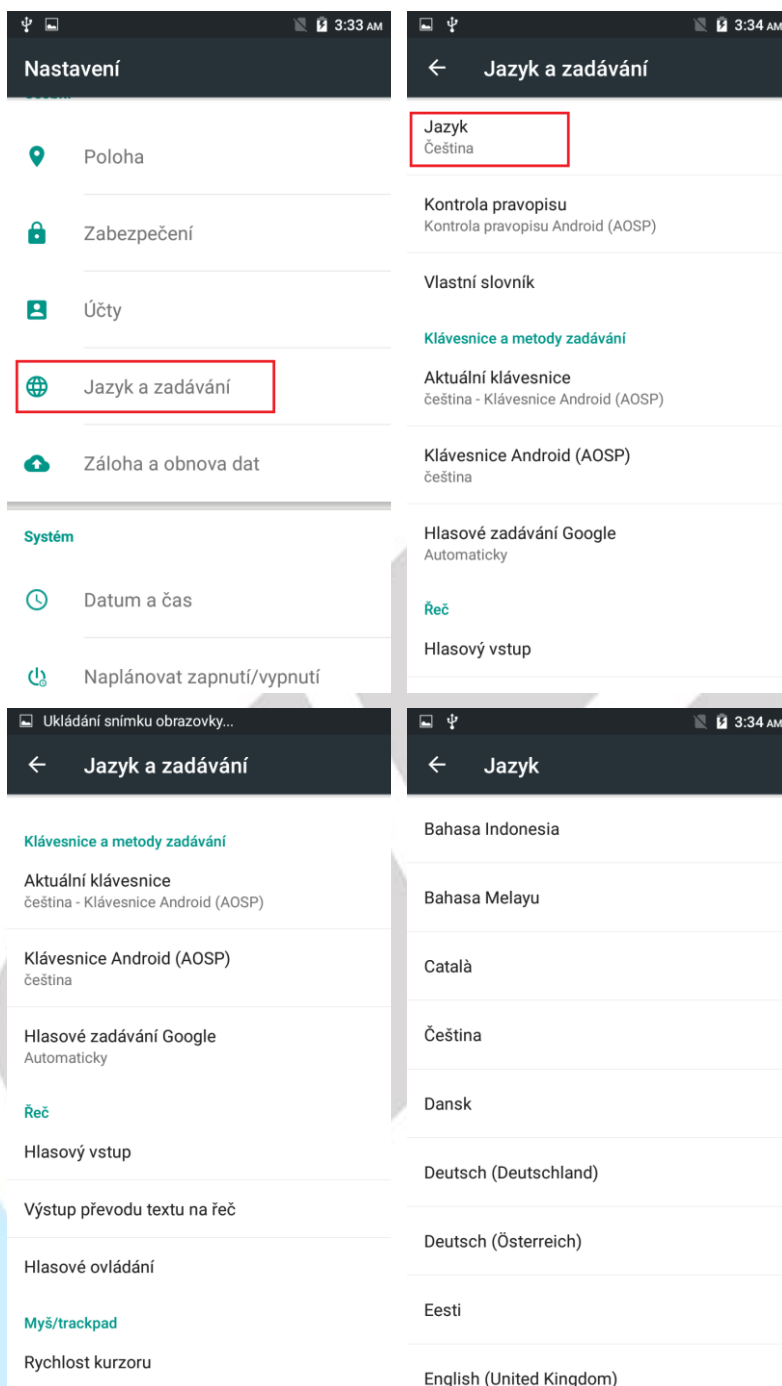


Nastavení kontroly pravopisu – zaškrtněte položku Kontrola pravopisu.

Změna klávesnice – klikněte na položku Výchozí a vyberte preferovanou metodu zadávání tj. typ a jazyk klávesnice.

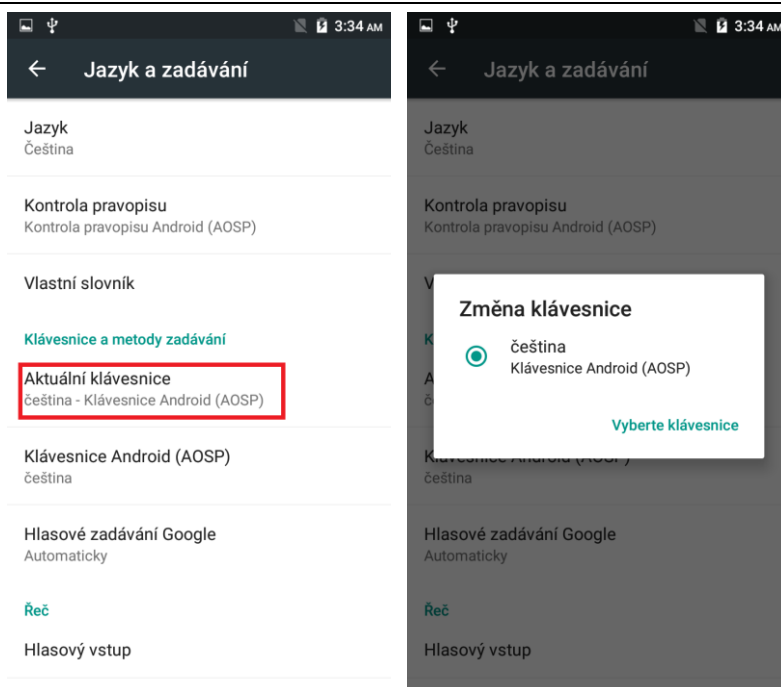

Změna metody zadávání – klikněte na položku Klávesnice Android (AOSP) a zvolte vstupní preferovaný jazyk a dle vlastních preferencí nastavte ostatní parametry.

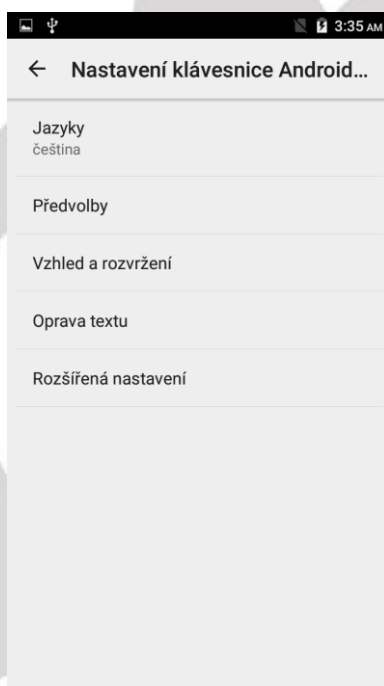


Ostatní parametry jsou pouze dodatečné a můžete si je nastavit dle toho, co vám nejvíce vyhovuje.

5.3.6. Záloha a obnova dat

Obnovení do továrního nastavení

POZOR: při resetování telefonu do továrního nastavení ztratíte všechna data uložená v interním úložišti telefonu. Z telefonu se také smažou veškeré účty jako např. Google, E-mail apod.


Vyberte „Nastavení“ → „Zálohování a obnovení dat“ → „Obnovení továrních dat“.

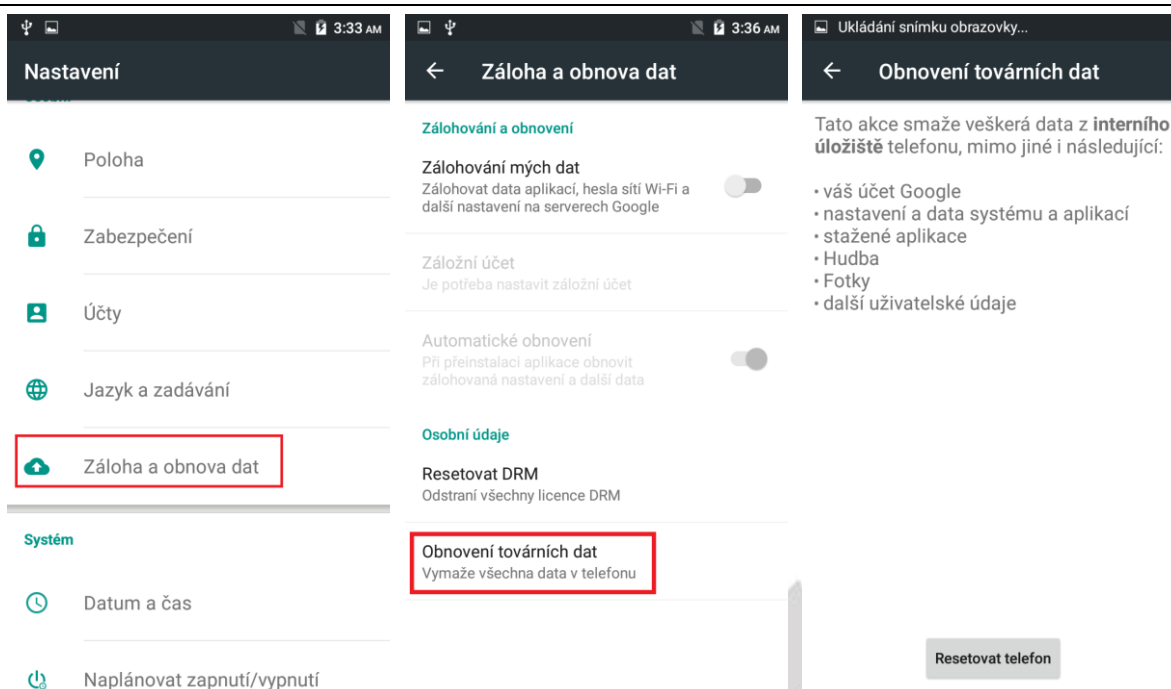

V případě, že chcete smazat také všechna data na paměťové kartě, zaškrtněte „**Smazat kartu...**“.

Zálohování mých dat

Zakliknutím volby „**Zálohování mých dat**“ se veškeré data aplikací, hesla k Wi-Fi sítím a další nastavení telefonu ukládají na serverech společnosti Google.

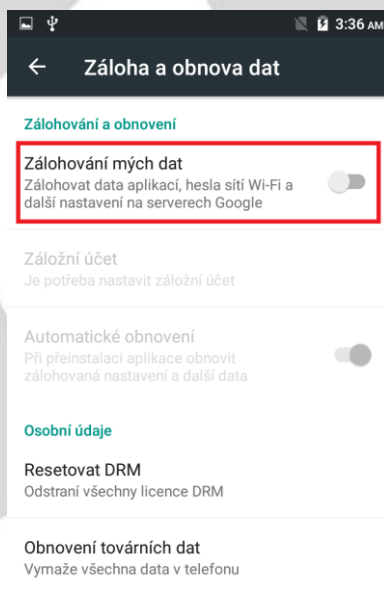


5.4. Nastavení – Systém

5.4.1. Datum a čas


Klikněte na „Datum a čas“ pro nastavení data a času. Telefon obvykle automaticky nastaví čas a datum dle sítě mobilního operátora, tomu odpovídá první položka „Automaticky datum a čas“. Zde si můžete nastavit, zda použít čas ze sítě, GPS nebo úplně vypnout. V případě volby „Vypnout“ se z aktivní položky „Nastavení data“ a „Nastavení času“, které jsou běžně neaktivní.

Automatické časové pásmo – zaškrtnutím se nastaví časové pásmo dle sítě operátora, odškrtnutím se pak zpřístupní položka „Volba časového pásma“.

Použít 24hodinový formát – nastavení času ve formátu XX:YY nebo ve formátu a.m./p.m.

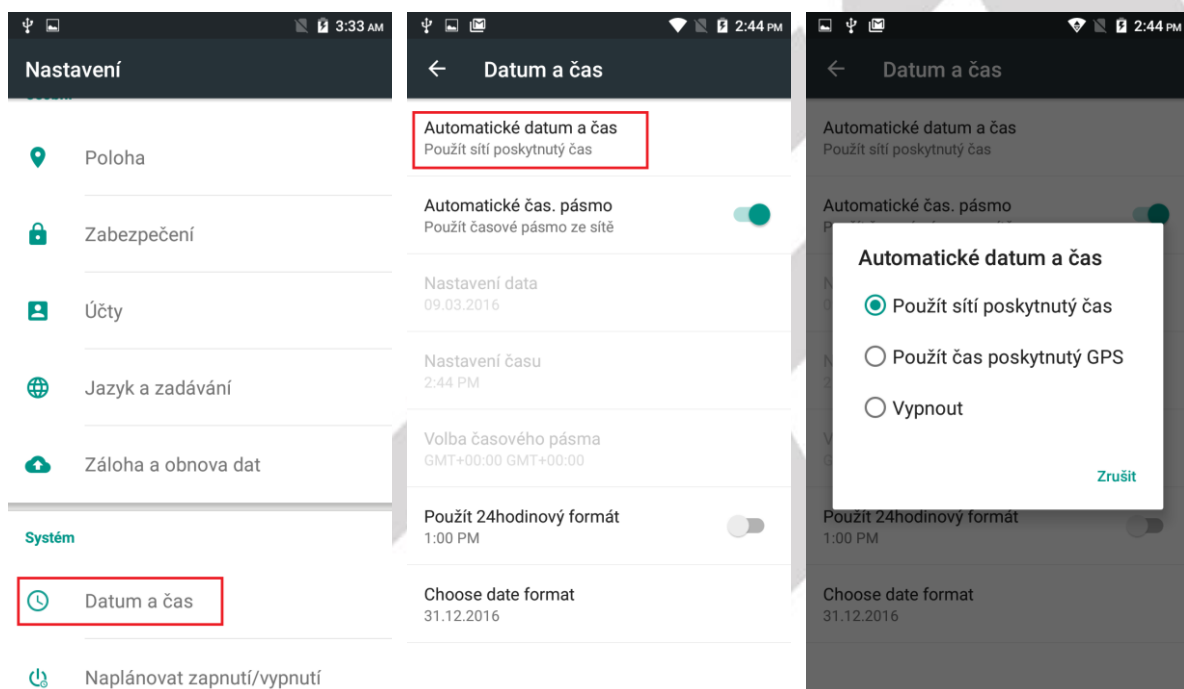

Vybrat formát data/choose data format – zde si můžete nastavit preferované zobrazení data.

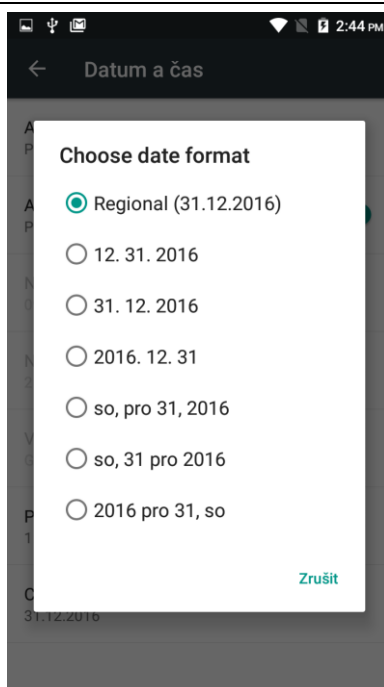


5.4.2. Naplánovat zapnutí/vypnutí

V části „**Naplánovat zapnutí/vypnutí**“ můžete naplánovat, kdy se má telefon zapnout nebo naopak vypnout.

Zapnutí – klikněte na první předdefinovaný čas s malou ikonkou „**ON**“, následně na položku „**Čas**“ a nastavte čas, kdy se má telefon zapnout. Kliknutím na položku „**Opakovat**“ nastavíte, ve které dny se má zapnutí opakovat. Vše potvrdíte tlačítkem „**Hotovo**“ nebo zrušíte nastavené parametry tlačítkem „**Vrátit zpět**“.

Vypnutí – klikněte na druhý předdefinovaný čas s malou ikonkou „**OFF**“, následně na položku „**Čas**“ a nastavte čas, kdy se má telefon vypnout. Kliknutím na položku „**Opakovat**“ nastavíte, ve které dny se má vypnutí opakovat. Vše potvrdíte tlačítkem „**Hotovo**“ nebo zrušíte nastavené parametry tlačítkem „**Vrátit zpět**“.

Finální potvrzení časovaného zapnutí anebo vypnutí potvrdíte posunutím kolečka napravo.

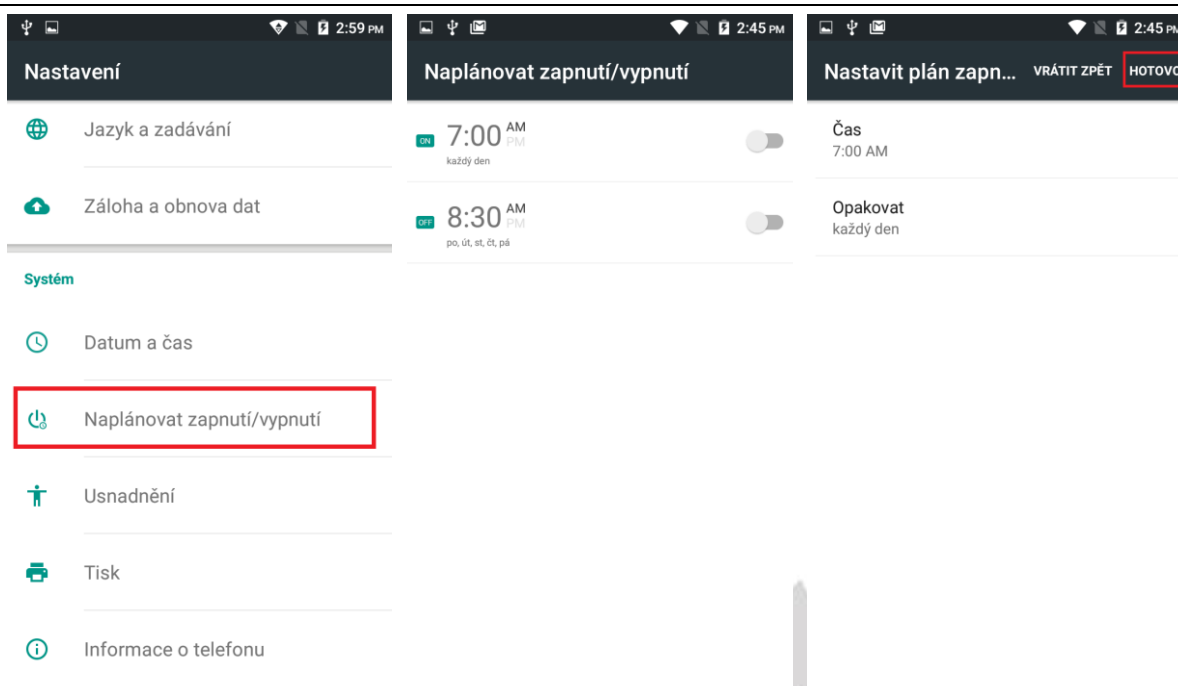

5.4.3. Přístupnost/Usnadnění

V části „**Přístupnost**“, která se někdy nazývá také „**Usnadnění**“ jsou služby, které usnadní práci s mobilním telefonem.

TalkBack – mluvená asistence pro nevidomé.

Přístup pomoci přepínačů – umožňuje prohledávat a vybírat položky pomocí přepínačů.

Auto install – automaticky nainstaluje zvolené aplikace.

Titulky – titulky pro lepší orientaci v menu.

Gesta pro přiblížení obrazovky – viz popis zobrazený po kliknutí.

Velký text – texty v nastavení se zvětší.

Text s vysokým kontaktem – zvýší kontrast textu v menu.

Vypínač ukončí hovor – stisknutím tlačítka napájení vypnete hovor.

Automatické otočení obrazovky – zaškrtnutím dochází k automatickému otočení obrazu v závislosti na poloze telefonu, odškrtnutím je tato volba zrušena.


Vyslovovat hesla – zadaná hesla budou přečtena (v angličtině).

Převod textu na řeč – konfigurace jazyka z textové do mluvené podoby.

Prodleva přidržení – volíte, jak dlouho je nutno držet displej pro potvrzení volby – je zde možno nastavit varianty krátká, střední, dlouhá.


Převrácení barev – převrátí barvy v menu.

Korekce barev – viz popis po zapnutí.

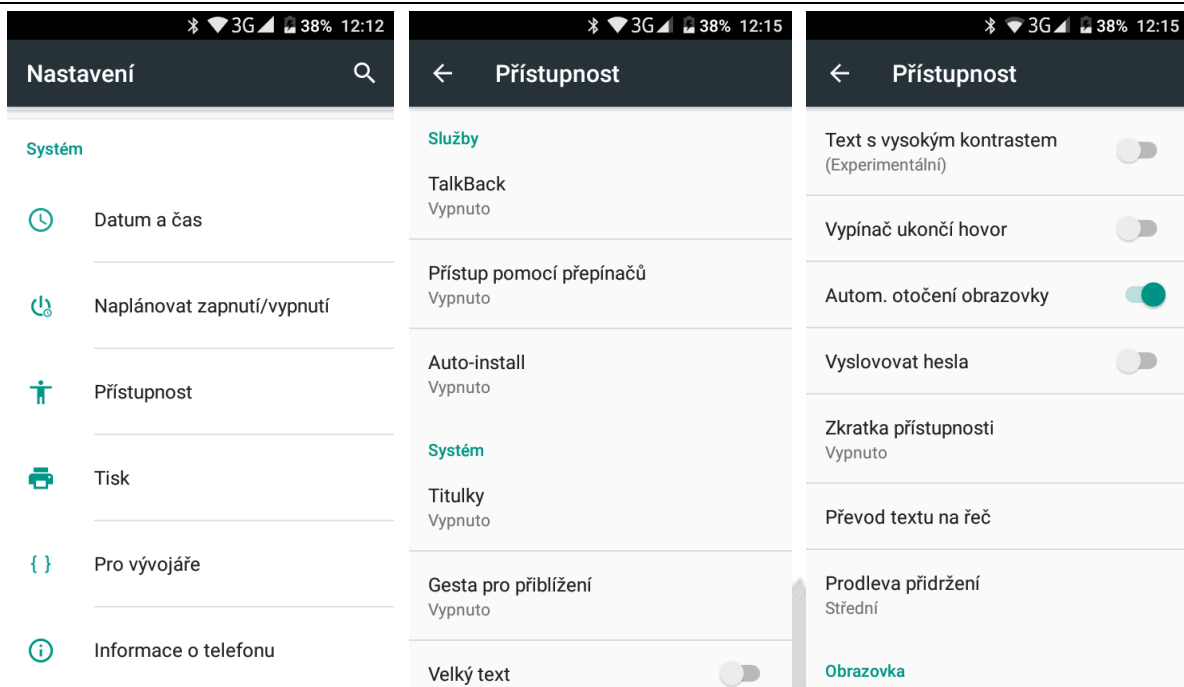

5.4.4. Informace o telefonu

Vyberte „Nastavení“ → „Informace o telefonu“, kde je možné provést Aktualizaci systému, pokud je k dispozici, Zkontrolovat stav telefonu, Právní informace, Označení modelu, Verze Androidu atd.

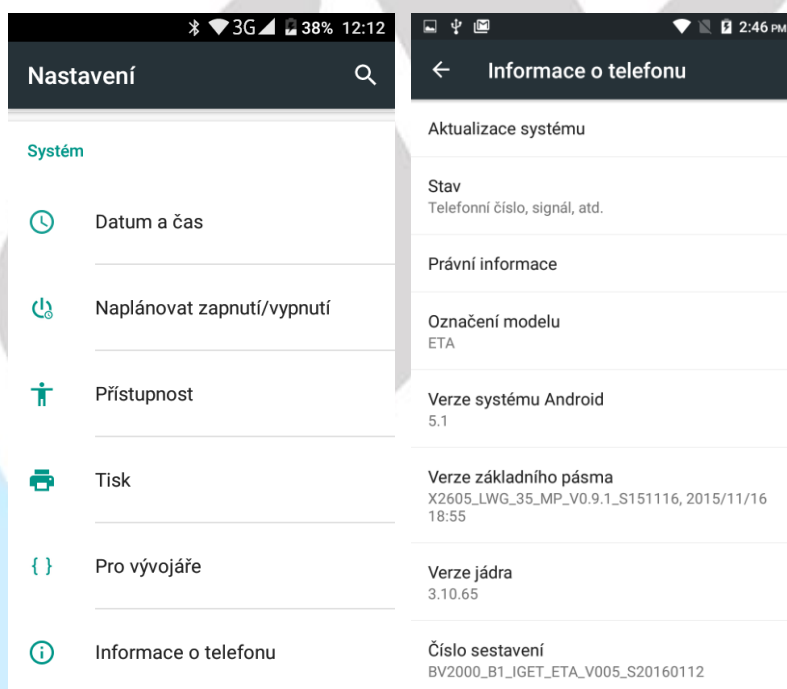


5.4.5. Aktualizace systému Android

Nainstalovaný Android je možné pomocí funkce „Aktualizace systému“ v položce „Informace o telefonu“ aktualizovat na nejnovější verzi.

POZOR: Před aktualizací si pro jistotu zálohujte veškeré kontakty, multimediální soubory (fotky, videa, zvuky) a SMS/MMS na Google účet nebo externí úložiště např. microSD nebo počítač.


Vyberte „Aktualizace systému“. V okně si přečtěte pozorně upozornění a poté klikněte na tlačítko „Zkontrolovat aktualizace“ a vyčkejte, než proběhne zjištění, zda je aktualizace dostupná. V případě, že je dostupná aktualizace klikněte na tlačítko „Aktualizovat“ a vyčkejte, než proběhne aktualizace.

POZOR: Před spuštěním aktualizace se ujistěte, že máte telefon nabitý minimálně na 50 %. Aktualizace může trvat delší dobu 10–15 minut, během té doby telefon nezapínejte ani nevytahujte baterii.

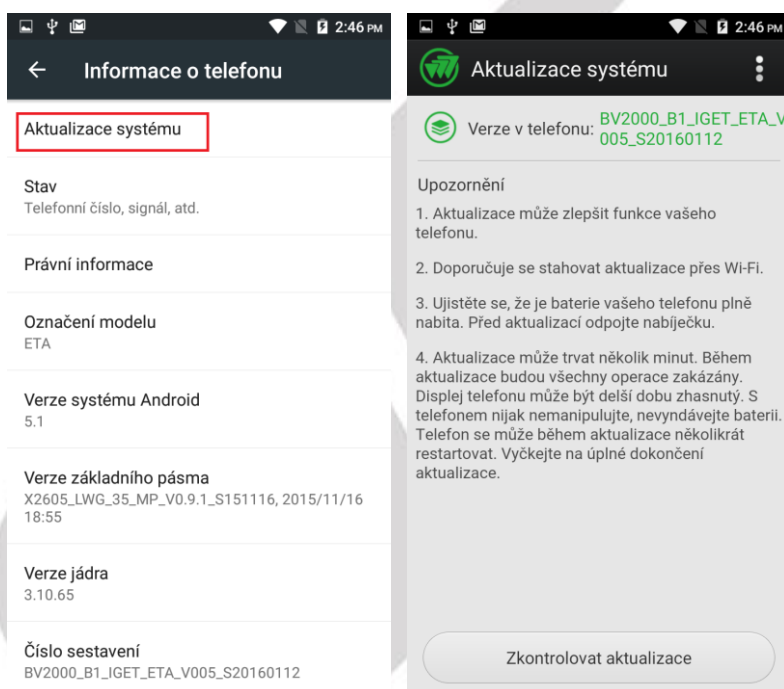

Nastavení aktualizace systému Android.

Klikněte na ikonku  vpravo u popisu „Aktualizace systému“ a následně variantu „Nastavení“.

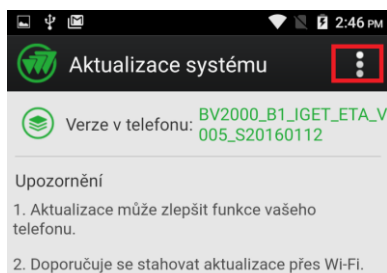


V novém okně je potom možné nastavit:

Automaticky kontrolovat dostupné aktualizace – nastavit jak často má telefon kontrolovat dostupné aktualizace.

Aktualizovat pouze přes Wi-Fi – provádět aktualizaci pouze při připojení do Wi-Fi sítě.

Doporučujeme mít zapnuté, neboť si nečerpáte z datového tarifu data.


Povolit automatické stahování – je možné zaškrtnout pouze při povolené aktualizaci přes Wi-Fi připojení, aktualizací soubory se stahují automaticky bez nutnosti potvrzení.

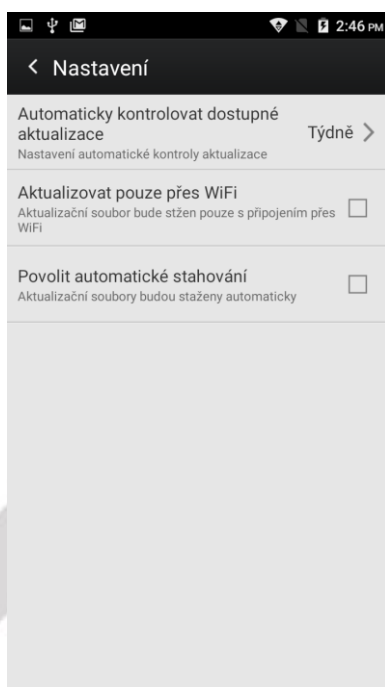


5.5. Další nastavení

5.5.1. Připojení mobilního telefonu pomocí kabelu do počítače

Připojte micro USB konektor kabelu do mobilního telefonu a USB konektor do počítače. V levém horním rohu displeje se objeví ikona „**Připojení přes USB**“. Po stáhnutí horní lišty se objeví informace o připojení přes USB. Po kliknutí na tuto „hlášku“ se dostanete do nastavení „**Připojení USB k počítači**“.

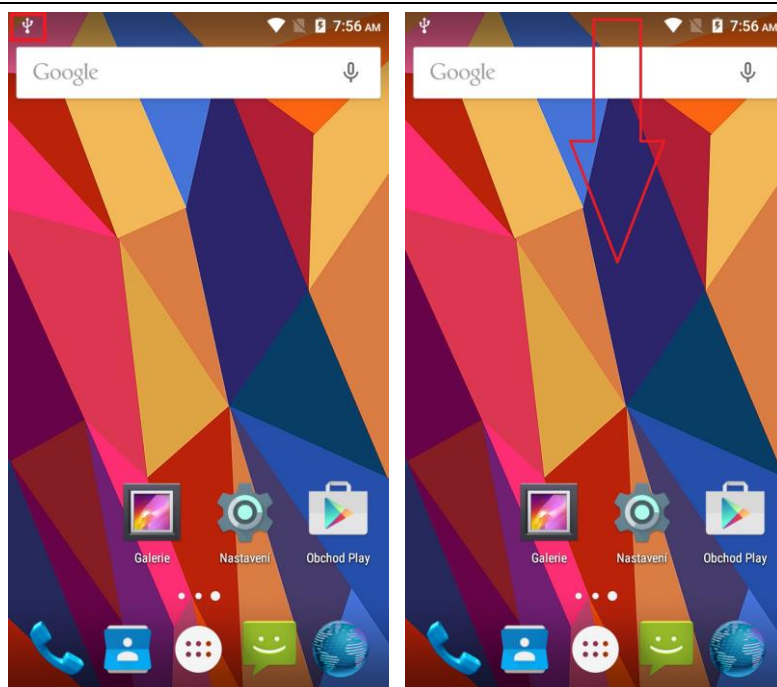


Postupujte podle popisu na displeji u jednotlivých voleb. Pro přesun obrázků, videí, či hudby doporučujeme volbu „Fotoaparát (PTP)“. Ostatní volby nemusí podporovat všechna zařízení.

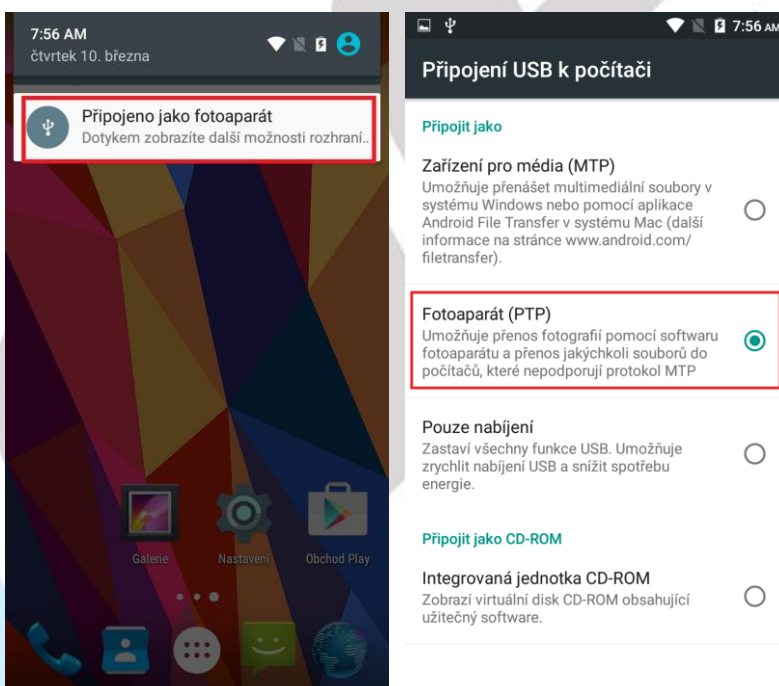

5.5.2. Zapnutí funkce režimu letadla

Některé situace vyžadují vypnutí vašeho telefonu. Režim „**V letadle**“ je funkce telefonu, která vám umožní v telefonu vypnout mobilní připojení, připojení Wi-Fi a Bluetooth. Ostatní funkce a aplikace, které nevyžadují mobilní připojení, však můžete využívat (např. poslech hudby, sledování videa, hraní her bez internetu). Samostatně pak můžete zapnout také Wi-Fi a Bluetooth. Pro zapnutí mobilního připojení vypněte „**Režim V letadle**“.

Režim v letadle zapnete v hlavní nabídce po stáhnutí horní stavové lišty.

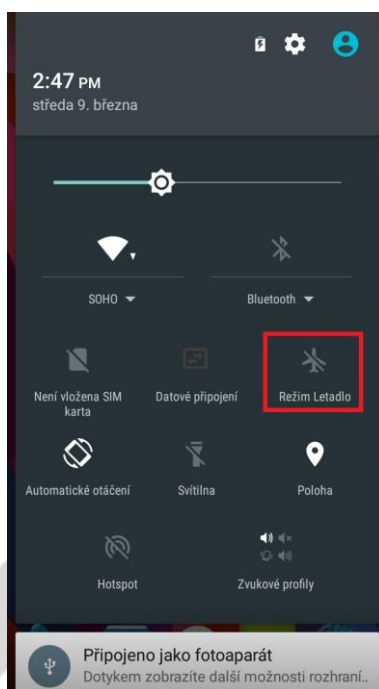


Nebo dlouze stiskněte tlačítko „**Vypnout**“ a vyberte funkci „**Režim v letadle**“.

5.6. Speciální nastavení pro modely BV6000/BV6000S


5.6.1. Režim rukavice

Pomocí „**Režimu rukavice**“ si můžete zvýšit citlivost displeje natolik, aby jej bylo možné ovládat i v pletených rukavicích.

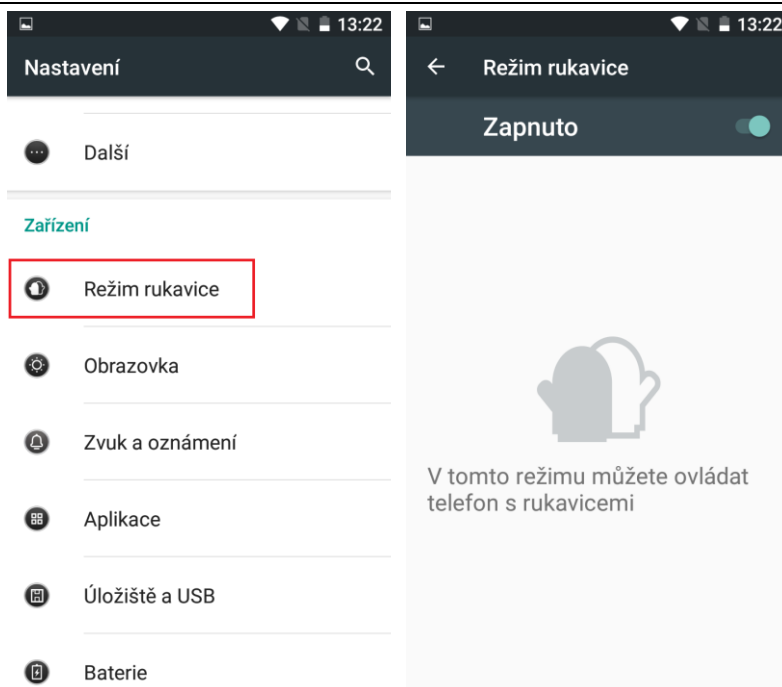


5.6.2. Turbostahování

Pomocí tohoto nastavení stahujete velké soubory (nad 20 MB) pomocí datového připojení i Wi-Fi současně.

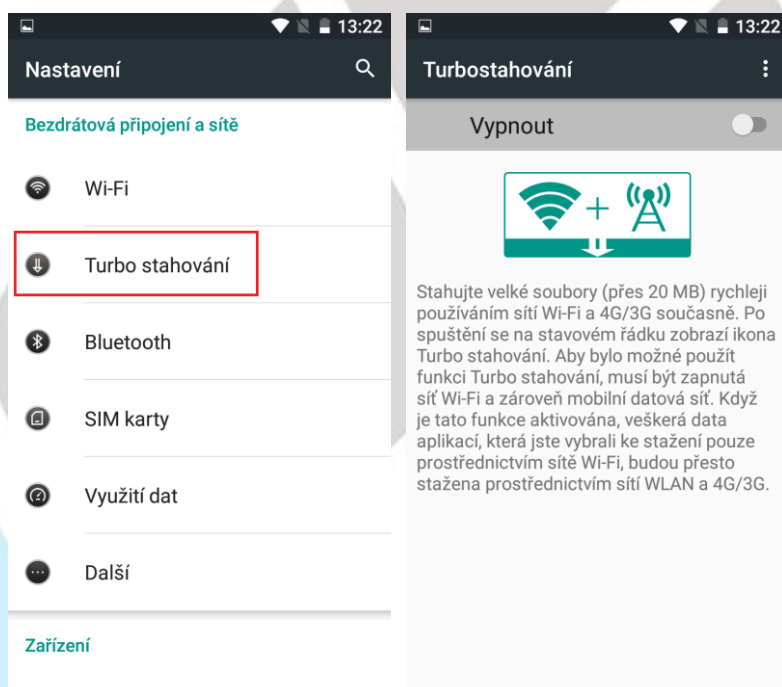

5.6.3. SOS tlačítko

Podržením SOS tlačítka po dobu 5 sekund spustíte nouzové upozornění na vámi zvolené kontakty. Je možno například vytočit záchranku nebo odeslat GPS údaje o vaší poloze.

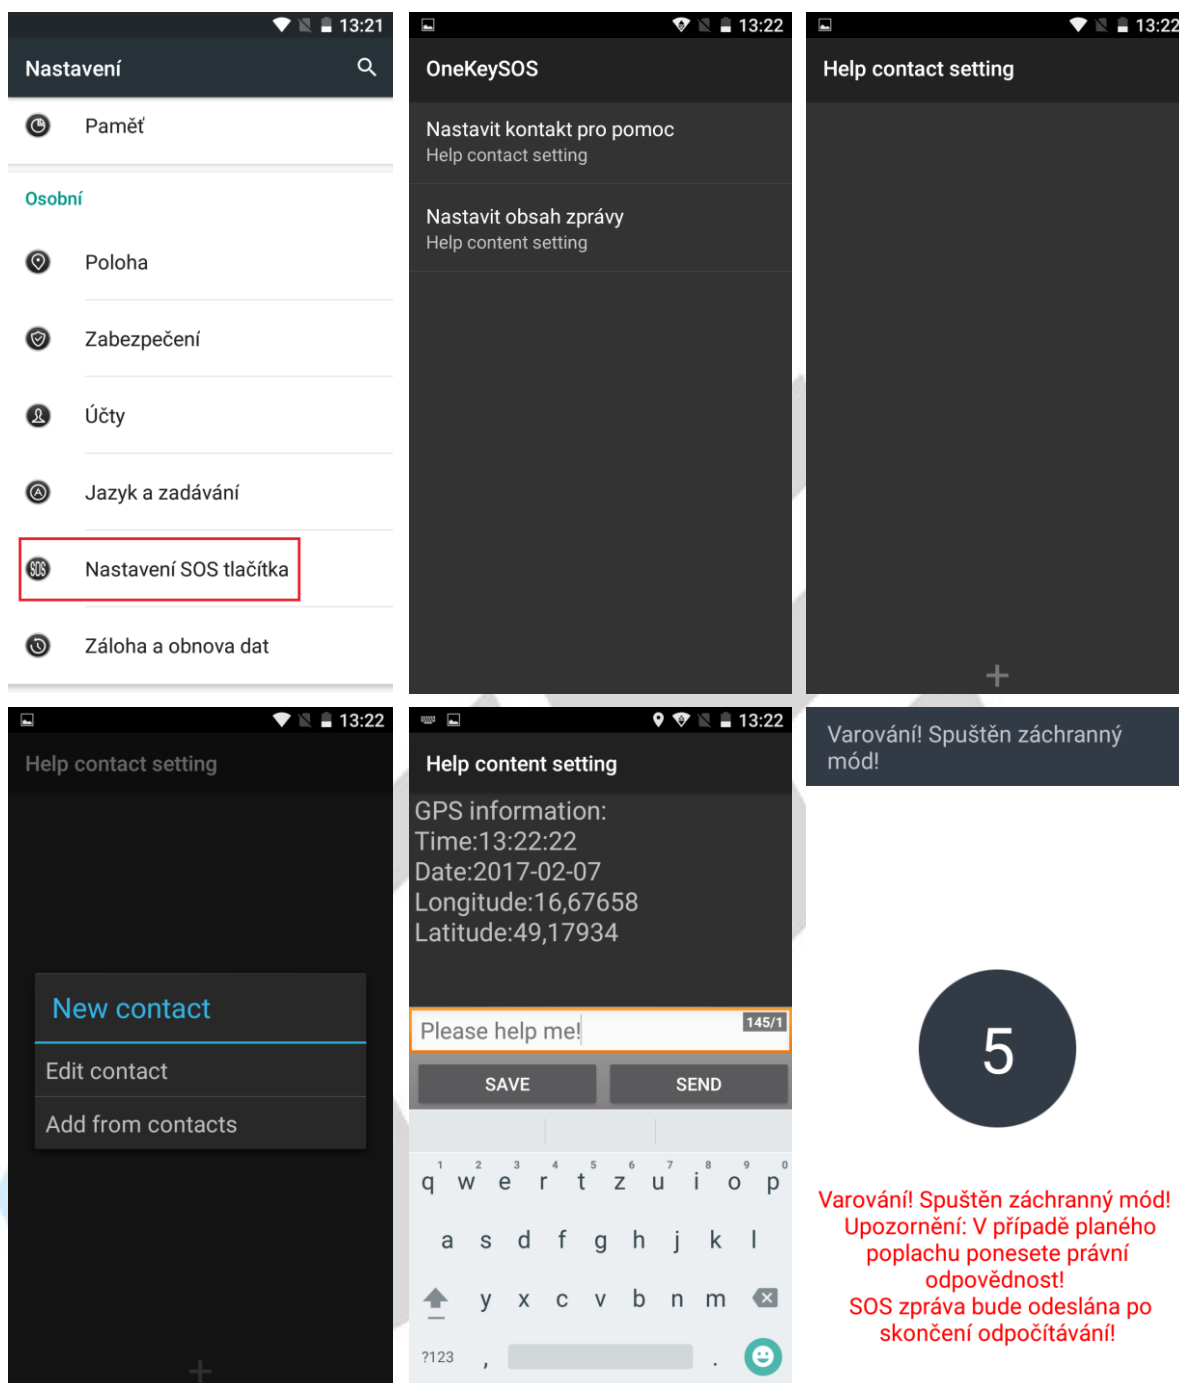


5.6.4. Tlačítko PTT (push to talk)

Toto tlačítko udělá z vašeho telefonu opravdovou vysílačku. Pro využití této funkce je nejprve nutné stáhnout aplikaci s názvem „Zello PTT Walkie Talkie“, která je dostupná na adrese níže:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loudtalks>


6. Aplikace

6.1. Fotoaparát

Aplikaci „**Fotoaparát**“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu aplikací. Klikněte na ikonu  a spusťte aplikaci Fotoaparát. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu.

6.1.1. Hlavní okno fotoaparátu

V hlavním oknu jsou zobrazeny veškeré ovládací prvky. Kliknutím na jednotlivé ikony nastavujete danou funkci.

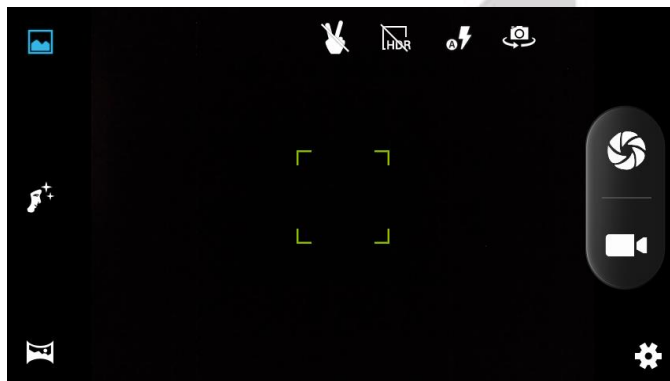

– spouští fotoaparátu.



– tlačítko pro spuštění natáčení videa.



– tlačítko pro další nastavení fotoaparátu a kamery.



– náhledové okno předchozí vyfocené fotky.



– tlačítko pro přepnutí mezi předním a zadním fotoaparátem.



– zapnutí blesku, vypnutí blesku a nastavení automatického blesku.



– spustí nebo vypne funkci HDR tj. fotoaparát udělá tři snímky, které následně spojí.



– zapnete nebo vypnete mikrofon pro nahrávání zvuku u videa.



– zapnete nebo vypnete panoramatický režim fotografování tj. více fotek vedle sebe.



– zapnete nebo vypnete režim krásy tváře, který vylepší barvy tváře.



– zapnete, nebo vypnete režim živá fotografie, kdy telefon natočí před vyfocením několikasekundové video.





– zapnete nebo vypnete normální režim fotografování.

6.1.2. Nastavení fotoaparátu


Obecné nastavení



Nastavení focení

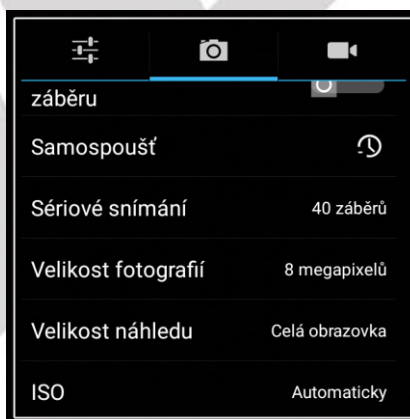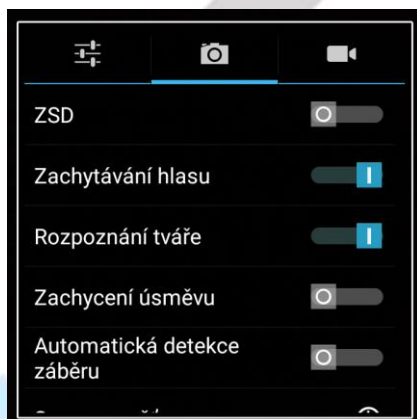


Nastavení kamery

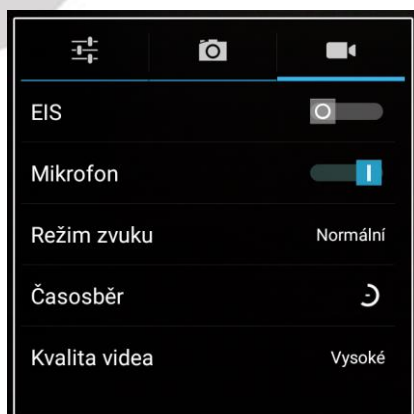


6.2. Práce se soubory

Aplikaci „**Správce souborů**“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu aplikací. Klikněte

na ikonu  a spusťte aplikaci „Správce souborů“. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu.

Kliknutím na „**Paměť telefonu**“ můžete procházet soubory uložené v telefonu nebo při výběru microSD karty, pak data uložené na microSD kartě.

Vyfočené obrázky se ukládají do složky „**DCIM**“ → „**Camera**“. Stažené soubory z internetu pak do složky „**Download**“.

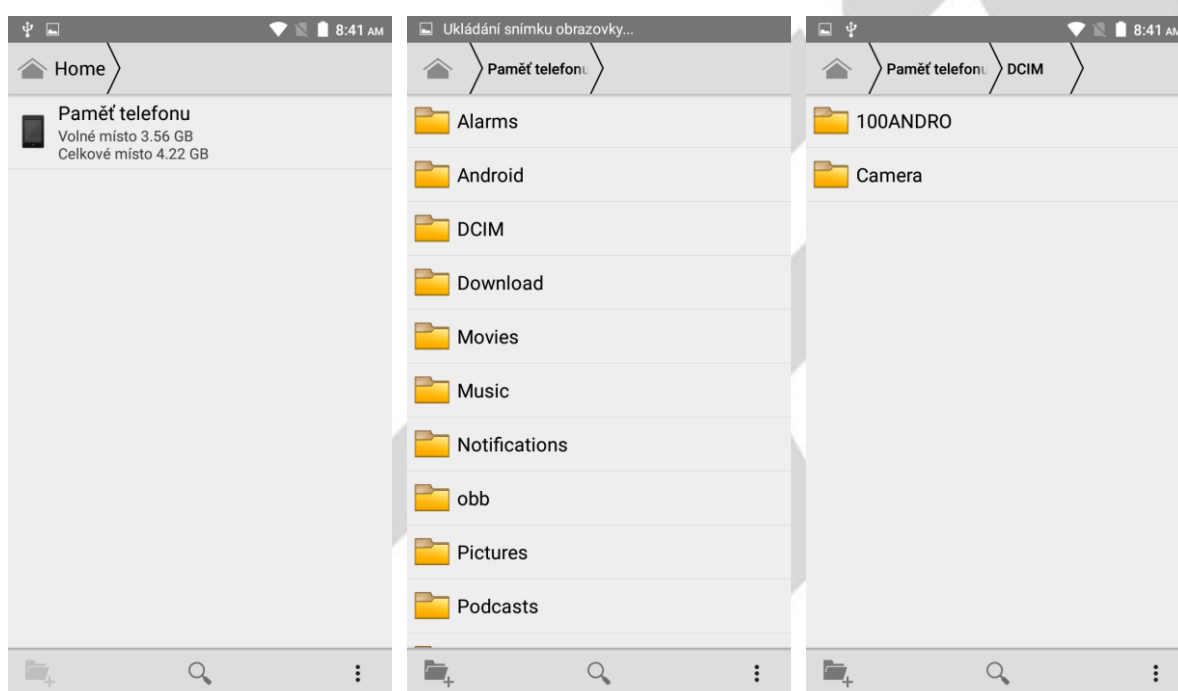


– vytvoření nové složky.



– hledání souboru v telefonu.

Pokud budete chtít pracovat se souborem, klikněte na soubor a podržte, dokud se neobjeví následující okno.

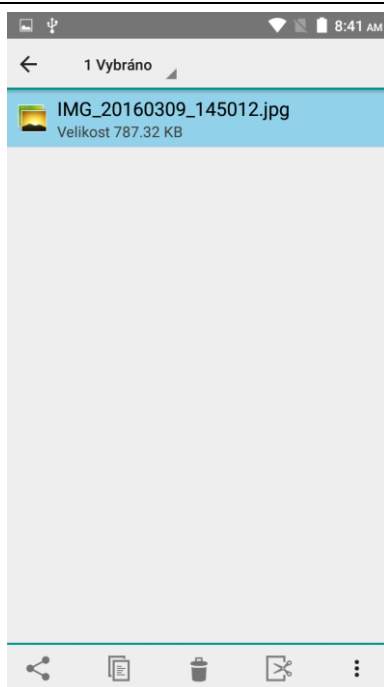

– pod tlačítkem najdete seznam aplikací, pro další práci se souborem.



– tlačítko pro kopírování vybraného souboru, pro vložení souboru na nové místo použijte tlačítko zobrazené dole.



– tlačítko pro smazání vybraného souboru.



– tlačítko pro vyjmutí souboru.




– tlačítko pro přejmenování a zobrazení informací o souboru.



– tlačítko pro vložení zkopírovaného souboru.


6.3. Webový prohlížeč

Mobilní telefon obsahuje základní webový prohlížeč, který nemusí být kompatibilní se všemi stránkami nebo flash videi. Aplikaci „**Prohlížeč**“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu

aplikací. Klikněte na ikonu  a spusťte aplikaci Prohlížeč. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu.

V případě problémů doporučujeme nainstalovat z Obchodu Play prohlížeč Dolphin Browser, který umožňuje stáhnout optimalizovaný Adobe Flash Player z vlastních zdrojů, potřebný pro přehrávání videí.

Po stisknutí levého tlačítka nabídky můžete dále pracovat s navštívenou webovou stránkou. Viz popisy jednotlivých voleb.

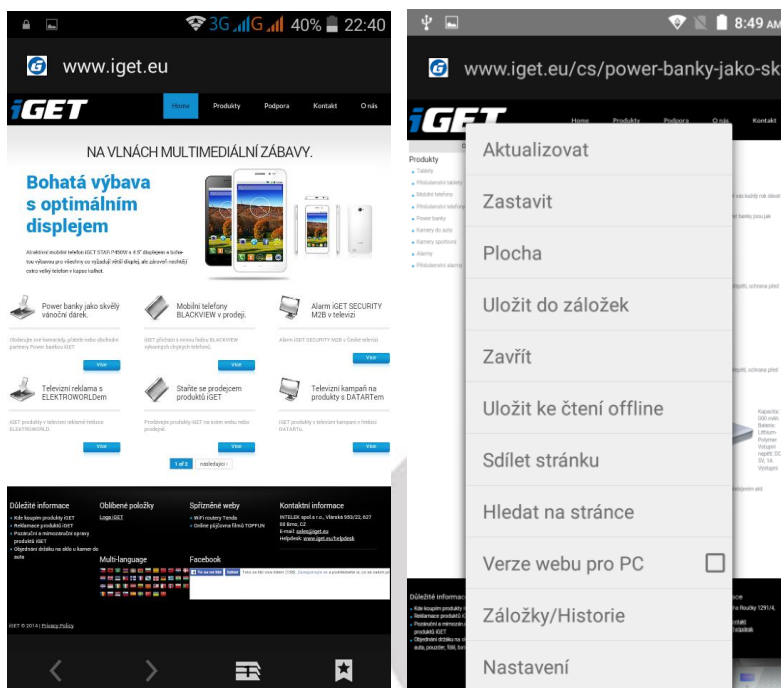

– tlačítka vpřed a vzad.



– tlačítko přidání další webové stránky.




– tlačítko pro záložky.


6.4. Práce s obrázky/fotografiemi


Aplikaci „**Galerie**“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu aplikací. Klikněte na ikonu a spusťte aplikaci „**Galerie**“. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu.

V hlavním okně galerie se zobrazují vyfocené fotky a screenshoty (fotky obrazovky) telefonu. Jednotlivé fotky lze řadit do alb, dle lokalit anebo času vyfocení. Vyfocené fotky nebo screenshoty je možné zobrazit buď do filmového pásu, nebo do mřížky.




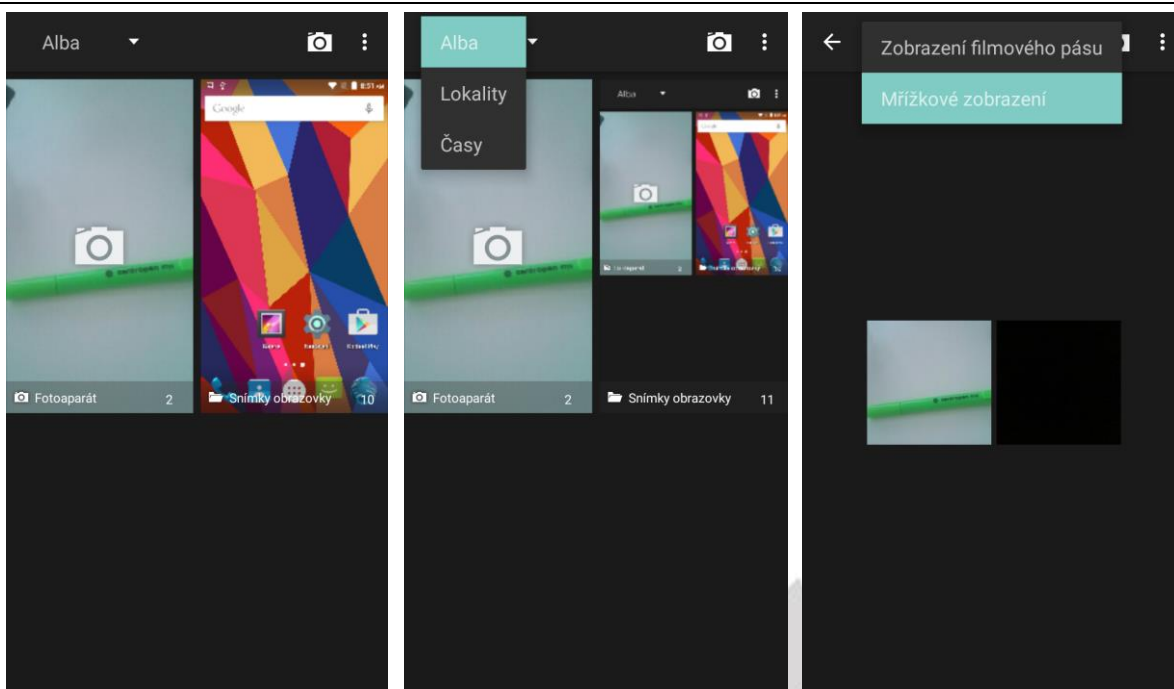


Další práce s fotkami a screenshoty probíhá tak, že kliknete na vybranou fotku a podržíte prst na fotce, dokud se neobjeví další menu. Fotku lze po kliknutí na tlačítko  také sdílet.

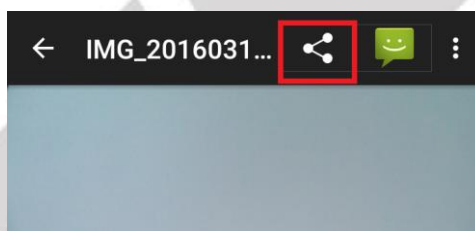

Fotky lze také upravovat tak, že kliknete na tlačítko levé tlačítko nabídky, následně se zobrazí další možnosti úpravy obrázku. Grafické úpravy fotografií spustíte kliknutím na tlačítko tužky.

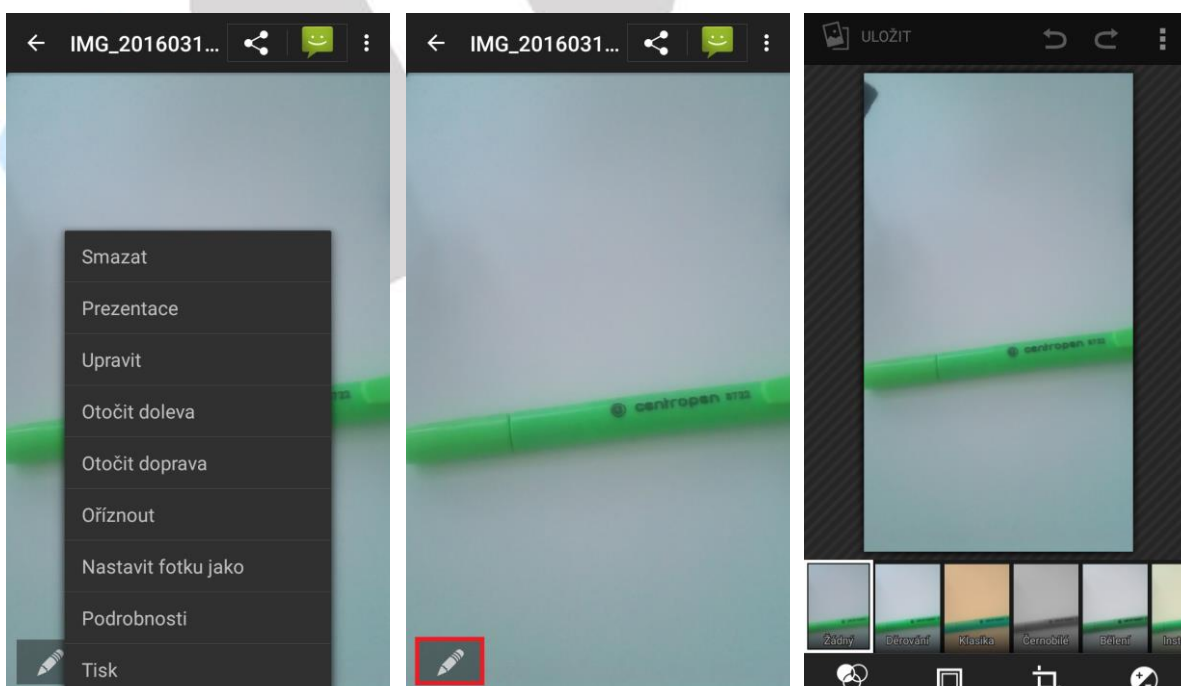

6.5. FM rádio

Aplikaci „**FM rádio**“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu aplikací. Klikněte na ikonu  a spusťte aplikaci „FM rádio“. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu.

Rádio je funkční pouze po připojení sluchátek, které slouží zároveň jako anténa. Po spuštění rádia, můžete naladit své oblíbené stanice a následně se i uložit.

7. Rychlé dotazy

7.1. Jak vypnout aplikaci, která běží v pozadí?

Stáhněte aplikaci „**Advanced Task Manager**“ a vyberte nainstalovat. Aplikace Vám může pomoci dosáhnout automatického ukončení aplikací v pozadí, přepínání mezi aplikacemi, zobrazení informací o paměti, rychlého odinstalování programu a dalších funkcí, snížení dlouhodobé zátěže na provoz procesoru, zvýšení rychlosti apod.

7.2. Jak uspořit energii baterie?

Snižte jas obrazovky

Vypněte vyhledávání polohy (GPS)

Vypněte Wi-Fi

Vypněte Bluetooth

7.3. Proč nelze propojit datový kabel USB s vaším počítačem ?

Nastavte možnost ladění telefonu přes USB:

„**Nastavení**“ → „**Pro vývojáře**“ → „**Ladění USB**“ (*Povolit režim ladění s připojeným zařízením USB*)

7.4. Jak přepnout na jinou aplikaci při prohlížení internetových stránek nebo jiných aplikací?

Pokud potřebujete během procházení jiných aplikací otevřít novou aplikaci, můžete dlouze stisknout klávesu „**Domů**“. Na displeji se Vám zobrazí seznam spuštěných aplikací.

7.5. Jak nastavit vyzvánění z SD karty, jako osobní vyzvánění?

Připojte telefon k PC. Do složky „**Ringtones**“ na paměťové kartě uložte požadovanou skladbu. Skladba se pak automaticky zobrazí v nabídce vyzváněcího tónu v nastavení zvukových profilů (v nastavení vyzvánění).

7.6. Mobilní telefon má dle specifikací 8 GB vnitřní paměť, v nastavení však vidím jiné číslo

Mobilní telefon obsahuje 8 GB interní paměti, nicméně použitelné množství je jen 7,7 GB díky přepočtu z desítkové do dvojkové soustavy.

Tato paměť je rozdělena:

- 1–1,8 GB, kterou si obvykle nárokuje Android systém.
- 0,89–2,5 GB dle typu mobilního telefonu na aplikace a některá uživatelská data.
- 4–5 GB pro ostatní data (video, obrázky apod.) a pro data připojeného USB flash disku.

Jak je to v telefonu:

1. **Interní úložiště** – úložiště pro aplikace
2. **SD karta** – (spíš by se měla jmenovat jako SSD disk nebo interní SD karta) – úložiště pro data jako video, obrázky apod.
3. **Externí SD karta** – vložená microSD karta do telefonu, na kterou nelze uložit aplikace. Slouží k uložení dat, která si pak budete chtít přečíst na počítači.

7.7. Nestačí mi interní paměť v mobilním telefonu pro aplikace

V tomto případě doporučujeme odinstalovat nepoužívané aplikace a nainstalovat aplikaci pro čištění dat aplikací, které se ukládají do paměti a pak je nemažou. Doporučujeme aplikaci „**Clean Master**“ eventuelně „**AppMgr Pro III (App 2 SD)**“.

Některé aplikace lze „**Přesunout na SD**“ a tím uvolnit paměť pro aplikace. Aplikace přesunete v menu „**Systém**“ → „**Aplikace**“ → vyberete aplikaci → klikněte na „**Přesunout na SD**“. Tuto možnost podporují pouze některé aplikace a nemusí být vždy v Androidu dostupná.

Další možností je ve stejném rozhraní jako v předchozí větě použít tlačítko „**Vymazat data**“, které vymaže cache data, jenž si aplikace někdy zbytečně ukládá.

Další možností je, pokud máte fotky a stažené soubory, přesun na druhou větší část interní paměti, je-li však interní paměť rozdělena.

7.8. Jak dělat screenshoty/obrázky displeje telefonu

Stačí současně zmáčknout tlačítko pro „**Zapnutí/Vypnutí**“ telefonu a tlačítko „**Hlasitosti (-)**“.

7.9. Potřebuji přiřadit vyzvánění pro skupinu kontaktů

Nastavení vyzvánění pro jednotlivé skupiny bohužel u OS Android není možné. Jedná se o nedostatek tohoto operačního systému obecně u všech mobilních telefonů, které na něm pracují.

Nicméně je možné to vyřešit pomocí aplikace „**Group Ringtones**“ z Google Play. Po otevření aplikace můžete jednoduše nastavit zvonění pro jednotlivé skupiny.

7.10. Jak nastavit přesměrování hovorů?

Pro nastavení přesměrování hovorů použijte tento návod na webu mobilmania.cz: <http://www.mobilmania.cz/polopate-jak-spravne-pouzivat-presmerovani-hovoru/a-1108807/default.aspx>

7.11. Jak vypnout vibrace při psaní na klávesnici?

„Nastavení“ → „Jazyk a zadávání“ → „Klávesnice Android“ → „Předvolby“ → zde vypnout „při stisku klávesy vibrovat“.

7.12. Jak použít vlastní hudbu pro vyzvánění, SMS, budíku atd.?

Nakopírujte požadovanou melodii do správné složky.

Například:

- Pro vyzvánění do `storage/emulated/0/media/audio/ringtones/`
- Pro SMS/Notifikace do `storage/emulated/0/media/audio/notifications/`

Tóny si lze stáhnout z Google play a aplikace to nakopírují do správného umístění samy. Obecně vždy hledejte složku „Ringtones“ a „Notifications“. Po nakopírování přejděte do „Nastavení“ → „Zvuk a oznámení“ → „Obecné“ a pak si pro vyzváněcí tón telefonu a pro zvuk oznámení vyberete nakopírovaný soubor, který se zobrazí v přehledu všech zvukových souborů. Toto nesouvisí s telefonem, je to věc androidu.

7.13. Nezobrazují se notifikace/SMS na uzamčené obrazovce

Klikněte na „Nastavení“ → „Zvuk a oznámení“ → „Oznámení“ a vyberte „Když je zařízení zamčeno“ → „Zobrazit veškerý obsah oznámení“.

7.14. Nastavení individuálního vyzvánění pro jednotlivé kontakty

Klikněte na ploše na aplikaci „Kontakty“ → rozkliknout kontakt → kliknout na symbol „tužky“ (úpravy) → v kontaktu pak v pravém horním rohu kliknout na tři tečky a pak následně „Nastavit vyzvánění“ → vybrat ze seznamu předinstalovaných melodií případně si přidat vlastní.

7.15. Jak nastavit vyzvánění pro rozdílné SIM karty

System Android defaultně neumožňuje nastavit různé vyzvánění pro každou SIM zvlášť.

7.16. Lze vypnout upozornění App permission mangement?

Tuto notifikace lze vypnout pouze vypnutím této funkce, kterou naleznete v „**Nastavení**“ → „**Zabezpečení**“ → „**Práva aplikací**“ a „**Vypnout**“. Nezapomeňte zakliknout, že nechcete být dále zpozorňováni.

7.17. Nefungují mi aktualizace (stažení, instalace) na mobilním telefonu

Zkuste nejdříve ověřit, že máte Wi-Fi připojení k Internetu.

Vyzkoušejte stažení aktualizace na jiné Wi-Fi síti.

Vyzkoušejte postup: „**Nastavení**“ → „**Aplikace**“ → pak klikněte na tři tečky v pravém rohu a zvolte „**Zobrazit systémové aplikace**“ → najděte si aplikaci „**Aktualizace systému**“ a klikněte na ni. Následně klikněte na řádek „**Úložiště**“ a pak vyberte tlačítko „**Vymazat data**“ a následně tlačítko „**Vymazat mezipaměť**“. Znovu zkuste pustit aktualizaci.

8. Bezpečnostní upozornění

8.1. Provozní prostředí

- Vždy při používání tohoto telefonu dodržujte daná pravidla a nařízení. Vyhněte se tak nežádoucím efektům na Vás a na blízkém prostředí.
- Vypněte telefon v blízkosti explozivních materiálů, jako jsou čerpací stanice, chemické továrny. Porušením těchto pravidel můžete způsobit explozi a zranění.
- Používání telefonu na palubě letadla může způsobit interferenci s palubními systémy. Proto před vstupem na palubu letadla přepněte telefon do režimu Letadlo a ponechte jej tak po celou dobu letu.
- Během řízení auta nepokládejte telefon mimo přihrádky. Nepokládejte jej na sedadla nebo na místa, odkud by mohl spadnout. Pro zajištění bezpečnosti během řízení, nepoužívejte telefon.

8.2. Ochrana zdraví

Vypněte telefon v blízkosti elektrických, zdravotnických zařízení, které zřetelně vyžadují vypnutí telefonu v jejich blízkosti (jako třeba kardiostimulátor, naslouchátka atd.). Většina zdravotnických zařízení je imunní vůči vysokofrekvenčnímu signálu telefonu, ale některá nejsou. Pokud máte pochybnosti nebo potřebujete najít více informací, kontaktujte Vašeho lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení.

8.3. Kardiostimulátor

- Výrobci kardiostimulátorů uvádějí minimální doporučenou vzdálenost mezi telefonem a kardiostimulátorem 15,3 cm. Při menší vzdálenosti může dojít k interferenci kardiostimulátoru.
- Osoby používající kardiostimulátor by se měly řídit následujícími pravidly:
 - Pokud je telefon zapnutý, dodržujte minimální vzdálenost mezi telefonem a kardiostimulátorem alespoň 15,3 cm.
 - Nenoste telefon v náprsní kapse.
 - Při telefonování používejte ucho, které je na vzdálenější straně od kardiostimulátoru.

8.4. Naslouchátko

Telefon může způsobit interferenci s některými naslouchátky, pokud se tak děje, kontaktujte výrobce naslouchátka.

8.5. Tísňové volání

- I když telefon používá rádiový signál, Wi-Fi a pozemní komunikační síť a funkce osobního nastavení jako jiné telefony, není možné zajistit, aby telefon za každé situace byl připojen k nějaké síti. Proto nespolehejte pouze na Váš telefon v případě nouze (jako například první pomoc).
- Provést tísňové volání.
- Pokud je telefon vypnut, zapněte jej a zjistěte, zda jste připojeni k mobilní síti a máte dostatečný signál.
- Zadejte telefonní číslo záchranné služby (např. 112).
- Stiskněte tlačítko pro volání.

8.6. Využití baterie

- Využití baterie závisí na nastavení telefonu, připojení k síti a způsobu používání telefonu.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii.
- Telefon spotřebovává nejméně energie v blízkosti bezdrátového vysílače. Proto maximální doba provozu a volání velmi záleží na síle signálu mobilní sítě a na parametrech operátora.
- Doba nabíjení baterie závisí na stavu dobití baterie, typu baterie a nabíječe. Když se provozní doba (doba hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase vyměnit baterii za novou.
- Používejte pouze baterie a nabíječky schválené pro toto zařízení, jinak hrozí nebezpečí výbuchu. Pokud telefon není nabíjen, vypojte nabíječku ze zásuvky. Nenechávejte baterii připojenou k nabíječce více než jeden týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepřipojujte anodou a katodou na baterii obráceně.
- Nenechávejte baterii na místech s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou, jinak se kapacita baterie sníží a životnost baterie se zkrátí. Vždy se pokuste udržovat baterii při pokojové teplotě.
- Baterii uchovávejte v suchu a mimo dosah vody či jakýchkoliv tekutin.
- Nepoužívejte baterii, která se jeví, jako poškozená.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nezkratujte přívod baterie. To by mohlo poškodit elektronické jádro nebo interní ochranný obvod. Pokud budete nosit baterii volně v kapse nebo tašce, kovové objekty (např. mince, sponka nebo pero atd.) uvnitř mohou anodu přímo kontaktovat s katodou baterie a způsobit tak náhodný zkrat. Proto pečlivě a samostatně uložte baterii.
- Nevyhazujte použitou baterii mezi běžný odpad. Buďte ohleduplní k životnímu prostředí, aby se zabránilo jeho poškození nebo ohrožení života. Proto použité baterie recyklujte.
- Pokud telefon, baterie nebo jiné nabíjecí zařízení dojde ke kontaktu s vodou, nesmíte tyto části dát do sušícího zařízení (jako jsou sušičky, mikrovlnné trouby atd.). Telefon a jeho části se mohou pokazit, nebo se dokonce může stát, že telefon, baterie nebo jiné nabíjecí zařízení exploduje.
- S použitou baterií jedněte dle tohoto návodu nebo návodu vztahujícím se k Vaší lokalitě.
- V případě úniku tekutiny z baterie zabraňte kontaktu tekutiny s očima, pokožkou, nebo oděvem. Pokud ke kontaktu dojde, opláchněte okamžitě zasažené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Zabraňte kontaktu unikající baterie s ohněm. Hrozí nebezpečí výbuchu.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za přímo nebo nepřímo způsobenou škodu chybou uživatele.

8.7. Součásti telefonu

- Všechny součásti telefonu (jako jsou SIM karta, paměťová karta, baterie atd.) držte mimo dosah dětí.
- Před vyjímáním baterie, telefon vypněte a odpojte od napájecího adaptéru.
- Jednotlivé díly telefonu nejsou voděodolné, proto zamezte jejich kontaktu s vodou.
- Při odebírání jakéhokoliv dílu telefon musí být vypnutý a nepoužívejte násilí.
- Pokud baterie a adaptér nefungují tak, jak by měli, kontaktujte kvalifikované centrum podpory pro podrobnější diagnózu.

8.8. Obecná bezpečnostní upozornění

- Pokud telefon nepoužíváte, je dobré jej vypnout a vyjmout baterii pro ušetření energie a snížení zátěže na telefonní síť.
- POZOR: Nenastavujte zvuky telefonu příliš hlasitě, hlasité zvuky mohou poškodit sluch.
- Dlouhodobé používání sluchátek a poslech nadměrně hlasité hudby může způsobit trvalé poškození sluchu.
- Telefon by měli vždy rozebírat jen odborníci.
- Je doporučeno, abyste nepoužívali pouzdro s magnetickým tlačítkem, magnet může zasahovat do telefonního signálu, a tvrdé, železné tlačítko může poškodit obrazovku LCD. Plastový kryt telefonu povede ke špatnému odpařování vzduchu a to povede k poškození vnitřních součástí telefonu oxidací či korozi.
- Pokud Vy nebo příslušník Vaší rodiny má lékařský záznam o závratích nebo epilepsii, poraďte se s lékařem, pokud chcete hrát hry, nebo používat baterku (blesk není dostupný u všech modelů telefonů).
- Nedávejte baterku příliš blízko očí lidí nebo zvířat, můžete tak nenávratně poškodit zrak.
- Vyhnete se pádu telefonu na zem.
- Netlačte na displej a zařízení více než je potřeba k běžnému používání. Zabráníte tak jejich poškození. Doporučuje se využít ochranný obal. Prasklý displej v důsledku nesprávné manipulace není krytý zárukou.
- Telefon nepoužívejte v dešti, nebo v jiném vlhkém prostředí, jako např. v blízkosti umyvadel. Pokud se do telefonu dostane vlhkost, nepokoušejte se ho usušit pomocí trouby nebo sušičky, mohl by se poškodit.
- Součástí telefonu je štítek, který detekuje vlhkost. V případě vlhkosti v telefonu růžový štítek zčervená. Výrobce má právo neuznat záruku u takto poškozeného telefonu.
- Nenechávejte telefon, nebo jeho baterii uvnitř vozidla nebo na místech přesahující teplotu 40°C. Hrozí poškození výrobku, baterie, či vozidla.

8.9. Poškození vyžadující odbornou opravu

Pakliže dojde k následujícím případům, obraťte se na autorizovaného servisního technika nebo dodavatele pro odbornou pomoc:

- Do telefonu se dostala vlhkost.
- Telefon je mechanicky poškozen.
- Telefon se nadstandardně přehřívá.

Jednotlivé parametry, popis obrázky a vzhled v manuálu se mohou lišit v závislosti na jednotlivých verzích a updatech.

Přesné parametry a další informace k produktu najdete na stránkách www.iget.eu. Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktualizujte zařízení ihned, jakmile bude dostupná nová verze software.



Výhradní dovozce produktů iGET do EU:

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky, 627 00 Brno

web: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2016 Intelek spol. s.r.o. Všechna práva vyhrazena.