

The Lenovo logo is displayed in white text on a red rectangular background in the top left corner of the page.

Lenovo K5

Uživatelská příručka V1.0

Základy

Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte tyto dokumenty:

- *Stručná úvodní příručka*
- *Regulatorní prohlášení*
- [Příloha](#)

Na webových stránkách <http://support.lenovo.com> je k dispozici aktualizovaná *Stručná úvodní příručka* a dokument *Regulatorní prohlášení*.

Lenovo Companion

Hledáte pomoc? Aplikace Lenovo Companion vám pomůže s přímým přístupem k online podpoře a fóřům Lenovo*, často kladeným otázkám*, systémovým upgradům*, testům funkčnosti hardwaru, kontrolám stavu záruky*, servisním žádostem** a stavu opravy**.

Poznámka:

* **vyžaduje přístup k datové síti.**

** **není k dispozici ve všech zemích.**

Tuto aplikaci lze získat dvěma způsoby:

- Vyhledejte a stáhněte aplikaci z obchodu Google Play.



- Načtěte následující QR kód pomocí zařízení Lenovo se systémem Android.



Technické údaje

V této sekci jsou uvedeny technické údaje pouze pro bezdrátovou komunikaci. Kompletní technické údaje telefonu můžete nalézt na adrese <http://support.lenovo.com>.

Data	LTE\WCDMA\GSM Poznámka: V některých zemích není technologie LTE podporována. Pokud chcete ověřit, zda váš chytrý telefon podporuje síť LTE ve vaší zemi, obraťte se na operátora.
WLAN	WLAN 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.1
GPS	Podporováno
GLONASS	Podporováno

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozím místem při používání telefonu. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.





Poznámka: Funkce a domovská obrazovka vašeho telefonu se mohou lišit v závislosti na vaší poloze, jazyce, operátorovi a modelu telefonu.

Správa domovských obrazovek




Můžete přidat, přesunout nebo odstranit domovskou obrazovku.

1. Klepněte na tlačítko multitaskingu a poté přejděte do režimu úprav.

Režim úprav můžete také rychle aktivovat stisknutím a podržením prázdné plochy na domovské obrazovce.

Tip: Na výchozí domovské obrazovce se v horní části obrazovky nachází symbol , zatímco na ostatních domovských obrazovkách je zobrazen symbol .

2. Můžete provést následující:

- Domovskou obrazovku přidáte klepnutím na symbol .
- Pokud chcete přesunout domovskou obrazovku, stiskněte a podržte obrazovku, dokud se trochu nezvětší, přesuňte ji na nové místo a poté ji pusťte.
- Prázdnou domovskou obrazovku můžete odstranit klepnutím na symbol  na obrazovce.
- Domovskou obrazovku nastavíte jako výchozí klepnutím na symbol  na náhledu obrazovky.

Používání režimu úprav

V režimu úprav můžete přidat nebo přesunout widget nebo aplikaci, vytvořit složky aplikací a odinstalovat aplikace.


1. Klepněte na tlačítko multitaskingu a poté přejděte do režimu úprav.


Režim úprav můžete také rychle aktivovat stisknutím a podržením prázdné plochy na domovské obrazovce.

2. Můžete provést následující:

- Pokud chcete na domovskou obrazovku přidat widget, klepněte na možnost **WIDGETY**. Posuňte widgety doleva nebo doprava, vyberte požadovaný typ, přidejte widget na domovskou obrazovku klepnutím na widget nebo stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší, přesuňte jej na požadované místo a poté jej pusťte.
- Pokud chcete přesunout widget nebo aplikaci, stiskněte a podržte widget nebo aplikaci,

dokud se ikona trochu nezvětší, přesuňte ji na požadované místo a poté ji pusťte.

- Pokud chcete vytvořit složku aplikací, stiskněte a podržte aplikaci, dokud se ikona trochu nezvětší, a poté ji přetáhněte na jinou aplikaci.
- Pokud chcete odinstalovat aplikaci, stiskněte a podržte aplikaci, posuňte prst k hornímu okraji obrazovky a poté pusťte aplikaci nad ikonou .





Poznámka: Systémové aplikace nelze odinstalovat. Pokud se pokusíte odinstalovat systémovou aplikaci, v horní části obrazovky se zobrazí ikona .

Změna tapety

1. Klepněte na tlačítko multitaskingu a poté klepněte na položku **TAPETY**.
2. Můžete provést následující:
 - Pokud chcete nastavit fotografii jako tapetu, klepněte na možnost **Motiv > Tapety > Vybrat z fotoalba**, vyberte možnost **Galerie** nebo **Fotky**, vyberte a ořízněte fotografii a poté klepněte na možnost **Použít**.
 - Tapetu použijete posunutím náhledu tapety a následným klepnutím na požadovanou tapetu.

Tlačítka na obrazovce

Na telefonu jsou k dispozici tři tlačítka.

- **Tlačítko multitaskingu:** Klepnutím na  zobrazíte možnosti menu. Stisknutím a podržením tlačítka multitaskingu zobrazíte spuštěné aplikace. Poté můžete:
 - Klepnout na aplikaci a tím ji otevřít.
 - Klepnutím na možnost  ukončíte spuštěnou aplikaci.
 - Klepnutím na možnost **Vymazat vše** ukončíte všechny spuštěné aplikace.
- **Tlačítko Domů:** Klepnutím na  se vrátíte na výchozí domovskou obrazovku.
- **Tlačítko Zpět:** Klepnutím na  se vrátíte na předchozí stránku nebo ukončíte aktuální aplikaci.


Uzamknutí obrazovky

Když je telefon zapnutý, stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí uzamknete ručně obrazovku. Dalším stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zobrazíte obrazovku uzamknutí a tahem nahoru z dolní části obrazovky obrazovku odemknete.


Poznámka: Tah je výchozí způsob zamknutí obrazovky. Informace o změně zámku obrazovku naleznete v části „Záмок obrazovky“ v sekci **Nastavení.**

Oznámení a rychlé nastavení

Panel Oznámení (viz Obrázek 1: Oznámení) informuje o zmeškaných hovorech, nových zprávách a probíhajících činnostech, jako je například stahování souborů. Pomocí panelu Rychlé nastavení (viz Obrázek 2: Rychlé nastavení) lze rychle přejít k často používaným nastavením, jako je například přepínač bezdrátové sítě WLAN.

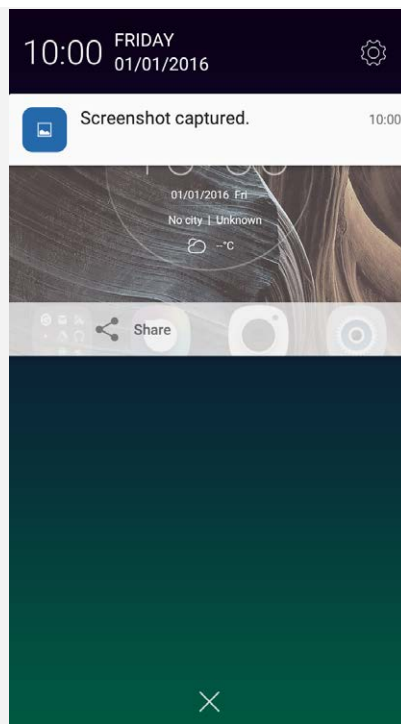

Obrázek 1: Oznámení

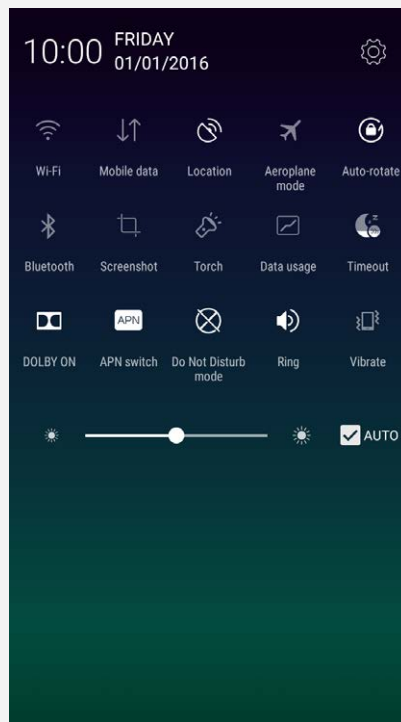

Obrázek 2: Rychlé nastavení

Můžete provést následující:

- Oznámení lze zobrazit tak, že z horní části obrazovky potáhnete jedním prstem dolů.
- Zavřít panel Oznámení můžete tak, že z dolní části obrazovky potáhnete jedním prstem nahoru.
- Oznámení lze odstranit tahem doleva nebo doprava přes oznámení.
- Všechna oznámení můžete odstranit klepnutím na možnost **X** v dolní části panelu Oznámení.
- Rychlé nastavení lze zobrazit tak, že z horní části obrazovky potáhnete dvakrát dolů jedním prstem nebo jednou dvěma prsty.
- Rychlé nastavení zavřete tak, že z dolní části obrazovky potáhnete dvakrát nahoru jedním prstem nebo jednou dvěma prsty.

Připojení přes USB




Když připojíte telefon k počítači pomocí kabelu USB, v panelu Oznámení se zobrazí oznámení „Připojeno jako mediální zařízení“. Na oznámení můžete klepnout a poté vybrat jednu z následujících možností:

- **Zařízení pro média (MTP):** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi telefonem a počítačem přenést mediální soubory, jako například fotografie, videa nebo vyzváněcí tóny.
- **Fotoaparát (PTP):** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi telefonem a počítačem přenést pouze fotografie a videa.
- **Úložné zařízení USB:** Tento režim vyberte, pokud chcete používat externí úložnou kartu jako disk U pro replikaci souborů. Vestavěná karta nepodporuje režim disku U.
- **Nabíjení:** Výběrem tohoto režimu deaktivujete všechny ostatní funkce USB, urychlíte nabíjení přes USB a snížíte spotřebu energie.
- **Ladění USB:** Zvolením tohoto režimu povolíte ladění. Data telefonu můžete spravovat například pomocí nástroje Idea Tool.





Volání



Ruční vytočení čísla

1. Otevřete část **Vytáčet**.
2. Na panelu **Vytáčet** můžete v případě potřeby klepnutím na **Vytáčet** zobrazit klávesnici.
3. Pokud chcete volat, zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit, a klepněte na možnost . Pokud váš telefon podporuje dvě karty SIM, vytočte číslo klepnutím na možnost  nebo .

Volání z protokolu hovorů

1. Otevřete část **Vytáčet**.
2. Klepněte na kartu **Hovory**.
3. Zobrazte zmeškané, odchozí, přijaté nebo všechny hovory a poté klepněte na záznam, který chcete vytočit. Pokud váš telefon podporuje dvě karty SIM, vytočte číslo klepnutím na možnost  nebo .





Zavolání kontaktu

1. Otevřete část **Vytáčet**.
2. Klepněte na kartu **Kontakty**.
3. Najděte kontakt, kterému chcete zavolat, a klepnutím na jméno kontaktu zobrazte podrobnosti kontaktu.
4. Klepněte na telefonní číslo, které chcete vytočit. Pokud váš telefon podporuje dvě karty SIM, vytočte číslo klepnutím na možnost  nebo .

Příjem hovorů

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Když je obrazovka odemknuta, můžete přijmout hovor klepnutím na možnost **PŘIJMOUT** nebo jej odmítnout klepnutím na možnost **ODMÍTNOUT**. Klepnutím na otevřené okno můžete také zobrazit obrazovku možností a poté zvolit jednu z těchto možností:

- Přetažením obrázku kontaktu na položku  hovor přijmete.
- Přetažením obrázku kontaktu na položku  hovor odmítnete.
- Přetažením obrázku kontaktu na položku  hovor odmítnete s žádostí o opakované zavolání po 10 minutách nebo 1 hodině.
- Přetažením obrázku kontaktu na položku  hovor odmítnete odesláním přednastavené zprávy.

Když je obrazovka zamknuta, zobrazí se přímo obrazovka možností.


Ztišení příchozího hovoru

Příchozí hovor lze ztišit následujícími způsoby:

- Stisknutí tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- Stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí.

Možnosti během hovoru

Když máte hovor, jsou na obrazovce k dispozici následující možnosti:

- **Přidat hovor:** zobrazí obrazovku pro vytáčení, abyste mohli zavolat další osobě.
- **Podržet:** podrží aktuální hovor nebo vyvolá podržený hovor.
- **Ztlumit:** zapne nebo vypne mikrofon.
- **Záznam:** zahájí nebo ukončí nahrávání hovoru.
- **Číselník:** zobrazí nebo skryje klávesnici.
- **Hlasitě:** zapne nebo vypne reproduktor.
- : ukončí hovor.

Pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti můžete zvýšit nebo snížit hlasitost hovoru.

Používání protokolu hovorů

Protokol hovorů obsahuje záznamy o zmeškaných, odchozích, přijatých a všech hovorech. Záznam v protokolu hovorů můžete stisknout a podržet, dokud se nezobrazí menu možností, a poté klepnout na požadovanou možnost. Například klepnutím na možnost **Přidat do Kontaktů** přidáte záznam do seznamu kontaktů.




Vytvoření kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Klepněte na možnost **+**.
3. Zadejte údaje kontaktu.
4. Klepněte na možnost **Uložit**.

Vyhledání kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Můžete provést následující:
 - Vyhledejte požadovaný kontakt posunutím seznamu kontaktů nahoru nebo dolů.
Tip: Po straně seznamu kontaktů je k dispozici rejstřík pro rychlejší navigaci. Klepnutím na písmeno přeskočíte na příslušnou sekci.
 - Klepněte na políčko hledání a zadejte několik prvních písmen jména kontaktu.

Úprava kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Najděte kontakt, který chcete upravit, a klepněte na něj.
3. Klepněte na ikonu  a poté upravte údaje kontaktu.
4. Klepněte na možnost **Uložit**.

Smazání kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na možnost **Smazat kontakt**.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

Import kontaktů

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Klepněte na možnost **...** a poté na možnost **Další funkce a nastavení > Importovat nebo exportovat kontakty**.
3. Klepněte na možnost **Importovat z úložiště**, vyberte jeden nebo více souborů a poté klepněte na možnost **Importovat**.


Export kontaktů


1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Klepněte na možnost **...** a poté na možnost **Další funkce a nastavení > Importovat nebo exportovat kontakty**.
3. Klepněte na možnost **Exportovat do úložiště** a poté klepněte na možnost **OK**.




Zasílání zpráv

Odeslání zprávy


Pomocí aplikace **Zasílání zpráv** můžete odesílat textové zprávy a multimediální zprávy.

1. Spusťte aplikaci **Zasílání zpráv**.
2. Klepněte na možnost **+**.
3. Klepněte na políčko příjemce a zadejte jméno kontaktu nebo telefonní číslo. Zatímco budete psát, budou se zobrazovat shodující se kontakty. Vyberte kontakt.
Nebo přidejte další příjemce klepnutím na symbol .
4. Klepněte na políčko zprávy a napište zprávu.



Tip: Pokud chcete odeslat multimediální zprávu, klepnutím na možnost  vyberte typ mediálního objektu, jako jsou například obrázky nebo videa, a potom připojte požadovaná média ke zprávě.

5. Klepněte na možnost . Pokud váš telefon podporuje dvě karty SIM, klepněte na možnost  nebo .

Vyhledání zprávy

1. Spusťte aplikaci **Zasílání zpráv**.
2. Klepněte na možnost  a zadejte do políčka hledání celé jméno kontaktu nebo jeho část nebo telefonní číslo.


Mazání zpráv






1. Spusťte aplikaci **Zasílání zpráv**.
2. V seznamu vláken zpráv můžete zobrazit vlákno konverzace klepnutím na jméno kontaktu nebo telefonní číslo.
3. Stiskněte a podržte zprávu, klepněte na možnost **Smazat** a poté klepněte na možnost **OK**.
Případně klepněte na možnost  a vyberte více zpráv, které chcete smazat.
4. Poté klepněte na možnost .

Fotoaparát

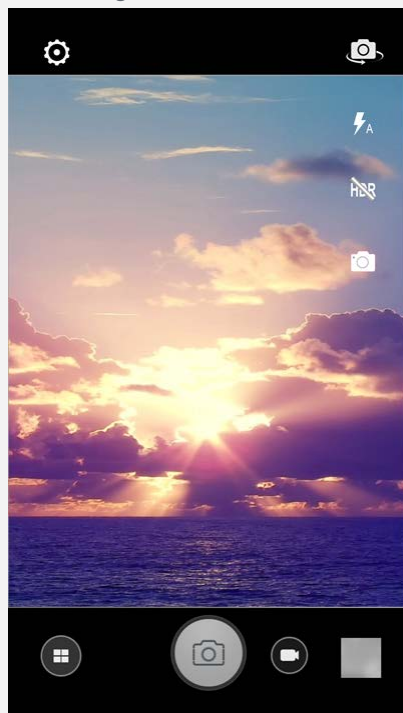Základní používání fotoaparátu

Pomocí aplikace **Fotoaparát** můžete fotografovat a nahrávat videa.




- Klepnutím na ikonu  vyberete režim fotoaparátu.
- Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.
- Klepnutím na ikonu  nahrajete video.
- Klepnutím na náhled fotografie nebo videa zobrazíte fotografii nebo video v aplikaci **Galerie**. Další informace naleznete v části [Galerie](#).
- Klepnutím na ikonu  vyberete režim fotografování.
- Klepnutím na ikonu  vyberete režim blesku.
- Klepnutím na ikonu  použijete funkci HDR (High Dynamic Range).
- Klepnutím na ikonu  přepnete mezi předním a zadním fotoaparátem.
- Klepnutím na ikonu  nakonfigurujete jiná nastavení fotoaparátu.

Pořízení snímku obrazovky

Snímek obrazovky můžete pořídít současným stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí a tlačítka snížení hlasitosti.

Snímky obrazovky se ve výchozím nastavení ukládají do interního úložiště telefonu. Snímky obrazovky můžete zobrazit takto:


- Spusťte aplikaci **Galerie** a vyhledejte album **Snímky obrazovky**.
- Spusťte aplikaci **Průzkumník souborů**, klepněte na možnost  a přejděte do složky **Diskové jednotky > Vestavěné úložiště > Obrázky > Kopie obrazovek**.




Prohlížení fotografií a videí

1. Spusťte aplikaci **Galerie**.


2. Klepněte na album.

Ve výchozím nastavení jsou fotografie a videa seskupena podle alb. Pokud chcete seskupit fotografie nebo videa dle času, klepněte na položku  a poté vyberte možnost **Časy**.


Pokud chcete seskupit fotografie nebo videa dle místa, klepněte na položku  a poté vyberte možnost **Místa**.

3. Klepnutím na fotografii nebo video je zobrazíte v režimu celé obrazovky.

4. Můžete provést následující:

- Další nebo předchozí fotografii nebo video zobrazíte posunutím doleva nebo doprava.
- Pokud chcete fotografii zvětšit nebo zmenšit, roztáhněte nebo stáhněte prsty na fotografii. Pokud je fotografie zvětšena, můžete přetažením zobrazit jiné části fotografie.
- Video můžete přehrát klepnutím na položku .

Sdílení fotografií a videí

Při zobrazení fotografie nebo videa je můžete sdílet klepnutím na symbol  a vybráním požadovaného kanálu, jako je například aplikace **Zasílání zpráv** nebo funkce **Bluetooth**. Pokud chcete sdílet více fotografií nebo videí najednou, postupujte takto:


1. Spusťte aplikaci **Galerie**.

2. Při zobrazení skupiny fotografií nebo videí stiskněte a podržte fotografii nebo video, které chcete sdílet, dokud nebudou vybrány.

3. Klepněte na další položky.

4. Klepněte na symbol  a poté vyberte požadovaný kanál.

Mazání fotografií a videí

Při zobrazení fotografie nebo videa klepněte na symbol , vyberte možnost **Smazat** a poté klepněte na možnost **OK**.


Pokud chcete smazat více fotografií nebo videí najednou, postupujte takto:

1. Spusťte aplikaci **Galerie**.

2. Při zobrazení skupiny fotografií nebo videí stiskněte a podržte fotografii nebo video, které chcete smazat, dokud nebudou vybrány.

3. Klepněte na další položky.

4. Klepněte na položku  a poté klepněte na možnost **OK**.

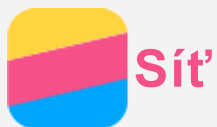

Bezdrátové připojení WLAN

1. Přejděte do části **Nastavení > WLAN**.
2. Klepnutím na přepínač **WLAN** zapnete bezdrátové připojení.
3. V případě potřeby můžete aktualizovat dostupné sítě WLAN klepnutím na položku ↻.
Poznámka: Je třeba mít k dispozici platné přístupové body WLAN, ke kterým se lze připojit.
4. Pro připojení k Internetu vyberte síť WLAN ze seznamu hotspotů.
Poznámka: Při přístupu k zabezpečenému připojení bude třeba zadat přihlašovací jméno a heslo.

Datové připojení

Přejděte do části **Nastavení > Mobilní datové přenosy** a poté klepnutím na přepínač funkci zapněte. Přepínač můžete nalézt také na panelu Rychlé nastavení.

Poznámka: Budete potřebovat platnou kartu micro SIM a datové služby. Pokud nemáte kartu micro SIM, obraťte se na operátora.

Nastavení hotspotu


Pomocí funkce **Hotspot WLAN** můžete sdílet internetové připojení s jiným telefonem nebo zařízením.


1. Přejděte do části **Nastavení > Další > Sdílené připojení a hotspot**.
2. Klepnutím na přepínač **Přenosný hotspot WLAN** hotspot zapnete.
Poznámka: Síť můžete sdílet také přes Bluetooth nebo USB.
3. Klepnutím na možnost **Nastavit hotspot sítě WLAN** můžete zobrazit konfiguraci bezdrátové sítě a změnit ji.
Poznámka: Sdělte svým přátelům SSID sítě a heslo, aby se mohli k vaší síti připojit.







Pokud je telefon připojen k síti WLAN nebo mobilní síti, můžete pomocí aplikace **Chrome** procházet Internet. Více informací o připojení k síti WLAN nebo mobilní síti naleznete v části [Síť](#).



Návštěva webových stránek

1. Spusťte aplikaci **Chrome**.
2. Klepněte na políčko pro adresu, zadejte adresu webových stránek nebo zadejte klíčová slova k vyhledání a poté klepněte na možnost .


Tip: Při otevírání webových stránek nemusíte zadávat celou adresu s řetězcem „http://“. Pokud například chcete navštívit stránky <http://www.lenovo.com>, zadejte do políčka pro adresu „www.lenovo.com“ a klepněte na možnost .


3. Při prohlížení webové stránky můžete provést toto:
 - Právě zobrazenou stránku aktualizujete klepnutím na tlačítko multitaskingu nebo na možnost  a následným klepnutím na položku .
 - Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na předchozí webovou stránku.
 - Na poslední webovou stránku přejdete klepnutím na tlačítko multitaskingu nebo na možnost  a následným klepnutím na položku .
 - Stisknutím a podržením obrázku na webové stránce a následným klepnutím na možnost **Uložit obrázek** uložíte obrázek do interního úložiště telefonu.

Přidání záložky

Při prohlížení webové stránky, pro kterou chcete vytvořit záložku, klepněte na tlačítko multitaskingu nebo na možnost , klepněte na možnost , upravte podrobnosti záložky a poté klepněte na možnost **Uložit**. Při příštím spuštění aplikace **Chrome** můžete tuto webovou stránku rychle otevřít klepnutím na možnost **Záložky**.

Vymazání historie prohlížení

1. Spusťte aplikaci **Chrome**.
2. Klepněte na tlačítko multitaskingu nebo na možnost  a poté klepněte na položku **Historie**.
3. Klepněte na možnost **Vymazat údaje o prohl...**, vyberte možnost, kterou chcete smazat, a poté klepněte na možnost **VYMAZAT**.



Nastavení

Nastavení data a času

1. Přejděte do části **Nastavení > Datum a čas**.
2. Můžete provést následující:
 - Pokud chcete použít datum a čas poskytovaný sítí, zapněte možnost **Automatický datum a čas**.
 - Pokud chcete datum a čas nastavit ručně, vypněte možnost **Automatický datum a čas** a potom klepněte na možnosti **Nastavení data** a **Nastavení času**.
 - Pokud chcete použít časové pásmo sítě, zapněte možnost **Automatické čas. pásmo**.
 - Pokud chcete nastavit časové pásmo ručně, vypněte možnost **Automatické čas. pásmo**, klepněte na možnost **Volba časového pásma** a poté vyberte časové pásmo.
 - Přepnout mezi 24hodinovým formátem a 12hodinovým formátem lze zapnutím nebo vypnutím možnosti **Použít 24hodinový formát**.
 - Formát zobrazení data lze zvolit klepnutím na možnost **Vybrat formát data**.

Nastavení jazyka

1. Přejděte do části **Nastavení > Jazyk a zadávání > Jazyk**.
2. Vyberte jazyk zobrazení, který chcete použít.

Nastavení způsobu zadávání

1. Přejděte do části **Nastavení > Jazyk a zadávání > Aktuální klávesnice**.
2. Vyberte způsob zadávání, který chcete použít jako výchozí.

Nastavení zámku obrazovky

Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**, vyberte možnost zámku obrazovky a nastavte zámek obrazovky.

Povolení instalace aplikací

Před instalací aplikací stažených z neznámého zdroje proveďte toto:

1. Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení a zámek obrazovky**.
2. Zapněte možnost **Neznámé zdroje**.

Nastavení vyzváněcího tónu

Můžete nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory, zprávy a oznámení. Můžete také nastavit hlasitost pro každý typ zvuku.

Přejděte do části **Nastavení > Vyzvánění a vibrace**.

Obnovení výchozího stavu telefonu

1. Přejděte do části **Nastavení > Zálohování a obnovení dat > Obnovení továrních dat**.
2. Klepněte na možnost **Resetovat telefon**.



Aby nedošlo k újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho zařízení, přečtěte si před jeho používáním všechny informace uvedené v této části.

Důležité bezpečnostní informace

Manipulace

S telefonem Lenovo zacházejte opatrně

Telefon Lenovo neupusťte, neohýbejte ani nepropichujte. Nevkládejte do něj cizí předměty ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít ke zničení citlivých komponent uvnitř.

Chraňte telefon Lenovo a adaptér před vlhkostí

Nedovolte, aby byl telefon Lenovo ponořen do vody, ani jej neponechávejte tam, kde by s vodou nebo jinými tekutinami mohl přijít do styku.

Opravy

Telefon Lenovo nerozebírejte ani jej neupravujte. Telefon Lenovo je uzavřená jednotka. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré vnitřní opravy musí provádět specializovaný servis s autorizací od společnosti Lenovo nebo technik autorizovaný společností Lenovo. Pokusy o otevření nebo úpravu telefonu Lenovo zruší platnost záruky. Obrazovka telefonu Lenovo je vyrobena ze skla. Sklo se může rozbít, pokud telefon Lenovo spadne na tvrdý povrch, je vystaven velkému nárazu nebo tlaku těžkého předmětu. Pokud sklo praskne nebo se z něj kus odštípne, nedotýkejte se rozbitého skla ani se ho nesnažte z telefonu Lenovo odstranit. Okamžitě přestaňte telefon Lenovo používat a vyžádejte si od technické podpory Lenovo informace o opravě, výměně nebo likvidaci.

Nabíjení

Pro bezpečné dobítí vnitřní baterie telefonu Lenovo můžete použít kterýkoli z následujících způsobů nabíjení.

Způsob dobíjení	Zapnutý displej	Vypnutý displej
Napájecí adaptér	Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu.	Podporováno
USB připojení mezi vstupním stejnosměrným konektorem telefonu Lenovo a konektorem USB osobního počítače nebo jiným zařízením splňujícím standard USB 2.0.	Podporováno, avšak bude kompenzovat spotřebu a baterie se bude nabíjet pomaleji než obvykle.	Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu.

Poznámky:

Zapnutý displej: Zařízení je zapnuté

Vypnutý displej: Zařízení je vypnuté nebo v režimu uzamknutí obrazovky

Nabíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívat. Ujistěte se, že kolem nabíjecího zařízení může dostatečně proudit vzduch. V následujících případech nabíjecí zařízení odpojte:

- Nabíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Nabíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození.
- Chcete-li nabíjecí zařízení vyčistit.

Společnost Lenovo není zodpovědná za výkon nebo bezpečnost produktů, které nevyrobila

nebo neschválila. Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo.

POZNÁMKA: Adaptér musí být nainstalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný. K připojení je potřeba použít rozhraní USB verze USB 2.0 nebo vyšší.

Odvedení pozornosti

Při použití telefonu Lenovo v motorovém vozidle nebo na kole dávejte pozor. Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony. Místní zákony a nařízení mohou určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení, jakým je telefon Lenovo, při řízení motorového vozidla nebo při jízdě na kole.

Nebezpečí udušení

Telefon Lenovo a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí. Telefon Lenovo obsahuje malé části, jimiž by se malé děti mohly udusit. Skleněná obrazovka se navíc může rozbít nebo prasknout, pokud je upuštěna nebo hozena na tvrdý povrch.

Výbušné prostředí

Nenabíjejte a nepoužívejte telefon Lenovo na místech s potenciálně výbušnou atmosférou, jako je například čerpací stanice, nebo na místech, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice (například zrní, prach nebo kovový prach). Dodržujte všechny značky a pokyny.

Rušení na rádiové frekvenci

Dodržujte značky a upozornění, která zakazují nebo omezují použití mobilních telefonů (například ve zdravotnických zařízeních nebo místech, kde se provádí odpaly). I když je telefon Lenovo navržen, testován a vyroben v souladu s předpisy o emisích na rádiové frekvenci, tyto emise telefonu Lenovo mohou mít negativní vliv na funkčnost jiných elektronických zařízení a způsobit jejich poruchu. Pokud je zakázáno používání telefonu, například v letadle, nebo pokud jste k tomu vyzváni úřední osobou, vypněte telefon Lenovo nebo aktivujte režim Letadlo, aby byly vypnuty bezdrátové funkce telefonu.

Lékařské přístroje

Telefon Lenovo obsahuje vysílače, které vyzařují elektromagnetická pole. Tato elektromagnetická pole mohou rušit kardiostimulátory nebo jiné lékařské přístroje. Pokud používáte kardiostimulátor, udržujte mezi kardiostimulátorem a telefonem Lenovo vzdálenost alespoň 15 cm. Pokud máte podezření, že telefon Lenovo ruší váš kardiostimulátor nebo jiný lékařský přístroj, přestaňte telefon Lenovo používat a požádejte lékaře o konkrétní informace o svém lékařském přístroji.

Důležité informace k manipulaci

Čištění

Pokud telefon Lenovo přijde do styku s čímkoli, co by mohlo zanechat skvrny, například jakákoli nečistota, inkoust, make-up nebo krém, okamžitě telefon očistěte. Čištění:

- Odpojte všechny kabely a vypněte telefon Lenovo (stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, poté posuňte posuvník na obrazovce).
- Použijte měkký hadřík, který nepouští chlupy.
- Zabraňte tomu, aby se do otvorů dostala vlhkost.
- Nepoužívejte čisticí přípravky ani stlačený vzduch.

Provozní teplota

Mějte na paměti že telefon Lenovo se zahřívá. Telefon Lenovo nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nebo vysokého napětí, jako mohou být elektrické spotřebiče, elektrická topná

tělesa nebo elektrické vařiče. Telefon Lenovo používejte jen při okolní teplotě -10 °C až 35 °C.

Když je telefon Lenovo zapnutý nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívat. Dosažená teplota závisí na rozsahu systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo i způsobit popáleniny. Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s horkou částí telefonu Lenovo.

Ochrana dat a softwaru

Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů, které jste sami nevytvořili, jinak může dojít k selhání softwaru telefonu Lenovo.

Uvědomte si, že připojení k Internetu může telefon Lenovo vystavit počítačovým virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou poškodit telefon Lenovo, software nebo data. Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných bran firewall, antivirových programů a softwaru proti spywaru je vaše odpovědnost.

Do blízkosti telefonu Lenovo neumisťujte elektrická zařízení, jako je elektrický ventilátor, rádio, reproduktory s vysokým výkonem, klimatizace nebo mikrovlnná trouba. Silná magnetická pole vytvářená těmito zařízeními mohou totiž poškodit obrazovku nebo data telefonu Lenovo.