

Návod k obsluze
Mobilní telefon GSM
Maxcom **MM715BB** s bezdrátovým SOS
náramkem



Pokud je potřebná technická pomoc, kontaktujte se s infolinkou na telefonním čísle

(+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl

Naše webové stránky:

<http://www.maxcom.pl/>

Obsah balení

Telefon GSM

Nabíječka

Akumulátor

USB kabel

Návod k obsluze

Záruční list

SOS náramek

Headset

Stolní nabíječka

Doporučuje se uschovat obal, může být užitečný při případné přepravě.

Je nutné uschovat si paragon, je neoddělitelnou součástí záruk.

Pozor - telefon pracuje v síti GSM 900/1800. Před zapnutím je nutné do něj správně vložit SIM kartu.

Mobilní telefon GSM 900/1800

Velké podsvícené klávesy

Barevný displej

Fotoaparát

Slot paměťových karet microSD

Tlačítko SOS (spustí poplach a automaticky volá a posílá SMS na dříve zadaná čísla)

Velké písmo, jednoduché menu

Funkce hlasitého odposlechu

Telefonní seznam - 300 záznamů

Funkce odesílání a přijímání SMS

Rychlá volba 7 čísel

Zobrazení času hovoru

Hlasité vyzvánění

Bluetooth

Hlasová výzva vybraného čísla

FM rádio

Baterka

Kalkulačka

Budík

Akumulátor 800 mAh

Pohotovostní doba: do 105 hod.*.

Délka hovoru: do 7 hod.*.

Hmotnost: 82g

*v závislosti na podmínkách a signálu sítě GSM

Obsah

Zásady bezpečného používání.....	8
1. Instalace prvků.....	9
1.1 Instalace SIM karty a akumulátoru.....	9
1.2 Dobíjení akumulátoru.....	12
1.2.1 Stolní dobíječka (volitelná).....	13
1.3 Upozornění na slabou baterii.....	13
2. Rozmístění kláves.....	14
2.1 Základní funkce tlačítek.....	15
3. SOS náramek.....	18
4. Používání telefonu.....	20
4.1 Zapnutí telefonu.....	20
4.2 Vypínání.....	21
4.3 Pohotovostní režim.....	21
4.4 Zamčení klávesnice.....	22
5. Obsluha MENU.....	23
6. Telefonní seznam.....	23
6.1 Ukládání kontaktů.....	23
6.2 Prohlížení kontaktů.....	24
6.3 Mazání kontaktů.....	25
6.4 Kopírování kontaktů.....	25
6.5 Přenášení kontaktů.....	26
6.6 Černá listina.....	26
6.7 Označ několik.....	26
6.8 Skupiny kontaktů.....	26
6.9 Nastavení telefonního seznamu.....	27
6.9.1 Top5 - oblíbená čísla.....	27
6.9.2 Volba paměti.....	27
6.9.3 Stav paměti.....	27
6.9.4 Jednoduchá volba.....	27
6.9.5 Moje číslo.....	28
7. Hovory.....	28
7.1 Přímý výběr čísla:.....	28
7.2 Volba čísla z telefonního seznamu.....	28
7.3 Výběr čísla ze seznamu posledních hovorů.....	29
7.4 Rychlá volba.....	29
7.1 Klávesa ICE.....	29
7.2 Poplašný hovor.....	29

7.2.1	Zadávání, mazání, úpravy nouzových kontaktů	30
7.2.2	Informace o uživateli.....	31
7.2.3	Nouzový text.....	31
7.2.4	Vypnutí poplachu SOS	31
7.2.5	Zpráva SOS.....	31
7.2.6	Tlačítko SOS	32
7.2.7	Nastavení SOS náramku	32
7.3	Přijímání hovorů	33
7.4	Tlačítko hlasitého odposlechu.....	33
8.	Soupis hovorů.....	33
9.	Zprávy SMS a MMS.....	35
9.1	Psaní a posílání SMS	35
9.2	Čtení a odpovídání na SMS.....	36
9.3	Schránky SMS.....	37
9.3.1	Příchozí schránka.....	37
9.3.2	Odeslané položky.....	37
9.3.3	Pracovní kopie.....	37
9.3.4	Zprávy k odeslání	38
9.3.5	Síťové zprávy	38
9.4	Mazání zprávy	38
9.4.1	SMS	38
9.4.2	MMS.....	39
9.4.3	Servisní zprávy.....	39
9.4.4	Velikost písma	39
9.5	Hlasová schránka.....	40
10.	Doplňky	40
10.1	Lupa	40
10.2	FM rádio	40
10.3	Kalkulačka	41
10.4	Poplach	42
10.5	Kalendář.....	42
10.6	Úkoly	43
11.	Multimédia	43
11.1	Manager souborů	43
11.2	Kamera.....	44
11.3	Prohlížeč fotografií.....	46
11.4	Nahrávání videa	46
11.5	Přehrávač videa.....	47

11.6	Audio přehrávač	48
11.7	Diktafon	48
12.	Bluetooth	48
13.	Nastavení	49
13.1	Nastavení telefonu.....	49
13.1.1	Nastavení data a času	49
13.1.2	Plán. zap./vyp.	50
13.1.3	Jazyk	50
13.1.4	Displej	50
13.1.5	Vyhrazené klávesy	51
13.2	Nastavení hovorů	51
13.2.1	Identifikace čísla	51
13.2.2	Hovor na lince	51
13.2.3	Přesměrovávání hov.	52
13.2.4	Blokování hovorů	52
13.2.5	Pokročilé nastavení	53
13.3	Profily	54
13.4	Nastavení sítě.....	54
13.5	Nastavení zabezpečení	55
13.5.1	PIN kód	55
13.5.2	Zajištění telefonu	55
13.5.3	Automatické zamykání klávesnice	55
13.6	Obnovení továrního nastavení	55
13.7	Zkratky	56
13.8	Datový účet	56
13.9	Síťové služby.....	56
13.9.1	WAP	56
13.9.2	Služby SIM	57
14.	Připojení k počítači	57
15.	FAQ (řešení problémů)	57
16.	Podmínky používání a bezpečnosti.....	60
17.	Záruční podmínky	61
18.	Informace ohledně akumulátoru.....	61
19.	Informace o SAR	63
20.	Informace týkající se životního prostředí	65
21.	Prohlášení o shodě.....	66

Zásady bezpečného používání

Seznámení se s těmito zásadami minimalizuje riziko nesprávného používání telefonu.

- Telefon nesmí být používán v oblastech, kde je to zakázáno, např. čerpací stanice nebo nemocnice. Používání telefonu v těchto prostorách by mohlo vystavit jiné osoby nebezpečí. Telefon nesmí být spuštěn, pokud by to mohlo způsobit problémy s činnostmi jiných zařízení!
- Bez odpovídajícího handsfree není možné telefon používat během řízení vozidla.
- Telefony nesmí být používány v nemocnicích, letadlech, u čerpacích stanic a v blízkosti hořlavých materiálů.
- Telefon vydává elektromagnetické pole, které může mít negativní vliv na jiná elektronická zařízení, včetně např. zdravotnického vybavení. Je nutné zachovávat výrobci zdravotnických přístrojů doporučenou vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jakým je např. kardiostimulátor. Osoby s implantovanými zařízeními se musí seznámit s pokyny výrobce implantovaného zařízení a dodržovat tato doporučení. Osoby s kardiostimulátorem nemohou nosit telefon v náprsní kapse, musí držet telefon u ucha na opačné straně těla vzhledem k zdravotnickému zařízení, minimalizují tak riziko problémů, a musí okamžitě vypnout telefon v případě podezření, že došlo k problémům.
- Zařízení a jeho doplňky se mohou skládat z drobných částí. Telefon a jeho součásti je třeba chránit před

děťmi.

- Je zakázáno provádět samostatné opravy a úpravy. Veškeré závady musí odstraňovat kvalifikovaný servis.
 - Používejte jen originální akumulátory a nabíječky. Použití neoriginálního příslušenství může vézt k poškození zařízení nebo výbuchu.
- VODOTĚSNOST** – telefon není vodotěsný. Je nutné ho uchovávat na suchém místě.

1. Instalace prvků


Před zapnutím telefonu je nutné do něj vložit SIM kartu. Věnujte obzvláštní pozornost tomu, aby se karta během vkládání nepoškodila.

SIM kartu držte dále od dětí.


1.1 Instalace SIM karty a akumulátoru

Před vložením SIM karty se ujistěte, že je telefon vypnutý. Nabíječka musí být odpojena. Pro vložení SIM karty je nejdříve nutné vytáhnout baterii podle obrázku a popisu:

- Když je telefon vypnutý, zdvihněte vpravo dole nehtem kryt akumulátoru.

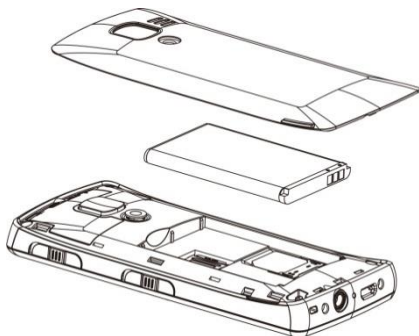

- Vytáhněte baterii tak, že ji nehtem nadzvednete od horní části telefonu.
- Vsuňte SIM kartu do "SLOTU PRO SIM" kovovými kontakty dolů. Dejte pozor na to, aby výřez na kartě směřoval nahoru k telefonu.

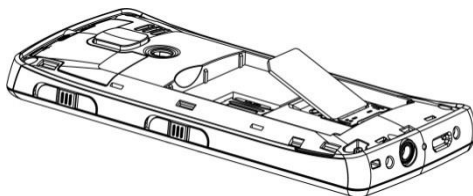

- Nad slotem pro SIM, na levé straně, se nachází slot pro paměťové karty MicroSD. Přesuňte západku na stranu *OPEN* a následně ji zvedněte. Vložte kartu microSD tak, aby se kontakty

microSD dotýkaly spojů telefonu, zavřete západku směrem k LOCK.

Během používání paměťové karty zachovávejte opatrnost, především během jejího vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty je nutné před prvním použitím naformátovat za použití počítače.


Pokud používáte karty typu SD, pravidelně pořizujte zálohovací kopie informací uložených na kartách používaných v jiných zařízeních! Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou vézt k poškození nebo ztrátě obsahu karty.

- Vložte baterii tak, aby kontakty +/- směřovaly k dolní části telefonu.
- Po vložení baterie je třeba nasadit kryt akumulátoru na telefon a lehce dotisknout okraje.

1.2 Dobíjení akumulátoru

Pozor! Používejte akumulátor, který je součástí balení. Používání jiného akumulátoru může telefon poškodit a vede ke ztrátě záruky.

Nabíječka nesmí být připojena, pokud je zadní část krytu sejmuta.

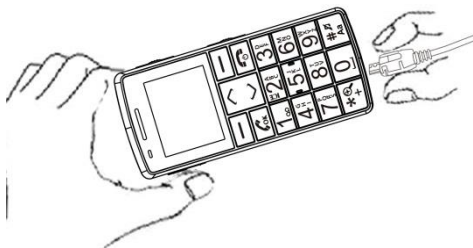

Pro nabití telefonu:

1. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Zasuňte konektor nabíječky do zdířky nacházející se na pravé straně telefonu. Na displeji se objeví informace o připojení nabíječky a čárky na ukazateli dobití baterie na displeji se budou během dobíjení objevovat a mizet.
3. Když bude akumulátor zcela nabitý, odpojte nabíječku z elektrické zásuvky a následně kabel od telefonu.

Když je proces dobíjení ukončen, objeví se na displeji zpráva "Baterie je nabitá".


1.2.1 Stolní dobíječka (volitelná)

V případě používání stolní nabíječky je nutné nejdříve připojit malý kontakt síťové nabíječky do zdířky stolní nabíječky a následně zapojit adaptér do sítě. Pro nabití akumulátoru pak postačí vložit telefon do stolní nabíječky kontakty dolů.

Pozor:

- Před zahájením procesu nabíjení se ujistěte, že je akumulátor do telefonu vložen správně.
- Během procesu dobíjení akumulátor nevyjímejte - může to telefon poškodit.
- Pokud je napětí baterie příliš nízké pro správné fungování telefonu, zobrazí se správa, že bude telefon automaticky vypnut a následně dojde k automatickému vypnutí přístroje.
- Pokud se akumulátor zcela vybijí (např. kvůli nechané zapnuté svítilně), je třeba po připojení nabíječky počkat několik minut, než se objeví symbol dobíjení.

1.3 Upozornění na slabou baterii

Telefon upozorňuje zvukovým signálem (pokud jsou v profilu zapnuty zvuky upozornění) a zprávou na displeji, že je úroveň baterie příliš nízká. V případě, že je baterie slabá, bliká červeně LED kontrolka. Na displeji se zobrazí symbol . Když se objeví takováto zpráva, dobijte baterii.

2. Rozmístění kláves

LED dioda

Bliká:

Červeně - slabá baterie

Modře - nepřijatý hovor

Zeleně - nepřčtená zpráva

Reproduktor

Displej

Nahoru

LKF (levá
funkční klávesa)

PKF (pravá
funkční klávesa)

Zelené sluchátko
tlačítko hovoru

Červené sluchátko
ukončení hovoru

Dolů

ICE MENU

Zapínání/Vypínání
Tichého režimu

Zapínání/Vypínání
Zvětšení písma



2.1 Základní funkce tlačítek

Tlačítko		Funkce
LKF (levá funkční klávesa)		Vstup do menu, tlačítko potvrzení
PKF (pravá funkční klávesa)		Vstup do kontaktů, tlačítko návratu
Červené sluchátko		Krátké stisknutí: návrat do pohotovostního režimu; ukončení hovoru. Dlouhé podržení: vypnutí/zapnutí telefonu
Zelené sluchátko		Navazování hovorů; v pohotovostním stavu vstup do registru hovorů
Navigační klávesy	Nahoru*	Zkratky
	Dolů*	Poplach
Klávesa	0	Krátké stisknutí: číslice 0 Podržení: Zapnutí/vypnutí reproduktoru

1	Krátké stisknutí: číslovka 1 Podržení: hlasová schránka
2	Krátké stisknutí: číslovka 2 Podržení: Zobrazení MENU ICE "V náhlém případě"
3-9	Krátké stisknutí: číslovky 3 až 9 Podržení: vybere naprogramované číslo rychlé volby
*	Krátké stisknutí: Zadávání symbolů: *, +, P, W
	Podržení: Zvětšení/zmenšení písma menu
#	Krátké stisknutí : Změna režimu zadávání během psaní SMS; zadání symbolu #
	Podržení: Zapnutí/vypnutí tichého režimu

*V závislosti na nastavení uživatele.



Tlačítko SOS

Podržení spustí proces poplachu. Zavolá na zadané telefonní číslo a vyšle SMS.

Tlačítko +/- regulace hlasitosti



Reproduktor vyzvánění



Přepínač svítilny


Přepínač blokování klávesnice



Zdířka pro sluchátka

MicroUSB port/dobíjení

3. SOS náramek

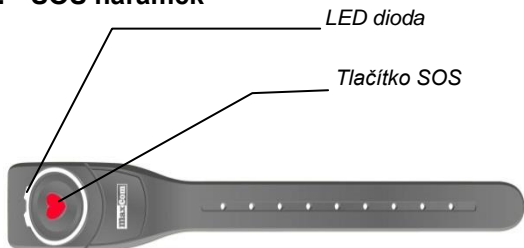


Náramek SOS je zpravidla továrně registrován ke konkrétnímu telefonu, který se nachází v balení. Umožňuje dálkové spojení SOS hovoru v případě, kdy nemáme telefon po ruce. Aby SOS procedura proběhla, musí být SOS náramek registrován v telefonu a zapnut viz str. 32

SOS tlačítko náramku

Stiskněte a krátce podržte SOS tlačítko pro zkontrolování stavu baterie. Blikání oranžové diody signalizuje, že je náramek připraven k použití. Pokud se dioda nerozsvítí, znamená to, že se baterie vyčerpala a je třeba kontaktovat servis kvůli její výměně.

Pro spuštění SOS procedury stiskněte a držte déle než 3 s tlačítko SOS

Pro ukončení SOS procesu je nutné na telefonu stisknout a podržet klávesu SOS 

Pozor.

V uzavřeném prostoru je dosah náramku max. 20 m, venku max. 100 m.

Dosah náramku k telefonu závisí na okolí (tvarování terénu, tloušťka zdí, elektromagnetické překážky apod.) a může být značně omezen.

Pásmo 433MHz, které využívá SOS náramek, používají i jiná zařízení, např. dálková ovládání zabezpečovacích zařízení, dálková ovládání garážových vrat, bezdrátové zvonky, zásuvky na dálkové ovládání, imobilizéry, poplašná čidla a mnoho jiných.

S ohledem na rádiové překážky se může stát, že náramek SOS nebude v potřebný okamžik fungovat. Potvrzením, že dálkový SOS hovor byl realizován, může být nouzový signál. Proto se nedoporučuje vypínat v menu telefonu alarm SOS.

Náramek SOS má ochranu před silnými proudy vody nebo zalitím vlnou. Není odolný vůči úplnému ponoření do vody.

4. Používání telefonu

4.1 Zapnutí telefonu

Stiskněte a podržte červené tlačítko odpojení hovoru pro zapnutí telefonu.

Pokud se objeví žádost o zadání PIN kódu, musíte ho vepsat. Najdete ho v startovní sadě SIM karty.

Po zadání kódu ho potvrďte levou funkční klávesou LKF.

Upozornění: Zadání nesprávného PIN kódu 3krát za sebou vede k zablokování SIM karty. Lze ji odblokovat pomocí PUK kódu. 10násobné špatné zadání PUK kódu trvale zablokuje SIM kartu.

4.2 Vypínání

Pro vypnutí telefonu stiskněte a podržte tlačítko odpojení hovoru.











4.3 Pohotovostní režim

Když je telefon zapnutý, ale neprobíhají žádné operace, tak se nachází v pohotovostním režimu.



1. Signál sítě

2. Ikony zobrazující funkce:

	Jen zvukový signál		Připojená sluchátka
	Zvukový signál+vibrace		Nová SMS
	Jen vibrace		Ztlumený
	Aktivní alarm		Zapnuté přesměrování hovorů
	Nepřijatý hovor		Aktivní roaming
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru		* Ikona R se objeví i v tuzemském roamingu, pokud předplatitel používá síť jiného operátora	

3. Úroveň baterie

4. Název operátora nebo vlastní číslo

5. Hodina

6. Datum

7. Popis funkčních kláves

4.4 Zamčení klávesnice

Pro zamknutí klávesnice posuňte přepínač blokování dolů. Pro odemčení klávesnice posuňte přepínač blokování nahoru. Pro přijetí hovoru není nutné odemknout klávesnici.

5. Obsluha MENU

Pro vstup do MENU stiskněte v pohotovostním režimu levou funkční klávesu.

Pro pohyb v menu používejte klávesy **NAHORU** a **DOLŮ**. Pro potvrzení zvolení funkce stiskněte levou funkční klávesu (LKF).

Pro návrat do předchozího MENU (zpět) stiskněte pravou funkční klávesu (PKF). Pro přechod do pohotovostního režimu stiskněte červené sluchátko.

6. Telefonní seznam

6.1 Ukládání kontaktů

Nový kontakt můžete uložit jedním ze třech způsobů:

1. V pohotovostním režimu pro zadání čísla zvolte "volbu" (levá funkční klávesa), následně "Ulož v tel. seznamu", vyberte, jestli chcete kontakt uložit v telefonu nebo na SIM kartě a zadejte jméno kontaktu, stiskněte "hotovo" (levá pravá funkční klávesa)
2. Můžete uložit číslo ze seznamu nepřijatých a přijatých hovorů. A to tak, že v pohotovostním režimu stisknete zelené sluchátko, vyberete číslo, které chcete uložit a stisknete "volba" (LKF). Vyberte "ulož", stiskněte LKF, zvolte, kde chcete uložit a zadejte jméno kontaktu. Stiskněte OK a následně "hotovo"
3. Nový kontakt můžete přidat přímo do telefonního seznamu. A to tak že v pohotovostním režimu

stisknete MENU->Kontakty->Nový kontakt.
Vyberte, kde ho chcete uložit, a zadejte jméno a
číslo kontaktu. Stiskněte OK a následně "hotovo"

6.2 Prohlížení kontaktů

Metoda 1

1. Zvolte MENU->Kontakty->Hledej
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte
3. Telefon přejde k jménům začínajícím tímto písmenem
V seznamu se můžete pohybovat pomocí navigačních kláves NAHORU/DOLŮ

stisknutím klávesy „#”změníte režim psaní textu

Metoda 2

1. V pohotovostním režimu stiskněte pravou funkční klávesu
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte
3. Telefon přejde k jménům začínajícím tímto písmenem V seznamu se můžete pohybovat pomocí navigačních kláves NAHORU/DOLŮ

stisknutím klávesy „#”změníte režim psaní textu

6.3 Mazání kontaktů

Pokud chcete smazat kontakt z telefonu nebo SIM karty, proveďte následující činnosti:

1. Vyberte: MENU->Kontakty->Smaž
2. Zvolte, jestli chcete smazat jednotlivé kontakty nebo všechny. Pokud všechny, vyberte, jestli ze SIM karty nebo paměti telefonu a potvrďte to stisknutím Ano.
3. Pokud jste zvolili jednotlivé mazání, můžete označit, které kontakty chcete smazat. Pomocí klávesy Nahoru/Dolů vyberte příslušný kontakt, stiskněte Volba, následně Označ. Můžete označit více než jeden kontakt. Po označení příslušných kontaktů stiskněte "Volba" a následně "Smaž označené" a potvrďte stisknutím Ano

6.4 Kopírování kontaktů

Pro kopírování kontaktů ze SIM karty do telefonu, nebo z telefonu na SIM kartu, je nutné:

1. Vyberte: MENU->Kontakty->Kopíruj, a následně vyberte, kam chcete zkopírovat kontakty.
2. Zvolte, jestli chcete zkopírovat jednotlivé kontakty nebo všechny. Pokud všechny, potvrďte to stisknutím Ano
3. Pokud jste zvolili jednotlivé kopírování, můžete označit, které kontakty chcete kopírovat. Pomocí klávesy Nahoru/Dolů vyberte příslušný kontakt, stiskněte Volba, následně Označ. Můžete označit více než jeden kontakt. Po označení příslušných kontaktů stiskněte "Volba" a následně "Kopíruj označené" a

potvrďte stisknutím Ano.

6.5 Přenášení kontaktů

Lze přenést kontakty ze SIM karty do paměti telefonu nebo naopak. Zvolte MENU->Kontakty->Přenes. Dále postupujte podobně jako při kopírování kontaktů.

6.6 Černá listina

Zvolte MENU->Kontakty->Černá listina>Status pro zapnutí nebo vypnutí černé listiny. Pokud je černá listina zapnutá, nebudou hovory přicházející z čísel, nacházejících se na černé listině, realizovány, volající z tohoto čísla vždy uslyší signál, že je obsazeno.

6.7 Označ několik

Zvolte MENU->Kontakty->Označ několik a následně:

- Pošli SMS, pokud chcete poslat SMS několika příjemcům
- Pošli vizitku, pokud chcete poslat vizitku několika příjemcům
- Přidej na černou listinu, pokud chcete na černou listinu umístit několik kontaktů.

6.8 Skupiny kontaktů

Můžete vytvořit pět skupin kontaktů. Do skupiny můžete přidat jen kontakty uložené v paměti telefonu.

6.9 Nastavení telefonního seznamu

6.9.1 *Top5 - oblíbená čísla*

Můžete nastavit pět oblíbených čísel, které se vždy budou nacházet v seznamu kontaktů nahoře. Vyberte MENU->Kontakty->Nastavení->Top5 a vyberte požadovaná čísla

6.9.2 *Volba paměti*

Tato volba umožňuje vybrat místo ukládání kontaktů (na SIM kartě nebo v paměti telefonu)

Vyberte: MENU->Kontakty->Nastav. paměti

6.9.3 *Stav paměti*

Volba umožňuje kontrolu stavu paměti karty a telefonu

Vyberte: MENU->Kontakty->Nastavení->Stav paměti

6.9.4 *Jednoduchá volba*

Vyberte MENU->Kontakty->Nastavení->Jednoduchá vol.>Stav pro zapnutí nebo vypnutí rychlé volby. Pokud je rychlá volba zapnutá a jsou ke klávesám 3-9 přiřazeny čísla, bude po podržení příslušné klávesy navázán hovor s uloženým číslem.

Pro přiřazení čísla ke klávese vyberte MENU->Kontakty->Nastavení->Jednoduchá vol.>Nastav kláv. Následně zvolte, ke které klávese chcete číslo přiřadit, stiskněte LKF, vyberte číslo ze seznamu kontaktů a znovu stiskněte LKF.

6.9.5 *Moje číslo*

Můžete zadat své číslo (nebo jiné). V nastavení displeje můžete zapnout zobrazení tohoto čísla na displeji v pohotovostním režimu.

7. Hovory

7.1 Přímý výběr čísla:

1. Zadejte telefonní číslo, na které chcete volat

Pro mezinárodní hovory je nutné zadat před číslem "00" nebo "+". Pro zadání „+“ stiskněte dvakrát klávesu „*“

2. Pro spojení se s vybraným číslem stiskněte zelené sluchátko
3. Pro ukončení hovoru stiskněte červené sluchátko.

7.2 Volba čísla z telefonního seznamu

V pohotovostním režimu stiskněte pravou funkční klávesu (PFK) pro vstup do telefonního seznamu. Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ vyberte příslušné číslo. Pokud chcete rychle přejít na kontakt začínající např. klávesou U, stiskněte dvakrát klávesu U. Pro navázání hovoru s vybraným kontaktem stiskněte zelené sluchátko.

7.3 Výběr čísla ze seznamu posledních hovorů

Pro přechod do seznamu posledních hovorů stiskněte během pohotovostního režimu telefonu zelené sluchátko. Pro pohyb v seznamu hovorů použijte klávesy NAHORU/DOLŮ. Stiskněte zelené sluchátko pro navázání hovoru.

7.4 Rychlá volba

Pokud jste dříve ke klávesám 3-9 přiřadili kontakty, stiskněte během pohotovostního režimu a podržte příslušnou klávesu pro navázání hovoru.

7.1 Klávesa ICE.

ICE (ang. In Case of Emergency, - v náhlém případě) - zkratka informující záchranáře komu mají zavolat v případě náhlé nehody. Stiskněte a podržte klávesu 2 ICE, zobrazí kontakty a informace o uživateli

Zkratka ICE je známa záchranářům na celém světě a umožňuje získat důležité informace o poškozeném, proto se doporučuje vyplnit nouzové kontakty (Kontakdy ICE) a informace o uživateli - viz níže: *Zadávání, mazání, úprava nouzových kontaktů a Informace o uživateli*

7.2 Poplašný hovor

Pokud nemáte nastaveno žádné číslo SOS, dojde po stisknutí tlačítka SOS ke spojení s číslem 112.

Můžete nastavit pět nouzových čísel. Po stisknutí a podržení tlačítka SOS (nachází se v zadní části telefonu) bude spuštěna funkce SOS. Telefon spustí poplach a automaticky vyšle SMS a zavolá na dříve nastavené nouzové kontakty, jeden po druhém. Dojde ke třem pokusům zavolat na každý nastavený kontakt. Pokud se telefonu nepodaří spojit s předchozím, zavolá na následující kontakt.

Pokud jedno z nouzových čísel hovor přijme, telefon vypne režim hlasitého reproduktoru a ukončí SOS proceduru. Pokud žádné z naprogramovaných čísel nepřijme hovor, zůstane telefon v nouzovém stavu po dobu jedné hodiny, to znamená, že každý příchozí hovor bude automaticky přijat v režimu hlasitého reproduktoru. Pro vypnutí režimu SOS podržte klávesu SOS.

7.2.1 Zadávání, mazání, úpravy nouzových kontaktů

Můžete si vybrat maximálně 5 nouzových čísel.

Pro rychlé nastavení nouzových kontaktů vyberte během prohlížení telefonního seznamu „Nastav jako ICE1~ICE5“ nebo

Vstupte do hlavního MENU stisknutím levé funkční klávesy. Následně zvolte: V náhlém případě->Nouzové kontakty. Vyberte, které položky chcete změnit, stiskněte LKF a vyberte volbu:

Z tel. sez. pro přidání nového nouzového čísla z kontaktů, po vybrání správného čísla potvrďte stisknutím LKF.

Ručně pro zadání nouzového čísla

Smaz pro smazání už uloženého nouzového čísla

Edituj pro úpravu už uloženého nouzového čísla

POZOR:

Zadávání nouzových čísel se rovná zadávání kontaktů ICE a naopak

7.2.2 Informace o uživateli

Pro nastavení jména uživatele, jeho nemocí, alergií a krevní skupiny vyberte MENU->V náhlém příp.->Inf. o uživateli.

Tato informace se zobrazí po nouzovém hovoru a po stisknutí klávesy "2" (ICE)

7.2.3 Nouzový text

Můžete změnit text SMS zprávy, která bude vyslána během nouzového spojení. Přednastavený je text: "*Poplašná SMS! Zavolej mi!*" Pro změnu obsahu zprávy SOS vyberte v MENU V náhlém příp.->Nouzová SMS->Obsah SMS. Zadejte požadovaný text a stiskněte OK. Zasílání SMS v nouzovém režimu lze zapnout nebo vypnout. Pro to vyberte MENU-> V náhlém příp.->Nouzová SMS->Poslání SMS.

7.2.4 Vypnutí poplachu SOS

Zvuk poplachu můžete zapnout/vypnout během navazování spojení SOS. A to MENU-> V náhlém příp.->Alarm SOS.

7.2.5 Zpráva SOS

Pokud je zpráva zapnuta a hovor SOS byl přijat, uslyší

příjemce zprávu: "Nouzové volání, pro přijetí stiskněte klávesu 5". Pokud příjemce nestiskne klávesu 5 během 60 sekund, vybere telefon další číslo uložené v seznamu nouzových čísel. Potvrzení přijetí hovoru stisknutím tlačítka 5 zajišťuje, že hovor byl přijat člověkem a ne např. hlasovou schránkou.

Zprávu SOS lze vypnout pouze v případě, že máme jistotu, že uložené nouzové kontakty mají anulovány všechna přesměrování do hlasové schránky (když je obsazeno, když neodpovídá, když je mimo dosah, když je nedostupný...)

7.2.6 Tlačítko SOS

Tlačítko SOS můžete zapnout nebo vypnout. A to MENU-> V náhlém příp.->Klávesa SOS.

7.2.7 Nastavení SOS náramku

7.2.7.1 Vypínání SOS náramku

SOS náramek můžete zapnout/vypnout.

Za tímto účelem v MENU-> V náhlém příp.-> SOS náramek->Stav->Zapnout/vypnout

Vypnutí náramku se pojí s vypnutím přijímače v telefonu a automaticky prodlužuje délku práce na bateriích. Pokud je náramek vypnutý, nelze realizovat dálkový SOS hovor.

7.2.7.2 Kontrola přihlášeného SOS

Pro zkontrolování jestli je nějaký náramek přihlášen, vyberte

MENU-> V náhlém příp.-> SOS náramek->Přihlášeno
Pokud se objeví zpráva propojeno: 0x0, znamená to, že k telefonu není přihlášen žádný náramek. Pokud se např. objeví zpráva 0xFDDEE1, znamená to, že je k telefonu přihlášen náramek s identifikací FDDEE1

7.2.7.3 Odhlášení/přihlášení SOS náramku

Pro odhlášení SOS náramku stiskněte MENU-> V náhlém příp.->SOS náramek->Odhlásit náramek a stiskněte LKF pro potvrzení

Pro přihlášení SOS náramku stiskněte MENU-> V náhlém příp.->SOS náramek->Přihásit náramek a stiskněte SOS tlačítko náramku.

7.3 Přijímání hovorů

Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko.
Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte červené tlačítko.
Pro stíšení příchozího hovoru stiskněte pravou funkční klávesu PKF.

7.4 Tlačítko hlasitého odposlechu

Během hovoru stiskněte pro zapnutí reproduktoru pravou funkční klávesu. Pokud budete chtít reproduktor vypnout, opět stiskněte pravou funkční klávesu.

8. Soupis hovorů

Pro vstup do registru hovorů vejděte do hlavního MENU->Soupis hovorů a následně vyberte:

Nepřij. hov. (pro zobrazení nepřijatých hovorů). Pokud jste hovor nepřijali, zobrazí se v pohotovostním režimu symbol sluchátka nahoře vlevo na displeji a LED kontrolka bude blikat modře.

Vybraná čísla (pro zobrazení vybraných čísel).

Přijaté hov. (pro zobrazení přijatých hovorů)


Smaž registr (pro smazání vybraného hovoru z registru)

Čas hovoru (umožňuje zkontrolovat délku trvání vybraných hovorů)

Počítadlo GPRS

Umožňuje zkontrolovat množství odeslaných a přijatých dat a vynulovat počítadlo.

Pozor: Pro prohlížení registru hovorů postačí stisknout v pohotovostním režimu zelené sluchátko. Barevné symboly informují o druhu hovoru


 Vybraná čísla


 Přijaté hovory

 Nepřijaté hovory

9. Zprávy SMS a MMS

Telefon umožňuje posílání a přijímání textových SMS a multimediálních MMS zpráv. Když se na displeji objeví

ikona  znamená to, že existuje nejméně jedna nepřečtená zpráva. Navíc o nepřečtené SMS zprávě informuje zeleně blikající LED kontrolka.

Pro vstup do **MENU Zprávy SMS** stiskněte v pohotovostním režimu levou funkční klávesu a následně vyberte Zprávy->Příchozí Když je schránka pro příchozí zprávy plná, bude ikona  blikat. Pro vyřešení problému smažte zprávy z příchozích zpráv.

9.1 Psaní a posílání SMS


1. Pro otevření editora zpráva vstupte do MENU->Zprávy->Vytvoř zprávu->SMS,
2. Napište svou zprávu.
 - **Změněné metody psaní textu:** Pro změnu metody psaní textu (číslíce, velká nebo malá písmena) stiskněte klávesu „#“, pokud chcete vložit symbol, stiskněte klávesu „*“.
3. **Odesílání zprávy:** Stiskněte levou funkční klávesu pro vstup do voleb, vyberte "Pošli" a zvolte, jestli chcete číslo zadat ručně nebo vybrat z kontaktů. Vyberte číslo a stiskněte OK. Pokud chcete SMS poslat více osobám, může přidat další čísla. Pro poslání zprávy

stiskněte "Volba" a následně "Pošli".

4. **Ukládání zpráv:** Pro uložení právě napsané zprávy stiskněte levou funkční klávesu a následně vyberte "Ulož". Zpráva bude uložena v adresáři Pracovní. Můžete nastavit, aby se odesílané zprávy ukládaly automaticky, vstupte do MENU->Zprávy>Nastavení->SMS->Ukládej odeslané.

Pokud chcete poslat MMS zprávu, zvolte MENU->Zprávy>Vytvoř zprávu->MMS, zadejte adresáta a stiskněte Zpět, zvolte obsah a stiskněte Zpět a následně stiskněte Pošli.

9.2 Čtení a odpovídání na SMS

1. Když se na displeji objeví ikona nepřečtené zprávy nebo si chcete přečíst doručené zprávy, vyberte MENU->Zprávy->Příchozí. Pro čtení zprávy stiskněte "Volba" a vyberte "Náhled". Během čtené můžete využít doplňkové volby stisknutím levé funkční klávesy.
2. Ikona  u zprávy znamená, že jde o nepřečtenou zprávu.

Stiskněte "Volba" během čtení zprávy, zobrazí se doplňkové funkce:

- Odpověz SMS: napište SMS odesílateli
- Odpověz MMS: napište MMS odesílateli
- Zavolej: spojte se s odesílatelem
- Smaž: maže zprávu
- Přepošli: umožňuje poslat zprávu jinému příjemci
- Ulož jako šablonu: zpráva bude uložena v šablonách

- Pokročilé: umožňuje použít číslo, URL adresu nebo USSD kód

9.3 Schránky SMS

9.3.1 *Příchozí schránka*

Ukazuje příchozí zprávy uspořádané podle data přijetí.

K pohybu v příchozích zprávách používejte klávesy **NAHORU** a **DOLŮ**.

Pro zobrazení doplňkových funkcí během prohlížení příchozích zpráv stiskněte "Volba".

- Náhled: umožňuje přečíst zprávu
- Odpověz SMS: napište SMS odesílateli
- Odpověz MMS: napište MMS odesílateli
- Zavolej: spojte se s odesílatelem
- Přepošli: umožňuje poslat zprávu jinému příjemci
- Smaž: maže zprávu
- Smaž vše: odstraní všechny zprávy ze schránky příchozích zpráv
- Ulož do tel. sez.: uloží číslo odesílatele do kontaktů

9.3.2 *Odeslané položky*

V případě, že používáte volbu Odešli a uložit jsou odeslané zprávy ukládány do adresáře "Odeslané".

K pohybu v příchozích zprávách používejte klávesy **NAHORU** a **DOLŮ**.

9.3.3 *Pracovní kopie*

Neodeslané zprávy můžete ukládat v adresáři "Pracovní".

Pro tento postup napište svou zprávu a po stisknutí levé funkční klávesy vyberte "Ulož".

Pro odeslání nebo úpravu uložené zprávy vstupte do Pracovních.

9.3.4 Zprávy k odeslání

Pokud se zprávu nepodařilo odeslat, bude uložena ve schránce zpráv k odeslání.

9.3.5 Síťové zprávy

Síťové zprávy jsou druhem informační služby, zasílá je operátor. V MENU->Zprávy->Síťové zprávy můžete funkci zapnout nebo vypnout, nastavit kanály, jazyk a přečíst zprávy.

9.4 Mazání zprávy

Pro smazání vybrané zprávy vstupte do voleb a vyberte "Smaž".

Nastavení zprávy

Vstupte do MENU->Zprávy>Nastavení a následně vyberte:

9.4.1 SMS

- SIM
- **Číslo centra zpráv** Dělá prostředníky mezi abonenty při posílání SMS zpráv. Pro odeslání zprávy SMS z mobilního telefonu je nutné mít uložené správné číslo centra SMS. Toto číslo získáte od poskytovatele služby.
- **Doba platnosti:** nastavte délku platnosti zprávy
- **Druh zprávy:** nastavte, jestli má být zpráva odeslána

jako fax, e-mail nebo text

- **Zpráva dor.:** Můžete nastavit telefon tak, aby získával zpětnou SMS, že vaše SMS zpráva byla doručena příjemci (síťová služba)

- **Cesta odpovědi:** umožňuje zapnout/vypnout cestu odpovědi

- **Spojení:** umožňuje vybrat druh spojení při odesílání SMS

- Stav paměti

Umožňuje zkontrolovat stav paměti na SIM kartě a v telefonu

- Ukládej poslané zprávy

Umožňuje zapnout/vypnout ukládání odeslaných zpráv

- Nastav. paměti

Umožňuje vybrat jestli mají být zprávy ukládány v telefonu nebo na SIM kartě

9.4.2 MMS

- Datový účet

Umožňuje vybrat datový účet nezbytný pro odesílání MMS


- Společné

Umožňuje zapnout/vypnout zprávy o doručení, nastavit prioritu nebo zapnout ukládání odesílaných zpráv

9.4.3 Servisní zprávy


Můžete povolit přijímání servisních zpráv a způsob, jak mají být spouštěny.

9.4.4 Velikost písma

Umožňuje nastavit velikost písma SMS Velikost písma lze změnit pomocí klávesy 

9.5 Hlasová schránka

Hlasová schránka je služba operátora, která nám umožňuje zanechávat hlasové nahrávky, pokud se někomu nepodaří se s námi spojit. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte svého operátora. Pokud chcete změnit své číslo hlasové schránky, zvolte MENU->Zprávy->Hlasová schránka a zadejte správné číslo.

Číslo hlasové schránky můžete získat od poskytovatele služby. Pro spojení se s hlasovou schránkou postačí stisknout klávesu 

10. Doplnky

10.1 Lupa

Telefon je vybaven funkcí lupy, která používá zabudovanému fotoaparátu.

Pro zapnutí lupy vyberte v MENU Lupa. Přiblížte telefon k objektu, který chcete zvětšit. Dejte pozor, abyste nezacláněli objektivu fotoaparátu. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů můžete obraz dále zvětšit/zmenšit. Pro opuštění funkce lupa stiskněte červené sluchátko.

10.2 FM rádio

Telefon má vestavěný přijímač FM rádia. Pro využívání rádia je třeba připojit sluchátka. Nelze přijímat rádio přes

reproduktor telefonu.

Upozornění: Kvalita příjmu závisí na místě, kde se nacházíte. Vliv na příjem rádiových stanic má mnoho vnějších faktorů, které mohou zapříčinit slabou kvalitu signálu. Toto nepředstavuje důvod pro reklamaci výrobku.

Pro zapnutí rádia vyberte MENU->Radio FM. Pro vypnutí rádia stiskněte červené sluchátko. Pokud je zapnuta volba Hraj v pozadí, zastavte před vypnutím rádia jeho přehrávání pomocí klávesy 5 a následně stiskněte červené sluchátko. V opačném případě bude rádio hrát dál.

Funkce tlačítek během přehrávání rádia:

- +/- (na levém boku): hlasitěji/tišeji
- NAHORU: zvýšení frekvence o 0,1 MHz
- DOLŮ: snížení frekvence o 0,1 MHz
- 5: zastavení/obnovení přehrávání
- 4: předchozí stanice
- 6: následující stanice
- PKF (pravá funkční klávesa): návrat do menu
- LKF (levá funkční klávesa) - volby: Seznam kanálů, ruční zadávání, automatické vyhledávání, nastavení (hraj v pozadí)

10.3 Kalkulačka

Pro zapnutí kalkulačky vyberte MENU->Kalkulačka. Možné jsou následující matematické operace: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

První číslo zadejte za použití kláves 0-9, následně pomocí NAHORU/DOLŮ vyberte operaci, zadejte druhé číslo a pomocí klávesy NAHORU/DOLŮ vyberte „=”.

10.4 Poplach

V telefonu můžete nastavit pět nezávislých poplachů. Za účelem zapnutí poplachu vyberte MENU->Poplach. Zvolte příslušný poplach a stiskněte Edituj. Poplach můžete zapnout/vypnout, nastavit hodinu poplachu, zvuk poplachu, typ poplachu a upozornění. Pokud je telefon vypnutý, bude funkce poplachu nadále fungovat, pokud to umožní stav akumulátoru. Pokud se poplach spustí, stiskněte pro vypnutí budíku levou funkční klávesu. Pro zapnutí funkce odložení stiskněte pravou funkční klávesu, poplach se znovu spustí za 4 minuty.

10.5 Kalendář

Pro zapnutí funkce kalendáře vyberte MENU->Organizér->Kalendář.

Pro přechod na následující/předcházející den použijte klávesu Nahoru/Dolů. Pro přechod na následující/předcházející týden použijte klávesy 2 a 8. Do kalendáře si můžete ukládat připomínky důležitých událostí. Pokud jsou pro daný den nastaveny nějaké připomínky, bude u něj zobrazen červený trojúhelník. Pro zobrazení všech úkolů daného dne stiskněte "Volbu" a následně vyberte "Náhled"

Stiskněte "Volba" a vyberte:

- Náhled: umožňuje prohlédnout si úkoly uložené pro daný

den, úkoly můžete mazat nebo upravovat

- Ukaž všechny: umožňuje prohlédnout si všechny úkoly uložené pro daný den
- Dodej úkol: umožňuje nastavit úkol na daný den. Můžete vybrat druh úkolů, datum zahájení a ukončení, vyrozumění poplachem apod. Po nastavení všech voleb stiskněte Proved' (pravá funkční klávesa)
- Smaž úkol: umožňuje smazat vybraný úkol
- Přejdi na datum: zadejte datum, na které chcete přejít
- Přejdi na dnešní datum: umožní přejít v kalendáři na aktuální datum.

10.6 Úkoly

Pro prohlédnutí všech uložených úkolů, vyberte MENU->Organizér->Úkoly. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte správný úkol a stiskněte Volba (LKF), pro prohlížení detailů úkolu, jeho smazání nebo upravení. Pokud byl pro úkol nastaven poplach, začne v určenou hodinu telefon zvonit a zobrazí obsah úkolu.

11. Multimédia

11.1 Manager souborů

Vyberte MENU->Multimédia->Manager souborů
Dostupná paměť se zobrazí v manageru souborů (telefon nebo paměťová karta).

Stiskněte levou programovou klávesu [Volba]:

- Otevři - zvolte pro otevření zvoleného adresáře

- Formátuj - pro zformátování vybrané položky
- Podrobnosti

Po otevření souboru jsou pod levou programovou klávesou dostupné volby:

- Otevři
- Otevři adresář - pro otevření nového adresáře ve vybraném umístění
- Změň název adresáře
- Smaž: Smaž aktuální adresář
- Tříd': Tříd' jednotlivá zobrazení

Pro otevření daného souboru stiskněte levou funkční klávesu [Volba] a vyberte náhled nebo otevři. Můžete zvolit i jiné funkce.

11.2 Kamera

Telefon je vybaven možností pořizovat fotografie a nahrávat videa.

Pro zapnutí přístroje vyberte MENU->Multimédia->Kamera. Po zapnutí uvidíte obraz na displeji. Fotoaparát je vybaven digitálním zoomem (zvětšení). Pro přiblížení fotografovaného předmětu stiskněte tlačítko Nahoru, pro oddálení Dolů.

Pro změnu formátu snímku (160x128, 160x120, 320x240, 640x480), stiskněte Volba>Nastav. obrazu->Velikost snímku.

Pro pořízení fotografie stiskněte klávesu 5. Snímek se

automaticky uloží.

Pro zobrazení více možností stiskněte levou funkční klávesu.

Přepni na kameru	Zapíná kameru
Album	Spustí prohlížeč fotografií
Nastav. kamery	Umožňuje změnit nastavení fotoaparátu, např. zvuk závěrky, kontrast, zpoždění apod.
Nastav. obrazu	Můžete změnit velikost fotografie a kvalitu obrazu
Vyvážení bílé	Umožňuje uzpůsobit vyvážení bílé
Volba scénérie	Automaticky nebo noc
Nastav. efektů	Můžete vybrat: Normální, sépiová, stupně šedi apod.
Paměť	Umožňuje vybrat, jestli mají být fotografie ukládány na paměťovou kartu nebo ve vestavěné paměti telefonu
Obnovit výchozí	Obnoví doporučené nastavení telefonu

Vestavěná paměť telefonu umožňuje pořídit jen několik fotografií. Pro uchování více fotografií vložte paměťovou kartu Micro SD.

Během používání funkce Album vyberte požadované snímky pomocí tlačítek Nahoru/Dolů a stiskněte levou funkční klávesu pro zobrazení voleb:

- Náhled, zvětší zvolenou fotografii. Pokud si chcete prohlédnout další snímek, použijte tlačítka Nahoru/Dolů.
- Informace o fotografii, zobrazí detaily snímku
- Prohlížeč styly, umožňuje vybrat styl zobrazení fotografií
- Posli, umožňuje poslat fotografii jako MMS nebo přes Bluetooth
- Použij jako, můžete nastavit fotografii jako tapetu nebo se bude zobrazovat při zapínání/vypínání telefonu
- Změň název, umožňuje změnit název fotografie
- Smaž: smaže fotografii
- Tříd' podle, umožňuje změnit třídění, např. podle data, názvu, velikosti
- Paměť, umožňuje vybrat, jestli mají být zobrazeny snímky z paměťové karty nebo z paměti telefonu

Pro nahrání videa vyberte ve volbách funkci Přepni na kameru.

11.3 Prohlížeč fotografií

Prohlížeč fotografií umožňuje prohlížet dříve pořízené snímky. Volby dostupné v prohlížeči fotografií jsou identické jako v albu a byly popsány v předchozím podbodě.

11.4 Nahrávání videa

Pro zobrazení volby nahrávání stiskněte levou funkční klávesu.

Nahrávání se zahájí po stisknutí klávesy 5. Pro zastavení nahrávání také použijte klávesu 5. Pro ukončení nahrávání

stiskněte pravou funkční klávesu

Pro využití funkce kamery se požaduje vložení karty MicroSD (není součástí příslušenství) a nastavte ukládání na paměťovou kartu.

Volba ->Paměť a vyberte paměťovou kartu.

Fotografie a videa pořízené pomocí telefonu lze poslat do počítače. Více informací v bodě Připojení telefonu k počítači.

11.5 Přehrávač videa

Pomocí videopřehrávače si můžete prohlédnout dříve uložená videa. Vyberte požadovanou nahrávku pomocí kláves Nahoru/Dolů. Pro zahájení a zastavení přehrávání stiskněte klávesu 5. Pro zastavení nahrávky stiskněte pravou funkční klávesu.

Během prohlížení seznamu nahrávku stiskněte pro zobrazení dalších možností "Volba":

- Přehraj
- Pošli
- Změň název
- Smaž
- Seřad' podle
- Paměť

11.6 Audio přehrávač

Při používání audio přehrávače může přehrávat nahrané zvukové soubory. Pro zahájení nebo zastavení přehrávání stiskněte klávesu 5. Mezi předchozí a další nahrávkou se můžete pohybovat pomocí kláves 4 a 6. Pro změnu volby přehrávání, vyberte:

Seznam->Volba->Nastavení.

11.7 Diktafon

Možnost nahrávání hudby nebo okolních zvuků.

- ⊖ Vyberte Menu->Multimédia->Diktafon
- ⊖ Pro zahájení nebo zastavení přehrávání stiskněte klávesu Nahoru
- ⊖ Pro ukončení nahrávání zvolte pravou klávesou MENU **(Zastav)** .

Je přednastaveno, že se nahrávky ukládají do adresáře Manager souborů->Telefon->Audio.

- ⊖ Pro zavedení požadovaného nastavení diktafonu vyberte **Volba**.

12. Bluetooth

Díky spojení Bluetooth může posílat a přijímat soubory. Může také připojit další zařízení, např. bezdrátový headset.

Vyberte MENU a přejděte do Bluetooth.

V menu Bluetooth můžete vybrat jednu z následujících voleb:

Stav Bluetooth	Zapněte nebo vypněte Bluetooth
Viditelnost	Zapněte, aby jiní mohli vidět váš telefon
Spárované zařízení	Zařízení, s nimiž jste se už dříve spojili
Vyhledej audio zař.	Vyhledá příp. audio zařízení (např. bluetooth sluchátka)
Název zařízení	Vyberte, jak se má vaše zařízení jmenovat
Pokročilé	Můžete tu nastavit výstup pro audio signál, síťovou adresu a paměť pro ukládání dat.

13. Nastavení

Vyberte MENU->Nastavení a následně:

13.1 Nastavení telefonu

13.1.1 Nastavení data a času

Pro nastavení data a času vyberte MENU->Nastavení->Nastav. telefonu->Datum a hodina. Vyberte "Časové pásmo" pro nastavení příslušného města a následně "Nastav čas" a "Nastav datum" pro zavedení hodin a data. Pro pohyb mezi jednotlivými číslicemi používejte klávesu Nahoru/Dolů, pro zavedení data a hodiny použijte tlačítka 0-9.

Nastavit lze i formát času (12h nebo 24h), formát data (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR nebo RRRR/MM/DD) a

oddělovač data.

Pokud je z telefonu vyjmut akumulátor, je třeba po jeho znovuvložení opět nastavit datum a čas.

13.1.2 Plán. zap./vyp.

Můžete nastavit, v kolik hodin se má telefon automaticky zapnout nebo vypnout.

V případě, že nastavíte automatické vypínání bude ikona červená , pokud nastavíte zapínání, bude ikona zelená.

13.1.3 Jazyk

Umožňuje měnit jazyk menu telefonu. Pokud náhodně nastavíte cizí jazyk, stiskněte pro změnu na správný v pohotovostním režimu:

- 1x LKF (levá funkční klávesa)
- 2 x Nahoru
- 2 x LKF
- 2 x Dolů
- 1 x LKF

vyberte správný jazyk a stiskněte LKF.

13.1.4 Displej

Můžete nastavit tapetu, kontrast displeje a čas podsvícení, animaci při zapínání a vypínání telefonu a také zapnout/vypnout zobrazování data a hodiny v pohotovostním režimu a zobrazování názvu operátora nebo svého čísla. Také můžete nastavit hodiny jako spořič obrazovky.

Hlasitost klávesy

Funkce umožňuje změnit hlasitost zvuku klávesy. Použijte klávesy +/- nebo Nahoru/Dolů pro nastavení požadované hlasitosti a potvrďte stisknutím LKF.

13.1.5 Vyhrazené klávesy

Můžete měnit funkce, které plní klávesa Nahoru/Dolů v pohotovostním režimu. Vyberte, kterou klávesu chcete nastavit (Nahoru nebo Dolů), stiskněte "Edituj", vyberte příslušnou funkci, např. kalendář, a stiskněte OK.

13.2 Nastavení hovorů

13.2.1 Identifikace čísla

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, musíte provést správnou konfiguraci. Tato funkce umožňuje ukryt vlastní číslo během hovoru.

Vyberte "Nastavuje síť", "Ukryj číslo" nebo "Ukaž číslo" a stiskněte "Ok".

13.2.2 Hovor na lince

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, musíte provést správnou konfiguraci.

Po vstupu do volby MENU->Nastavení->Nastav. hovorů->Hovor na lince může zkontrolovat stav dostupnosti a vybrat, jestli chcete tuto funkci akceptovat.

Pokud je čekání na spojení zapnuto a uživatel hovoří, bude každý další příchozí hovor signalizován vydáváním signálu druhého hovoru. Je možné přijmout druhý hovor a zavěsit první.

13.2.3 Přesměrovávání hov.

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, musíte provést správnou konfiguraci. Uživatel může nastavit přesměrování příchozích hovorů přímo do hlasové schránky nebo na jiné zvolené číslo.

1. Pro nastavení služby přesměrování hovorů musíte vstoupit do: MENU->Nastavení->Nastav. hovorů->Přesměrování hov.
2. Následně v dostupném seznamu vyberte, kdy chcete přesměrovávat hovory: **1 Přesměrovávej všechny hovory** (Přesměrovávání všech příchozích hovorů na zvolené číslo), **2 Přesměrovávej, když je nedostupný** (Přesměrovává všechny hovory, pokud máte vypnutý telefon nebo jste mimo dosah), **3 Přesměrovávej, když nepřijímám** (Přesměrovává příchozí hovory, pokud nezvedáte telefon), **4 Přesměrovávej, když je obsazeno** (Přesměrovávání příchozích hovorů, když právě telefonujete), **5 Přesměrovávej všechna datová spojení**
3. Stiskněte **Aktivuj** a zadejte číslo, na něž chcete hovory přesměrovávat pro aktivování služby, nebo **Vypni** pro vypnutí služby.

Pro zkontrolování, jaký je aktuální vybraný stav služby vyberte volbu **Zkontroluj stav**

13.2.4 Blokování hovorů

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, musíte provést správnou konfiguraci. Tato funkce

umožňuje zablokovat hovory různého typu.

1. Vstupte do:

MENU->Nastavení->Nastav. hovorů->Blokování hovorů

2. Ze seznamu vyberte druh hovorů, které chcete blokovat. Můžete blokovat všechny odchozí hovory, všechny odchozí mezinárodní hovory, mezinárodní hovory (s výjimkou hovorů v rámci země), všechny příchozí hovory a všechny příchozí hovory během roamingu. Můžete také změnit heslo blokování.

13.2.5 Pokročilé nastavení

- Automatické opakování: Když je funkce zapnutá, pokusí se telefon, pokud se pokus o navázání spojení nezdaří, znovu pokoušet navázat spojení
- Zvuk na pozadí: Můžete nastavit zvuk, jaký budou slyšet osoby, které s Vámi hovoří, např zvuk motoru.
- Zobrazení délky hov.: Pokud je funkce zapnutá, je během hovoru na displeji vidět délka trvání hovoru.
- Časové upozornění: Můžete nastavit signalizaci délky trvání hovoru. Vždy po zadaném čase (30-60 sek) nebo po uplynutí zadaného času (1-3000sek) uslyšíte během hovoru signál informující o tom, že zadaný čas vypršel.
- Příjem hovoru: Lze nastavit, aby byly hovory přijímány stisknutím libovolné klávesy nebo automaticky, pokud je připojen headset.

13.3 Profily

Telefon má několik profilů, s jejichž pomocí můžete telefon rychle uzpůsobit různým situacím. Každý z profilů můžete aktivovat a upravovat podle svých potřeb. Dostupné jsou profily: Všeobecný, Tichý, Schůzka, Venku, Headset, Bluetooth

U každého z profilů můžete změnit:

- Typ upozornění (jen vyzvánění, jen vibrace apod.)
- Typ vyzvánění (jednotlivé nebo opakované)
- Zvuk vyzvánění
- Hlasitost vyzvánění
- Signál zprávy
- Hlasitost signálu zprávy
- Zvuk klávesnice
- Zvuk při zapínání telefonu
- Zvuk při vypínání telefonu
- Zvuk upozornění (např. o nízké úrovni akumulátoru)
- Vyslovení čísla volajícího (během příchozího hovoru jsou vyslovena čísla příchozího hovoru).

V pohotovostním režimu stiskněte a držte klávesu # pro zapnutí tichého profilu, pro návrat do předchozího režimu opět podržte klávesu #.

13.4 Nastavení sítě

- Volba sítě: Operátora můžete vybrat ručně nebo automaticky a nastavit preferovaného operátora.
- Spojení GPRS: Umožňuje, jestli má být spojení GPRS navazováno jen v případě potřeby nebo

- vždy
- Pref. transfer GPRS

13.5 Nastavení zabezpečení

13.5.1 PIN kód

Požadování PIN kódu při spuštění telefonu můžete zapnout/vypnout a můžete PIN kód změnit.

13.5.2 Zajištění telefonu

Můžete zapnout blokování telefonu. Při zapínání telefonu budete muset zadat kód blokování. Přednastavený kód je 1122.

13.5.3 Automatické zamykání klávesnice

Funkce umožňuje zapnout automatické zamykání klávesnice a nastavit, po jak dlouhé době k němu dojde.

13.6 Obnovení továrního nastavení

Díky této volbě můžete obnovit tovární nastavení. Vyberte: MENU->Nastavení->Obnov tov. nastavení a následně zadejte bezpečnostní heslo. Na konec vše potvrďte levou funkční klávesou.

Upozornění: Přednastavení bezpečnostní heslo je: 1122

13.7 Zkratky

Můžete určit, jaké funkce mají být dostupné, pokud byla ke klávese Nahoru nebo Dolů přiřazena funkce Zkratky (viz bod Vyhrazené klávesy).

13.8 Datový účet

Telefon má zaváděno nastavení spojení WAP/MMS a GPRS některých operátorů. Pro úpravu/smazání/přidání účtu vyberte:

Menu->Nastavení->Datový účet

Správnou konfiguraci můžete získat u svého operátora. Někteří operátoři umožňují dálkové nakonfigurování telefonu.

13.9 Síťové služby

13.9.1 WAP

Prohlížeč v telefonu umožňuje využívat různorodé služby WAP.

Telefon má zavedeno nastavení některých operátorů. Pro aktivování vyberte:

Menu->Síťové služby->WAP->Nastavení->Datový účet->*zvolte příslušný účet a stiskněte OK.*

Velikost displeje telefonu může způsobit, že se vzhled stránek může od originálního lišit. Některé detaily webových stránek nemusí být viditelné.

Ve věci dostupnosti těchto služeb, ceníku a návodu kontaktujte poskytovatele služeb.

Nezbytné nastavení konfigurace vyžadované pro prohlížení lze získat od operátora, viz bod 13.8 Datový účet.

Někteří operátoři umožňují dálkové nakonfigurování telefonu.

13.9.2 Služby SIM

Nezávisle na funkcích telefonu může SIM karta nabízet doplňkové služby. Název a funkce tohoto menu závisí na druhu dostupných služeb.

Služby vyžadující připojení k internetu nemusí být dostupné.

14. Připojení k počítači

Telefon můžete k počítači připojit pomocí USB kabelu, díky tomu můžete kopírovat a přenášet soubory mezi telefonem a počítačem.

Připojení:

- zasuňte USB kabel do telefonu
- zapojte druhý konec kabelu do portu v počítači
- na displeji telefonu se objeví zpráva: "Velkokapacitní zařízení" a "Port COM" Vyberte velkokapacitní zařízení

15. FAQ (řešení problémů)

Provádění oprav telefonu je možné jen a výhradně v autorizovaném servisu. Sami nesmíte opravy ani úpravy provádět pod hrozbou ztráty záruky!

Bliká barevná dioda (LED kontrolka)	Pokud bliká: zeleně - máte nepřečtenou SMS zprávu - zkontrolujte, jestli jsou všechny zprávy v příchozích SMS přečtené modře - nepřijatý hovor - prohlédněte si seznam nepřijatých hovorů červeně - slabá baterie, připojte telefon k nabíječce
"Nelze navázat spojení"	Zkontrolujte, jestli je volané číslo v pořádku. Pokud zadáváte číslo z jiné země, musíte vždy přidat příslušnou předvolbu (např. Německo 0049 nebo +49) Pokud má uživatel předplacenou kartu (dobíjení karty), musíte zkontrolovat, jestli se na ní nachází dostatek prostředků pro spojení hovoru.
"SIM karta je vložena, je možné provést jen nouzové hovory (112)"	Ujistěte se, že je SIM karta vložena správně.
Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nedobíjí	Telefon může být vypnutý, zapněte telefon podržením tlačítka zapnutí (červené sluchátko) po dobu přibližně 3 sekund. Po delším nepoužívání telefonu může být akumulátor ve stavu tzv. "hlubokého vybití", pro obnovení správné činnosti nechte nabíječku připojenou, i když se na displeji nic neukazuje.
"Lze spojit hovor, když jsem za hranicemi?"	Pokud se uživatel nachází za hranicemi země, telefon se, jestli byl spuštěn ROAMING, automaticky přihlásí do zahraniční sítě. Informace získáte u operátora.

<p>"Je možné provést nouzový hovor na místě, kde není signál nebo když nemám na předplacené kartě prostředky?"</p>	<p>Pokud se telefon nachází mimo dosah sítě, není možné provést žádný hovor.</p> <p>Pokud uživatel nemá nabitou kartu, je možné spojit nouzový hovor na číslo 112.</p>
<p>"Jak mohu zvýšit dosah?"</p>	<p>Pokud se na displeji objeví nápis "Nefunguje", signalizuje to absenci potřebného signálu nebo prostředků na kartě. Pokud se nacházíte v dosahu sítě jiného operátora, je i za této situace možné provést nouzové volání na číslo 112. Např. budovy omezují dosah, přibližte se k oknu nebo vyjděte mimo zastavěné území.</p>
<p>"Na displeji se objeví "Zamčená klávesnice", klávesy nefungují".</p>	<p>Je zapnuté zamčení klávesnice. Je třeba odblokovat klávesnici přesunutím jezdců zamykání nahoru.</p>
<p>"Co je centrum SMS zpráv?"</p>	<p>Číslo centra operátora, kde se ukládají textové zprávy. Číslo je uloženo na SIM kartě, ale v menu telefonu ho lze změnit nebo zadat jiný.</p>
<p>"Kdy se načítá poplatek za hovor?"</p>	<p>Poplatek se načítá hned po spojení hovoru. Ohledně informací o režimu načítání se informujte u svého operátora.</p>

Jak zkontrolovat, jestli SMS dorazila k příjemci?	Musíte zapnout volbu Zpráva o doručení. Po doručení SMS přijde zpětná SMS s informací, že zpráva byla doručena (síťová služba).
---	---

16. Podmínky používání a bezpečnosti

- Telefon nesmí být spuštěn, pokud by to mohlo způsobit problémy s činností jiných zařízení!
- Bez odpovídajícího handsfree není možné telefon používat během řízení vozidla.
- Telefon vydává elektromagnetické pole, které může mít negativní vliv na jiná elektronická zařízení, včetně např. zdravotnického vybavení. Je nutné zachovávat výrobci zdravotnických přístrojů doporučenou vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jakým je např. kardiostimulátor. Osoby s implantovanými zařízeními se musí seznámit s pokyny výrobce implantovaného zařízení a dodržovat tato doporučení. Osoby s kardiostimulátorem nemohou nosit telefon v náprsní kapse, musí držet telefon u ucha na opačné straně těla vzhledem k zdravotnickému zařízení, minimalizují tak riziko problémů, a musí okamžitě vypnout telefon v případě podezření, že došlo k problémům.
- Telefony nesmí být používány v nemocnicích, letadlech, u čerpacích stanic a v blízkosti hořlavých materiálů.
- Je zakázáno provádět samostatné opravy a úpravy. Veškeré závady musí odstraňovat kvalifikovaný servis.
- Zařízení a jeho doplňky se mohou skládat z drobných

částí. Telefon a jeho součásti je třeba chránit před dětmi.

- Telefon nesmí být čištěn chemickými látkami nebo žíravinami.
- Telefon se nesmí používat v malé vzdálenosti od platebních a kreditních karet - mohlo by to vézt ke ztrátě dat na kartě.
- S ohledem na bezpečnost prosím netelefonujte s telefonem připojeným k síťové nabíječce.
- Telefon není voděodolný, nesmí být vystaven působení vody ani jiných tekutých látek. Neumist'ujte zařízení na místo, kde může být potřísněno vodou nebo jinou tekutinou.
- **Nevystavujte zařízení působení nízkých a vysokých teplot a přímému vlivu slunečních paprsků. Neumist'ujte zařízení v blízkosti vytápěcích zařízení, např. radiátorů, ohříváčů, troub, kotlů Ú.V., topenišť, grilů apod.**

17. Záruční podmínky

Na telefon se uděluje záruka, jejíž neoddelitelnou součástí je doklad o nákupu.

Za opravy telefonů poškozených v důsledku špatného používání, elektrostatického výboje nebo úderu blesku bude vybírán poplatek. Pokud se uživatel sám snažil telefon opravit nebo upravit, znamená to ztrátu záruky!

Níže uvedené informace mají informativní charakter.

18. Informace ohledně akumulátoru

V telefoně se nachází akumulátor, který lze opět dobít pomocí nabíječky, která je součástí balení. Hned po zakoupení telefonu je nutné zformátovat akumulátor, to znamená zcela ho nabít a vybit, cyklus opakujte 3krát. Díky formátování získá akumulátor tu nejlepší efektivitu.

Pracovní doba telefonu závisí na rozdílných pracovních podmínkách. Zkrácení doby výrazně ovlivňuje to, jak daleko se nacházíme od retranslační stanice a délce a množství vedených hovorů. Během přesouvání se se telefon automaticky přepíná mezi retranslačními stanicemi, což také ovlivňuje délku pracovní doby.

Po několika stech nabitích a vybitích akumulátor přirozeně ztrácí svoje vlastnosti. Pokud uživatel zpozoruje značný pokles efektivity, musí si obstarat nový akumulátor.

Používejte výhradně akumulátory doporučené výrobcem. Nenechávejte připojenou nabíječku déle než 2-3 dny.

Neuchovávejte telefon na místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní vliv na akumulátor i samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte akumulátor s viditelným poškozením. Mohlo by to vézt ke zkratu a poškození telefonu. Akumulátor vkládejte podle polarizace.

Ponechávání akumulátoru na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou sníží jeho životnost. Akumulátor skladujte při teplotě 15°C do 25°C. Pokud bude do telefonu vložena studená baterie, nemůže telefon správně

fungovat a existuje riziko jeho poškození.



Součástí balení je Li-ion akumulátor. Použité akumulátory jsou pro životní prostředí škodlivé. Musí být skladovány na speciálně k tomu určeném místě, v příslušné nádobě, podle platných předpisů.

Baterie a akumulátory nelze vyhazovat do komunálního odpadu, musí být předány na sběrné místo.

BATERIE A AKUMULÁTORY NESMÍ BÝT VHAZOVÁNY DO OHNĚ!

19. Informace o SAR

Tento model splňuje mezinárodní pokyny v oblasti působení rádiových vln. Toto zařízení je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity působení rádiových vln, doporučených mezinárodními pokyny. Tyto pokyny byly vypracovány nezávislou vědeckou organizací ICNIRP se zohledněním míry bezpečnosti, za účelem zajištění ochrany všech osob nezávisle na věku a zdravotním stavu. Tyto pokyny využívají měrnou jednotku zvanou Specific Absorption Rate (SAR) – korekce absorpce. ICNIRP určená hraniční hodnota koeficientu SAR pro přenosná zařízení stanoví 2,0 W/kg.

Hodnota SAR se měří za nejvyššího rádiového výkonu, skutečná velikost během činnosti zařízení je obvykle nižší než výše uvedená úroveň.

Vyplývá to z automatických změn úrovně výkonu zařízení, zajišťuje to, že zařízení využívá jen minimum vyžadované pro připojení k síti.

Ačkoliv se mohou vyskytnout rozdíly v hodnotách koeficientu SAR v případě různých modelů telefonu a dokonce i v případě různých poloh uživatele - všechny odpovídají předpisům týkajícím se bezpečné úrovně záření.

Světová zdravotnická organizace potvrdila, že současné výzkumy ukázaly, že není nutné používat žádná speciální omezení v používání mobilních zařízení. Také prohlásila, že pokud někdo chce omezit vliv záření, musí omezit délku hovorů nebo během nich používat headset nebo hlasitý odposlech, aby nedržel telefon příliš blízko těla nebo hlavy.

20. Informace týkající se životního prostředí

Pozor: Toto zařízení je označeno, podle evropské směrnice 2002/96/ES a polského zákona o použitém elektrickém a elektronickém zařízení, symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpad.



Takovéto označení informuje o tom, že toto zařízení nemůže být po skončení jeho používání likvidováno spolu s jiným běžným domácím odpadem.

Pozor: toto zařízení není možné vhadzovat do komunálního odpadu!!! Výrobek je nutné zlikvidovat selektivním sběrem na k tomu připravených místech.

Správné nakládání s použitým elektrickým a elektronickým odpadem se podílí na omezování škodlivých důsledků na lidské zdraví a životní prostředí vyplývajících z přítomnosti nebezpečných látek a nesprávného skladování a zpracovávání takovéhoho zařízení.

21. Prohlášení o shodě



www.maxcom.pl

MAXCOM S.A. 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a, tel. +48 32 327 70 89, fax +48 32 327 7860

EC Declaration of Conformity 5/2013/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy declares under our sole responsibility that:

**Dual-band GSM cell phone for use in public
900/1800MHz networks
Maxcom MM715BB supplied with the adapter and SOS bracelet**

complies with the Directive of the European Parliament and the Council 2011/65/EU of 8 June 2011 on the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and meets all the essential requirements of Directive 1999/5/EC - R&TTE (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment).

This device is compliant to harmonized standards indicated below:

Safety	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN60950-1:2005+A1:2009 EN50332-1:2000
Health	EN50360/EN62209-1:2006 EN62311/EN62209-2:2010
EMC	EN 301 489-1V1.9.2 (2011-09) EN 301 489-7V1.3.1 (2005-11) EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
Radio	EN301 511 V9.0.2 (2001-03) EN300 328 V1.7.1 (2006-10) EN300 220-1 V2.4.1 (2012-05) EN300 220-2 V2.4.1 (2012-05) EN 62479:2010 EN50371:2002

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of Directive 1999/5/EC has been carried out with involvement of the following institutions:

EMCCert Dr. Rasek: Notified body: 0678,

Technical reports and examination certificates:

Report No.: 20121126EMF; 2012-12-09
Report No.: 20121126RF-B; 2012-12-09
Report No.: 20121126RF-C; 2012-12-09
Report No.: 20121126SAR; 2012-12-09
Report No.: 20121126SPL; 2012-12-09
Report No.: WT138001034 002; 2013-04-27
Report No.: WT 138001322; 2013-05-27
Report No.: ATS2012993; 2013-04-28

The last two digits in which the CE marks have been plotted : 13

maxCom S.A.
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a
tel. 32/3277089, fax 32/3277860
NIP: 646-25-37-364, REGON: 277703221

Tychy, 29 May 2013
place, date

"MAXCOM" S.A.
PROJECT MANAGER
Adam Grzyś

name of authorized person

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000410197

ING Bank Śląski Oddział w Tychach rachunek nr : 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329

NIP 646-25-37-364 REGON 277703221 Numer Rejestrwy GIOS:E0001274WZBW

Některé informace umístěné v tomto návodu se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu. Závisí to na instalovaném softwaru, poskytovateli služby a SIM kartě. Vyhrazuji si právo provádět změny na výrobku a v jeho funkcích bez předchozího zveřejnění informací na toto téma.

Technická podpora - číslo: 32 325 07 00 nebo email serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul. Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

C E 0678