


myPhone BOW +

Návod CZ



myPhone **HAMMER** 
Friendly Technologies

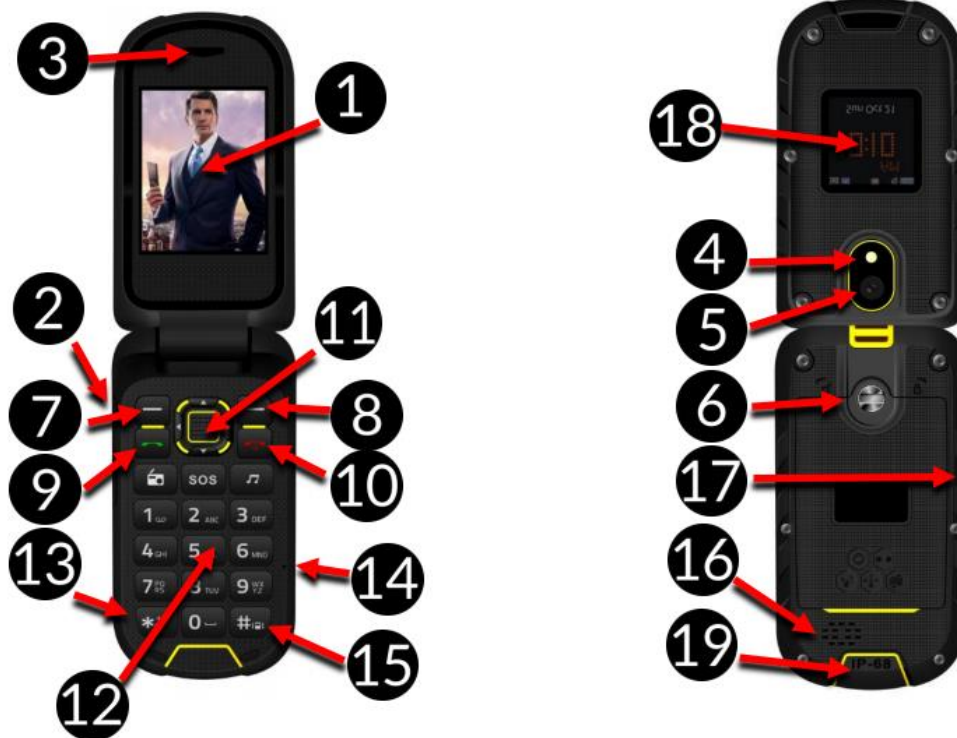

Pozice	Popis	Funkce
1	Displej	Barevný LCD displej.
2	Konektor sluchátek	Slouží pro připojení sluchátek.
3	Sluchátko	Reproduktor pro telefonování.
4	Svítilna	Lze zapnout/vypnout stiskem tlačítka svítilny.
5	Fotoaparát	Objektiv fotoaparátu.
6	Bezpečnostní šroub	Šroub zadního krytu musí být řádně dotažen.
7	Levá funkční klávesa	Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v levém spodním rohu displeje nad danou klávesou.
8	Pravá funkční klávesa	Pohotovostní režim: Jména. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v pravém spodním rohu displeje nad touto klávesou.
9	Tlačítko pro příjem hovoru	Při přichozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru. Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup do seznamu hovorů.
10	Tlačítko pro ukončení hovoru	Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se zapne telefon. Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se vypne telefon. V menu: stiskněte pro návrat na úvodní obrazovku.
11a	Navigační tlačítko Nahoru	Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu. V menu: pohyb nahoru.
11b	Navigační tlačítko doprava	Pohotovostní režim: vstup do Profilů. V menu: pohyb doprava.
11c	Navigační tlačítko dolů	Pohotovostní režim: vstup do Zkratk. V menu: pohyb dolů.

11d	Navigační tlačítko doleva	Pohotovostní režim: vstup do Přehrávače médií. V menu: pohyb doleva.
11e	Tlačítko OK	Pohotovostní režim: krátký stisk - vstup do Menu. V menu: potvrzení zvolené funkce nebo volba uložení. Funkce tlačítka je vždy zobrazena na displeji nad tlačítkem.
12	Klávesnice	Alfanumerická klávesnice
13	Tlačítko *	Režim psaní textu: Zobrazí nabídku symbolů. V menu: posun volby vlevo, pokud je v menu taková možnost.
14	Mikrofon	Mikrofon pro telefonování.
15	Tlačítko #	Režim psaní textu: Mění způsob vkládání znaků. Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem se aktivuje/deaktivuje tichý režim. V menu: posun volby vpravo, pokud je v menu taková možnost.
16	Reproduktor	Hlasitý reproduktor.
17	Micro USB konektor	Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný.
18	Vnější LCD	Vnější barevné LCD.
19	Konektor pro nabíjecí stojánek	Konektor určený pro nabíjení přes nabíjecí stojánek.



Nestrkejte do otvorů telefonu žádné předměty! Může dojít k poškození a porušení vodotěsných prvků a tím ke ztrátě záruky.

Specifikace

Parametry	Popis
Pásmo	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Rozměry	111,5x57,2x21 mm
LCD/Vnější LCD	2,4" / 1,44"
Výdrž v pohotovostním režimu	až 10 dní
Doba hovoru	až 5 hodin
Baterie	1200mAh, Li-Ion
Paměť	500 telefonních čísel
Paměťová karta	podporuje microSDHC až do 32GB
Zprávy	SMS, MMS
Fotoaparát	2.0 Mpx
Bluetooth	3.0

GPS	Ne
Dodatečné funkce	audio přehrávač, záznamník, budík, FM rádio, kalkulačka, možnost připojení a nabíjení přes USB
Odolnost proti prachu a vodě	IP68 – ponoření až do hloubky 1m po dobu max. 30min.
SAR	1,494W/kg

Vložení a nabíjení baterie

Vložte baterii do telefonu. Kontakty baterie se musí dotýkat kontaktů v telefonu. Uzavřete kryt baterie a ujistěte se, že nedojde k jeho uvolnění. Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterie a nabíječky, které jsou schváleny pro použití s tímto modelem.

Telefon připojte k nabíječce. Během nabíjení netelefonujte.

Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách.

První kroky

Vložte do telefonu SIM kartu a baterii a telefon zapněte.

Při prvním použití nové SIM karty:

Zadejte 4místný PIN kód a potvrďte.

Poznámka: PIN kód je 4místná kombinace čísel. Na zadání kódu máte maximálně 3 pokusy, po třetím nesprávném zadání bude možné SIM odblokovat pouze pomocí PUK kódu. PIN a PUK naleznete v podkladech, které jste obdrželi od mobilního operátora.

Volání:

Na číselné klávesnici zadejte telefonní číslo (vč. mezinárodní předvolby pokud jste v cizině, např.+420 pro ČR) a potvrďte. Volat lze i na čísla uložená v Kontaktech (Telefonním seznamu).

Upozornění:

Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňové volání na číslo 112 můžete provádět i bez vložené SIM karty nebo se SIM bez kreditu.

Funkce během hovoru:

Během hovoru telefon podporuje různé funkce jako například Handsfree (hlasitý odposlech).

Úspora energie:

Pro úsporu energie doporučujeme zhasínat displej během nečinnosti telefonu. Toto lze nastavit v telefonu, aby se provádělo automaticky.

Zprávy

Telefon umožňuje přijímat a odesílat zprávy. Nová přijatá zpráva je signalizována na displeji telefonu.

Kontakty

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Čísla kontaktů doporučujeme ukládat v mezinárodním formátu (např. Česká republika +420, Slovensko +421, Německo +49 atd.)

V telefonním seznamu lze vyhledávat kontakty uložené v telefonu nebo na SIM a poté s nimi dále pracovat (např. volat, mazat, editovat, kopírovat, odesílat SMS atd.).

Rychlá volba

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko 2 až 9.

Přiřazení rychlé volby:

V menu Telefonní seznam => Volby => Nastavení => Rychlá volba => Nastavit čísla => zvolte si klávesu rychlé volby [Čísla 2-9] => Upravit => vybrat telefonní kontakt =>

Rychlou volbu aktivujte Telefonní seznam => Volby => Nastavení => Rychlá volba => Stav => Zap.

Pokud máte nastavenou hlasovou schránku, můžete dlouhým stiskem tlačítka 1 vytočit její číslo.

Profily

V telefonu je možné si přednastavit 5 profilů, které určí telefonu hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích.

Menu => Nastavení => Profily

Zde si zvolte příslušný profil a v menu Volby nastavte následující – Přizpůsobit:

Vybraný profil aktivujete:

Menu => Nastavení => Profily => např. Hlavní => Aktivovat

Jazyk

Čeština je přednastavena jako výchozí jazyk telefonu.

Pokud máte telefon v jazyce, kterému nerozumíte, nastavte telefon do základní obrazovky a postupujte dle následujících kroků: 1x levá horní klávesa (LFK) => 1x navigační klávesa doprava => 1x navigační klávesa dolů => potvrdit navigační klávesou (OK) => 3x navigační klávesa dolů => 2x navigační klávesa dolů a zde již můžete vybrat češtinu nebo jiný jazyk, který ovládáte.

FM rádio

Poslech rádia je možný bez připojení sluchátek. Anténa rádia je součástí telefonu. Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni a kvalitě poslouchaného rádia v dané lokalitě. Rádio nemusí být plně funkční uvnitř budov.

Ovládání rádia: při zapnutém rádiu použijte navigační klávesy (doleva/doprava) pro změnu frekvence. Pro změnu hlasitosti navigační klávesy nahoru a dolů. Pro další volby zvolte menu Volby a zde si nastavte potřebné. Je-li rádio zapnuto, při příchozím hovoru se vypne a po ukončení hovoru se opět samo zapne.

Upozornění

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.

Společnost C. P. A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých při používání obdobných zařízení jako je myPhone. Jakýkoliv zásah do telefonu ze strany zákazníka nebo neautorizovaného servisu bude znamenat ztrátu záruky, tak jako nesprávné upevnění a manipulace s těsníci prvky telefonu.

Návod

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu. Aktuální návod v elektronické podobě naleznete na ww.cpa.cz. Tiskové chyby, omyly a technické změny vyhrazeny.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2012/19/EU a 2006/66/EU o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství

označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce do Evropské Unie, společnost myPhone Sp. z o.o., tímto prohlašuje, že mobilní telefon myPhone je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese
http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_hammer_bow_plus.pdf

Záruka a servis

▪ Záruka na mobilní telefon: 24 měsíců

▪ Záruka na baterii: 6 měsíců

Distributor, autorizovaný servis a technická podpora:

C.P.A CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce - 53006
Tel: 466 734 110
Web: www.cpa.cz

Informace k výrobku naleznete na www.myphone.cz nebo www.cpa.cz

Copyright © 2017 **C.P.A. CZECH s.r.o.**. All right reserved.