

## SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SMARTFONA

# myPhone Prime 5

Nr partii: 202007

<b>1. Spis treści</b>	
1. Spis treści.....	1
2. Bezpieczeństwo.....	2
3. Korzystanie z Instrukcji obsługi.....	5
4. Ważne informacje.....	5
4.1 Znaki towarowe.....	6
5. Zawartość zestawu.....	7
6. Specyfikacja techniczna.....	8
7. Wygląd telefonu.....	8
8. Przyciski.....	9
9. Korzystanie z ekranu dotykowego.....	10
9.1 Dotknięcie.....	10
9.2 Przesunięcie.....	10
9.3 Trzykrotne kliknięcie.....	10
9.4 Przytrzymanie i przesunięcie.....	10
9.5 Rozsuwanie i zsuwanie.....	11
10. Komunikacja.....	11
10.1 Wykonywanie połączeń.....	11
10.2 SMS - Wiadomości.....	11
11. Konserwacja urządzenia.....	12
12. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu.....	12
13. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów.....	13
14. Warunki gwarancji.....	13

UWAGI	Oświadczenie
<p>Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do zaleceń zamieszczonych w instrukcji obsługi.</p>	<p>Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant producenta zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji niniejszej instrukcji.</p>

## 2. Bezpieczeństwo

### **–NIE RYZYKUJ–**

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Zawsze stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym jesteś.

### **–STACJE PALIW–**

Nie używaj telefonu komórkowego podczas tankowania paliwa na stacji paliw ani w pobliżu chemikaliów.

***UWAGA!*** *W miejscach, gdzie istnieje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne etc.) wskazane jest wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.*

### **–WI-FI (WLAN)–**

W krajach UE z sieci WLAN można korzystać bez ograniczeń wewnątrz budynków.

### ***–POŁĄCZENIA ALARMOWE–***

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób na powiadomianie służb ratowniczych w przypadku wyjazdu w tego typu tereny.

### ***–BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM–***

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika telefonu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód. Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy. Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon; wskazane jest używanie telefonu w samochodzie tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

### ***–PROFESJONALNY SERWIS–***

Ten produkt może być naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

### ***–WODA I INNE PŁYNY–***

Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności - zaparowane kuchnie, łazienki, deszczowa pogoda. Drobinki wody mogą spowodować

pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to nie wpływa korzystnie na pracę podzespołów elektronicznych.

***–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI–***

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego.

Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko lub spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

***–AKUMULATORY I AKCESORIA–***

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczonego, nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 1 dzień. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie naprawiaj go, tylko wymień ładowarkę na nową. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

**-DŹWIĘKI-**

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy okres czasu, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha!

**-WZROK-**

Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz z bliska w kierunku lampy błyskowej podczas jej pracy. Mocny strumień światła może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku!

**3. Korzystanie z instrukcji obsługi**

Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu smartfona mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. W instrukcji obsługi zostały opisane opcje znajdujące się w systemie Android™. Opcje te mogą się różnić, w zależności od wersji systemu operacyjnego i aplikacji, które będą zainstalowane w urządzeniu.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

**4. Ważne informacje**

Większość aplikacji, które mogą być zainstalowane na urządzeniu to aplikacje mobilne. Działanie takich aplikacji może się różnić od ich odpowiedników przeznaczonych do instalacji na komputerze osobistym. Aplikacje instalowane

na urządzeniu mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i parametrów technicznych sprzętu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane przez oprogramowanie innych firm. Producent nie odpowiada za nieprawidłowości, które mogą się pojawić podczas edytowania ustawień rejestru i modyfikowania oprogramowania systemu operacyjnego.

Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji oraz podstawą do unieważnienia gwarancji.



## System Android

System operacyjny Android - niesamowite możliwości są w zasięgu Twojej dłoni - wszystkie aplikacje dostępne są w każdej chwili, najnowszy klient poczty Gmail™ czy przeglądarka, to tylko początek tego, co odkryjesz w smartfonie - resztę znajdziesz w Google Play.



## Google Play

Wszystkie smartfony producenta mają możliwość korzystania z aplikacji znajdujących się w Google Play. W tym celu należy zarejestrować indywidualne konto Google™, podając adres e-mail i hasło. Po zarejestrowaniu i akceptacji regulaminu można korzystać z płatnych i bezpłatnych aplikacji zamieszczonych w Google Play.

## 4.1 Znaki towarowe

- Google, Android, Google Play i inne marki są znakami towarowymi firmy Google LLC.
- Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i / lub jej filii.
- Wi-Fi® oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

*Robot Android został odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie projektu utworzonego i udostępnionego przez firmę Google. Jego wykorzystanie jest zgodne z warunkami opisanymi w licencji Creative Commons 3.0 - Uznanie autorstwa.*

**Dane producenta:**

mPTech Sp. z o. o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa  
Polska

**Infolinia:** (+48 71) 71 77 400

**E-mail:** pomoc@myphone.pl

**Punkt przyjmowania sprzętu:**

mPTech Sp. z o.o.  
ul. Krakowska 119  
50-428 Wrocław  
Polska

**Strona WWW:** [www.myphone.pl](http://www.myphone.pl)

Wyprodukowano w Chinach

## **5. Zawartość zestawu**

- Telefon komórkowy myPhone Prime 5
- Ładowarka sieciowa (adapter + przewód USB)
- Akumulator
- Instrukcja obsługi

*Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.*

## **6. Specyfikacja techniczna**

Wyświetlacz: 6.1", IPS, 1280 x 600 px, 320 ppi

Procesor: Quad-core 1.3 Ghz, MTK 6739

Aparat tylny (główny); 13.0 Mpx z lampką LED

Aparat przedni: 5.0 Mpx

Pamięć RAM: 2 GB

Pamięć wewnętrzna: 16 GB

Czytnik kart: microSD (do 64 GB)

System operacyjny: Android 10.0 Go

Dual SIM: 1 x nanoSIM + 1x microSIM

Złącza: Micro USB

Łączność: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, GSM:  
850/900/1800/1900 MHz, WCDMA (3G): 850/900/2100 MHz,  
LTE (4G): Band 1/3/5/7/8/20

Akumulator: Li-Ion 3000 mAh

Parametry wej. ładowarki: 100-240V - 0.15A, 50/60Hz

Parametry wyj. ładowarki: 5.0V  1.0A, 5.0W

Wymiary: 164,9 × 77,7 × 9,1 mm

Waga netto 172 g

Średnia sprawność podczas pracy (dla 230V, 50Hz): 79.27%

Zużycie energii w stanie bez obciążenia: poniżej 0.3W

## **7. Wygląd telefonu**

	<b>Funkcja</b>
<b>1</b>	Głośnik wewnętrzny
<b>2</b>	Obiektyw aparatu cyfrowego 5.0 Mpx (selfie)
<b>3</b>	Gniazdo słuchawkowe minijack 3.5 mm
<b>4</b>	Wielofunkcyjne gniazdo microUSB
<b>5</b>	Obiektyw aparatu cyfrowego 13.0 Mpx (główny)
<b>6</b>	Obiektyw aparatu cyfrowego (pomocniczy)
<b>7</b>	Lampka błyskowa / Latarka



8	Przyciski zwiększania / zmniejszania głośności
9	Przycisk włączania / wyłączenia / blokady
10	Dotykowy wyświetlacz 6.1"
11	Szczelina do otwierania obudowy
12	Głośnik zewnętrzny
13	Mikrofon

## 8. Przyciski

### Menu (wirtualny)

Wciśnięcie go spowoduje włączenie listy otwartych aplikacji, a tam można przełączać się między nimi lub je wyłączać.

### Home (wirtualny)

Jedno krótkie naciśnięcie powoduje przejście do ekranu pulpitu. Dłuższe przytrzymanie uruchamia Asystenta Google.

### Back (wirtualny)

Wciśnięcie powoduje wyjście z aplikacji / powrót do poprzedniego ekranu.

### Przycisk włączania / wyłączenia / blokady

- Jedno krótkie naciśnięcie blokuje / odblokuje ekran.
- Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ok. 2 sek. powoduje:
  - jeśli smartfon jest wyłączony - włączenie urządzenia,
  - jeśli smartfon jest włączony - wywołanie menu pozwalającego na wyłączenie urządzenia, uruchomienie ponowne systemu.

### Przyciski zwiększania i zmniejszania głośności

Naciśnięcie w czasie trwania połączenia głosowego

powoduje zwiększenie lub zmniejszenie głośności dźwięku połączenia.

## **9. Korzystanie z ekranu dotykowego**

Ekran dotykowy smartfona umożliwia łatwe wybieranie elementów, wykonywanie operacji i gestów. Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności.

### **9.1 Dotknięcie**

Dotknij jeden raz, aby uruchomić opcję, aplikację, menu.

### **9.2 Przesunięcie**


Szybko przesunij w górę, dół, lewo lub prawo, aby przesunąć listę lub ekran.

### **9.3 Trzykrotne kliknięcie**

Trzy razy szybko dotknij ekranu, aby uruchomić powiększenie, jeśli opcja jest uruchomiona w ustawieniach smartfona.


### **9.4 Przytrzymanie i przesunięcie**

Dotknij elementu (na przykład ikony) i przytrzymaj go przez około 1 sekundę, aby móc przesunąć lub przenieść do usunięcia, deinstalacji.

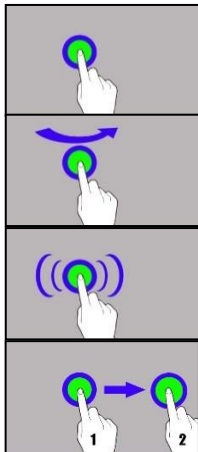



## 9.5 Rozsuwanie i zsuwanie

Dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuwaj je lub zsuwaj, aby powiększyć lub zmniejszyć zdjęcie albo mapę.







## 10. Komunikacja

### 10.1 Wykonywanie połączeń

Aby wykonać połączenie dotknij ikony **[Telefon]** , znajdującej się na ekranie głównym lub w menu aplikacji systemu Android i wybierz ikonę klawiatury . Wprowadź numer, na który chcesz zadzwonić. Naciśnij „słuchawkę” znajdującą się na dole ekranu i wybierz kartę SIM, dzięki której chcesz wykonać połączenie głosowe.

### 10.2 SMS - Wiadomości

Do zarządzania wiadomościami służy aplikacja **[Wiadomości]**  znajdująca się na ekranie głównym lub w menu aplikacji smartfona. Uruchom aplikację i dotknij ikony , wpisz numer telefonu, nazwę kontaktu, lub wybierz go z listy. Po wybraniu kontaktu pojawi się pole do wpisywania tekstu wiadomości. Wprowadź treść wiadomości. Aby wysłać wiadomość, naciśnij . Zanim wyślesz wiadomość tekstową, możesz zmienić ją na multimedialną poprzez naciśnięcie symbolu , znajdującego się po lewej stronie okna z treścią i dodanie naklejki, zdjęcia, filmu, audio lub lokalizacji.

## **11. Konserwacja urządzenia**

Przestrzegaj poniższych zaleceń.

- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

## **12. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu**



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).

Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

### **13. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów**



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami.

Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwi ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

**Drodzy Klienci! W celu najszybszej obsługi Waszego zgłoszenia, w sprawach serwisowych prosimy o kontakt telefoniczny (71) 71 77 400. Nasi pracownicy chętnie udzielą niezbędnego wsparcia i wyczerpująco odpowiedzą na Państwa pytania. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!**

### **14. Warunki gwarancji**

1. Wada urządzenia zostanie usunięta w terminie 14 (czternastu) dni roboczych licząc od dnia przyjęcia produktu do Autoryzowanego Serwisu mPTech (wraz z dokumentem zakupu z czytelną datą).

2. mPTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być

wykonane ze względu na:

- 2.1. Brak części zamiennych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2.2. Ograniczenia importowe / eksportowe na urządzenia i części zamienne;
- 2.3. Nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające wykonanie naprawy;
- 2.4. Zaistnienie siły wyższej;
- 2.5. Dodatkowy czas niezbędny do usunięcia wady. W sytuacjach wymienionych powyżej termin nie powinien przekraczać 30 dni roboczych.

3. mPTech Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych wynikającą z konieczności naprawy wadliwego urządzenia.

4. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają urządzenia, jeżeli:

4.1. Data zakupu na dokumencie upoważniającym do naprawy gwarancyjnej nie jest czytelna.

4.2. Autoryzowany Punkt Serwisowy stwierdził wadę spowodowaną z winy Klienta jak np.:

- uszkodzenie mechaniczne spowodowane np. poprzez uderzenie lub upadek;

- zawilgocenie;

- działanie środków chemicznych;

- nieautoryzowana ingerencja poprzez np. naprawę w nieautoryzowanym punkcie napraw;

- nieprawidłowa eksploatacja urządzenia np. zanieczyszczenia;

- nieprawidłową obsługę;

- oprogramowanie inne niż, preinstalowane lub autoryzowane dla danego urządzenia, przez producenta.

Stwierdzenie przez Autoryzowany Punkt Serwisowy wady spowodowanej z winy Klienta powoduje utratę wobec niej uprawnień gwarancyjnych oraz konieczność pokrycia kosztów przesyłki.

4.3. Istnieją zastrzeżenia, co do jakości odbioru sygnału radiowego i / lub telewizyjnego spowodowane czynnikami niezależnymi od mPTech Sp. z o.o. (jak np. siła sygnału).

4.4. Wystąpią problemy związane ze współdziałaniem nabytego sprzętu z urządzeniami i oprogramowaniem innych producentów i dostawców lub związane z konfiguracją podaną przez producenta.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji produktu przez Klienta, mPTech Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej produktu.

6. Autoryzowany Punkt Serwisowy może, za zgodą Klienta, naprawić produkt niepodlegający warunkom gwarancji, zgodnie z indywidualną ofertą uwzględniającą stopień niesprawności sprzętu.

7. Terytorialny zasięg gwarancji obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Niniejsza Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową oraz rękojmi.**

## OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu oryginalnego produktu mPTech przez pierwszego Klienta końcowego.

1. mPTech Sp. z o.o., (gwarant), zapewnia, przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy gwarancję na produkt.

2. Gwarancja na akcesoria w zestawie produktowym trwa przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty zakupu.

3. Okres gwarancji może być dłuższy niż zapisano w niniejszej gwarancji, jeśli wynika to z odrębnych umów

zawartych z gwarantem.

4. W przypadku napraw produktów, dla których minął okres gwarancji, dokonywanych za zgodą i na koszt Klienta, mPTech Sp. z o.o. udziela 30-dniowej (trzydziestodniowej) gwarancji na naprawioną część.

### **KARTA GWARANCYJNA**

Firma mPTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Rozpatrywania Reklamacji oraz w Karcie Gwarancyjnej.

Szczegółowy Regulamin Rozpatrywania Reklamacji, Procedura Reklamacji, Protokół Reklamacyjny oraz Lista Punktów nadawczych dostępne są na stronie internetowej:

**[www.myphone.pl/gwarancja](http://www.myphone.pl/gwarancja)**



DRODZY KLIENCI! W CELU NAJSZYBSZEJ OBSŁUGI WASZEGO ZGŁOSZENIA, W SPRAWACH SERWISOWYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY (71) 71 77 400. NASI PRACOWNICY CHĘTNIE UDZIELĄ NIEZBĘDNEGO WSPARCIA I WYCZERPUJĄCO ODPOWIEDZĄ NA PAŃSTWA PYTANIA. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!						
Lp.	Data przyjęcia	Opis naprawy	Data	Nr zgłoszenia na prawy	Pieczętka	Podpis
Model:		Pieczętka i podpis sprzedawcy / gwaranta		<b>1. Zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem miejsca zakupu może wydłużyć czas naprawy nawet o 14 dni.</b> <b>2. W celu skrócenia czasu realizacji procesu reklamacyjnego, prosimy o wpisanie PEŁNYCH danych kontaktowych poniżej.</b>		
Nr seryjny:		Dane klienta końcowego:				
Data zakupu:		Imię:..... Nazwisko:.....				
		Ulica/nr domu:..... Miasto:.....				
		Kod pocztowy:..... Numer telefonu:.....				
		Adres e-mail:.....				

## QUICK START GUIDE

# myPhone Prime 5

Lot number: 202007

**1. Table of contents**

1. Table of contents.....	18
2. Safety .....	19
3. The use of the manual .....	22
4. Important information .....	22
4.1 Trademarks.....	23
5. Package content .....	24
6. Technical Specifications.....	24
7. Appearance of the phone.....	25
8. Buttons .....	25
9. Using the touch screen.....	26
9.1 Touch .....	26
9.2 Swipe.....	26
9.3 Triple click.....	26
9.4 Hold and swipe.....	26
9.5 Slide in and out.....	27
10. Communication.....	27
10.1 Making calls .....	27
10.2 SMS - Messages.....	27
11. Maintenance of the device.....	28
12. Correct disposal of used equipment.....	28
13. Correct disposal of used battery .....	28

CAUTION!	Statement
The manufacturer is not responsible for the consequences of situations caused by improper use of the phone or failure to follow the instructions in the operating manual.	The software version can be upgraded without earlier notice. The manufacturer's representative reserves the right to decide on the correct interpretation of this manual.

## 2. Safety

### ***–DO NOT RISK–***

All wireless devices may cause interferences, which could affect the quality of other connections. Do not switch the device on in places which are prohibited from using cell phones, or when it may cause interferences or other dangers. Always abide by any kinds of prohibitions, regulations and warnings conveyed by the personnel of the facility.

### ***–PETROL STATIONS–***

Do not use your mobile phone while refuelling at a petrol station or in the vicinity of chemicals.

***CAUTION!*** *In places where there is a risk of explosion (i.e. Petrol stations, chemical factories etc.), it is advisable to turn off the phone. Please refer to regulations governing the use of GSM equipment in these places.*

### ***–ALARM CALLS–***

Making alarm calls may not be possible in some areas or circumstances. It is recommended to find an alternative way to notify emergency services if you are going to this type of remote areas.

### ***–ROAD SAFETY–***

Apart from emergency situations, using the phone while driving should be carried out only with use of a headset or a speakerphone, which ensures safety and does not limit motor abilities of the user. If you do not own a headset and still want to use the phone, you should pull over and stop the car. Pay attention to the legal regulations concerning the use of mobile phone while driving. Some electronic components of the car without adequate protection can be affected by waves emitted by the phone; it is therefore advisable to use the phone in the car only when the external antenna of the vehicle is secured. Use the services of a professional when installing the phone in the car.

### ***–WATER AND OTHER LIQUIDS–***

Protect the device from water and other liquids. It can influence work and the life span of electronic components. Avoid using the device in environments with high humidity like kitchens, bathrooms or during rainy weather. Particles of water can cause the liquefaction of moisture in the device, and this may have a negative impact on the work of electronic components.

### ***–CHILDREN AND PHYSICALLY OR MENTALLY DISABLED PEOPLE–***

This device should not be operated by people (including children) with limited physical or mental abilities, as well as by people with no earlier experience in operation of electronic equipment.

They may use the device only under supervision of people responsible for their safety. This device is not a toy. Memory card and SIM card are small enough to be swallowed by a child and cause choking. Keep the device and its accessories out of reach of children.

***–QUALIFIED SERVICE–***

Only qualified personnel or an authorized service center may install or repair this product. Repairing by an unauthorized or unqualified service may cause device damage and warranty loss.

***–WI-FI (WLAN)–***

In the European Union Member States, a WLAN network may be used indoors without any restrictions.

***–BATTERY AND ACCESSORIES–***

Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (below 0°C/32°F and over 40°C/104°F). Extreme temperatures may influence capacity and battery life. Avoid contact with liquids and metal objects as it may cause partial or complete battery damage. The battery should be used only according to its purpose. Do not destroy, impair or throw the battery into flames - it is dangerous and may cause fire. Worn-out or impaired battery should be placed in a dedicated container. Excessive charging the battery can cause damage. Therefore a single battery charge should not last longer than 1 day. Installing an incorrect battery type can cause an explosion. Never open the battery. Please dispose of battery according to the instructions. Disconnect an unused charger from power grid. In case of the charger wire damage, it should not be repaired but replaced with a new one. Use only the original manufacturer's accessories.

***–SOUNDS–***

To avoid hearing damage, do not use the device at high volume levels for a long period of time, do not put operating device directly to the ear!

***–EYESIGHT–***

To avoid eyesight damage do not look closely onto the flash light when it flashes. A strong beam of light may cause permanent eye damage!

### **3. The use of the manual**

The device and screenshots contained in this manual may differ from the actual product. Accessories attached to the smartphone set may differ from the illustrations included in manual. Options described in the manual are found in Android™ system. Those descriptions may differ, depending on the version of the operating system and applications installed on the device.

Without prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be photocopied, reproduced, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any systems of storing and sharing information.

### **4. Important information**

The majority of applications which can be installed on the device are mobile apps. Modus operandi of such applications may be different from their counterparts installed on a personal computer. Apps installed on the device may vary depending on country, region, and hardware specifications. The manufacturer is not liable for problems caused by third party software. The manufacturer is not responsible for anomalies that may occur when editing the registry settings and modifying the operating system software.

Attempts to modify the operating system can cause malfunctions and problems with applications. It may cause a loss of warranty.



#### **Android System**

Android operating system - incredible opportunities are within your hand - all applications are available at any time; the latest Gmail™ email client or browser, it is only the beginning of what you can find in this device - the rest you will find in the online Google Play.



## Google Play

All manufacturer's smartphones can use the applications purchased in Google Play. To do this you should register a individual Google™ account providing E-mail and password. After registration and acceptance of the rules you can use paid and free applications listed in the Google Play.

### 4.1 Trademarks

- Google, Android, Google Play, and other brands are Google LLC trademarks.
- Oracle and Java are a registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.
- Wi-Fi® and Wi-Fi logo are a registered trademarks of Wi-Fi Alliance association.
- All other trademarks and copyrights belong to their respective owners.

*The Android robot has been reconstructed or modified on the basis of a project created and made available by Google. Its use is subject to the terms and conditions described in the Creative Commons 3.0 Authorization License.*

**Manufacturer:**

mPTech Sp. z o. o.  
Nowogrodzka 31 street  
00-511 Warsaw  
Poland

**Webpage:** [www.myphone-mobile.com](http://www.myphone-mobile.com)

Manufactured in China

## **5. Package content**

- Cell phone myPhone Prime 5
- Charger (adapter + USB cable)
- Battery
- User manual

*If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.*

## **6. Technical Specifications**

Display: 6.1", IPS, 1280 x 600 px, 320 ppi

Processor: Quad-core 1.3 Ghz, MTK 6739

Main camera (rear): 13.0 Mpx with LED lamp

Front camera: 5.0 Mpx

RAM memory: 2 GB

Internal memory : 16 GB

Card reader: microSD (max. 64 GB)

Operating system: Android 10.0 Go

Dual SIM: 1 x nanoSIM + 1x microSIM

Connector: Micro USB

Connectivity: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, GSM:

850/900/1800/1900 MHz, WCDMA (3G): 850/900/2100 MHz,

LTE (4G): Band 1/3/5/7/8/20

Battery: Li-Ion 3000 mAh

Charger input parameters: 100-240V - 0.15A, 50/60Hz

Charger output parameters: 5.0V  1.0A, 5.0W

Dimensions: 164,9 × 77,7 × 9,1 mm

Weight netto 172 g

Average efficiency during operation (for 230V, 50hz):

79.27%

Energy consumption in no-load condition: less than 0.3W



## 7. Appearance of the phone

	Function
1	Internal speaker
2	Digital camera lens 5.0 Mpx (selfie)
3	Headphone port minijack 3.5 mm
4	Multifunctional microUSB port
5	Digital camera lens 13.0 Mpx (main)
6	Digital camera lens (additional)
7	Camera flashlight / Torch
8	Volume increase/decrease buttons
9	Blockade on/off button
10	Touchscreen 6.1"
11	Slot for opening the housing
12	External speaker
13	Microphone

## 8. Buttons

### **Menu (virtual)**

Pressing it will cause the list of open apps to appear - there you can switch in-between or turn them off.

### **Home (virtual)**

One quick press takes you to main screen. A longer press launches Google Assistant.

### **Back (virtual)**

Press to exit the application / return to the previous screen.

### **Blockade on/off button**

- One quick press locks / unlocks the screen.
- Pressing the button for about 2 sec. will cause:
  - if the smart phone is off - the device switches on,

- if your smartphone is on - activates a menu to shut down the device or reboot the system.

## Volume Increase and decrease buttons

Pressing during a voice call will cause an increase or decrease of the audio connection volume.

## 9. Using the touch screen

The smartphone's touchscreen makes it easy to select items, perform operations and gestures. The touchscreen can be controlled by the following actions.

### 9.1 Touch

Touch one to start options, an app, menu.

### 9.2 Swipe


Quickly swipe up, down, to the left or to the right, to scroll the list or the screen.

### 9.3 Triple click

Quickly tap the screen three times to start zooming - if this option is enabled in your smartphone settings.


### 9.4 Hold and swipe

Touch an element (an icon perhaps) and hold it for about 1 second. Then you can move, delete/uninstall that element.

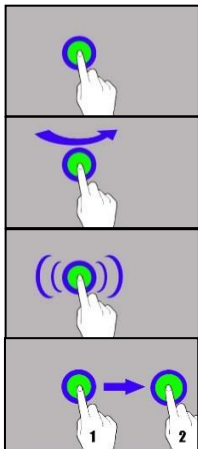

## 9.5 Slide in and out

Touch the screen with two fingers and slide them together or apart to zoom in or out a photo or a map.







## 10. Communication

### 10.1 Making calls

To make a call touch **[Phone]**  icon placed on the main screen or in Android applications menu and choose the keyboard icon . Insert the phone number you wish to call. Press „handset“ placed at the bottom of the screen and choose which SIM card you wish to use.

### 10.2 SMS - Messages

You can manage messages using the **[Messages]**  application situated on the main screen or in applications menu. Start the application and touch the icon , enter the phone number, contact, or choose from the list. When you have chosen the contact a screen will appear where you type the message itself. Enter message content.

To send the message press . Before you send a text message you can transform it into a multimedia message by pressing symbol , located on the left side of the content window and add a sticker, photo, video, audio or location.

## **11. Maintenance of the device**

Follow the instructions below.

- For cleaning use only a dry cloth. Never use any agent with a high concentration of acids or alkalis.
- Use the original accessories only. Violation of this rule may result in an invalidation of the warranty.

## **12. Correct disposal of used equipment**



The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled.

Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment.

To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.

## **13. Correct disposal of used battery**



According to the EU directive 2006/66/EC with changes contained in EU directive 2013/56/UE on the disposal of batteries, this product is marked with crossed-out garbage bin symbol. The

symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed with regular household waste, but treated according to the legal directives and local regulations.

It is not allowed to dispose of batteries and accumulators with unsorted municipal waste. Users of batteries and accumulators must use the available collection points of these items, which allows them to return, recycle and disposal. Within the EU, the collection and recycling of batteries and accumulators is a subject to separate procedures. To learn more about existing procedures of recycling of batteries and accumulators please contact your local office or an institution for waste disposal or landfill.

## RYCHLÝ NÁVOD

# myPhone Prime 5

Číslo šarže: 202007

<b>1. Obsah balení</b>	
1. Obsah balení.....	30
2. Bezpečnost.....	31
3. Použití příručky .....	34
4. Důležitá informace .....	34
4.1 Ochranné známky.....	35
5. Obsah balení.....	36
6. Technické specifikace.....	36
7. Vzhled telefonu .....	37
8. Tlačítka .....	37
9. Použití dotykové obrazovky .....	38
9.1 Dotyk.....	38
9.2 Posunout .....	38
9.3 Trojité kliknutí .....	38
9.4 Držte a posuňte .....	39
9.5 Přiblížení a oddálení.....	39
10. Komunikace .....	39
10.1 Volání .....	39
10.2 SMS - Zprávy .....	39
11. Údržba zařízení.....	40
12. Správná likvidace použitého zařízení.....	40
13. Správná likvidace použité baterie.....	41

POZORI	Prohlášení
Výrobce nezodpovídá za následky způsobené nesprávným používáním zařízení nebo nedodržením výše uvedených doporučení.	Verze softwaru může být aktualizována bez předchozího upozornění. Výrobce si vyhrazuje právo rozhodnout o správné interpretaci této uživatelské příručky.

## 2. Bezpečnost

### **–NERISKUJTE–**

Všechna bezdrátová zařízení mohou způsobovat rušení, které může ovlivnit kvalitu dalších připojení. Nezapínejte telefon na místech, kde je to zakázáno, nebo na místech, kde by mohlo dojít k rušení nebo jinému nebezpečí. Vždy se řiďte všemi zákony, předpisy a varováními zaměstnanci daného podniku.

### **–ČERPACÍ STANICE–**

Nepoužívejte mobilní telefon při tankování na čerpací stanici nebo v blízkosti chemikálií.

***POZOR!*** *V místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu (např. čerpací stanice, chemické továrny, atd.) je vhodné telefon zcela vypnout. Na těchto místech se řiďte předpisy pro používání GSM zařízení.*

### **–NOUZOVÉ VOLÁNÍ–**

V některých oblastech nebo za různých okolností nemusí být možné uskutečnit nouzové hovory. Pokud se do takové oblasti chystáte, doporučuje se mít zajištěný alternativní způsob, jak kontaktovat tísňové linky.

### ***–BEZPEČNOST NA SILNICÍCH–***

Kromě nouzových situací by měl být telefon ve vozidle používán jen za použití handsfree nebo hlasitého odposlechu, což zajišťuje bezpečnost a neomezuje motorické schopnosti řidiče. Pokud nevládníte handsfree a přesto chcete telefon používat, zastavte vozidlo. Dodržujte právní předpisy týkající se používání mobilního telefonu během řízení. Některé elektronické součásti vozidla mohou být ovlivněny vlnami vysílanými telefonem. Proto se doporučuje používat telefon ve vozidle pouze tehdy, je-li ve vozidle instalována externí anténa. Při instalaci telefonu do auta využijte služby profesionála.

### ***–KVALIFIKOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO–***

Tento přístroj může být opravován pouze kvalifikovaným personálem nebo v autorizovaném servisním středisku. Opravou zařízení neoprávněnou nebo nekvalifikovanou servisní firmou by mohlo dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky.

### ***–VODA A OSTATNÍ TEKUTINY–***

Chraňte zařízení před vodou a jinými kapalinami. Toto může ovlivnit práci a životnost elektronických součástí. Nepoužívejte zařízení za deště a ve vlhkém prostředí jako jsou kuchyně, koupelny. Částice vody mohou mít negativní vliv na funkčnost elektronických součástí uvnitř zařízení.

### ***–DĚTI A FYZICKY NEBO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ OSOBY–***

Přístroj by neměl být používán osobami (včetně dětí) s fyzickým nebo mentálním omezením, stejně jako osobami bez předchozích zkušeností s provozem elektronických zařízení.

Takovéto osoby mohou používat přístroj pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Toto zařízení není hračka. Pam. karta a SIM karta jsou dostatečně malé na to, aby je dítě mohlo spolknout a začít se dusit. Přístroj a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.



**–WI-FI (WLAN)–**

V zemích Evropské unie lze volně používat WLAN v interiéru.

**–BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ–**

Nevystavujte baterii vysokým nebo nízkým teplotám (pod 0°C/32°F a nad 40°C/104°F). Extrémní teploty mohou ovlivnit kapacitu a životnost baterie. Zabraňte kontaktu s kapalinami a kovovými předměty - ty mohou způsobit poškození baterie. Baterii používejte pouze v souladu s jejím účelem. Baterii nepoškozujte ani ji nevhazujte do ohně - je to nebezpečné a může to způsobit požár. Opatřebená nebo poškozená baterie by měla být umístěna do vyhrazeného kontejneru. Nadměrné nabíjení baterie může způsobit poškození. Proto by jedno nabíjení baterie nemělo trvat déle než 1 den. Instalace baterie nesprávného typu může způsobit výbuch. Nikdy neotvírejte baterii. Baterii likvidujte v souladu s pokyny. Odpojte nepoužívanou nabíječku od elektrické sítě. V případě poškození nabíjecího kabelu se jej nepokoušejte opravovat - měl by být vyměněn za nový. Používejte pouze originální příslušenství od výrobce.

**–ZVUKY–**

Abyste předešli poškození sluchu, nepoužívejte zařízení dlouhou dobu při vysoké hlasitosti a nedávejte zařízení přímo do ucha!

**–ZRAK–**

Aby nedošlo k poškození zraku, nedívejte se zblízka na svítilnu/blesk, když je aktivní. Silný paprsek světla může způsobit trvalé poškození očí!

### **3. Použití příručky**

Obrázky zařízení a snímky obrazovky v této uživatelské příručce se mohou lišit od reálného produktu. Příslušenství dodávané v balení může vypadat jinak, než ukazují ilustrace v příručce. Uživatelská příručka popisuje funkce a možnosti systému Android™. Tyto funkce a možnosti se mohou lišit v závislosti na verzi operačního systému a aplikací, které budou v zařízení nainstalovány.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, distribuována, přeložena nebo přednášena v žádné formě nebo pomocí elektronických a mechanických prostředků, včetně kopírování, nahrávání, nebo ukládání bez předchozího souhlasu výrobce.

### **4. Důležitá informace**

Většina aplikací, které můžete do zařízení nainstalovat, jsou mobilní aplikace. Činnost těchto aplikací se může lišit od těch, které jsou určeny pro počítače. Aplikace nainstalované v zařízení se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu, nebo technických parametřů přístroje. Výrobce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za problémy způsobené softwarem třetích stran. Výrobce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za nesrovnalosti způsobené úpravou registrů a operačního systému.

Úprava nastavení operačního systému může být příčinou nesprávné činnosti zařízení nebo některých aplikací a může vést k případnému zrušení záruky na zařízení.



### **Systém Android**

Operační systém Android - úžasné možnosti na dosah! Všechny aplikace jsou k dispozici kdykoliv; nejnovější emailový klient Gmail™, nebo prohlížeč je jen začátek toho, co ve smartphonu naleznete. Zbytek je dostupný přes Google Play.



## Google Play

Všechny chytré mobilní telefony s Androidem mají možnost používat aplikace z obchodu Google Play. Chcete-li tyto aplikace používat, musíte si vytvořit Google™ účet s Vaší emailovou adresou a heslem. Po registraci a přijetí podmínek můžete stahovat aplikace z obchodu Google Play.

### 4.1 Ochranné známky

- Google, Android, Google Play, jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle a/nebo jejích poboček.
- Wi-Fi® a Wi-Fi logo jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

*Robot Android byl vytvořen a upraven na základě projektu vytvořeného a sdíleného společností Google. Jeho použití je v souladu s podmínkami popsanými v Creative Commons 3.0 License.*

#### Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.  
U Panasonicu 376  
530 06 Pardubice  
Česká republika  
Webové stránky:  
[www.myphone.cz](http://www.myphone.cz)

#### Výrobce:

mPTech s.r.o.  
Nowogrodzka 31  
00-511 Varšava,  
Webové stránky:  
[myphone-mobile.com](http://myphone-mobile.com)  
**Vyrobena v Číně**

## **5. Obsah balení**

- Mobilní telefon myPhone Prime 5
- Nabíječka (adaptér + kabel USB)
- Baterie
- Uživatelský manuál

*Pokud cokoliv z balení chybí, nebo je poškozeno, kontaktujte prosím vašeho prodejce.*

## **6. Technické specifikace**

Displej: 6.1", IPS, 1280 x 600 px, 320 ppi

Procesor: Quad-core 1.3 Ghz, MTK 6739

Hlavní kamera (zadní): 13.0 Mpx s LED

Přední kamera:: 5.0 Mpx

Paměť RAM: 2 GB

Interní paměť: 16 GB

Čtečka karet: microSD (max. 64 GB)

Operační systém: Android 10.0 Go

Dual SIM: 1 x nanoSIM + 1x microSIM

Konektor: Micro USB

Konektivita: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, GSM:

850/900/1800/1900 MHz, WCDMA (3G): 850/900/2100 MHz,

LTE (4G): Band 1/3/5/7/8/20

Baterie: Li-Ion 3000 mAh

Vstupní parametry nabíječky: 100-240V - 0.15A, 50/60Hz

Výstupní parametry nabíječky: 5.0V  1.0A, 5.0W

Rozměry: 164,9 × 77,7 × 9,1 mm

Hmotnost netto 172 g

Průměrná účinnost během provozu (pro 230V, 50Hz):

79.27%

Spotřeba energie v nezátíženém stavu: méně než 0,3 W

## 7. Vzhled telefonu

	Funkce
1	Interní reproduktor
2	Objektiv fotoaparátu 5.0 Mpx (selfie)
3	Sluchátkový konektor Jack 3,5 mm
4	Multifunkční microUSB port
5	Objektiv fotoaparátu 13.0 Mpx (hlavní)
6	Objektiv fotoaparátu (dodatečný)
7	Blesk fotoaparátu / Svítilna
8	Tlačítka pro zvýšení/snížení hlasitosti
9	Zap/Vyp tlačítka
10	Dotyková obrazovka 6.1"
11	Výřez pro otevření krytu
12	Externí reproduktor
13	Mikrofon

## 8. Tlačítka

### Menu (virtuální)

Stisknutím zobrazíte seznam otevřených aplikací. V seznamu můžete mezi aplikacemi přepínat nebo je vypnout.

### Domů (virtuální)

Jedním rychlým stisknutím se dostanete na hlavní obrazovku. Delší stisknutí spustí aplikaci Google Assistant.

### Zpět (virtuální)

Stiskněte pro opuštění aplikace / návrat na předchozí obrazovku.

### Zap/Vyp tlačítka

- Jedním rychlým stisknutím odemknete obrazovku.
- Stisknutí tlačítka po dobu asi 2 sek. způsobí:

- Pokud je chytrý telefon vypnutý - zařízení se zapne,
- pokud je zapnutý, zobrazí menu, které umožní vypnout telefon.

## Tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti

Stisknutí zvyšuje nebo snižuje hlasitost telefonu / hovoru.

## 9. Použití dotykové obrazovky

Dotykový displej smartphonu usnadňuje výběr položek, provádění operací a gest. Dotykovou obrazovku lze ovládat pomocí následujících akcí.

### 9.1 Dotyk


Stiskněte prstem pro spuštění nastavení, aplikace, menu.

### 9.2 Posunout

Rychle posuňte prstem doleva nebo doprava pro změnu obrazovek, obrázků atp. nebo nahoru a dolů pro volbu v seznamu položek.


### 9.3 Trojitě kliknutí

Tříkrát rychle klepněte na dotykovou plochu pro přiblížení - tato funkce musí být povolena v nastavení telefonu.

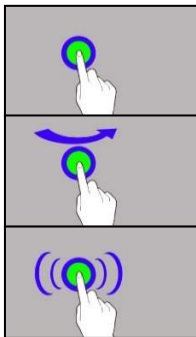

## 9.4 Držte a posuňte

Stiskněte prvek (ikonu) a podržte ho přibližně 1 sekundu. Poté můžete tento prvek můžete smazat/odinstalovat.

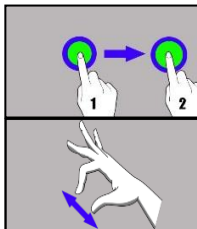



## 9.5 Přiblížení a oddálení

Dotkněte se dvěma prsty obrazovky a pohybem směrem od sebe nimi přiblížíte obrazovku a pohybem směrem k sobě nimi oddálíte obrazovku.


## 10. Komunikace


### 10.1 Volání

Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte ikonu **[Telefon]**  umístěnou na hlavní obrazovce nebo v menu aplikací


Android a zvolte ikonu číselníku.  Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit. Stiskněte sluchátko ve spodní části obrazovky a případně vyberte SIM kartu, se kterou chcete hovor uskutečnit.

### 10.2 SMS - Zprávy

Zprávy můžete spravovat pomocí **[Zprávy]**  na hlavní obrazovce nebo v menu aplikací. Spustíte aplikaci a stisknete

ikonu  , zadejte telefonní číslo, kontakt, nebo ho zvolte ze seznamu. Po výběru kontaktu/čísla se zobrazí pole pro zadání textu zprávy. Zadejte obsah zprávy. Pro odeslání

zprávy stiskněte  . Před odesláním zprávy ji můžete

změnit na multimediální stisknutím tlačítka , které se nachází na levé straně okna a může přidat samolepku, fotografii, video, audio nebo lokaci.

## **11. Údržba zařízení**

Postupujte podle níže uvedených pokynů.

- K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nikdy nepoužívejte žádné látky s vysokou koncentrací kyselin nebo zásad.
- Používejte pouze originální příslušenství. Porušení tohoto pravidla může mít za následek zrušení záruky.

## **12. Správná likvidace použitého zařízení**



Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2012/19/EC o použití elektrických a elektronických zařízení (odpadní elektrická a elektronická zařízení - OEEZ) a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Produkty označené tímto symbolem by neměly být po uplynutí doby použití likvidovány s běžným netříděným komunálním odpadem. Uživatel je povinen zbavit se použitých elektrických a elektronických zařízení odevzdáním na určené sběrné místo, kde se recykluje nebezpečný odpad.

Sběr tohoto typu odpadu na určených sběrných místech a následný proces recyklace přispívají k ochraně životního prostředí. Správná likvidace použitých elektrických a elektronických součástí zařízení je prospěšná pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pro získání informací kde a jak likvidovat použité elektrické a elektronické zařízení způsobem šetrným k životnímu prostředí by se měl uživatel obrátit na místní úřad, sběrné místo, nebo místo, kde bylo zařízení zakoupeno.



### **13. Správná likvidace použité baterie**



V souladu se směrnicí UE 2006/66/EC ve znění směrnice 2013/56/UE o likvidaci baterie je tento výrobek označen symbolem přeškrtnutého koše. Tento symbol znamená, že baterie používané v zařízení by neměly být likvidovány s domovním odpadem, ale v souladu se směrnicí a místními předpisy.

Není dovoleno likvidovat baterie a akumulátory netříděným komunálním odpadem. Uživatelé baterie by měli využívat dostupných sběrných míst pro příjem baterií, které zajišťují recyklaci a likvidaci. V EU platí zvláštní postupy sběru a recyklace baterií a akumulátorů. Chcete-li se dozvědět více o stávajících postupech recyklace baterií, kontaktujte obecní úřady a instituce, které nakládají s odpady, nebo skládky.

## RYCHLÝ NÁVOD

## myPhone Prime 5

Číslo šarže: 202007

**1. Obsah balenia**

1. Obsah balenia .....	42
2. Bezpečnosť .....	43
3. Použitie príručky .....	46
4. Dôležitá informácia .....	46
4.1 Ochranné známky .....	47
5. Obsah súpravy .....	48
6. Technické špecifikácie.....	48
7. Vzhľad telefónu.....	49
8. Tlačidlá.....	49
9. Použitie dotykovej obrazovky.....	50
9.1 Dotyk.....	50
9.2 Posunúť .....	50
9.3 Trojité kliknutie .....	50
9.4 Držte a posuňte .....	51
9.5 Priblíženie a oddialenie.....	51
10. Komunikácia.....	51
10.1 Volanie.....	51
10.2 SMS - Správy.....	51
11. Údržba zariadenia .....	52
12. Správna likvidácia použitého zariadenia.....	52
13. Správna likvidácia použitej batérie.....	53

POZORI	Vyhlásenie
<p>Výrobca nezodpovedá za následky spôsobené nesprávnym používaním zariadení alebo nedodržaním vyššie uvedených odporúčaní.</p>	<p>Verzia softvéru môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca si vyhradzuje právo rozhodnúť o správnej interpretácii tejto používateľskej príručky.</p>

## **2. Bezpečnosť**

### ***–NERISKUJTE–***

Všetky bezdrôtové zariadenia môžu spôsobovať rušenie, ktoré môže ovplyvniť kvalitu ďalších pripojení. Nezapínajte telefón na miestach, kde je to zakázané, alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k rušeniu alebo inému nebezpečenstvu. Vždy sa riadte všetkými zákonmi, predpismi a varovaniami zamestnancov príslušného podniku.

### ***–KVALIFIKOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO–***

Tento prístroj môže byť opravovaný iba kvalifikovaným personálom výrobcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku. Opravou zariadenia neoprávnenou alebo nekvalifikovanú servisnou firmou by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky.

### ***–NÚDZOVÉ VOLANIE–***

V niektorých oblastiach alebo za rôznych okolností nemusí byť možné uskutočniť núdzové hovory. Ak sa do takejto oblasti chystáte, odporúča sa mať zaistený alternatívny spôsob, ako kontaktovať tiesňové linky.

### ***–WI-FI (WLAN)–***

V krajinách Európskej únie je možné voľne používať WLAN v interiéri.

### **–ČERPACIE STANICE–**

Nepoužívajte mobilný telefón pri tankovaní na čerpacej stanici alebo v blízkosťou chemikálií.

***POZORI!*** *V miestach, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu (napr. čerpacie stanice, chemické továrne, atď.) je vhodné telefón úplne vypnúť. Na týchto miestach sa riadte predpismi pre používanie GSM zariadenia.*

### **–BATÉRIA A PRÍSLUŠENSTVO–**

Nevystavujte batériu nízkym alebo vysokým teplotám (pod 0°C/32°F a nad 40°C/104°F). Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a životnosť batérie. Zabráňte kontaktu s kvapalinami a kovovými predmetmi - môžu spôsobiť poškodenie batérie. Batériu používajte len v súlade s jej účelom. Batériu nepoškodzujte ani ju nevhadzujte do ohňa - je to nebezpečné a môže to spôsobiť požiar. Opatrebované a poškodené batérie by mali byť umiestnené do vyhradeného kontajneru. Nadmerné nabíjanie batérie môže spôsobiť poškodenie. Preto by jedno nabíjanie batérie nemalo trvať dlhšie ako 1 deň. Inštalácia batérie nesprávneho typu môže spôsobiť výbuch. Nikdy neatvárajte batériu. Batériu likvidujte v súlade s pokynmi. Odpojte nepoužívanú nabíjačku od elektrickej siete. V prípade poškodenia nabíjacieho káblu sa ho nepokúšajte opravovať - mal by byť vymenený za nový. Používajte iba originálne príslušenstvo od výrobcu.

### **–VODA A OSTATNÉ TEKUTINY–**

Chráňte zariadenie pred vodou a inými kvapalinami. Toto môže ovplyvniť prácu a životnosť elektronických súčiastok. Nepoužívajte zariadenie za dažďa a vo vlhkom prostredí ako sú kuchyne, kúpeľne. Častice vody môžu mať negatívny vplyv na funkčnosť elektronických súčiastok vo vnútri zariadenia.

**-BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH-**

Okrem núdzových situácií by mal byť telefón vo vozidle používaný len za použitia handsfree alebo hlasitého odposluchu, čo zaisťuje bezpečnosť a neobmedzuje motorické schopnosti vodiča. Ak nevlastníte handsfree a napriek tomu chcete telefón používať, zastavte vozidlo. Dodržujte právne predpisy týkajúce sa používania mobilného telefónu počas šoférovania. Niektoré elektronické komponenty môžu byť ovplyvnené vlnami vysílanými telefonom. Preto sa odporúča použiť telefón vo vozidle len je-li ve vozidle instalována externí anténa. Pri inštalácii telefónu do auta využite služby profesionála.

**-DETI A FYZICKY ALEBO MENTÁLNE POSTHNUTÉ OSOBY-**

Prístroj by nemal byť používaný osobami (vrátane detí) s fyzickým alebo mentálnym obmedzením, rovnako ako osobami bez predchádzajúcich skúseností s prevádzkou elektronických zariadení.

Takéto osoby môžu používať prístroj iba pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Toto zariadenie nie je hračka. Pam. karta a SIM karta sú dostatočne malé na to, aby ich dieťa mohlo prehltnúť a začať sa dusiť. Prístroj a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.

**-ZVUKY-**

Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepoužívajte zariadenie dlhú dobu pri vysokej hlasitosti a nedávajte zariadenie priamo do ucha!

**-ZRAK-**

Aby nedošlo k poškodeniu zraku, nepozerajte sa zblízka na svetidlo/blesk, keď je aktívne. Silný lúč svetla môže spôsobiť trvalé poškodenie očí!

### **3. Použitie príručky**

Obrázky zariadení a snímky obrazovky v tejto príručke sa môžu líšiť od reálneho produktu. Príslušenstvo dodávané v balení môže vyzerat' inak, než ukazujú ilustrácie v príručke. Používateľská príručka popisuje funkcie a možnosti systému Android™. Tieto funkcie a možnosti sa môžu líšiť v závislosti od verzie operačného systému a aplikácií, ktoré budú v zariadení nainštalované.

Žiadna časť tejto príručky nesmie byť reprodukováná, distribuovaná, preložená alebo prednášaná v žiadnej forme alebo pomocou elektronických a mechanických prostriedkov, vrátane kopírovania, nahrávania, alebo ukladania bez predchádzajúceho súhlasu výrobcu.

### **4. Dôležitá informácia**

Väčšina aplikácií, ktoré môžete do zariadenia nainštalovať, sú mobilné aplikácie. Činnosť týchto aplikácií sa môže líšiť od tých, ktoré sú určené pre počítače. Aplikácie nainštalované v zariadení sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, regiónu, alebo technických parametrov prístroja. Výrobca ani distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za problémy spôsobené softvérom tretích strán. Výrobca ani distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za nezrovnalosti spôsobené úpravou registrov a operačného systému.

Úprava nastavení operačného systému môže byť príčinou nesprávnej činnosti zariadenia alebo niektorých aplikácií a môže viesť k prípadnému zrušeniu záruky na zariadenie.



#### **System Android**

Operačný systém Android - úžasné možnosti na dosah! Všetky aplikácie sú k dispozícii kedykoľvek; najnovší emailový klient Gmail™, alebo prehliadač je len začiatok toho, čo vo smartphone nájdete. Zvyšok je dostupný cez Google Play.



## Google Play

Všetky inteligentné mobilné telefóny s Androidom majú možnosť používať aplikácie z obchodu Google Play. Ak chcete tieto aplikácie používať, musíte si vytvoriť Google™ účet s Vašou emailovou adresou a heslom. Po registrácii a prijatí podmienok môžete sťahovať aplikácie z obchodu Google Play.

### 4.1 Ochranné známky

- Google, Android, Google Play, sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/alebo ich pobočiek.
- Wi-Fi® a Wi-Fi logo sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

***Robot Android bol vytvorený a upravený na základe projektu vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google. Jeho použitie je v súlade s podmienkami opísanými v Creative Commons 3.0 License.***

#### Výrobca

mPTech sp. zo.o,  
Nowogrodzka 31  
Varšava, Poľsko

Webové stránky: [www.myphone-mobile.com](http://www.myphone-mobile.com)

Vyrobené v Číne

## **5. Obsah súpravy**

- Mobilný telefón myPhone Prime 5
- Nabíjačka (adaptér + kábel USB)
- Batérie
- Uživatelský manuál

*Ak čokoľvek z balenia chýba, alebo je poškodené, kontaktujte prosím vášho predajcu.*

## **6. Technické špecifikácie**

Displej: 6.1", IPS, 1280 x 600 px, 320 ppi

Procesor: Quad-core 1.3 Ghz, MTK 6739

Hlavná kamera (zadná): 13.0 Mpx s LED

Predná kamera: 5.0 Mpx

Pamäť RAM: 2 GB

Interná pamäť : 16 GB

Čítačka kariet: microSD (max. 64 GB)

Operačný systém: Android 10.0 Go

Dual SIM: 1 x nanoSIM + 1x microSIM

Konektor: Micro USB


Konektivita: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, GSM:

850/900/1800/1900 MHz, WCDMA (3G): 850/900/2100 MHz,

LTE (4G): Band 1/3/5/7/8/20

Batérie: Li-Ion 3000 mAh

Vstupné parametre nabíjačky: 100-240V - 0.15A, 50/60Hz

Výstupné parametre nabíjačky: 5.0V  1.0A, 5.0W

Rozmery: 164,9 × 77,7 × 9,1 mm

Váha netto 172 g

Priemerná účinnosť počas prevádzky (pre 230V, 50Hz):

79.27%

Spotreba energie v nezaťaženom stave: menej než 0,3 W



## 7. Vzhľad telefónu

	Funkcia
1	Interný reproduktor
2	Objektív fotoaparátu 5.0 Mpx (selfie)
3	Slúchadlový konektor jack 3,5 mm
4	Multifunkčný microUSB port
5	Objektív fotoaparátu 13.0 Mpx (hlavná)
6	Objektív fotoaparátu (dodatočný)
7	Blesk fotoaparátu / Svetidlo
8	Tlačidlá pre zvýšenie/zníženie hlasitosti
9	Tlačidlo Zap/Vyp
10	Dotyková obrazovka 6.1"
11	Výrez pre otvorenie krytu
12	Externý reproduktor
13	Mikrofón

## 8. Tlačidlá

### **Menu (virtuálne)**

Stlačením zobrazíte zoznam otvorených aplikácií. V zozname môžete medzi aplikáciami prepínať alebo je vypnúť.

### **Domov (virtuálne)**

Jedným rýchlym stlačením sa dostanete na hlavnú obrazovku. Dlhšie stlačenie spustí aplikáciu Google Assistant.

### **Späť (virtuálne)**

Stlačte pre opustenie aplikácie / návrat na predchádzajúcu obrazovku.

## Tlačidlo Zap/Vyp

- Jedným rýchlym stlačením odomknete obrazovku.
- Stlačenie tlačidla po dobu asi 2 sek. spôsobí:
  - Ak je inteligentný telefón vypnutý - zariadenie sa zapne,
  - ak je zapnutý, zobrazí menu, ktoré umožní vypnúť obrazovku.

## Tlačidlá pre zvýšenie a zníženie hlasitosti

Stlačením sa zvyšuje alebo znižuje hlasitosť telefónu / hovoru.

## 9. Použitie dotykovej obrazovky

Dotykový displej smartfónu uľahčuje výber položiek, vykonávanie operácií a gest. Dotykovú obrazovku je možné ovládať pomocou nasledujúcich akcií.

### 9.1 Dotyk


Stlačte pre spustenie nastavenia, aplikácie, menu.

### 9.2 Posunúť

Rýchlo posuňte prstom doľava alebo doprava pre zmenu obrazoviek, obrázkov atp. alebo hore a dole pre voľbu v zozname položiek.


### 9.3 Trojité kliknutie

Trikrát rýchlo kliknite na dotykovú plochu pre priblíženie - táto funkcia musí byť povolená v nastaveniach telefónu.

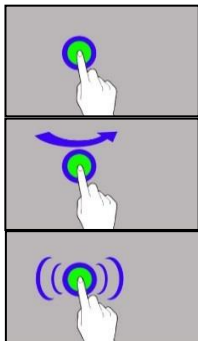

## 9.4 Držte a posuňte

Stlačte prvok (ikonu) a podržte ho približne 1 sekundu. Potom môžete tento prvok zmazať / odinštalovať.

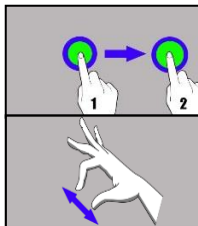



## 9.5 Priblíženie a oddialenie

Dotknite sa dvoma prstami obrazovky a pohybom smerom od seba nimi priblížite obrazovku a pohybom smerom k sebe nimi oddialite obrazovku.

## 10. Komunikácia


### 10.1 Volanie



Ak chcete uskutočniť hovor, stlačte ikonu **Telefón**  umiestnenou na hlavnej obrazovke alebo v menu aplikácie

 Zadajte telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť. Stlačte slúchadlo v spodnej časti obrazovky a prípadne vyberte SIM kartu, s ktorou chcete hovor uskutočniť.

### 10.2 SMS - Správy

Správy môžete spravovať pomocou **[Správy]**  na hlavnej obrazovke alebo v menu aplikácií. Spustíte aplikáciu a

stlačte ikonu  , zadajte telefónne číslo, kontakt, alebo ho vyberte zo zoznamu . Po výbere kontaktu/číslo sa zobrazí pole pre zadanie textu správy. Zadajte obsah správy.

Pre odoslanie správy stlačte  . Pred odoslaním správy ju môžete zmeniť na multimediálne stlačením tlačidla  ,

ktorý sa nachádza na ľavej strane okna a môže pridať samolepku, fotografiu, video, audio alebo lokáciu.

## **11. Údržba zariadenia**

Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

- Na čistenie používajte iba suchú handričku. Nikdy nepoužívajte žiadne látky s vysokou koncentráciou kyselín alebo zásad.
- Používajte iba originálne príslušenstvo. Porušenie tohto pravidla môže mať za následok zrušenie záruky.

## **12. Správna likvidácia použitého zariadenia**



Toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie číslo 2012/19 / EC o použití elektrických a elektronických zariadeniach (odpadové elektrické a elektronické zariadenia - DEEZ) a je označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Produkty označené týmto symbolom by nemali byť po uplynutí doby použitia likvidované s bežným netriedeným komunálnym odpadom. Používateľ je povinný zbaviť sa použitých elektrických a elektronických zariadení odovzdaním na určené zberné miesta, kde sa recykluje nebezpečný odpad.

Zber tohto typu odpadu na určených zberných miestach a následný proces recyklácie prispievajú k ochrane životného prostredia. Správna likvidácia použitých elektrických a elektronických častí zariadenia je prospešná pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Pre získanie informácií kde a ako likvidovať použité elektrické a elektronické zariadenia spôsobom šetrným k životnému prostrediu by sa mal používateľ obrátiť na miestny úrad, zberné miesto, alebo miesto, kde bolo zariadenie zakúpené.

### **13. Správna likvidácia použitej batérie**



V súlade so smernicou UE 2006/66/EC v znení smernice 2013/56/UE o likvidácii batérie je tento výrobok označený symbolom prečiarknutého koša. Tento symbol znamená, že batérie používané v zariadení by nemali byť likvidované s domovým odpadom, ale v súlade so smernicou a miestnymi predpismi.

Nie je dovolené likvidovať batérie a akumulátory netriedeným komunálnym odpadom. Používatelia batérie by mali využívať dostupných zberných miest pre príjem batérií, ktoré zaisťujú recykláciu a likvidáciu. V EÚ platia osobitné postupy zberu a recyklácie batérií a akumulátorov. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich postupoch recyklácie batérií, kontaktujte obecné úrady a inštitúcie, ktoré nakladajú s odpadom, alebo skládky.

## GYORS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

# myPhone Prime 5

Gyártási szám: 202007

## 1. Tartalomjegyzék

1. Tartalomjegyzék.....	54
2. Biztonság.....	55
3. Az útmutató használata.....	57
4. Fontos információ.....	58
4.1 Védjegyek.....	59
5. Csomag tartalma.....	59
6. Műszaki Jellemzők.....	60
7. Készülék részlet.....	60
8. Gombok.....	61
9. Érintőképernyő használata.....	62
9.1 Érintés.....	62
9.2 Csúsztatás.....	62
9.3 Tripla kattintás.....	62
9.4 Nyomvatartás.....	62
9.5 Összehúzás, széthúzás.....	62
10. Kommunikáció.....	63
10.1 Híváskezdeményezés.....	63
10.2 SMS - Szöveges üzenetek.....	63
11. Karbantartás.....	63
12. Elektromos hulladék elhelyezése.....	64
13. Használt akkumulátor elhelyezése.....	64

FIGYELEMI	Nyilatkozat
A gyártó nem felelős a készülék helytelen használatából vagy a használati útmutatóban leírtaktól való eltérés okozta hibákért, szituációkért.	A szoftver verzió előzetes értesítés nélkül változhat. A gyártó képviselője fenntartja a jogot, hogy kiegészíti jelen útmutatót.

## 2. Biztonság

### **–NE KOCKÁZTASSON–**

Az összes vezeték nélküli eszköz képes interferenciát okozni, mely más eszközök és kapcsolatok minőségét befolyásolhatja. Sose használja az eszközt olyan helyeken, ahol a mobiltelefon használata tilos, vagy ahol interferenciát és veszélyt okozhat. Mindig tartsa be a helyi előírásokat, szabályozásokat, vagy az adott területért felelős személyek utasításait.

### **–TÖLTŐÁLLOMÁSOK–**

Mindig kapcsolja ki a készüléket tankolás idejére. Ne használja a készüléket vegyszer közelében.

**FIGYELEMI** *Olyan helyeken, ahol robbanás veszélye állhat fenn (pl. benzinkút, vegyipari gyárak stb.), ajánlott a készülék kikapcsolása. Kérjük, tartsa be a GSM eszközökre vonatkozó előírásokat, szabályozást.*

### **–WI-FI (WLAN)–**

Az Európai Unió Tagállamaiban a WiFi hálózatok beltéri használata korlátozás nélkül engedélyezett.

### **–SEGÉLYHÍVÁSOK–**

Egyes területen a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges. Ebben az esetben a segélyhívás alternatív formáját válassza, ha kis lefedettségű területen tartózkodik.

### ***–BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS–***

Segélyhívásokat leszámítva a telefon használata tilos vezetés közben, headset vagy kihangosító használata nélkül. Ezen eszközök használata a vezető és az utasok biztonságát szolgálja. Amennyiben nem rendelkezik headsettel, de még is szeretne telefonálni, úgy húzódjon félre, és állítsa le az autót a hívás idejére. Vegye figyelembe a mobiltelefon autóban történő használatára vonatkozó helyi korlátozásokat, szabályokat. A gépjármű egyes műszereire hatással lehet a mobil eszköz által kibocsájtott rádióhullám, ezért ajánlott a gépjárműbe külső antennát is beszerezni. A külső antenna beszerelését bízza szakemberre.

### ***–SZAKSZERVÍZ–***

Bekapcsolt állapotban megnyitja a menüt, itt kikapcsolhatja, vagy újraindíthatja a készüléket. Nem szakszerviz által végzett javítás a jótállás elvesztésével jár.

### ***–VÍZ VAGY MÁΣ FOLYADÉK–***

Óvja a készüléket a víztől, folyadékoktól, nedvességtől. A készülék és alkatrészeinek élettartamát befolyásolhatja. Magas páratartalom mellett és esőben lehetőség szerint ne használja a készüléket. A folyadék bejuthat a készülék házába, és roncsolhatja az elektromos alkatrészeket.

### ***–HASZNÁLAT FELÜGYELET MELLETT –***

Gyermekeknek, műszaki elektronikai termékek használatában nem jártas embereknek, és csökkent értelmi képességű személyeknek nem ajánlott a készülék használata felügyelet nélkül.

Használják az eszközt minden esetben felelős személy felügyelete mellett. Az eszköz nem gyermek játék. A Memória és SIM kártya méretéből fakadóan könnyen lenyelhető, ezért kiemelten figyeljen a fulladás veszélyre. Tartsa gyermekektől távol a készüléket.



**–AKKUMULÁTOR ÉS TARTOZÉKOK–**

Ne használja az akkumulátort túl magas, vagy túl alacsony hőmérséklet mellett (0°C/32°F alatt vagy 40°C/104°F felett). A szélsőséges hőmérséklet befolyásolja az akkumulátor kapacitását, teljesítményét és élettartamát. Óvja a nedvességtől, és a fémekkel való érintkezéstől, mindkettő részlegesen vagy teljesen tönkre teheti az akkumulátort. Az akkumulátort csak rendeltetésszerűen használja. Ne rongálja meg, nyissa fel, rakja nyílt lángba, ez veszélyes lehet, tüzet is okozhat. A használt, hulladék akkumulátort az arra kijelölt tárolóhelyre kell vinni. A túl erős töltés rongálhatja az akkumulátort. Egy töltés maximum 1 napig tarthat. Nem megfelelő akkumulátor behelyezése robbanáshoz vezethet. Soha ne nyissa fel az akkumulátort. A használt akkumulátort a jogszabályoknak megfelelően helyezze el. Töltés után távolítsa el a töltőt a fali aljzatból. Amennyiben a töltő vezetéke sérül, ne próbálja megjavítani, cserélje ki egy újra. Csak gyári tartozékokat használjon.

**–HANG–**

A halláskárosodást elkerülendő ne hallgassa túl hosszú ideig, vagy nagyon hangosan a készüléket!

**–LÁTÁS–**

Ne nézzen közvetlenül a vakuba, mert károsíthatja látását. Erősebb fénysugár látáskárosodást okozhat!

**3. Az útmutató használata**

A használati útmutatóban található néhány illusztráció különbözhet. A készülék tartozékai megjelenésben eltérhetnek a használati útmutatóban feltüntetettől. Az útmutatóban bemutatott opciók az Android™ rendszerben találhatóak. A leírások egyes esetekben, függően az operációs rendszertől, és a telepített alkalmazásoktól

különbözhetnek.

A gyártó előzetes írásos beleegyezése nélkül tilos jelen útmutató sokszorosítása, másolása, lefordítása, átdolgozása, továbbítása, megosztása, tárolása mind mechanikai és digitális formában, beleértve bármilyen eszközön tárolt, vagy továbbított adatokat, fénymásolatokat.

#### **4. Fontos információ**

A legtöbb telefonra letölthető alkalmazás mobil alkalmazás. Ezek használatában, funkcionalitásában különbözhetnek a személyi számítógépen futó programverzióktól. A letöltött alkalmazások különbözhetnek régiók, nyelv, készülék hardware alapján. Harmadik fél által kiadott alkalmazások a készülék teljesítményét érintő problémáikért a telefon gyártója nem vállal felelősséget. A telefon gyártója nem vállal felelősséget a registry-ben, vagy az operációs rendszerben történt változtatásokért.

Az operációs rendszer módosítása az alkalmazások hibáihoz vezethet, a készülék működését akadályozhatja, és elvesztheti miatta az érvényes garanciát.



#### **Android Rendszer**

A Google™ leghatékonyabb rendszere hatalmas lehetőségeket kínál a legfrissebb Gmail™ email kliens, vagy böngésző csak a kezdet, válogasson kedvére a Google Play több ezre ingyenes alkalmazásai közt.



#### **Google Play**

A gyártó összes okostelefonja kompatibilis a Google Play áruházból letöltött szoftverrel. Ehhez mindössze egy Google™ fiókot kell létrehoznia, melyhez E-mail cím és jelszó tartozik. A személyes Google fiók beregisztrálását követően letölthetővé válnak a fizetős és az ingyenes szoftverek is.

## 4.1 Védjegyek

- Google, Android, Google Play, és egyéb márkák a Google LLC védjegyei.
- Oracle és Java az Oracle bejegyzett védjegyei.
- Wi-Fi® és Wi-Fi logók a Wi-Fi Alliance védjegyei.
- Minden egyéb védjegy az azt tulajdonló cég védjegyét képi.

*Az Android robot a Google továbbfejlesztett változata, mely a Google által meghatározott. Elveknek megfelelően lett megszerzve és módosítva (Creative Commons 3.0 Attribution License).*

### Gyártó:

mPTech Sp. z o. o.  
Nowogrodzka utca 31  
00-511 Varsó  
Lengyelország

**Honlap:** [www.myphone-mobile.com](http://www.myphone-mobile.com)  
Gyártás helye Kína

## 5. Csomag tartalma

- Mobiltelefon myPhone Prime 5
- Töltő (adapter + USB kábel)
- Akkumulátor
- Használati Útmutató

*Ha a fenti elemek hiányoznak vagy megsérülnek, forduljon a forgalmazóhoz.*

## 6. Műszaki Jellemzők

Kijelző: 6.1", IPS, 1280 x 600 px, 320 ppi

Processzor: Quad-core 1.3 Ghz, MTK 6739

Fő kamera (hátsó): 13.0 Mpx + LED

Elülső kamera: 5.0 Mpx

RAM memória: 2 GB

Belső memória: 16 GB

Kártyaolvasó: microSD (max. 64 GB)

Operációs rendszer: Android 10.0 Go

Dual SIM: 1 x nanoSIM + 1x microSIM

Csatlakozó: Micro USB

Kapcsolatok: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, GSM:  
850/900/1800/1900 MHz, WCDMA (3G): 850/900/2100 MHz,  
LTE (4G): Band 1/3/5/7/8/20

Akkumulátor: Li-Ion 3000 mAh

Töltés bemenet: 100-240V - 0.15A, 50/60Hz

Töltés kimenet: 5.0V  1.0A, 5.0W

Méreték: 164,9 × 77,7 × 9,1 mm

Súly netto 172 g

Működési átlagos hatékonyság (230V, 50hz mellett):  
79.27%

Fogyasztás nem betöltött állapotban: kevesebb, mint 0.3W

## 7. Készülék részei

	Funkció
1	Belső hangszóró
2	Digitális kamera 5.0 Mpx (selfie)
3	Fülhallgató csatlakozó minijack 3.5 mm
4	Multifunkciós microUSB port
5	Digitális kamera 13.0 Mpx (fő)
6	Digitális kamera (további)
7	Kamera vaku / Zseblámpa

8	Hangerőszabályzó gombok
9	Lezáró / Feloldó gomb
10	Érintőképernyő 6.1"
11	Nyílás a ház nyitásához
12	Hangszóró
13	Mikrofon

## 8. Gombok

### Menü (virtuális)

Egy kattintással az épp futó alkalmazások listáját jelenítheti meg, itt válthat köztük, vagy bezárhatja őket.

### Home (virtuális)

Egy kattintással ugorhat a főképernyőre. Nyomva tartva a Google Asszisztenst aktiválhatja.

### Vissza (virtuális)

Kiléphet az alkalmazásból, vagy visszatérhet az előző képernyőre.

### Lezáró / Feloldó gomb

- Egyszer megnyomva feloldja a képernyőt.
- Hosszan megnyomva:
  - kikapcsolt állapotban a telefon bekapcsol,
  - bekapcsolt állapotban megnyitja a menüt, itt kikapcsolhatja, vagy újraindíthatja a készüléket.

### Hangerőszabályzó gombok

Telefonbeszélgetés közben a hívás hangerejét állíthatja.

## 9. Érintőképernyő használata

A készüléket a képernyő érintésével egyszerűen vezérelheti. Az alábbi mozdulatokkal.


### 9.1 Érintés

Érintsen egyszer egy opció kiválasztásához, alkalmazás, vagy menü megnyitásához.




### 9.2 Csúsztatás

Csúsztassa ujját a képernyőn fel /le jobbra vagy balra, lapozáshoz egy listában.




### 9.3 Tripla kattintás

Kattintson gyorsan háromszor a nagyításhoz, ha a funkciót a beállításokban engedélyezte.



### 9.4 Nyomvatartás

Nyomjon meg és tartson nyomva egy elemet anélkül, hogy felemelné az ujját. Húzza az ikont a kívánt helyre, majd emelje fel az ujját.





### 9.5 Összehúzás, széthúzás

Két ujját egymástól el, vagy egymás felé csúsztatva nagyíthat fotón, vagy térképen.





## 10. Kommunikáció


### 10.1 Híváskezdeményezés


Hívás indításához nyomja meg a kagyló  ikont a főképernyőn az Android alkalmazás menüjében, . Adja meg a hívni kívánt telefonszámot. Nyomja meg a lenti kagyló ikont és válassza ki a használni kívánt SIM kártyát.

### 10.2 SMS - Szöveges üzenetek

Üzeneteit az [Üzenetek] alkalmazással kezelheti  a főképernyőn vagy az Alkalmazás Menüben. Nyomja meg a

gombot az indításhoz , írja be a telefonszámot, a név nevét, vagy válassza ki azt a listából. Ha kiválasztott egy névjegyet, megjelenik a szövegbeviteli

részt. Írja meg az üzenetet. A küldéshez nyomja meg . Küldés előtt lehetősége van multimédia tartalmat csatolni

az üzenethez az alábbi gombbal , a tartalom ablak bal oldalán található, és hozzáad egy matricát, fényképet, videót, hangot vagy helyet.

## 11. Karbantartás

Tartsa be az útmutatóban foglaltakat.

- Tisztításhoz száraz rongyot használjon. Ne használjon erős vegyszereket, savakat vagy lúgokat.
- Csak gyári tartozékokat használjon. Ellenkező esetben a garancia elveszhet.

## **12. Elektromos hulladék elhelyezése**



A készüléken az áthúzott hulladéktároló jelölést találja, a 2012/19/EU elektronikai hulladékokról (WEEE) szóló EU direktíva alapján. Az ilyen terméket a terméket tilos más háztartási felesleggel a szemétkosárba dobni. Gondoskodni kell róla, hogy minden elektromos és elektronikus készüléket az arra kijelölt helyre juttassa, ahol az efféle veszélyes termékeket majd újrahasznosítják.

Az elektromos és elektronikai készülékek szelektív gyűjtése és újrahasznosítása segít a természetes energiaforrások megővésében. Továbbá, az újrahasznosítás segít az emberek egészségének és a környezet tisztaságának megőzésében.

További információt az elektromos és elektronikai hulladékokról, az újrahasznosításról és a gyűjtő pontokról a helyi városközpont hulladékgyűjtési és újrahasznosítási szolgáltatójánál, az üzletben, ahol a készüléket vásárolta vagy a készülék gyártójától kérhet.

## **13. Használt akkumulátor elhelyezése**



A 2006/66/EC, és 2013/56/UE használt akkumulátor elhelyezésre vonatkozó direktíva szerint a terméken az alábbi jelölést találja. A jelölés azt jelzi, hogy a terméket tilos más háztartási felesleggel a szemétkosárba dobni, a helyi jogszabályoknak megfelelően kell elhelyezni.

Tilos a használt akkumulátorokat más hulladékkal összekeverni. Az akkumulátor használójának az elhelyezett gyűjtőpontokat kell használni, melyek összegyűjtik és újrafelhasználják az elektromos hulladékot. Az EU területén, az akkumulátor összegyűjtése és újrafelhasználása különböző szabályozások mentén zajlik. További információt az elektromos és elektronikai hulladékokról, az



Újrahasznosításról és a gyűjtő pontokról a helyi városközpont hulladékgyűjtési és újrahasznosítási szolgálatánál, az üzletben, ahol a készüléket vásárolta vagy a készülék gyártójától kérhet.