



OnePlus 8 Pro Příručka uživatele

Vzhledem k soustavným aktualizacím softwaru (včetně funkcí, uživatelských rozhraní a způsobů interakce tohoto softwaru) se vaše uživatelská zkušenost může lišit od popisu rozhraní uvedeného v této příručce. Toto softwarové rozhraní může být obměňováno.

Obsah

ZAČÍNÁME

10

Příprava vašeho zařízení 13

Baterie a nabíjení 14

Fyzická tlačítka 16

Převeďte svá data do telefonu OnePlus 8 Pro 18

ZÁKLADY

20

Základní dotykové gesta 21

Instalujte a odstraňujte aplikace 22

Používání aplikací 23

Domovská obrazovka 25

Panel oznámení 28

Asistent Google 32

NASTAVENÍ

34

Wi-Fi a internet

35

Wi-Fi 35

Karta SIM a síť 36

Dvoukanálová akcelerace sítě 36

Přístupový bod a sdílení připojení 37

Bluetooth a připojování zařízení

39

Bluetooth 39

NFC	40	Systém	47
Android Beam	40	Tlačítka a dotyková gesta	47
Placení klepnutím	40	Posuvník upozornění	48
Obrazovka	41	Navigační řádek a dotyková gesta	48
Přizpůsobení	44	Rychlá gesta	49
Zvuk a vibrace	45	Rychlé zapnutí kamery	51
Hlasitost	45	Stisknutí a podržení tlačítka napájení	51
Dolby Atmos	45	Aplikace a oznámení	51
Režim Nerušit	46	Užitečné nástroje	53
Režim sluchátek	47	Zabezpečení a zámek obrazovky	54
Vyzvánění a vibrace	47	Zabezpečení zařízení	54

Osobní bezpečnost	57	Zálohování	62
Přišpendlení obrazovky	58	Možnosti resetování	62
Poloha	59	Úložiště OTG	63
Ochrana soukromí	60	Programy zlepšující zákaznickou zkušenost	63
Správce oprávnění	60	Více uživatelů	64
Zobrazit hesla	60	RAM Boost	64
Zámek obrazovky	60	Aktualizace systému	65
Systém	60	Uživatelské účty	65
Usnadnění	60	Aplikace Digitální rovnováha a rodičovská kontrola	66
Jazyk a vstup	60	Baterie	67
Datum a čas	61		

Úložiště	68	Kamera	82
Informace o telefonu	68	Galerie:	86
APLIKACE	70	Zenový režim	89
Telefon	71	Výměna OnePlus:	90
Kontakty	72	Aplikace Google	91
Správce souborů	74	ROZŠÍŘENÁ NASTAVENÍ	94
Zprávy	75	Herní režim	95
Počasí	77	Režim Nerušit	96
Kalkulačka	78	Obrazovka Sdílení obrazu	96
Záznam zvuku	79	Plánované zapnutí/vypnutí telefonu	97
Aplikace Poznámky	80	Příšpendlení obrazovky	97

Paralelní aplikace	98	Továrny reset	103
Režim výřezu	98	USNADNĚNÍ	105
Sdílení FileDash	99	Zvětšení trojitým poklepem	106
Skrytý prostor	100	Ukončení hovoru tlačítkem napájení	106
RESTARTOVÁNÍ, AKTUALIZACE, ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ	101	Převrácení barev	107
Restart či nucený restart	102	Korekce barev	107
Aktualizace systému	102	Text s vysokým kontrastem	107
Zálohování a obnovení dat	102	BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	108
Zálohování a obnovení dat v aplikaci Výměna OnePlus	102	Právní upozornění	109
Použití úložiště Disk Google k zálohování a obnovení ze zálohy	103	Prohlášení	109
		Ochranné známky a oprávnění	110


Ochrana osobních údajů	110	Omezení v pásmu 5 GHz	120
Bezpečnost	111	Pásmo frekvencí a výkon	120
Obecné bezpečnostní informace	111	Předpisy a likvidace tohoto produktu	121
Bezpečnost baterie	113	Shoda RoHS	121
Bezpečnost nabíjení	114	FCC Regulatory Conformance	121
Bezpečnost při řízení	116	FCC Statement	121
Zdravotní informace	116	FCC Caution	123
Prohlášení o bezpečnosti laseru	117	RF Exposure Information (SAR)	123
Shoda s regulačními opatřeními EU	117	Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile	
Prohlášení o certifikaci CE	118	phones	125
Informace o RF expozici (SAR)	118	Industry Canada Conformance	127

IC Statement	127
Restrictions in 5GHz band	127
RF Exposure Information (SAR)	128
India Regulatory Conformance	130
E-waste Information	130
Languages & Input	131
Péče a údržba	132
Informace o záruce zařízení OnePlus	133
Na co se omezení záruka nevztahuje	134
Reklamační politika (vztahuje se pouze na Severní Ameriku a Evropu)	135


Začínáme

Seznamte se s vaším zařízením a začněte jej používat.

Přední strana

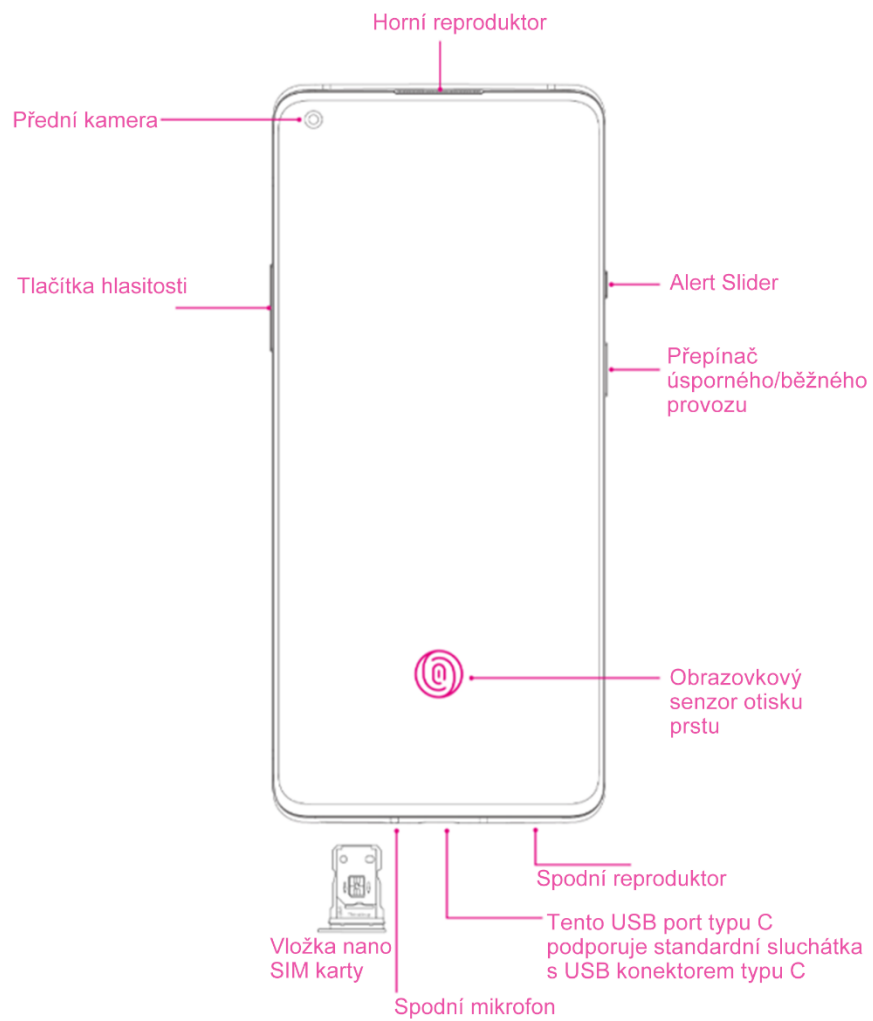

Zadní strana

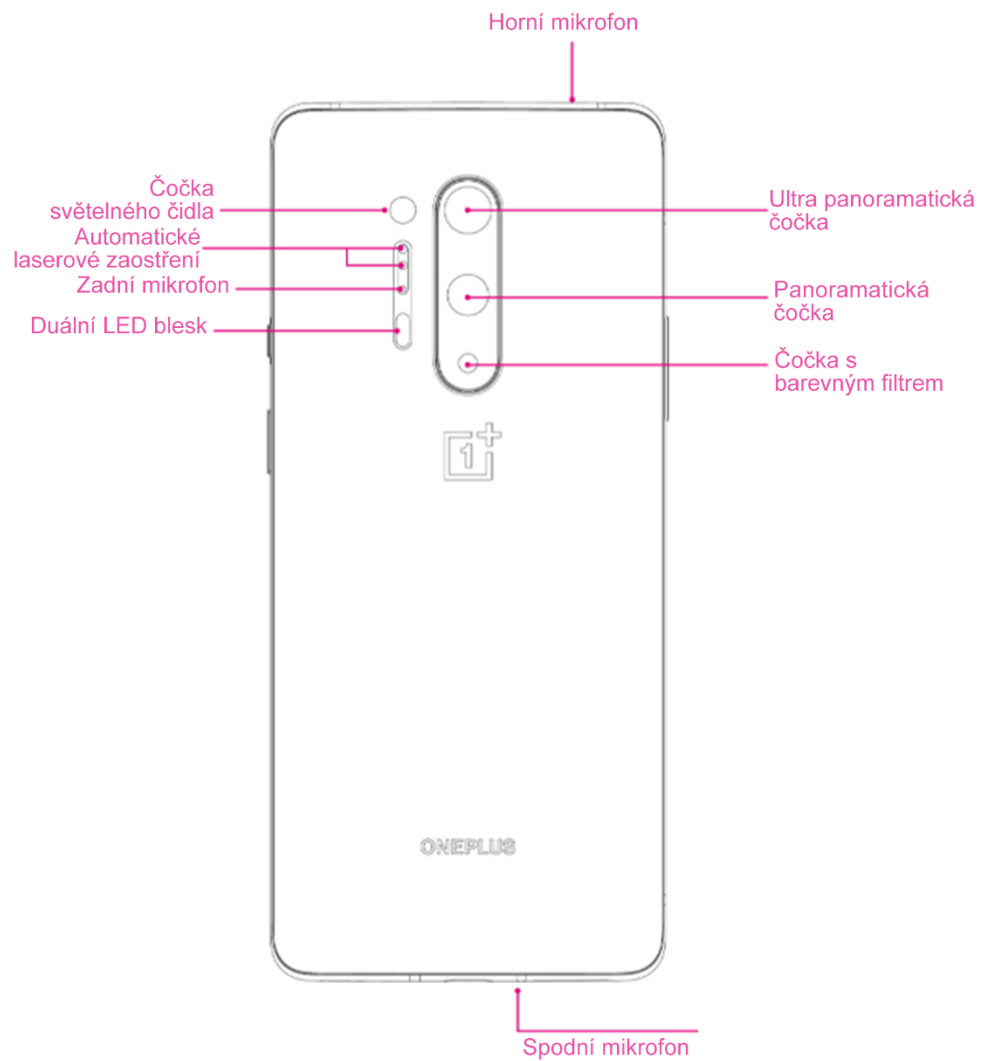

Příprava vašeho zařízení

Vložte kartu SIM

1. Klíč pro vysunutí vložky karty SIM vsuňte do drobného otvoru vestavěného pouzdra karty SIM. Pro vysunutí vložky karty SIM mírně zatlačte na klíč vsunutý do otvoru.
2. Vložku karty SIM poté opatrně vytáhněte ze štěrbinou vestavěného pouzdra.
3. Do této vložky umístěte kartu SIM.
4. Tuto vložku pro kartu SIM zasuňte zpět do svého zařízení.

* Použijte originální kartu Nano-SIM. Neznačkové či upravené karty mohou zařízení poškodit.

Zprovoznění vašeho OnePlus 8 Pro

Zapněte telefon několikanásobným stisknutím tlačítka **napájení**. Nebude-li telefon uveden do provozu, může být nutné jej nabít.

Průvodce úvodním nastavením

Při prvním spuštění vašeho telefonu (či po obnovení jeho továrních nastavení) vám **Průvodce nastavením** umožní upravit veškeré nastavitelné vlastnosti a funkce, včetně jazyka telefonu, softwarových tlačítek, dotykových gest, odemykání otiskem prstu a dalších. Chcete-li tato nastavení změnit až později, můžete tak po zprovoznění telefonu učinit v aplikaci **Nastavení**.

Baterie a nabíjení

Telefon bude nutné nabít po jeho prvním spuštění, a také v případě, že jste jej déle nepoužívali.

Bezpečnostní informace:

1. Abyste zajistili vlastní bezpečnost a vyhnuli se poškození tohoto zařízení, používejte výhradně schválenou nabíječku a kabel USB.
2. Telefon OnePlus 8 Pro podporuje USB kabel typu C.
3. Po ukončení nabíjení nabíječku odpojte, a vyhněte se tak plýtvání elektřinou.
4. Během nabíjení na svůj telefon nic nepokládejte.

Nabíjte baterii

1. K adaptéru připojte kabel USB;
2. kabel USB zapojte do USB portu vašeho telefonu.
3. Adaptér zapojte do zásuvky elektrické sítě.
4. Po nabití vypojte kabel USB z telefonu a napájecí adaptér ze zásuvky.

Šetřete energii a prodlužte interval vybití baterie

Snižte spotřebu energie pomocí následujících opatření:

1. Pokud zařízení právě nepoužíváte, vypněte

obrazovku.

2. Je-li baterie téměř vybitá, zapněte režim **Úspora baterie**.
3. Jestliže nepoužíváte funkce Bluetooth a Wi-Fi, vypněte je také.
4. V aplikaci Nastavení ztlumte jas obrazovky a zkrat'te interval před „usnutím“ telefonu.
5. Odstraňte nepoužívané aplikace.

Nabíječka Warp Charge 30T

Použijete-li k nabíjení vašeho telefonu nabíječku a USB kabel OnePlus, můžete svůj telefon nabít bezpečně (5 V / 6 A) a rychle.

Při teplotě nižší než 12 °C nebo vyšší než 45 °C bude zrychlené dobíjení ukončeno z důvodu ochrany baterie.

Bezdrátová nabíječka Warp Charge 30 Wireless

Telefon OnePlus 8 Pro podporuje bezdrátové nabíjení do 30 wattů, pomocí nabíječky Warp Charge 30 Wireless lze dobít z 1 % na 50 % za pouhou půlhodinu. Telefon OnePlus 8 Pro navíc podporuje reverzní bezdrátové nabíjení které umožňuje dobíjet jiná zařízení s podporou bezdrátového nabíjení jako jsou telefony a sluchátka TWS.

Fyzická tlačítka

Tlačítko napájení

Tlačítko napájení je umístěno na pravém boku telefonu.

- Pro spuštění zařízení z vypnutého stavu tlačítko napájení stiskněte a podržte.
- Pro zapnutí Hlasového asistenta v již spuštěném telefonu tlačítko napájení stiskněte a podržte.
- Pro vypnutí telefonu stiskněte současně tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení.
- Krátkým stisknutím tlačítka napájení zapnete/vypnete obrazovku telefonu.

Tlačítko hlasitosti

Tlačítko hlasitosti je umístěno na levém boku telefonu.

- Při přehrávání hudby či videa lze stisknutím tlačítka hlasitosti upravit hlasitost zvuku.
- Stisknutím tlačítka hlasitosti můžete rovněž upravit hlasitost hovoru při telefonování.
- Tlačítko hlasitosti stiskněte také tehdy, když chcete ztlumit vyzvánění příchozího hovoru.

Posuvník upozornění

Posuvník upozornění je umístěn na pravém boku telefonu.

Změnou polohy posuvníku upozornění můžete upravit stav vyzvánění telefonu (**tich é**, **vibruj é í** **hlasit é**).

- **Tich é** Zvuky i vibrace hovorů a upozornění budou vypnuty; toto se nevztahuje na bud ky.
- **Vibruj é í** Zvuky hovorů a upozornění budou vypnuty; toto se nevztahuje na bud ky.
- **Hlasit é** Hovory, budíky i upozornění budou fungovat normálně.

POZNÁMKA: Je-li telefon v režimu **Nerušit**, vyzvánění i vibrace budou vypnuty.

Klávesové zkratky

Pomocí klávesových zkratk můžete některé akce

provádět rychleji.

- Pro vypnutí zařízení stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti.
- Pro pořízení snímku obrazovky stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti.
- Pro přechod do režimu obnovení na vypnutém zařízení stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko hlasitosti.
- Chcete-li vynutit vypnutí zařízení, stiskněte současně tlačítko napájení spolu s tlačítkem zvýšení hlasitosti a dlouze (po dobu 10 sekund) obě podržte.

Převeďte svá data do telefonu OnePlus 8 Pro

Aplikace Výměna OnePlus dokáže rychle převést veškerá vaše data včetně kontaktů, zpráv a fotografií z vašeho předchozího zařízení do nového telefonu OnePlus.

Je-li vaším předchozím zařízením telefon OnePlus či jiné zařízením se systémem Android:

1. Otevřete aplikaci Výměna OnePlus. Zvolte možnost **Jsem nový telefon**, poté vyberte typ vašeho starého telefonu.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce nového telefonu. Stáhněte a nainstalujte aplikaci

Výměna OnePlus také do svého starého telefonu.

3. Na svém novém telefonu klepněte na tlačítko Pokračovat.
4. Ve svém starém telefonu otevřete aplikaci Výměna OnePlus, zvolte možnost **Jsem starý telefon**, a propojte oba telefony nasnímáním QR kódu na svém novém telefonu.
5. Po propojení obou telefonů vyberte data, která chcete ze svého starého telefonu převést. Převod zahajte klepnutím. Poté vyčkejte dokončení převodu.

Je-li vaším předchozím zařízením iPhone:

1. Data ve svém zařízení s iOS synchronizujte s

úložištěm iCloud.

2. Otevřete aplikaci Výměna OnePlus.
3. Zvolte možnost **Jsem nový telefon** a poté klepněte na možnost „**iPhone**“.
4. Přihlaste se ke svému účtu iCloud a zahajte importování dat.
5. Doporučujeme provést celý proces datového převodu za připojení přes síť Wi-Fi; aplikace Výměna OnePlus by měla zůstat po celou dobu otevřená na obrazovce. Dojde-li během převodu k odpojení od serveru iCloud, zkuste se prosím opět přihlásit k úložišti iCloud a obnovit přerušovaný datový přenos. Upozorňujeme, že z důvodu komplikací souvisejících s

kompatibilitou lze převést pouze některé datové formáty.

Základy

Naučte se používat své zařízení
OnePlus.

Základní dotykové gesta

Naučte se ovládat svůj telefon a aplikace pomocí základních gest, jako je poklepání, tažení, švihnutí a přiblížení.

1. Poklepáním vstupte do aplikace, nebo ji pouze vyberte



2. Švihnutím lze vertikálně posouvat zobrazení při prohlížení webových stránek či seznamů.



3. Švihnutím prstu doleva či doprava lze přepínat mezi jednotlivými kartami, listovat či posouvat obsah v aplikacích počasí/kalendář/galerie/seznam aplikací.



4. Přiblížení dvěma prsty slouží k prohlížení obrázků a webových stránek.



5. Delším přitlačením prstu k obrazovce vyvoláte překryvné okno umožňující změnu pokročilých nastavení či zadání stavu úprav.



Instalujte a odstraňujte aplikace

Instalace aplikací z obchodu Google Play

Nejvhodnějším postupem je stažení a instalace aplikací z obchodu Google Play, který je ve vašem zařízení k dispozici.

Otevřete aplikaci Google Play, v níž můžete

vyhledávat aplikace pomocí klíčových slov, nebo je vybírat na obrazovce.

- Klepnutím na ikonu aplikace zobrazíte podrobnosti o dotyčné aplikaci.
- Klepnutím na tlačítko **Instalovat** aplikaci stáhnete a nainstalujete.

* Pro stahování aplikací je nejvhodnější použít připojení Wi-Fi.

Odinstalování aplikací

Aplikaci lze odinstalovat následujícím postupem:

- Na domovské obrazovce či v šuplíku aplikací dlouze stiskněte ikonu dotyčné aplikace a

vyberte možnost **odinstalovat**.

- Přejděte do sekce obchodu **Google Play > Moje aplikace a hry > NAINSTALOVANÉ**, kliknutím vstupte do sekce údajů o aplikaci a vyberte možnost **odinstalovat**.
- Přejděte do sekce **Nastavení > Aplikace a oznámení** vyberte požadovanou aplikaci. Poté přejděte do sekce **informace o aplikaci** a vyberte možnost **odinstalovat**.

* Některé z předinstalovaných aplikací nelze odinstalovat

Používání aplikací

Naučte se otevírat aplikace, přepínat mezi nimi,

zavírat je a zobrazit údaje o těchto aplikacích.

Šuplík aplikací

Švihnutím prstem vzhůru na domovské obrazovce zobrazíte všechny své aplikace v šuplíku aplikací

Otevírání aplikací

Otevřete aplikaci pomocí ikony dotyčné aplikace umístěné na ploše či v šuplíku aplikací.

Zobrazení informací o aplikaci

Dlouze stiskněte ikonu některé aplikace a výběrem položky informace o aplikaci v překryvném rámečku zobrazíte údaje o aplikaci a možnosti

nastavení

Přepínání mezi aplikacemi

- V režimu **navigačních gest** přepínejte mezi jednotlivými aplikacemi švihnutím prstu doleva či doprava podél spodního řádku ikon.
- Přepínejte mezi aplikacemi poklepáním na tlačítko **Nedávno použité** v navigačním řádku.

Zavřít aplikaci

- V režimu **navigačních gest** švihněte jedním prstem po obrazovce od spodního okraje vzhůru, chvíli počkejte, a poté dalšími švihy vzhůru na kartách jednotlivých aplikací aplikace

zavřete.

- Klepněte na tlačítko **Nedávno použité** a švihnutím vzhůru zavřete jednotlivé aplikace na kartě aplikací.

Vyčištění všech úloh na pozadí

- V režimu **navigačních gest** švihněte prstem od spodního okraje obrazovky vzhůru, chvíli počkejte, a poté zcela dole na obrazovce klepněte na **(X)** pro ukončení všech úloh na pozadí
- Klepnutím na tlačítko **Nedávno použité** přejděte do seznamu nedávno použitých aplikací. Zcela dole na obrazovce klepněte na **(X)**, čímž

ukončíte veškeré úlohy na pozadí.

* Přišpendlené aplikace zavřeny nebudou.

Zamykání aplikací na pozadí

V seznamu nedávno použitých aplikací klepněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu karty aplikace.

Vyberte možnost **Zamknout**, čímž zabráníte zavření či vyčištění dotyčné aplikace.

Domovská obrazovka

Naučte se osobně přizpůsobit svůj telefon nastavením **tapet**, **widgetů** a **nastavení domovské obrazovky**.

Ikony aplikací a složky

- Na domovské obrazovce otevřete šuplík aplikací švihnutím prstem vzhůru.
- V šuplíku aplikací přidejte stisknutím a přetažením některou z ikon na domovskou obrazovku.
- Na domovské obrazovce vytvořte novou složku přetažením ikony některé z aplikací na ikonu jiné aplikace.

Tapety

Dlouze stiskněte libovolné místo ve volné části domovské obrazovky a výběrem z **TAPET** nastavte

svou tapetu domovské obrazovky a tapetu zamykací obrazovky.

Widgety

- **Přidávejte widgety:** Dlouze stiskněte libovolné místo ve volné části domovské obrazovky a vyberte položku **WIDGETY**. Nebo stiskněte a podržte ikonu aplikace a zvolte položku **widgety**. Poté stiskněte některý widget a přetáhněte jej na domovskou obrazovku.
- **Odstraňujte widgety:** stiskněte a přetáhněte některý widget na domovské obrazovce, chcete-li jej **Odstranit** a uvolnit. Nebo widget dlouze stiskněte a zvolte možnost odstranit.

Nastavení domovské obrazovky

Dlouze stiskněte libovolné místo ve volné části domovské obrazovky a vyberte položku **NASTAVENÍ DOMOVSKÉ OBRAZOVKY**.

Přidat ikonu na domovskou obrazovku: Je-li nastavení aktivní po instalaci nové aplikace se na domovské obrazovce zobrazí její ikona.

Švihnutí dolů: Švihnutím prstem směrem dolů přejdete z domovské obrazovky do rychlých nastavení

Objevit: Švihnutím prstem doprava přejdete z domovské obrazovky do aplikace Objevit od Googlu.

Zamknutí dvojitým klepnutím: Dvojitým klepnutím na libovolné místo ve volné části Domovské obrazovky vypne obrazovku a uzamkne zařízení.

Rozvržení spouštěče aplikací: Lze si vybrat mezi samotnou Domovskou obrazovkou a Domovskou obrazovkou se Šuplíkem aplikací.

Šuplík aplikací: Při vstupu do Šuplíku aplikací se zobrazí všechny aplikace.


Tečky oznámení: Je-li nastavená aktivní ikona aplikace se zobrazí s tečkami oznamujícími přítomnost nových zpráv.

Balíček ikon: Lze nastavit styly pro přednastavené aplikace a některé z aplikací třetích stran

Rozvržení Domovské obrazovky: Lze upravit počet polí v mřížce plochy a velikost ikon.

Skrytý prostor: Vstupte do něj švihnutím prstu doprava v šuplíku aplikací nebo švihnutím dvěma prsty směrem ven na domovské obrazovce.

Panel oznámení

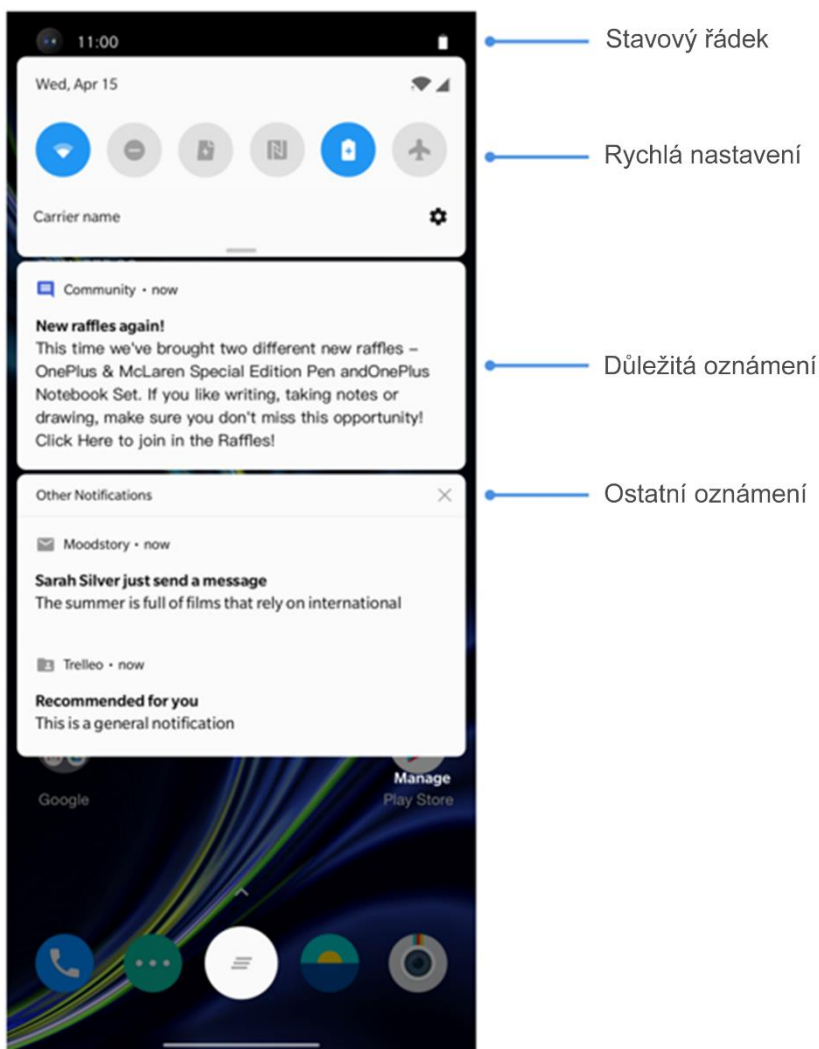

Kdykoli obdržíte oznámení od systému či některé aplikace, stavový řádek zobrazí odpovídající ikonu. Vytáhněte panel oznámení švihnutím prstu od horního okraje stránky aplikace či kdekoli na domovské obrazovce.

- Oznámení můžete vyčistit švihnutím doprava (některá z oznámení je nutné odstranit zavřením příslušných aplikací).
- **Dlouhým stisknutím** některého z oznámení vstoupíte do nastavení oznámení pro dotyčnou aplikaci.
- Jsou zde dvě kategorie: „Důležitá“ a „Ostatní“ – můžete se rozhodnout pro přemístění méně důležitých oznámení do kategorie „**Ostatní**“.























oznámení, a učinit tak stisknutím dotyčného oznámení a výběrem volby „**Ostatní**“.


Rychlá nastavení

- Klepněte na ikonu rychlých nastavení pro rychlé zapnutí/vypnutí specifických funkcí
- Stiskněte a přidržte některou ikonu v nabídce rychlých nastavení pro otevření rozhraní odpovídajících nastavení
- Znovu švihněte prstem dolů pro zobrazení dalších tlačítek a nastavení jasu.

Stavové ikony

Stavové ikony se zobrazují ve stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v následující tabulce jsou ty nejběžnější.

	Síla signálu mobilní sítě		Služba lokality aktivována
	Síla signálu Wi-Fi		Budík aktivován
	Chybí karta SIM		Tichý režim aktivován
	Roaming		Vibrační režim aktivován
	Připojeno k síti GPRS		Letadlový režim aktivován
	Připojeno k síti EDGE		Normální nabíjení
	Připojeno k síti UMTS		Kapacita baterie
	Připojeno k síti HSDPA		Rozhraní NFC aktivováno
	Připojeno k síti HSPA+		Herní režim aktivován
	Připojeno k síti LTE		Režim Nerušit aktivován
	Připojeno k síti 5G		Rozhraní Bluetooth aktivováno

 Přístupový bod Wi-Fi aktivován

Asistent Google

* Při prvním použití funkce Asistent Google se podle pokynů přihlaste ke svému účtu Google.

Pro rychlý přístup k Asistentovi Google můžete buď stisknout a podržet tlačítko domovské obrazovky, švihnout prstem vzhůru z rohu obrazovky telefonu (pokud máte povolena „**Navigační gesta**“), stisknout tlačítko napájení, nebo jednoduše říci „Hej, Google“.

S Asistentem Google můžete:

- V rychlosti zatelefonovat (např. „Zavolej mámě“)

- Odesílat textové zprávy (např. „Pošli Sáře textovku, že jdu pozdě“)
- Nastavovat připomínky (např. „Připomeň mi dárek Honzovi k narozeninám“)
- Vyfotit autoportrét (např. „Vyfoť mi selfičko“)
- Nastavovat události kalendáře (např. „Nastav jako událost kalendáře večeři s Karlem zítra mezi sedmou a devátou“)
- Přehrávat hudbu (např. „Pust’ mi jazz na YouTube“)
- Nechat se někam navést (např. „Porad’ mi cestu domů“)

Základy

- Získat informace o počasí (např. „Budu dneska potřebovat deštník?“)

Nastavení

Konfigurujte síť a účet svého telefonu
nebo upravte jeho nastavení

Wi-Fi a internet

Wi-Fi

Připojte se k internetu prostřednictvím sítě WLAN.

Připojte se k Wi-Fi

1. Přejděte do části **Nastavení > Wi-Fi a internet**, zde klepněte na položku **Wi-Fi**.
2. Ze seznamu vyberte některou Wi-Fi síť.
3. Jestliže jste zvolili Wi-Fi síť bez šifrování, připojíte se automaticky. Pro připojení k síti s enkrypcí je třeba zadat příslušné heslo a klepnout na tlačítko **PŘIPOJIT**.

* Síť Wi-Fi můžete přidat rovněž manuálně po výběru možnosti **Přidat síť**.

Přednastavení Wi-Fi

- **Automatické zapínání Wi-Fi:** Aktivujte toto nastavení, a vždy se znovu připojíte k nejbližší uložené síti s kvalitním signálem, například k vaší domácí síti.
- **Inteligentní výběr té nejlepší Wi-Fi sítě:** Povolte tuto funkci, aby váš telefon pomocí analýzy konektivity a intenzity signálu vždy vybral tu nejlepší síť Wi-Fi a připojil se k ní.
- **Vyhledávání sítě vždy k dispozici:** Povolením této funkce ve svém telefonu umožníte službám

lokality či jiným aplikacím vyhledávání sítí při vypnutí Wi-Fi.

- **Upozornění na otevřenou síť:** Povolte tuto funkci, aby vás váš telefon upozornil vždy, když je k dispozici kvalitní veřejně přístupná síť.

Karta SIM a síť

Aktivování a deaktivování mobilních dat

Přejděte do sekce **Nastavení > Wi-Fi a internet > Karta SIM a síť**, zde použijte přepínač povolení **Mobilních dat**.

Nastavení upřednostňovaného typu sítě

Přejděte do sekce **Nastavení > Wi-Fi a internet > Karta SIM a síť**, vyberte položku **Preferovaný typ sítě**

- **2G/3G/4G/5G (automaticky)**
- **2G/3G/4G (automaticky)**
- **2G/3G (automaticky)**
- **5G chytře:** Funkce inteligentně přepíná mezi sítí 5G a ostatními sítěmi, čímž prodlužuje interval vybití baterie.

Dvoukanálová akcelerace sítě

Přejděte do sekce **Nastavení > Wi-Fi a internet**, klepněte na položku **Dvoukanálová akcelerace sítě**. Díky dvoukanálové technologii budou mobilní data používána současně s Wi-Fi pro zajištění plynulejšího používání internetu.

- **Inteligentní připojení k internetu:** Přepínejte automaticky mezi Wi-Fi a mobilními daty, kdykoli je síťová konektivita nedostatečná.
- **Dvoukanálová akcelerace stahování:** Používejte současně mobilní data i Wi-Fi k dynamické alokaci síťových zdrojů pro zvýšení rychlosti stahování

* Spuštění souvisejících funkcí si vyžádá vyšší spotřebu vašich dat, a tato spotřeba se může lišit

podle konkrétního poskytovatele.

Přístupový bod a sdílení připojení

Sdílejte internetové připojení svého telefonu s jinými zařízeními prostřednictvím přístupového bodu Wi-Fi, kabelu USB, rozhraní Bluetooth a jiných technologií

Přístupový bod Wi-Fi

Když je přístupový bod Wi-Fi aktivní, vaše mobilní data budou sdílena a prostřednictvím Wi-Fi se budou moci připojit jiná zařízení. Pro usnadnění správy vašich přístupových bodů Wi-Fi můžete nastavit následující vlastnosti:

- **Název přístupového bodu Wi-Fi:** Identifikační název signálu generovaný s íWi-Fi.
- **Zabezpečení:** Jsou zde 3 možnosti: Bez hesla, šifrování WPA2-Personal a šifrování WPA3-Personal
- **Pásmo přístupového bodu:** Zvolte 2,4 GHz nebo 5 GHz.
- **Standardní přístupový bod Wi-Fi 6:** Aktivujte pro použití standardního přístupového bodu Wi-Fi 6.

Sdílení připojení přes USB

Chcete-li sdílet mobilní data nebo síť Wi-Fi se svým počítačem prostřednictvím kabelu USB,

použijte níže uvedený postup:

1. Propojte svůj telefon se svým počítačem pomocí kabelu USB
2. Pro připojení přes USB vyberte v řídicím centru jako metodu připojení **Sdílení připojení přes USB**.

* U některých počítačů může být nutné zvlášť nainstalovat ovladač Android RNDIS.

Sdílení připojení přes Bluetooth

Chcete-li sdílet mobilní data nebo síť Wi-Fi se svým počítačem prostřednictvím rozhraní BLUETOOTH, použijte níže uvedený postup.

1. Přejděte do sekce **Přístupový bod a sdílení připojení**, zde aktivujte funkci **Sdílení připojení přes Bluetooth**.
2. Spárujte a připojte svůj telefon v nastaveních rozhraní Bluetooth jiných zařízení.

Bluetooth a připojování zařízení

Bluetooth

Rozhraní Bluetooth vám umožňuje připojení k zařízením s funkcionalitou Bluetooth, jako jsou například sluchátka a klávesnice.

- **Párování nového zařízení:** Přejděte do sekce **Nastavení > Bluetooth a propojování**

zařízení > Bluetooth, vyberte možnost **Párovat nové zařízení**, ze seznamu dostupných zařízení vyberte to, které chcete připojit, a po dokončení párování zadejte párovací kód.

* Je-li vaše zařízení s funkcionalitou Bluetooth zapnuté, ale nelze jej nalézt, konzultujte manuál dotyčného zařízení a postupem podle uvedených pokynů přepněte toto zařízení do párovacího režimu umožňujícího připojení.

- **Dříve připojená zařízení:** Zobrazte si dříve spárovaná zařízení a klepnutím jejich připojení obnovte.
- **Viditelný:** Povolte ve svém telefonu tuto možnost, aby byl viditelný pro všechna zařízení

s funkcionalitou Bluetooth ve svém okolí

- **Soubory přijaté přes rozhraní Bluetooth:** Zde můžete zkontrolovat historii přenosů přes Bluetooth.

NFC

Je-li aktivován bezdrátový přenos NFC, můžete provést výměnu dat s jiným zařízením, pokud se obě zařízení vzájemně dotýkají.

Android Beam

Přejděte do sekce **Nastavení > Bluetooth a propojování zařízení > Android Beam**

Ujistěte se prosím, že je funkce NFC zapnutá

Když je tato funkce zapnutá, můžete bezdrátově přesouvat obsah aplikací do jiného zařízení s funkcionalitou NFC pouhým umístěním obou zařízení do těsné vzájemné blízkosti. Můžete například přesouvat webové stránky, videa z YouTube a kontakty.

Umístěte obě zařízení těsně k sobě (typicky vzájemně přiléhají zadní strany) a poté poklepejte na svou obrazovku. Přenášený obsah závisí na aplikaci.

Placen íklepnut ím

Přejděte do sekce **Nastavení > Bluetooth a propojování zařízení > Placen íklepnut ím**

Před použitím funkce placení klepnutím je třeba zprovoznit v ýchoz íplatebn íaplikaci, v t éto aplikaci otevřít platebn í službu a nastavit funkci placení klepnutím pomocí následujících možností nastaven í

- **V ýchoz ínastaven íplatby:** Vyberte si nějakou aplikaci, např. Google Pay, která bude používána k placen ípoklepem na platebn ítermin ál.
- **Použít výchozí:** Tuto předvolbu můžete nastavit na hodnotu **Vždy** nebo **Nen íli otevřena jiná platebn íaplikace**.

Obrazovka

Přejděte do sekce **Nastaven í > Obrazovka**, kde

můžete upravit nastaven ízobrazen í

- **Adaptivn íjas:** Je-li toto nastaven íaktivov áno, telefon bude optimalizovat nastaven í jasu obrazovky podle světelných podmínek prostředí. Níže můžete pomocí posuvníku rovněž manuálně nastavit svou preferovanou hodnotu.
- **Příjemná tonalita :** Automaticky přizpůsobuje barvy obrazovky světelným podmínkám okolí pro zajištění příjemného zobrazení v různých prostředích.
- **Interval vypnut í obrazovky:** Po nastaven í intervalu se bude obrazovka po jeho uplynut í automaticky vypínat, kdykoli zařízení není používáno.

- **Rozšířená nastavení:** Jsou k dispozici rozšířená nastavení jako je kalibrace obrazovky, obnovovací frekvence, vykrojení obrazovky či aplikace zobrazované celoplošně.
- **Kalibrace obrazovky:** Výběrem jiného barevného režimu získáte odlišné výsledné zobrazení
- **Rozlišení:** Lze nastavit režim rozlišení, včetně režimů Automatická změna, QHD+ a FHD+.
- **Interval obnovení obrazovky:** Lze nastavit interval obnovení obrazovky. Kratší interval obnovení obrazovky může zajistit plynulejší divácký zážitek. Při 120 Hz se interval obnovení bude dynamicky přepínat podle jednotlivých scénářů.
- **Vykrojení přední kamery:** Na obrazovce lze zakrýt vykrojení kolem přední kamery.
- **Aplikace zobrazované celoplošně:** Lze nastavit způsob zobrazování aplikací. Včetně Režimu celé obrazovky a výchozího nastavení. Pokud je obsah aplikace zakrytý oblastí vykrojení přepněte prosím do výchozího režimu.
- **Režim čtení:** Lze nastavit monochromatický efekt a barevný efekt pro více čtenářských scénářů. Monochromatický zobrazuje pouze jednobarevný text, barevný je určen pro pohodlné čtení v barvě.
- **Noční režim:** Po aktivování se zařízení

přizpůsobí té teplotě barevnosti, kterou jste nastavili pro minimalizaci únavy očí.

- **Profesionální efekt živých barev:** Zintenzivnění barev a kontrastu pro živější efekt při přehrávání videa.
- **Grafické vyhlazení videa :** V tomto režimu bude díky zvýšení frekvence snímků redukováno pohybové rozostření videa, které tak bude ostřejší a plynulejší. Efektivní pouze při přehrávání na celé obrazovce.
- **Informační displej neaktivní obrazovky:** Můžete nastavit předvolbu **KDY ZOBRAZOVAT**, k dispozici jsou 2 možnosti:
 - Zobrazovat při uchopení telefonu.

➤ Zobrazovat při klepnutí na obrazovku.

Můžete nastavit předvolbu **CO ZOBRAZOVAT:**

➤ Kontextuální informace.

➤ Zobrazená zpráva.

➤ Nová oznámení

➤ Obrysové světlo

- **Velikost písma:** Nastavuje velikost fontu.
- **Zobrazovaná velikost:** Nastavuje velikost zobrazení grafického obsahu (např. ikon a fontů). Upozorňujeme, že toto nastavení může ovlivnit zobrazování některých aplikací třetích stran.
- **Stavový řádek:** Můžete nastavit styl údajů

baterie a času, aktivovat/deaktivovat zobrazení procentuálního stavu baterie, zobrazit rychlost síťového připojení a spravovat ikony ve stavovém řádku.

- **Automatické otočení obrazovky:** Je-li aktivováno, obrazovka telefonu se bude automaticky otáčet při každém otočení telefonu.

Spořič obrazovky: Lze nastavit styl spořiče obrazovky (hodiny, barvy a fotografie) a podmínky zapnutí spořiče obrazovky (při nabíjení, při dokování, při nabíjení a dokování, nebo nikdy).

Přizpůsobení

Přejděte do sekce **Nastavení > Přizpůsobení**, kde

si můžete osobně přizpůsobit svůj telefon.

Můžete měnit Tapety, Styl hodin, Animaci otisku prstu a Obrysové světlo. Jsou zde rovněž tři přednastavená témata, z nichž si můžete vybrat.

- **Barevný akcent:** Klepněte na požadovanou barvu akcentu a uložte ji; barevné akcenty můžete také přizpůsobit klepnutím na tlačítko „Osobní přizpůsobení“.
- **Tonalita:** K dispozici jsou tři tonality, Pestrá, Světlá a Tmavá.
- **Tvar:** Lze přizpůsobit tvar stavových ikon, k dispozici jsou čtyři tvary: kulatá, čtvercová, kapkovitá, zaobleně obdélná.

- **Balíček ikon:** Jsou k dispozici dvě sady ikon aplikací: Oxygen a Hydrogen. A další alternativy lze stáhnout v obchodě Google Play po klepnutí na tlačítko „Další“.
- **Font:** K dispozici jsou 2 druhy fontu, Roboto a OnePlus Slate.

Zvuk a vibrace

Přejděte do sekce **Nastavení** > **Zvuk a vibrace**, kde můžete změnit zvuková nastavení svého zařízení.

Hlasitost

- **Hlasitost vyzvánění:** Nastavením posuvníku určíte hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a

oznámení

- **Hlasitost médií:** Nastavením posuvníku určíte hlasitost zvuku pro přehrávání hudby, videa apod.
- **Hlasitost budíku:** Nastavením posuvníku určíte hlasitost zvonění pro budíky.

Dolby Atmos

Se zvukovou technologií Dolby Atmos si můžete vybrat z několika zvukových rozšíření pro různé scénáře, jako je dynamická optimalizace, film a hudba, a vytvářet své vlastní úpravy pro sluchátka.

- **Dynamická optimalizace:** Zvuk optimalizuje automaticky podle přehrávaného obsahu pro ten

nejlepší možný zážitek.

- **Film:** Užívejte si filmové zážitky s realistickým prostorovým zvukem a nezkreslenými dialogy.
- **Hudba:** Účinek hudby je umocněn bohatšími a rozmanitějšími zvukovými efekty.

Režim sluchátek

Zde můžete nastavit svou stylovou preferenci pro poslech přes sluchátka, například inteligentní styly a zvukový ekvalizér.

Režim Nerušit

Kdykoli máte zapnutý režim Nerušit, váš telefon nebude zobrazovat nová či předchozí oznámení ani vydávat zvuky či vibrovat. Oznámení se nezobrazí

ani tehdy, když švihnete prstem od horního okraje obrazovky.

Oznámení důležitá z hlediska aktivity a stavu telefonu se však budou zobrazovat i nadále.

- **Rozvrh:** Lze nastavit délku trvání režimu **Nerušit** či nastavit konkrétní čas pro jeho automatické zapnutí a vypnutí
- **Výjimky:** Lze vybrat zvláštní nastavení pro hovory, textové zprávy, události a připomínky i jiné zvuky. Vše, co má být dovoleno v režimu Nerušit, můžete povolit také v sekci **Zobrazit všechny výjimky**.
- **Chování**

- **Omezení oznámení** Nastavte různá chování svých oznámení
- **Výchozí délka trvání** Délku trvání režimu „Nerušit“ můžete upravit při každém manuálním zapnutí tohoto režimu.

Režim sluchátek

Můžete nastavit předvolby pro připojení kabelových či Bluetooth sluchátek, například automatické přehrávání hudby od bodu přerušení a automatické zvednutí příchozích hovorů.

Vyzvánění a vibrace

- **Vyzvánění a vibrace telefonu:** Lze nastavit

vyzvánění a vibrace pro příchozí hovory.

- **Vyzvánění a vibrace textových zpráv:**

Nastavte vyzvánění a vibrace pro oznámení o textových zprávách (SMS).

- **Zvuky a vibrace oznámení** Nastavte intenzitu vibrací a vyzvánění pro ostatní oznámení.

Systém

Lze aktivovat či deaktivovat zvuk nebo vibrace pro zvuk při dotyku, číselník, zamykací obrazovku a snímek obrazovky.

Tlačítka a dotyková gesta

Posuvník upozornění

Posuvník upozornění je umístěn na pravém boku telefonu OnePlus 8 Pro. Můžete přepínat mezi 3 různými režimy: **Tichý**, **Vibrující** a **Hlasitý**. Přejděte do sekce **Nastavení > Tlačítka a dotyková gesta > Posuvník upozornění**, kde můžete určit vlastní nastavení.

- **Tichý:** Zvuky hovorů a upozornění budou vypnuty; toto se nevztahuje na budíky.
- **Vibrující** Zvuky hovorů a upozornění budou vypnuty, obojí zůstane nastaveno na vibrace; toto se nevztahuje na budíky.
- **Hlasitý:** Hovory i oznámení budou vyzvánět.

Navigační řádek a dotyková gesta

Telefon OnePlus 8 Pro podporuje dva typy navigace: navigační řádek a navigační gesta. Přejděte do sekce **Nastavení > Tlačítka a dotyková gesta > Navigační řádek a dotyková gesta**, zde vyberte možnost **Navigační gesta**, nebo **Zpět, Domů, Nedávno použité**.

Zpět, Domů, Nedávno použité

Je-li nastavení aktivováno, budou v dolní části obrazovky telefonu zobrazena virtuální tlačítka „Zpět, Domů, Nedávno použité“. Klepněte na položku **Osobní přizpůsobení navigačního řádku** pro vytvoření vlastních nastavení.

Navigační gesta

K navigaci vaším telefonem lze používat dotyková gesta. Můžete si zobrazit nedávno použité aplikace, švihnete-li prstem vzhůru od dolního okraje obrazovky a krátce posečkáte. Zpět se můžete vrátit švihnutím od levého či pravého okraje obrazovky směrem dovnitř. Na domovskou obrazovku se vrátíte švihnutím od dolního okraje obrazovky vzhůru.

Vlastní nastavení

- **Skrytí spodního řádku:** Pokud jste zvolili možnost „Navigační gesta“, tento přepínač můžete použít ke skrytí spodního řádku.

- **Osobní přizpůsobení navigačního řádku:** Je-li vybrána možnost „Zpět, Domů, Nedávno použité“, klepnutím sem můžete přizpůsobit následující

1. **Výměna tlačítek** Aktivujte tuto možnost pro výměnu pozice tlačítek Nedávno použité a Zpět.

2. **Akce dvojitého klepnutí a dlouhého stisknutí** Pro tlačítka Domů, Nedávno použité a Zpět lze nastavit Akci dvojitého klepnutí či Akci dlouhého stisknutí Možnosti zahrnují Bez akce, Otevření/zavření nabídky, Vypnutí obrazovky, Otevření políčky a další.

Rychlá gesta

Následující akce můžete provádět bez zdržení: Použití **Rychlých gest** vám umožní **Přepnutí do tichého režimu**, **Snímek obrazovky třemi prsty**, a ještě víc. Pro nastavení svých preferencí přejděte do sekce **Nastavení > Tlačítka a dotyková gesta > Rychlá gesta**.

Systémová gesta

- **Přepnutí do tichého režimu:** Aktivujte tuto funkci pro možnost rychlého přepnutí telefonu do tichého režimu v případě příchozího hovoru.
- **Snímek obrazovky třemi prsty:** Aktivujte tuto funkci pro rychlé pořízení snímku obrazovky trojprstým švihem dolů.

- **Přijetí/přepnutí hovoru zvednutím telefonu:**

Po aktivování této funkce můžete zvedat příchozí hovory pouhým přiložením telefonu ke svému uchu.

Gesta vypnutí obrazovky

Zapnutí obrazovky dvojitým klepnutím:

Aktivováním této funkce umožníte „probuzení“ zařízení dvojitým klepnutím.

Ovládní hudby: Po aktivování této možnosti lze přerušit či obnovit přehrávání hudby nakreslením symbolu II dvěma prsty nebo přejít na následující či předchozí skladbu nakreslením symbolů < a >.

Nakreslení tvaru O/V/S/M/W: Pro tato dotyková

gesta lze nastavit možnosti Žádná akce, Zapnutí kamery, Zapnutí přední kamery, Nahrávání videa, Zapnutí/vypnutí baterky, Otevření políčky a Otevření předvolených aplikací.

Rychlé zapnutí kamery

Aktivováním této možnosti umožníte rychlé zapnutí kamery dvojitým stisknutím tlačítka napájení

Stisknutí a podržení tlačítka napájení

- Stiskněte a podržte tlačítka napájení pro zapnutí zařízení z vypnutého stavu.

- Stiskněte a podržte tlačítka napájení na zapnutém zařízení pro spuštění aplikace Asistence, a po úpravě nastavení rovněž pro vyvolání „nabídky tlačítka napájení“.

Aplikace a oznámení

Přejděte do sekce **Nastavení** > **Aplikace a oznámení** kde můžete spravovat aplikace svého zařízení, měnit jejich nastavení, zobrazit údaje o aplikaci, nastavit oznámení a oprávnění, a ještě víc.

- **Nedávno otevřené aplikace:** zobrazí nedávno otevřené aplikace.
- **Screen time:** Zobrazí dobu dnešního využívání obrazovky jednotlivými aplikacemi.

- **Oznámení** Můžete nastavit obsah oznámení zobrazovaných na zamykací obrazovce:

- Zobrazovat důležitá i ostatní oznámení
- Zobrazovat pouze důležitá oznámení.
- Zobrazovat citlivý obsah.
- Nezobrazovat oznámení
- Můžete také aktivovat/deaktivovat možnosti **Odložit oznámení ze zástiny oznámení, Doporučené akce a odpovědi, Povolit tečky oznámení** nastavit **Výchozí zvuky oznámení** či aktivovat/deaktivovat režim **Nerušit**.

- **Výchozí aplikace:** Nastavte výchozí aplikace

pro domovskou obrazovku, prohlížeč, telefon, textové zprávy, galerii, poštu a další kategorie.

- **Oprávnění aplikace:** Nastavte pro aplikaci oprávnění používat údaje o poloze, mikrofon, kontakty, úložiště, seznam volání a jiné funkce.
- **Kontrola využívání dat:** Pro aplikaci lze nastavit její přístup k mobilním datům a sítím Wi-Fi.
- **Varovná upozornění:** Zde můžete povolit/zakázat upozornění.

Jsou-li povolena, můžete se rozhodnout mezi příjmem jantarových upozornění, upozornění extrémních hrozeb, upozornění vážných hrozeb a dalších.

Lze nastavit **předvolby upozornění**.

- **Zvláštní přístup aplikace:** Můžete nastavit zvláštní přístup aplikace k takovým funkcím, jako je Optimální využití baterie, Aplikace pro správu zařízení a Překrytí jiných aplikací.

Užitečné nástroje

- **Rychlé spuštění:** Pokud povolíte tuto možnost, dlouhé přiložení prstu do oblasti snímače otisku prstu spustí rychlé placení či aktivuje aplikace v zamknutém telefonu.
- **Paralelní aplikace:** Vytvořte novou kopii aplikace pro přihlášení k několika různým účtům. Pro další informace vás odkazujeme na

nápovědu „[Paralelní aplikace](#)“.

- **Zámek aplikací** Můžete přidat ty aplikace, které chcete zamknout a chránit heslem.
- **Plánované zapnutí/vypnutí telefonu:** Nastavte čas zapnutí/vypnutí napájení.
- **Kapesní režim:** Zabraňte nechtěným dotykům či otištění prstu během uchovávání telefonu v kapse.
- **Výměna OnePlus:** S aplikací Výměna OnePlus můžete rychle migrovat svá data. Pro další informace vás odkazujeme na „[Převedení dat do OnePlus 8 Pro](#)“.
- **Laboratoř OnePlus:**

- Centrum experimentálních funkcí jako je tlumení stejnosměrným proudem (DC dimming).
- **Rychlá odpověď naležato**

Při ležaté orientaci obrazovky lze pohotově odpovídat na zprávy obdržené prostřednictvím takových aplikací jako je WhatsApp.

Zabezpečení a zámek obrazovky

Najdi moje zařízení

Funkce Najdi moje zařízení vám umožňuje dálkové zjištění polohy vašeho zařízení a zabezpečení dat ve vašem zařízení v případě jeho ztráty.

Způsoby zjištění polohy vašeho zařízení s

Androidem:

- Google Najdi moje zařízení: Získáte na Google Play.
- Web: Navštivte android.com/find.
- Vyhledávač Google: Zadejte dotaz „najděte můj telefon“.

Zabezpečení zařízení

Nastavte odemknutí obrazovky:

- **Žádné:** Zapnutím obrazovky přejdete přímo na domovskou obrazovku.
- **Švihnutí:** Pro odemknutí švihněte prstem vzhůru obrazovkou.

- **Vzor:** Pro odemknutí nastavte určitý vzor tvořený prstem taženou zalamovanou čarou o čtyřech vrcholech.
- **PIN:** Pro odemknutí nastavte PIN o 4-16 číslicích.
- **Heslo:** Pro odemknutí nastavte heslo o více než 4 znacích.

Otisk prstu

Prostřednictvím aplikace **Otisk prstu** můžete přidávat či odstraňovat otisky prstu a nastavit zde předvolby pro otisk prstu.

- **Přidejte otisk prstu:** Přidejte svůj otisk prstu postupem podle pokynů na obrazovce.

- Svůj otisk prstu přidejte vždy znovu po každé výměně ochranné vrstvy obrazovky.
- Při každém přidávání této informace zadejte otisk pouze jednoho prstu.
- Prst pevně přitlačte na obrazovku telefonu pro zajištění úplnosti přidávaných dat vašeho otisku.
- **Animovaný efekt otisku prstu:** Nastavte animovaný efekt. Můžete zvolit jednu z následujících pěti forem:
 - Energie
 - Kosmos
 - Čeření
 - Proužek

- Žádná
- **Zobrazovat při uchopení telefonu:** Aktivujte toto nastavení pro zobrazení ikonky otisku prstu v informačním displeji neaktivní obrazovky při každém uchopení vašeho telefonu.
- **Zobrazovat při klepnutí na obrazovku:** Aktivujte toto nastavení pro zobrazení ikonky otisku prstu v informačním displeji neaktivní obrazovky při každém uchopení vašeho telefonu.
** Kromě odemykání vašeho telefonu lze otisk prstu použít také k potvrzování plateb při nákupu a přístupu k aplikacím.*

Odemknutí rozpoznáním obličeje

Pomocí nástroje **Odemknutí rozpoznáním obličeje** můžete přidávat/odstraňovat data obličejů a nastavovat předvolby této funkce.

- **Přidat data obličeje:** Zaznamenejte data svého obličeje postupem podle pokynů na obrazovce.

** Učiňte tak v dostatečně osvětleném prostředí a pro nejlepší výsledek se ujistěte, že je váš obličej přímo naproti telefonu.*

- **Odemknutí rozpoznáním obličeje:** Aktivujte tuto předvolbu pro použití odemknutí rozpoznáním obličeje k odemykání vašeho telefonu ze zamykací obrazovky.

- **Automatické odemknutí po zapnutí obrazovky:** Aktivujte tuto možnost pro

odmykání vašeho telefonu pomocí rozpoznání vašeho obličeje bezprostředně po zapnutí obrazovky, bez nutnosti předchozího dotyku.

- **Pomocné osvětlení pro odemknutí rozpoznáním obličeje:** Pokud kamera nemůže dostatečně rozpoznat váš obličej, obrazovka se rozsvítí aby rozpoznání kamerou usnadnila.

Chytrý zámek

Ponechte svůj telefon odemčený, pokud se nachází na bezpečném místě, jako je vaše kapsa či jiné důvěryhodné místo. Tyto předvolby můžete nastavit pomocí aplikace **Chytrý zámek**.

Osobní bezpečnost

Pomoc v nouzi

- **Úprava nouzových informací a kontaktů:** Zadáním svých zdravotních údajů a nouzových kontaktů můžete pomoci příjemcům vašeho tísňového volání.
- **Automatické sdílení polohy:** Při uskutečnění tísňového volání automaticky sdílejte údaje o své poloze se všemi nouzovými kontakty.
- **Rychlé SOS pomocí tlačítka napájení:** Nastavte předvolby pro aktivaci rychlého SOS pomocí tlačítka napájení.
- **Preferovaná SOS akce:** Lze nastavit preferovanou SOS akci, kterou může být Volání

místní tísňové linky či Sdílení polohy s nouzovými kontakty.

Aplikace pro správu zařízení

- **Najdi moje zařízení:** Aktivujte tuto funkci pro možnost vyhledání vašeho ztraceného zařízení, jeho uzamknutí či vymazání v něm obsažených dat.

Zámek karty SIM

Zámek karty SIM: Aktivujte tuto funkci pro vyžadování kódu PIN při každém použití telefonu.

Přišpendlení obrazovky

Je-li aktivováno přišpendlení obrazovky, nebude možné přepnout na jinou obrazovku, například na domovskou obrazovku. Také nebude možné otevřít panel oznámení či vstoupit do rozhraní správy souběžných úloh.

- **Aktivace přišpendlení obrazovky:** Přejděte do sekce **Nastavení > Zabezpečení a zámek obrazovky > Přišpendlení obrazovky**. Klepnutím na přepínač aktivujte tuto funkci.
- **Použití přišpendlení obrazovky:** Tuto funkci můžete použít k upevnění aktuální obrazovky až do odvolání
- **Chcete-li použít tuto funkci:**
 1. Ujistěte se, že je přišpendlení obrazovky

aktivováno.

2. Klepnutím na tlačítko **Nedávno použité** přejděte do seznamu nedávno použitých aplikací.

3. Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu karty aplikace, poté klepněte na volbu **Přišpendlit**.

Odšpendlení obrazovky: Pokud aktivujete funkci přišpendlení obrazovky a vyberete možnost **Při odšpendlení vyžadovat kód PIN**, bude pro zrušení přišpendlení nutné zadat nějaký klíč.

Poloha

- **Používat polohu:** Povoláním této možnosti umožníte aplikacím použití údajů o poloze.

- **Nedávné žádosti o určení polohy:** Zde jsou uvedeny nedávno požadované údaje o poloze.

- **Oprávnění aplikace:** Lze nastavit oprávnění aplikací k použití služby určování polohy.

- **Vyhledávání Wi-Fi a zařízení Bluetooth:** Dovolte aplikacím a službám vyhledávat síť Wi-Fi a blízká zařízení kdykoli.

* Nástroj Poloha může ke snazšímu určení polohy vašeho zařízení využívat různých zdrojů, například GPS, Wi-Fi, mobilní síť a senzorů. Společnost Google může shromažďovat anonymizované údaje o poloze za účelem zvyšování přesnosti nástroje Poloha a na něm závislých služeb.

Ochrana soukromí

Správce oprávnění

Nastavte aplikacím oprávnění používat mikrofon, kontakty, kalendář a další funkce.

Zobrazit hesla

Po aktivování této možnosti budou znaky při zadávání krátce zobrazeny, a teprve následně změněny na maskující hvězdičku „*“.

Zámek obrazovky

Tady lze nastavit, co se má zobrazit na zamykací

obrazovce při obdržení oznámení.

Systém

Usnadnění

Pro další informace vás odkazujeme na nápovědu „[Usnadnění](#)“.

Jazyk a vstup

Nastavte svůj systémový jazyk a metodu vstupu.

- **Jazyky:** Nastavte svůj systémový jazyk.
 - Pro přidání jazyka klepněte na možnost **Přidat jazyk.**

- Požadovaný jazyk stiskněte a přetáhněte vzhůru na začátek seznamu, čímž jej nastavíte jako jazyk systému.
- **Virtuální klávesnice:** Vyberte výchozí metodu vstupu a nastavte předvolby této metody.
- **Fyzická klávesnice:** Po připojení fyzické klávesnice rozhodněte o tom, zda chcete nadále zobrazovat virtuální klávesnici, a nastavte klávesové zkratky.
- **Kontrola pravopisu:** Po aktivování této funkce bude při psaní automaticky prováděna kontrola hláskování.
- **Služba automatického vyplnění:** Tuto funkci povolte pro automatické vyplňování uložených

údajů při prohlížení webových stránek a zadávání hesel vašich účtů či v jiných scénářích. Tato funkce bude vyžadovat instalaci dalších aplikací

Datum a čas

Nastavte systémové datum a čas.

- **Použit čas ze sítě:** Po aktivaci této možnosti bude čas nastavený provozovatelem sítě použit jako systémový čas.
- **Datum:** Umožňuje manuální nastavení systémového data.
- **Čas:** Umožňuje manuální nastavení systémového času.

- **Použít časové pásmo ze sítě:** Aktivujte tuto předvolbu pro použití časového pásma nastaveného provozovatelem sítě.
- **Časové pásmo:** Umožňuje manuální nastavení systémového časového pásma.
- **Použít 24-hodinový formát:** Po výběru této možnosti bude systémový čas ve 24-hodinovém formátu, po zrušení jejího výběru bude použit 12-hodinový formát.

Zálohování

Aktivujte tuto funkci pro zálohování dat do úložiště Google Drive.

Možnosti resetování

V sekci Možnosti resetování můžete uvést do původního stavu veškerá nastavení, odstranit předvolby aplikací a vymazat veškerá data (tovární reset).

- **Odstranit předvolby pro Wi-Fi, mobilní data a Bluetooth:** Můžete odstranit veškerá síťová nastavení, včetně nastavení pro Wi-Fi, mobilní data a Bluetooth.
- **Odstranit předvolby aplikací:**

Tato volba odstraní veškeré předvolby pro:

- **Deaktivované aplikace.**

- **Deaktivovaná oznámení aplikací**
- **Výchozí aplikace jednotlivých akcí**
- **Omezení aplikací pro data na pozadí**
- **Jakákoli omezení oprávnění.**

Nepřijdete o data žádné z aplikací.

- **Vymazat data (tovární reset):** Pro další informace vás odkazujeme na „[Tovární reset](#)“.

Úložiště OTG

Přenášejte data pomocí přenosného úložiště OTG.

Po 10 minutách neaktivity se automaticky vypne.

Programy zlepšující zákaznickou zkušenost

Oznámení OnePlus: Aktivujte toto nastavení pro příjem oficiálních novinek, produktových informací, dotazníků a nákupních doporučení/informací o kuponech společnosti OnePlus.

Program zkvalitňování uživatelské zkušenosti: Dovolte společnosti OnePlus anonymně analyzovat obecná statistická data o používání vašeho telefonu za účelem zkvalitňování produktového designu a uživatelské zkušenosti.

Program systémové stability: Aktivováním této možnosti povolíte společnosti OnePlus anonymní přístup k systémovým protokolům. Dojde-li k

chybě, bude odesláno chybové hlášení spolu s příslušnými protokoly. Protokoly budou používány výhradně k analýze systémových chyb a zlepšování stability systému.

Aktualizace nativních aplikací Aktivováním této možnosti společnosti OnePlus umožníte, aby kontrolovala a odesílala do vašeho zařízení aktualizace nativních aplikací za účelem zlepšování stability těchto aplikací.

Více uživatelů

- **Vy (majitel):** Lze zobrazit aktuálně přihlášeného uživatele. Po klepnutí na jméno uživatele je můžete změnit (výchozím uživatelským jménem je jméno majitele telefonu).

- **Host:** Klepnutím lze přepnout do režimu hosta, v němž můžete nastavit omezení volání a některých dalších funkcí. Po klepnutí na ikonu nastavení vpravo od položky **Host** můžete aktivovat/deaktivovat předvolbu **Zapnout možnost volání**.
- **Přidat uživatele:** Vytvoření dalších uživatelů vám umožní sdílet toto zařízení s jinými osobami.

RAM Boost

Funkce RAM Boost zjišťuje, jak svůj telefon používáte, a díky tomu předvídá, které aplikace budete chtít spustit a jaká data budou načtena, proto

dokáže optimalizovat kapacitu RAM pro rychlejší a výkonnější provoz.

Aktualizace systému

Aktualizace systému pomocí přenosu OTA. Pro další informace vás odkazujeme na nápovědu „[Aktualizace systému](#)“.

Vypnout

Klepnutím na tuto volbu zařízení vypnete.

Uživatelské účty

- Účet Google: Zde se můžete přihlásit ke svému účtu Google, zobrazit údaje tohoto účtu, nastavit položky pro synchronizaci a odstraňovat

jednotlivé účty.

- Účet OnePlus: Zde se můžete přihlásit ke svému účtu OnePlus, spravovat údaje tohoto účtu a odhlásit se od svého účtu (klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a vyberte možnost **Odhlásit**).
- Přidat účet: Můžete přidávat e-mailové účty, účty Google a další.
- Automatická synchronizace: Po aktivování této možnosti budou aplikace automaticky udržovat svá data v aktualizovaném stavu. Vypnutím této možnosti ušetříte energii, ale bude nutná manuální synchronizace každého z účtů za účelem získání nejnovějších aktualizací, o nichž

vám nebudou zasílána oznámení

Aplikace Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

Čas strávený u obrazovky: Uvádí počet zapnutí obrazovky pro daný den.

Odemknutí Uvádí počet odemknutí zařízení pro daný den.

Oznámení Uvádí počet obdržených oznámení pro daný den.

Jak odložit vaše zařízení:

- **Ovládací panel:** Ovládací panel lze organizovat podle času stráveného u obrazovky, počtu přijatých oznámení a počtu otevření jednotlivých aplikací. Po klepnutí na ikonu

vpravo od názvu aplikace lze nastavit časovač aplikace s časovým limitem, po jehož uplynutí bude běh dotyčné aplikace pro zbytek dne přerušena a zobrazí se překryvné okno s oznámením „Aplikace zastavena, vypršel limit časovače. Zítra bude zase v provozu.“ Pro vymazání časovače můžete klepnout na položku „NASTAVENÍ“ v překryvném okně.

- **Večerka:** Funkce večerky vám usnadní odložení vašeho telefonu a vyhnete se díky ní vyrušením ze spánku. Po večerce z obrazovky zmizí barvy, obrazovka zeshedne a režim Nerušit ztlumí veškeré zvuky, takže vás nevzbudí volání ani oznámení. Po ukončení nočního klidu se váš telefon vrátí zpět do svých obvyklých nastavení.

Režim soustředění:

- **Správa oznámení** Zakažte či povolte oznámení jednotlivých aplikací
- **Režim Nerušit:** Pro informace o nastaveních vás odkazujeme na nápovědu režimu [Nerušit](#).
- **Rodičovská kontrola:** Lze přidat omezení dostupného obsahu a nastavit také další limity, které dětem pomohou lépe vyvážit čas strávený u obrazovky.

Baterie

Přejděte do sekce **Nastavení > Baterie**, kde si můžete prohlédnout podrobnosti o baterii a nastavit její předvolby.

ZOBRAZIT PODROBNOSTI VYUŽITÍ:

Zobrazí podrobnosti používání baterie od posledního plného nabití a seznam procesů využívajících nejvíce kapacity baterie.

Úspora energie: Aktivováním této možnosti prodloužíte interval vybití baterie. Funkce Úspora energie vypne některé z funkcí vašeho zařízení a omezí činnost aplikací.

Můžete se rozhodnout pro její manuální vypínání, nebo zvolit možnost **Vypnout při plném nabití**.

Optimalizace baterie: Optimalizujte interval vybití baterie řízením chování aplikací na pozadí: klepněte na položku **Optimalizace baterie**, vyberte aplikace pro optimalizaci a zvolte možnost **Optimalizovat**, **Inteligentní řízení**, nebo

Neoptimalizovat.

Optimalizované nabíjení Aktivujte tuto funkci pro optimalizaci schématu nabíjení podle vašich uživatelských návyků.

Režim nočního klidu: Máte-li bezdrátovou nabíječku OnePlus Warp Wireless Charger, můžete tuto předvolbu přepínat podle aktuální potřeby. Dokáže nabíječku přepnout do bezhlučnějšího provozu vypnutím vestavěného ventilátoru.

Reverzní nabíjení Aktivujte tuto funkci pro nabíjení ostatních bezdrátových zařízení s kompatibilitou Qi (např. bezdrátová sluchátka).

Úložiště

Přejděte do sekce **Nastavení > Úložiště** pro

zobrazení podrobností úložiště. Můžete uvolnit místo v úložišti a zjistit, kolik místa v úložišti zabírají různé typy souborů.

- **Uvolnění místa:** Váš telefon oskenuje složku **stahování** a **málokdy používané aplikace**. Vyberte obsah, který chcete smazat, a klepnutím na volbu **UVOLNIT MÍSTO** uvolněte místo ve svém telefonu.
- **Správce úložiště:** Správce úložiště odstraňuje z vašeho zařízení již zálohované fotografie a videa za účelem uvolnění dalšího místa v úložišti.

Informace o telefonu

V sekci **Informace o telefonu** jsou uvedeny

základní údaje o telefonu, verze systému a další.

- **Název zařízení:** Po klepnutí můžete upravit název zařízení
- **Verze systému Android:** Je uvedena verze systému Android.
- **Číslo sestavení:** Je uvedena verze softwaru vašeho telefonu.
- **Označení modelu:** Je uveden model vašeho telefonu.
- **Právní informace:** Po klepnutí se zobrazí zásady ochrany osobních údajů, relevantní dohody apod.
- **Stav:** Klepnutím zobrazíte telefonní číslo, sílu signálu apod.
- **Uznání zásluh:** Klepnutím zobrazíte seznam přispěvatelů projektu OxygenOS.

Aplikace

Seznamte se s aplikacemi ve svém
zařízení OnePlus.

Telefon

Vytáčení

- Metoda 1: Pomocí tlačítek numerické klávesnice (číselníku) zadejte číslo požadovaného kontaktu a stiskněte tlačítko volání pro vytočení zadaného čísla.
- Metoda 2: Ve svých kontaktech či seznamu volání vyhledejte požadované číslo a klepnutím je vytočte.
- Přijetí či odmítnutí příchozích hovorů: Hovor přijmete švihnutím dolů, nebo jej odmítněte švihnutím vzhůru.

- Příchozí hovor při běžném používání: Zelené tlačítko je určeno k přijetí hovoru, a červené k jeho odmítnutí

Obrazovka hovoru

Funkce uživatelského rozhraní po přijetí hovoru jsou následující

- **Reproduktor:** Aktivuje režim hlasitého reproduktoru při volání.
- **Číselník:** Otevře numerickou klávesnici.
- **Ztlumení** Ztlumí mikrofon.
- **Nahrávání** Pořídí zvukový záznam hovoru. Přejděte do aplikace **Záznam zvuku**, kde můžete procházet soubory nahrávek. (Funkce je



v současné době k dispozici pro karty SIM vydávané a používané v Indii, Spojeném království, Nizozemsku, Bangladéši a Francii).

- **Přidání volaného:** Lze sloučit více hovorů.
- **Přidržení hovoru:** Funkce umožňuje přijetí nového hovoru za současného přidržení aktuálního hovoru, v němž lze po ukončení nového hovoru opět pokračovat.


Kontakty

Aplikace Kontakty má následující funkce: Lze upravovat, odstraňovat, vyhledávat, importovat/exportovat, spravovat a zálohovat kontakty a seznamy blokováných.

Přidání kontaktu

1. Přejděte do aplikace Kontakty;
2. Klepněte na  ;
3. Zadejte údaje kontaktu;
4. Klepněte na  pro jeho uložení.

Vyhledávání kontaktů

- Metoda 1: Na číselníku zadejte číslo / jméno kontaktu.
- Metoda 2: Klepněte na  a vyhledejte kontakt podle jména.
- Metoda 3: Přepněte na seznam kontaktů a

klepnutím na některé z písmen vpravo či posouváním zobrazení provedte rychlé vyhledání požadovaného kontaktu.

Správce kontaktů

Přejděte do aplikace Kontakty, klepněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu a poté klikněte na položku „Správce kontaktů“.

- **Zobrazení kontaktů:** Lze nastavit možnosti „Zobrazované kontakty“, „Pravidla řazení jmen“ a „Skrýt kontakty bez čísla“.
- **Organizace kontaktů:** Lze nastavit „Oblíbené kontakty“, „Skupiny kontaktů“, „Kontakty účtu“ a „Kontakty karty SIM“.

● Operace kontaktů:

Import/export: Do tohoto zařízení můžete importovat soubor VCF exportovaný z jiného zařízení, nebo exportovat kontakty vašeho zařízení do formátu VCF.

Sloučení kontaktů: Lze sloučit kontakty, které mají stejné jméno nebo číslo.

Spam

Lze prohlížet zprávy/hovory, které byly zablokovány.

Nastavení

Pohotovostná reakce: Odpovídejte na příchozí hovor textovou zprávou.

Sloučení historie volání: Je-li možnost aktivována, bude historie volání ze stejného čísla sjednocena a zobrazena jako jediná karta.

Nastavení volání Nastavení hlasové schránky, čekající hovor a další.

Asistované vytáčení: Lze povolit/zakázat možnosti „Automatické přidání kódu země/oblasti“ při roamingu a „Výchozí kód země/oblasti“

Přijetí švihnutím vzhůru: Lze aktivovat či deaktivovat obrácení směru švihnutí pro příjem příchozího hovoru.

Zvuky a vibrace: Lze nastavit zvuky a vibrace.

Nastavení blokování

- **Blokování podle klíčového slova:** Bude blokována textová správa obsahující stanovené klíčové slovo.
- **Oznámení o blokování** Je-li předvolba aktivní, budete na panelu oznámení upozorňováni na blokování hovorů a textových zpráv.
- **Blokovaná čísla:** Z blokováných čísel nebudete přijímat hovory a textové zprávy. Klepněte na symbol „+“ a zadejte číslo pro jeho přidání do seznamu blokováných. Klepněte na symbol ⊗ pro odstranění čísla ze seznamu blokováných.

Správce souborů

Ve Správci souborů můžete snadno a rychle přistupovat k celé řadě různých souborů a spravovat

Aplikace

je.


Přejděte do šuplíku aplikací a otevřete aplikaci Správce souborů.

Kategorie: Soubory lze třídit podle jednotlivých kategorií, včetně dokumentů, stažených souborů, nedávno použitých souborů, obrázků, videa, zvukových souborů a podobně.

Úložiště: Lze zobrazit a spravovat složky a dokumenty uložené ve vašem telefonu.

Sdílení FileDash: Tato funkce umožňuje rychlé a bezplatné sdílení souborů se zařízeními ve vašem okolí

Další operace:

Vyhledání souboru: Klepnutím na  a zadáním klíčových slov můžete vyhledat své soubory.

Chráněné soubory: Dlouze stiskněte ikonu dotyčného souboru, klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a poté zvolte možnost **Přesunout do chráněných souborů**. Souborům v Chráněných souborech můžete přidělit heslo.

Zprávy

Pomocí aplikace Zprávy můžete odesílat, přijímat a zobrazovat textové zprávy.

Odeslání zprávy

Aplikace

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na plovoucí tlačítko v pravém dolním rohu.
3. Vyberte příjemce.
4. Zadejte textový obsah SMS.
5. Zprávu odešlete klepnutím na ikonu odeslání v pravém dolním rohu.

Zobrazení zprávy a odpověď na ni

Textové zprávy jsou řazeny časově.

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Ze seznamu vyberte zprávu, kterou chcete

zobrazit.

3. Chcete-li na některou zprávu odpovědět, zadejte svou odpověď do textového pole v dolní části obrazovky a pro její odeslání klepněte na ikonu odeslání vpravo.

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv zahrnují **Nastavení výchozí aplikace SMS**, **Nastavení blokování Automatické vyzvednutí MMS při roamingu** a další. Pro nastavení předvoleb SMS klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a vyberte položku **Nastavení**

Zablokování / nahlášení spamu


- **Zobrazení záznamu blokování** Pro zobrazení záznamu blokování klepněte v pravém horním rohu hlavního rozhraní zpráv na tlačítko nabídky a zvolte možnost **Spam**.
- **Přidání na seznam blokováných:** V pravém horním rohu obrazovky se spamovou zprávou klepněte na tlačítko nabídky a vyberte možnost **Blokované číslo**.

Počasí

Aplikace nabízí předpověď počasí a funkci včasného varování

- **Informace o počasí:** Přejděte do šuplíku aplikací a otevřete aplikaci **Počasí**

Aplikace nabízí informace o aktuálním počasí, teplotě, počasí v předchozích šesti dnech, počasí v posledních 24 hodinách, směru větru, tělesné teplotě, vlhkosti vzduchu, viditelnosti, atmosférickém tlaku a dalších podmínkách.

- **Přidání města:** Klepněte na , dále na tlačítko „+“ a zadáním názvu přidávaného města toto město vyhledejte a vyberte.
- **Přepnutí města:** Mezi jednotlivými městy lze přepínat švihnutím prstu doleva a doprava.
- **Nastavení**

Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a vyberte položku **Nastavení**

- **Teplota:** Vyberte měrnou jednotku teploty – stupně Celsia či Fahrenheita.
- **Rychlost větru:** Zvolte jednotku rychlosti větru, například metry za sekundu (m/s), kilometry v hodině (km/h), stopy za sekundu (ft/s), míle v hodině (mph), námořní míle v hodině (kts).
- **Srážky:** Zvolte měrnou jednotku srážek, milimetry (mm) či palce (in).
- **Viditelnost:** Zvolte jednotku viditelnosti, kilometry (km) či míle (mi).
- **Atmosférický tlak:** Zvolte jednotku atmosférického tlaku, hektopascaly (hPa), nebo milimetry (mmHg) či palce (inHg)

rtuťového sloupce.

- **Upozornění na změny počasí:** Aktivujte tuto možnost pro příjem oznámení o počasí.

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje běžné základní výpočetní funkce.

Přejděte do šuplíku aplikací a otevřete aplikaci Kalkulačka.

- **Základní kalkulačka:** Kalkulačka ve výchozím nastavení nabízí základní výpočetní režim, který dokáže provádět jednoduché operace sčítání, odčítání, násobení a dělení.

- **Vědecká kalkulačka:** Švihnutím prstu od horizontální linie vzhůru zobrazíte vědeckou kalkulačku.
- **Historie výpočtů:** Pro její zobrazení klepněte v pravém horním rohu na tlačítko „Zobrazit historii“, a pro její vyčištění na tlačítko VYČISTIT.


Záznam zvuku

Aplikace Záznam zvuku umožňuje funkce Záznamu a přehrávání.

Přejděte do šuplíku aplikací a otevřete aplikaci Záznam zvuku.


- **Nahrávání**

- **Zahájení nahrávání:** Klepnutím na



- **Ukončení nahrávání:** Klepnutím na



- **Vkládání indexových značek:** Indexovou značku můžete vložit po klepnutí na .

Nastavení formátu zvukového záznamu: Formát pro nahrávání (aac / wav) můžete nastavit po výběru ikonu nastavení v pravém horním rohu hlavního rozhraní aplikace.

- **Přehrávání a správa nahrávky:**


Švihnutím prstu doleva přejděte do seznamu

souborů nahrávek.


- **Přehrávání:** Klepnutím na nahrávku ji přehrajte.
- **Odstranění nahrávky:** Dlouze stiskněte nahrávku, kterou je třeba odstranit, a klepněte na tlačítko odstranění.

Aplikace Poznámky

S poznámkovými lístky si můžete dělat pohotové poznámky a upravovat text i obrázky.

- **Přidání poznámky:** Klepnutím na  přidejte novou poznámku. Jako obsah poznámky aplikace podporuje text, obrázky z alba, fotografie, seznamy a itineráře. Aplikace

umožňuje také odstranění jednotlivých poznámek, nastavení připomínky apod.

- **Vyhledávání v poznámkách:** Klepněte na  a zadejte klíčová slova pro vyhledávání.
- **Odstranění poznámky:** Dlouze stiskněte poznámku, kterou je třeba odstranit, a klepněte na tlačítko „odstranit“.
- **Sdílení poznámky:** Otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu, zvolte některou metodu sdílení a poté sdílení dokončete potvrzením sdílení v dialogu webových stránek.
- **Přidání připomenutí k vašim poznámkám:** Otevřete poznámku a klepněte na ikonu „budíku“ v

Aplikace


horní liště pro nastavení data a času vašeho připomenutí.

Kamera

Kamera telefonu OnePlus 8 Pro nabízí výkonnou funkci fotografie a videa, včetně portrétního režimu, profesionálního režimu, zpomaleného videa, panoramatického režimu a dalších.

FOTOGRAFIE

Funkce dostupné v hlavním rozhraní kamery a na obrázku označené čísly jsou následující:

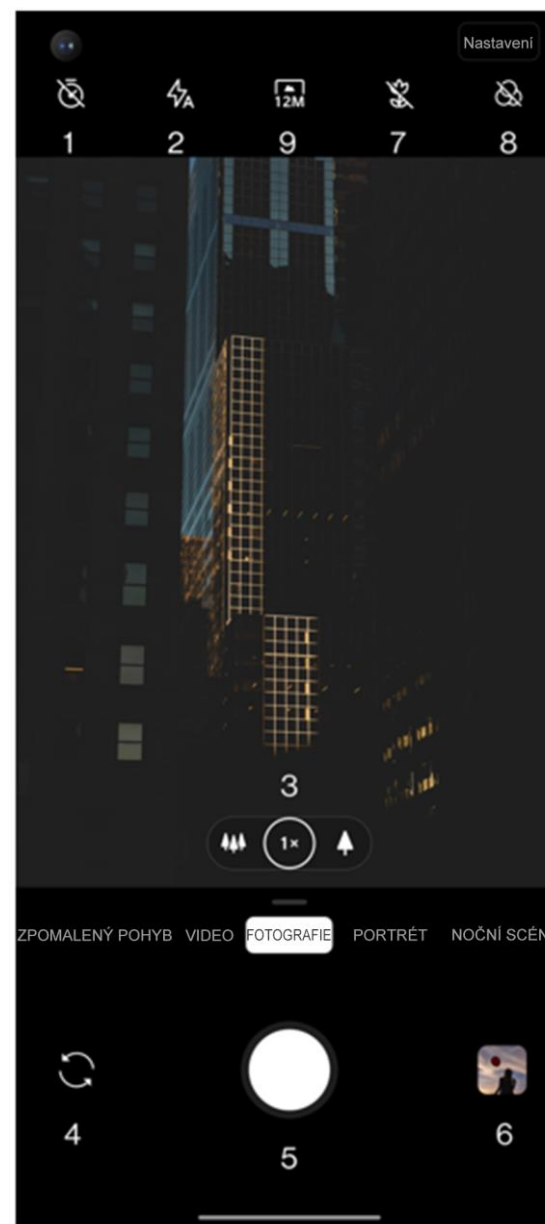


Aplikace

1. Časovač: Nastavení časovače (možnosti: 3S, 5S, 10S).
2. Blesk: Klepnutím lze přepínat stavy zapnutý/vypnutý/automatický.
3. Přiblížení: Pro změnu přiblížení klepněte na ikonu, nebo za ni „zatáhněte“.
4. Přepnutí kamery: Klepněte na ikonu pro přepnutí přední/zadní kamery.
5. Spoušť: Jedním klepnutím pořídíte jeden snímek, dlouhým stisknutím několik snímků (režim rychlé série).
6. Galerie: Klepněte na tuto ikonu pro zobrazení nejnovějších fotografií v Galerii.
7. Super makro: Přiblížte se k fotografovanému objektu pro pořizování makro snímků.
8. Filtr: Klepnutím přepínejte mezi možnostmi Žádný / Matný / Živé barvy / Černobílý / Fotochromický.
9. 48 M/12 M: Klepnutím přepínejte mezi rozlišeními fotografie 48 a 12 (výchozích) megapixelů.

VIDEO

Přejděte do aplikace Kamera a klepněte na položku VIDEO. Funkce v rozhraní videa jsou následující

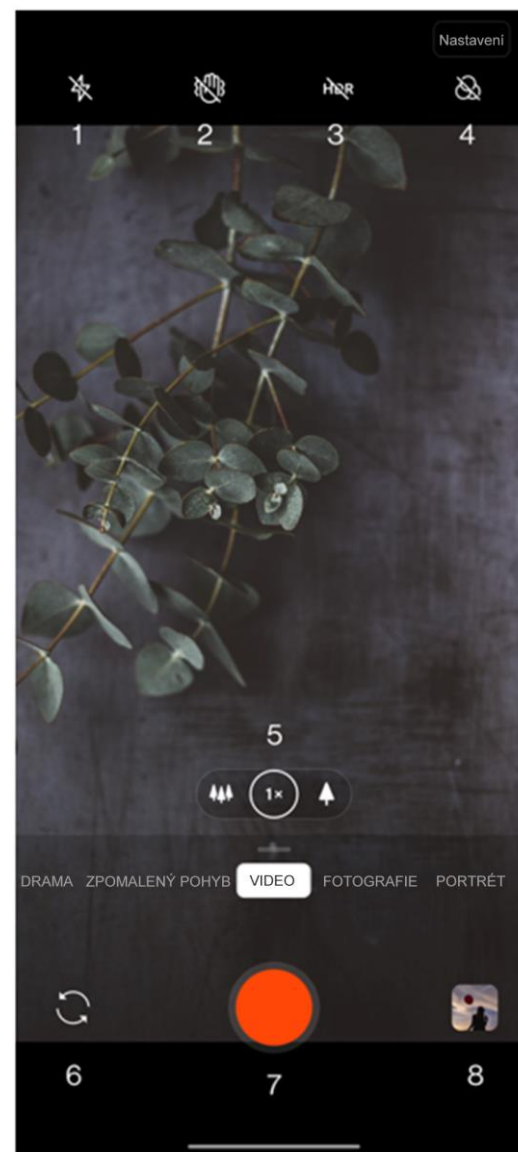

Aplikace

1. Blesk: Klepnutím na ikonu zapněte/vypněte blesk.
2. Super stabilita: Díky zdokonalenému systému stabilizace obrazu v telefonu OnePlus 8 můžete do zařízení držného v ruce nahrávat čistší, plynulejší videa bez nutnosti přenášet přídavné vybavení
3. HDR: Aktivujte tuto možnost pro záznam dynamického videa.
4. Filtr: Klepnutím můžete na původní snímek aplikovat některý z následujících filtrů: Krajina / Portrét / Jídlo / Noc / Černobílý / Infračervený.
5. Přiblížení: Pro změnu přiblížení klepněte na ikonu, nebo za ni „zatáhněte“.
6. Přepnutí kamery: Klepněte na ikonu pro přepnutí přední/zadní kamery.
7. Video: Klepnutím zahájíte/ukončíte nahrávání videa.
8. Galerie: Klepněte na tuto ikonu pro zobrazení nejnovější fotografie v Galerii.

Volba režimu

Tažením prstu vzhůru přejděte do rozhraní pro výběr režimu kamery, nebo přepínejte mezi jednotlivými režimy švihnutím prstu doleva a doprava.

- **Video:** Režim pro nahrávání videa.
- **Fotografie:** Režim pro pořizování běžných fotografií
- **Portrét:** Režim pro pořizování portrétních fotografií (s efektem hloubky). Efekt profesionálního portrétového osvětlení pořizování portrétních fotografií usnadňuje.
- **Noční scéna:** Režim vhodný pro fotografování městských nočních scénérií.
- **Profesionální** Režim pro fotografování s profesionálnějším nastavením.
- **Časoběrný:** Tento režim nahrává videa s vysokou snímkovou

frekvencí. Video pak při přehrávání budí dojem zrychleného pohybu.

- **Panoramatický:** Tento režim umožňuje pořizování širokoúhlých snímků.
- **Zpomalený pohyb:** Tento režim nahrává videa s vysokou snímkovou frekvencí. Při přehrávání s běžnou frekvencí snímků je pak pohyb pomalejší.

Galerie:

Ve výchozím nastavení jsou veškeré fotografie a videa ukládány do aplikace Galerie, kde lze vytvářet alba, vyhledat nedávno odstraněné fotografie a používat funkce úpravy snímků.

- **Fotografie:** Seznam fotografií a videí uspořádaný jako časová osa.
- **Kolekce:** Zahrnuje často používaná alba, nedávno odstraněná alba a ostatní alba. Klepnutím na alba můžete zobrazit příslušné seznamy a fotografie.
- **Prohlížení:** Zde naleznete funkce Chytré kategorie a Příběh. Chytré kategorie kategorizují snímky podle různých standardů, jako jsou „lidé“, „místa“, „věci“ a jiné. Funkce Příběh pro vás bude z konkrétních fotografií vytvářet osobní video prezentace.
- **Hodiny**
Zahrnuje budík, světové hodiny, časovač a stopky.

Budík

- **Přidání budíku:** Pro přidání a nařizení nového budíku klepněte na tlačítko „+“.
- **Čas budíku:** Nejprve přetažením modré tečky do příslušného místa ciferníku nastavte hodiny. Poté postup zopakujte pro minuty. Klepnutím na možnosti AM/PM vyberte část dne.
- Klepnutím na ikonu klávesnice vpravo uprostřed lze pro zadání času přepnout na numerickou klávesnici.
- **Opakování:** Lze vybrat pondělí až neděli. Vpravo klepněte na šipku dolů pro otevření kalendáře umožňujícího vlastní výběr podle

potřeby.

- **Zvonění budíku:** Vyberte pro budík zvonění ze systémových vyzvánění či z místního úložiště, nebo vyzvánění zakažte.
- **Vibrace:** Telefon bude při zvonění budíku zároveň vibrovat.
- **Cedulka:** Při zazvonění budíku se na obrazovce objeví cedulka s odpovídající poznámkou.
- **Odstranění budíku:** Dlouhým stisknutím vyberte budík, který chcete odstranit, a klepněte na ikonu odstranění v pravém horním rohu obrazovky.



Světové hodiny

- **Přidání oblasti:** V dolní části obrazovky klepněte na ikonu glóbusu a zaškrtnutím vybírejte ze seznamu jednotlivá města.
- **Porovnání času:** Přetažením tečky na příslušné místo ciferníku si můžete zobrazit čas v přidaném městě.
- **Počasí:** Po klepnutí na název města se zobrazí jeho počasí.


Časovač


- **Přidání odpočtu:** Po zadání minut a sekund stiskněte tlačítko „start“ pro zahájení odpočtu.


Po zahájení odpočtu můžete použít tlačítko v pravém dolním rohu k zadání dalšího odpočtu.


- **Odstranění odpočtu:** Klepnutím na  můžete odstranit konkrétní čas odpočtu.
- **Pozastavení:** Klepnutím na  odpočet pozastavíte.
- **Název:** Klepněte na slovo Název v horní části časovače a zadejte vámi požadovaný název.

Stopky

Spuštění: Klepnutím na  stopky spustíte.

Pozastavení Klepnutím na  stopky pozastavíte.

Značka: Klepnutím na  vytvoříte značku.

Sdílení Klepnutím na  můžete stopky sdílet.

Zenový režim

Zenový režim vám umožňuje odložit váš telefon a těšit se ze života. Po spuštění jej již nelze zrušit a příchozí oznámení budou dočasně ztlumena. Budou uzamčeny veškeré aplikace s výjimkou kamery, ale budete moci nadále přijímat hovory a používat tísňové volání.

- Zapnutí Zenového režimu

1. Stáhněte dolů panel oznámení > klepněte na položku Zenový režim
2. V sekci Zenový režim > nastavte délku trvání > pro zahájení klepněte na tlačítko níže

- Nastavení Zenového režimu: Přejděte do sekce

Zenový režim > klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu. Upravte výchozí dĺku trvání, denní připomenutí, oznámení a další vlastnosti.

Výměna OnePlus:

Aplikace „Výměna OnePlus“ vám umožní rychlou migraci kontaktů, záznamů volání, textových zpráv, obrázků, audio a video souborů, poznámek, aplikací, stažených souborů, dokumentů a ostatních dat z vašeho předchozího telefonu do nového. Výměna OnePlus umožňuje také místní zálohu a obnovení ze zálohy.

Použití aplikace Výměna OnePlus k migraci vašich dat

Použijte aplikaci Výměna OnePlus k rychlé migraci dat ze staršího telefonu do vašeho nového telefonu OnePlus.

Pro další podrobnosti vás odkazujeme na „Převedení dat do OnePlus 8 Pro“.

Použití aplikace Výměna OnePlus k místnímu zálohování a obnově dat

Použijte funkci „Zálohování a obnovení dat“ k vytvoření zálohy pro pozdější obnovení. Zálohu

můžete rovněž zkopírovat do svého počítače a použít ji k obnovení dat jiného telefonu.

● Zálohování vašich dat

1. Otevřete aplikaci Výměna OnePlus
2. Vyberte položku **Zálohování a obnovení dat > Nová záloha**
3. Vyberte data, která chcete zálohovat
4. Vytváření zálohy zahajte klepnutím na volbu **VYTVOŘIT ZÁLOHU**

● Data pro obnovení

1. Otevřete aplikaci Výměna OnePlus.
2. Vyberte položku **Zálohování a obnovení dat >**

Obnovení ze zálohy.

3. Vyberte data pro obnovení
4. Klepněte na volbu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** a počkejte na dokončení procesu obnovy.

Aplikace Google

Užívejte si aplikace s výkonem platformy Google. Navštivte [Google.com](https://www.google.com), kde se dovíte víc.

Vyhledávač Google

Vyhledávejte online obsah s použitím nástrojů, které se naučí, co vás zajímá. Zapněte si svůj vlastní informační kanál pro příjem osobně přizpůsobeného obsahu.

Prohlížeč Chrome

Prohlížejte internetové stránky pomocí prohlížeče Chrome a převed'te si do svého mobilního zařízení otevřené karty, záložky a data adresového řádku ze svého počítače.

E-mailový klient Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily pomocí elektronické pošty platformy Google.

Mapy Google

K dispozici jsou cestovní pokyny a informace o lokalitách. Pro použití Map Google je třeba

aktivovat služby polohy.

Platforma YouTube

Sledujte a nahrávejte videa ze svého zařízení.

Disk Google

Lze otevřít, zobrazit a sdílet soubory uložené pro váš účet v cloudovém úložišti Disk Google.

Google Duo

Videotelefonní aplikace, která vám umožňuje spojení s těmi, na nichž vám nejvíce záleží.

Fotky Google

Aplikace

Pomoc í aplikace Fotky Google můžete uchovávat a automaticky zálohovat své fotografie a videa ve svém účtu Google.

Služba Google One

Službou Google One budou automaticky zálohovány veškeré vaše fotografie, kontakty, textové zprávy či jiné dokumenty. Jejím prostřednictvím se můžete prostřednictvím chatu, telefonického hovoru či e-mailu spojit s odborníky společnosti Google a požádat je o pomoc s libovolným produktem či službou platformy Google. Můžete získat extra výhody, jako jsou kredity v obchodě Google Play a slevy na produkty společnosti Google.

Rozšířená nastavení

Tipy pro pokročilé používání vašeho telefonu.

Herní režim

Operační systém OxygenOS je vybaven „herním režimem“, díky němuž vás při hraní nic nevyruší.

Můžete jej nakonfigurovat v aplikaci **Herní prostor**.

1. **Skrytí aplikace Herní prostor:** Je-li tato možnost aktivována, ikona aplikace Herní prostor nebude zobrazena na domovské obrazovce a v šuplíku aplikací, ale i nadále ji bude možné použít z nástrojů nastavení.
2. **Přijímání hovorů pomocí hlasitého reproduktoru:** Pro hraní lze nastavit automatické přepnutí příchozího hovoru na pozadí s aktivováním režimu volných rukou.
3. **Způsob zobrazování oznámení:** Vyberte způsob zobrazování oznámení v herním režimu. K dispozici jsou tři režimy: Horní část, Pouze text a Celý blok.
4. **Oznámení o volání z aplikací třetích stran:** Hlasové hovory či videohovory z aplikací sociálních médií budou zobrazeny jako oznámení
5. **Vypnutí automatického nastavení jasu:** Pro herní režim lze dočasně vypnout funkci automatického přizpůsobení jasu obrazovky.
6. **Optimalizace grafiky :** zvýší podrobnost stínování a celkově zkvalitní herní grafiku
7. **Vylepšení haptické odezvy:** U podporovaných

her umožňuje lepší haptickou odezvu

8. **Inteligentní správa připojení k internetu:** V případě prodlev síťového připojení automaticky přepne na lepší síť, což může znamenat spotřebu mobilních dat.

9. **Režim Fnatic** Zdokonalený herní režim určený profesionálním hráčům. Tento režim bude blokovat veškerá oznámení i volání a striktně omezí procesy na pozadí za účelem optimalizace herního výkonu a umožnění lepšího soustředění hráčů.

Režim Nerušit

Nechcete-li být rušeni textovými zprávami,

aktivujte si režim Nerušit. Telefon nebude po přijetí oznámení zvonit ani vibrovat, s výjimkou budíků a nastavení

Přejděte k řádku oznámení a klepnutím aktivujte funkci „Nerušit“.

Pročtěte si nápovědu režimu [Nerušit](#).

Obrazovka Sdílení obrazu

Před použitím funkce bezdrátového sdílení obrazu Miracast se ujistěte, že vaše televize, projektor, obrazovka či jiné projekční zařízení je kompatibilní s funkcí Miracast, a že je tato funkce v zařízení zapnuta.

Postup:

1. Přejděte do sekce **Nastavení > Bluetooth a připojování zařízení > Sdílení obrazu**
2. Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a vyberte **Bezdrátové sdílení obrazu**
3. Vyberte zařízení, s nímž chcete obraz sdílet, a počkejte, než toto zařízení zahájí projekci obrazovky vašeho telefonu.

Plánované zapnutí/vypnutí telefonu

Pro pohodlí uživatelů je zařízení vybaveno funkcí časového spínače pro jeho vypnutí/zapnutí. Pro nastavení této funkce přejděte do sekce **Nastavení > Užitečné nástroje > Plánované zapnutí/vypnutí**

Přišpendlení obrazovky

Je-li aktivováno přišpendlení obrazovky, nebude možné přepnout na jinou obrazovku, například na domovskou obrazovku. Také nebude možné otevřít panel oznámení či vstoupit do rozhraní správy souběžných úloh.

- **Aktivace přišpendlení obrazovky:** Přejděte do sekce **Nastavení > Zabezpečení a zámek obrazovky > Přišpendlení obrazovky**. Klepnutím na přepínač aktivujte tuto funkci.
- **Použití přišpendlení obrazovky:** Tuto funkci můžete použít k upevnění aktuální obrazovky až do odvolání

- Chcete-li použít tuto funkci:
 4. Ujistěte se, že je přišpendlení obrazovky aktivováno.
 5. Klepnutím na tlačítko **Nedávno použité** přejděte do seznamu nedávno použitých aplikací.
 6. Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu karty aplikace, poté klepněte na volbu **Příšpendlit**.
- **Odšpendlení obrazovky:** Pokud aktivujete funkci přišpendlení obrazovky a vyberete možnost **Při odšpendlení vyžadovat kód PIN**, bude pro zrušení přišpendlení nutné zadat nějaký klíč.

Paralelní aplikace

Vytvořte novou kopii aplikace pro přihlášení k několika různým účtům.

Přejděte do sekce **Nastavení > Užitečné nástroje > Paralelní aplikace**. V tomto seznamu budou zobrazeny všechny aplikace podporující funkci Paralelní aplikace. Rozhraní Paralelních aplikací otevřete klepnutím na některou z aplikací.

Režim výřezu

Aplikace podporující tuto funkci můžete zobrazit a konfigurovat v sekci **Nastavení > Aplikace a oznámení > Zvláštní přístup aplikace > Režim výřezu**. Po spuštění zvolené aplikace v režimu

výřezu si tato aplikace po svém otevření či opuštění (pokud například pokračujete ve sledování videa) vytvoří výřezové okno, které částečně překrývá zobrazení ostatních aktuálně používaných aplikací.

* Tuto funkci musí podporovat samotná aplikace.

Sdílení FileDash

Tato funkce umožňuje přenos souborů mezi telefony bez použití sítě, čehož můžete využít

k přenosu souborů do jiného telefonu OnePlus či telefonu jiné značky. V aplikaci Správce souborů klepněte na nejspodnější záložku „Sdílení FileDash“, vyberte soubor k odeslání a počkejte, až se druhé mobilní zařízení připojí.

1. Je-li přijímajícím zařízením rovněž telefon OnePlus, příjemce musí potvrdit příjem tlačítkem **PŘIJMOUT** v aplikaci FileDash a dále postupovat podle zobrazených pokynů.
2. Pokud přijímajícím zařízením není telefon OnePlus, příjemce bude muset vyhledat přístupový bod Wi-Fi, který byl automaticky vytvořen vaším telefonem. Pro zobrazení sdíleného souboru bude poté třeba zadat adresu URL poskytnutou zařízením OnePlus do webového prohlížeče příjemce. Pak už stačí tento soubor pouze uložit či stáhnout. Pro připojení a zahájení datového přenosu můžete také nasdílet QR kód poskytnutý telefonem OnePlus.

Skryt ý prostor

1. Do Skrytého prostoru přejdete tažením dvěma prsty směrem ven z domovské obrazovky.
2. Pro přechod do Skrytého prostoru ze šuplíku použijte tah doprava.

Restartování Aktualizace, Zálohování Obnovení

Naučte se aktualizovat a obnovovat své zařízení OnePlus.

Restart či nucený restart

Většinu problémů lze vyřešit restartováním vašeho zařízení jedním ze dvou následujících způsobů:

1. Na zapnutém zařízení stiskněte zároveň tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti, poté zařízení restartujte klepnutím na tlačítko „Restartovat“.
2. Na zapnutém zařízení dlouze (cca na 10 s) stiskněte zároveň tlačítko napájení a tlačítko hlasitosti; telefon se vypne; poté zařízení znovu zapnete stisknutím tlačítka napájení.

Aktualizace systému

1. Přejděte do sekce **Nastavení > Systém > Aktualizace systému**. Systém poté zahájí vyhledávání aktualizací

2. Pro jejich stažení a instalaci postupujte podle pokynů.

* Je-li vaše zařízení plně aktualizované, žádné pokyny se nezobrazí

Zálohování a obnovení dat

Vytvořte si zálohu a v případě potřeby obnovte svá data.

Zálohování a obnovení dat v aplikaci Výměna OnePlus

Pro další informace vás odkazujeme na náповědu „[Výměna OnePlus](#)“.

Fi, protože jejich velikost může být přílišná pro použití mobilních dat.

Použití úložiště Disk Google k Obnovení ze zálohy

z zálohování a obnovení ze zálohy

Vytvoření zálohy

1. Přejděte do sekce **Nastavení > Uživatelské účty**, přihlaste se k účtu **Google** a povolte možnost **Synchronizace účtu**.
2. Počkejte na provedení automatické synchronizace systémem.
3. K zálohování dat svého zařízení použijte síť Wi-

Po obnovení továrních dat či přechodu na nové zařízení se v zařízení přihlaste ke svému účtu Google a povolte funkci Synchronizace účtu pro navrácení vašich dat do telefonu.

Tovární reset

Poznámka:

1. Obnovení továrních nastavení vymaže veškerá data aplikací, kontaktů, textových zpráv a podobně. Před obnovením továrních nastavení

proto zálohujte veškerá důležitá data.

2. Je-li povolena možnost „Smazat vnitřní úložiště“, ujistěte se, že všechny důležité soubory (například fotografie a dokumenty) v telefonu a v místní záloze byly nejprve zkopírovány do jiného zařízení.

Postup provedení

1. **Nastavení > Systém > Možnosti resetování > Vymazat data** (tovární reset)
2. Klepněte na volbu **VYMAZAT VŠE**
3. Zadejte bezpečnostní kód.
4. Počkejte na dokončení obnovy továrních dat.

Usnadnění

Poznejte zvláštní funkce, které usnadňují používání tohoto zařízení lidem s fyzickým postižením.

Zvětšení trojitým poklepem

Přejděte do sekce **Nastavení > Systém > Usnadnění > Zvětšení > Zvětšení trojitým poklepem**. Po aktivování této funkce můžete přiblížit zobrazení pomocí rychlého trojitého poklepu jedním prstem na požadovaném místě obrazovky.

- Tažením dvou či více prstů můžete posouvat zobrazení při zachování stejné úrovně přiblížení.
- Úroveň přiblížení lze nastavit tažením dvou či více prstů směrem k jednomu společnému bodu na obrazovce, nebo naopak směrem od tohoto bodu.

- Přiblížené zobrazení opustíte dalším rychlým trojitým poklepem.

Chcete-li zobrazení přiblížit dočasně, použijte rychlý trojitý poklep, ale po posledním klepnutí přidržte prst na obrazovce.

- Tažením tohoto prstu můžete pohybovat obrazovkou v různých směrech.
- Uvolněním prstu se vrátíte do původní pozice.

Poznámka: Tuto funkci přiblížení nelze použít na klávesnici či navigační řádek.

Ukončení hovoru tlačítkem napájení

Usnadnění

Přejděte do sekce **Nastavení** > **Systém** > **Usnadnění**, zde aktivujte možnost „Ukončení hovoru tlačítkem napájení“. Tato funkce vám umožňuje ukončení hovoru prostým stisknutím tlačítka napájení.

Převrácení barev

Přejděte do sekce **Nastavení** > **Systém** > **Usnadnění** a invertujte barvy zobrazení povolením možnosti „Převrácení barev“.

Korekce barev

- **Deuteranomálie:** červená-zelená
- **Protoanomálie:** červená-zelená

- **Tritanomálie:** modrá-žlutá

Text s vysokým kontrastem

Přejděte do sekce **Nastavení** > **Systém** > **Usnadnění** > **Text s vysokým kontrastem**. Aktivováním této funkce zvýšíte kontrast s pozadím.

Bezpečnostní informace

Zobrazte si bezpečnostní informace o svém zařízení.

Právní upozornění

Prohlášení


Bez předchozího písemného povolení není společnost OnePlus povolena reprodukce, přenos, distribuce či uchovávání obsahu tohoto dokumentu v jakékoli podobě. Společnost OnePlus má zavedenu politiku neustálého vývoje. Společnost OnePlus si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění změny či úpravy kteréhokoli z produktů popsaných v tomto dokumentu. Celý obsah tohoto dokumentu se předkládá tak, „jak je“. S výjimkou požadavků platných právních norem nejsou ve vztahu k

přesnosti tohoto dokumentu poskytovány žádné záruky libovolného druhu, ať už výslovné či implikované. V maximálním rozsahu přípustném podle platných právních norem nebude společnost OnePlus ani kterýkoli z držitelů její licence za žádných okolností odpovídat za jakékoli případné ztráty dat, ani neuhradí žádné způsobené škody, ať už to budou škody zvláštní, související, následné či nepřímé.

Dostupnost produktových zásob, softwaru aplikací a příslušenství může být různá. Podrobné informace můžete získat od autorizovaného distributora OnePlus. Toto zařízení může obsahovat komodity, technologii nebo software podléhající zákonům a nařízením o exportu. Odchýlení v rozporu s

platnými z ákony je zak áz áno.

Ochranné známky a oprávnění

ONEPLUS a  jsou ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami společnosti OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Android™ je ochrannou známkou společnosti Google Inc. LTE je ochrannou známkou společnosti ETSI. Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými společností Bluetooth SIG, Inc.



N-Mark (značka tvaru „N“) je ochrannou známkou či registrovanou

ochrannou známkou společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech a v dalších zemích.

Ostatní zde uvedené ochranné známky, produkty, služby a názvy firem mohou být vlastnictvím svých příslušných vlastníků.

Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories.



Symboly Dolby, Dolby Atmos a Double-D (dvojitě „D“) jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories.

Ochrana osobních údajů

Společnost OnePlus vyvíjí neustálé úsilí k zajištění ochrany vašich osobních údajů. Chcete-li lépe

porozumět našim postupům ochrany vašich osobních údajů, můžete si přečíst naše „Zásady ochrany osobních údajů“ v Průvodci nastavením, až svůj telefon poprvé uvedete do provozu. Můžete si také zkontrolovat naše „Zásady ochrany osobních údajů“ provedením následujících kroků: Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace > Ochrana osobních údajů.

Informace o právních předpisech můžete ve svém zařízení nalézt pod položkou „Informace O telefonu“ v nabídce „Nastavení“.

Bezpečnost

Před použitím vašeho zařízení si prosím pozorně přečtete veškeré informace o bezpečnosti a

možném vlivu na zdraví, což vám umožní jeho bezpečný a bezchybný provoz.

Obecné bezpečnostní informace

Jakýkoli postup v rozporu s těmito pokyny může způsobit poškození vašeho zařízení či jiného vlastnictví, vaší osoby či jiných osob.

- Zařízení nikdy nezapínejte tam, kde je to zakázáno, nebo kde by mohlo způsobit interferenci či ohrožení.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, servisních stanicích nebo jinde v blízkosti paliv či jiných chemikálií
- Svůj mobilní telefon či příslušenství prosím nikdy

neskladujte ani nepřenášejte v prostředí s kapalinami či hořlavými plyny.

- Telefon nikdy neodkládejte do blízkosti magnetických karet či jiných magnetických objektů, neboť magnetické pole by mohlo poškodit informace uložené na disketách, paměťových kartách či kreditních kartách.
- Baterii, telefon ani nabíječku nevkładejte do mikrovlnné trouby či jiných zařízení s vysokým napětím. Jinak může dojít k poškození obvodů, požárům či jiným škodám.
- Veškerá bezdrátová zařízení včetně mobilních telefonů mohou být interferencí ovlivněna, a mohou ji také způsobit. Při používání svého

mobilního telefonu prosím zohledňujte veškeré zákony a nařízení upravující podmínky používání mobilních telefonů zejména v letadlech, nemocnicích či zdravotnických zařízeních.

- Používejte pouze značkové příslušenství a baterie schválené společností OnePlus. Příslušenství neschválené společností OnePlus může poškodit telefon či porušovat podmínky lokálních nařízeních o radiotelekomunikačních zařízeních. Společnost OnePlus nepřijímá žádnou odpovědnost za nehody či problémy způsobené použitím takového příslušenství, které společností OnePlus nebylo schváleno.
- Toto zařízení bylo navrženo pro vodotěsnost za

určitých podmínek, ale společnost OnePlus nedoporučuje jeho nadměrné potápění. Poškození kapalinou zruší záruku.

- Připojování k jiným zařízením prosím provádějte v souladu s bezpečnostními pokyny uvedenými v této příručce. Nepokoušejte se propojit své zařízení s nekompatibilními produkty.
- Telefon prosím nepoužívejte, je-li jeho anténa poškozena. Jinak by mohl způsobit poranění.
- Vyhněte se prosím přílišnému přiblížení kovových objektů k reproduktoru telefonu. Drobné kovové objekty mohou být zařízením přitahovány a následkem může být vaše poranění či poškození vašeho zařízení.

- Připojujte pouze ke zdrojům napájení s kabelem USB 2.0 nebo vyšším.

Bezpečnost baterie

- Nepokoušejte se prosím o opravu, rozebrání či úpravu baterie. Nahrazení baterie baterií nesprávného typu může vést k explozi. Do vašeho telefonu lze použít pouze baterie schválené společností OnePlus. Použití produktů třetích stran může způsobit únik kapaliny z baterie, přehřívání či vzplanutí
- Baterii neumísťujte ani nepoužívejte poblíž otevřeného ohně, topných těles, přímého slunečního svitu či jiných tepelných zdrojů.

Dlouhodobější vystavení teple může způsobit únik kapaliny z baterie, explozi či vzplanutí.

- Nevystavujte baterii tlaku, ani ji nepropichujte tvrdými objekty. Poškození baterie by mohlo způsobit únik kapaliny z baterie, přehřívání či vzplanutí
- Setkáte-li se u baterie s abnormálními jevy, jako je vysoká teplota, změna povrchového zabarvení, deformace či únik kapaliny, ihned přerušete používání svého zařízení a kontaktujte zákaznickou podporu.
- Životnost každé baterie je omezená a její kapacita se po několika stech nabití/vybití začne snižovat.
- Baterii nevyhazujte spolu s běžným domácím

odpadem. Řiďte se místními nařízeními.

Bezpečnost nabíjení

- Nabíječka je určena pouze pro použití v interiéru.
- Baterii nenabíjejte za následujících podmínek: na přímém slunečním světle; při teplotách nižších než 5 °C; v oblastech s vysokou vlhkostí vzduchu, prašností či silnými vibracemi; v blízkosti televize, rádia či jiných elektrických spotřebičů.
- Nabíječku je třeba instalovat poblíž zařízení a zajistit její snadnou přístupnost.
- Výrobce tohoto zařízení pro jeho nabíjení deklaruje maximální přípustnou teplotu interiéru v hodnotě 35 °C.

Bezpečnostní informace

- Znečištění zásuvky může způsobit nedostatečný kontakt s nabíječkou, a váš telefon se nemusí patřičně nabít.
- Používejte prosím pouze oficiální nabíječku výrobce OnePlus. Použití neschválených nabíječek může být nebezpečné a může zrušit platnost vaší záruky.
- Používejte vždy pouze zásuvky se správným napětím (které je uvedeno na napájecím adaptéru). Použití nesprávného napětí může poškodit váš telefon i vaši baterii a způsobit vaše poranění.
- Nepoužívejte nezabezpečené zástrčky či zásuvky.
- Nepoužívejte zkratovanou nabíječku.
- Nepřipojujte své zařízení k napájecímu zdroji s vysokým napětím, jinak může dojít k poškození baterie.
- Nabíječku nerozebírejte ani neupravujte, neboť to může vést k vašemu poranění, elektrickému šoku či požáru.
- Nabíječky, kabelu ani elektrické zásuvky se nedotýkejte vlhkýma rukama, protože to může způsobit elektrický šok.
- Na napájecí kabel neumísťujte těžké objekty, ani se nepokoušejte o úpravu žádného z kabelů.
- Při odpojování nabíječku vždy pevně uchopte.
- Za napájecí kabel netahejte, neboť to může vést k

jeho poškození a způsobit elektrický šok či požár.

- Před čištěním zařízení vypojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Není-li nabíječka právě používána, vypojte ji ze zásuvky i ze zařízení.

Bezpečnost při řízení

- Při řízení vozidla musí být prioritou bezpečnost. Nikdy neopomíjejte nařízení platná v oblasti číselníku, v níž právě řídíte.
- Svůj telefon ani příslušenství nikdy neumísťujte do blízkosti bezpečnostních airbagů.
- Údaje získané z kompasu a GPS jsou používány

pouze pro referenční účely.

- Nepřejete-li si sdělovat údaje o své aktuální pozici, nikdy nepoužívejte aplikace, které dokáží vaši polohu zaznamenávat.

Zdravotní informace




- Abyste předešli možnému poškození sluchu, nikdy neponechejte hlasitost vysokou po delší dobu.
- Poškození obrazovky či baterie může vést k unikání obsažené kapaliny. Pokud tato kapalina přijde do kontaktu s vašimi očima, kůží či oděvem, oči ihned vypláchněte (ale nemněte je), kůži důkladně umyjte čistou vodou a v obou případech

vyhledejte lékařskou pomoc.

- V reakci na světelné záblesky mohou někteří lidé pocítit nevolnost, nebo zaznamenat zdravotní problémy. Pokud se vás toto riziko týká, poraďte se před použitím tohoto zařízení se svým lékařem. Pozorujete-li na sobě následující symptomy: bolesti hlavy, křeče, cukání očí či svalů, ztrátu vědomí či neúmyslné tělesné pohyby, přerušete ihned používání zařízení a vyhledejte prosím lékařskou pomoc. Vyhněte se příliš dlouhému souvislému používání zařízení a udržujte jeho vhodnou vzdálenost od očí.

Prohlášení o bezpečnosti laseru

Pokud tento produkt podporuje funkci automatického laserového zaostření: aby bylo zaručeno správné používání tohoto produktu, pozorně si prosím přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji pro pozdější referenci. Bude-li jednotka vyžadovat údržbu, kontaktujte některé z  autorizovaných servisních center. Provádění kontrol, úprav či jiných, zde neuvedených postupů může mít za následek vystavení nebezpečnému záření. Aby nemohlo dojít k přímé expozici laserovému paprsku, nikdy nezkoušejte otevřít plášť telefonu, a vyhýbejte se také přímému kontaktu s laserem.

Shoda s regulačními opatřeními EU

Prohlášení o certifikaci CE

Společnost OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto telekomunikační zařízení typu „chytrý telefon“ je v souladu s nařízením Evropské unie 2014/53/EU. Plné znění EU prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Poznámka: Sledujte lokální státní regulační opatření v té lokalitě, kde bude zařízení používáno. Používání tohoto zařízení může být zakázáno v některých či ve všech členských státech Evropské unie.

Informace o RF expozici (SAR)

- Limit specifické míry absorpce (SAR) pro Evropu je 2,0 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR tohoto zařízení tento limit splňuje. Otevřete si také brožuru „Stručný průvodce zprovozněním“, kde tuto nejvyšší hodnotu SAR naleznete.
- Toto zařízení bylo testováno pro typické provozní podmínky, v nichž je mobilní zařízení drženo se zadní částí vzdálenou 5 mm od těla. Pro zachování shody s požadavky omezení RF expozice používejte příslušenství, které umožňuje zachování mezery o šíři 5 mm mezi vaším tělem a zadní stranou mobilního zařízení. Používané příslušenství včetně opaskových úchytek, pouzder

apod. nesmí ve své konstrukci obsahovat kovové součásti. Použití příslušenství, které těmto požadavkům nevyhovuje, může znamenat porušení podmínek omezování RF expozice, a je proto třeba se mu vyhnout.


- Hodnota SAR pro toto zařízení může záviset na takových faktorech, jako je vzdálenost od vysílače či použití dalšího příslušenství.
- Pouzdra s kovovými součástmi mohou změnit provozní RF vlastnosti dotyčného zařízení, včetně jeho souladu s normami RF expozice, a to způsobem dosud neotestovaným ani necertifikovaným, proto by se takové příslušenství nemělo používat.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

- (a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou
- (b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Omezen ív pásmu 5 GHz

V níže uvedených zemích je při provozu v rozsahu frekvenc íod 5 150 do 5 350 MHz povoleno pouze použití zařízení v interiéru:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

P ásma frekvenc ía výkon

(a) Pásma frekvenc í určených k provozu

telekomunikačních zařízení:

některá pásma nemusí být k dispozici ve všech zemích či oblastech. Kontaktujte prosím lokálního mobilního operátora, který vám může sdělit další podrobnosti.

(b) Maximální radiofrekvenční přenosový výkon ve frekvenčních pásmech určených provozu telekomunikačních zařízení: Maximální výkon pro všechna pásma je nižší než limitní nejvyšší hodnota uvedená v příslušném harmonizovaném standardu. Podívejte se prosím do brožury „Stručný průvodce zprovozněním“, kde naleznete frekvenční pásma a přenosový výkon.

Předpisová likvidace tohoto



produktu

Symbol zakroužkovaného

■ přeškrtnutého odpadkového koše na vašem produktu, baterii, přiložené dokumentaci a obalu indikuje, že produkt ani jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidováno spolu s ostatním odpadem domácnosti. K bezpečné recyklaci vašeho zařízení prosím použijte systém pro vracení a sběr použité elektroniky, popřípadě kontaktujte prodejce, u kterého bylo zařízení zakoupeno.

Shoda RoHS

Tento produkt splňuje podmínky použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních stanovené nařízením Evropské unie 2011/65/EU a jeho dodatky.

FCC Regulatory Conformance

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference; and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause

undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful to part interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may

cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is

connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- The antenna(s) used for this transmitter must not be collocated or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.
- The country code selection is for non-US model only and is not available for all US models. Per

FCC regulation, all Wi-Fi products marketed in US must be fixed to US operation channels only.

RF Exposure Information (SAR)

- This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.
- The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit. And please see the "Quick Start Guide" to find the highest SAR value reported to FCC.

Bezpečnostní informace

- Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.
- Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.
- While there may be differences between the SAR levels of various devices and at various positions, they all meet the government requirement.
- This device has also been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.
- Choose the belt clips, holsters, or other similar body-worn accessories which do not contain metallic components to support the minimum distance of body-worn operation. Cases with metal parts may change the RF performance of the device,

including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile phones

- Your phone is compliant with the FCC Hearing Aid Compatibility requirements.
- The FCC has adopted HAC rules for digital wireless phones. These rules require certain phone to be tested and rated under the American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2011 hearing aid compatibility standards.

- The ANSI standard for hearing aid compatibility contains two types of ratings.

- M-Ratings: Rating for less radio frequency interference to enable acoustic coupling with hearing aids.

- T-Ratings: Rating for inductive coupling with hearing aids in tele-coil mode.

- Not all phones have been rated, a phone is considered hearing aid compatible under FCC rules if it is rated M3 or M4 for acoustic coupling and T3 or T4 for inductive coupling. These ratings are given on a scale from one to four, where four is the most compatible. Your phone meets the M3/T3 level rating.

- However, hearing aid compatibility ratings don't guarantee that interference to your hearing aids won't happen. Results will vary, depending on the level of immunity of your hearing device and the degree of your hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

- This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone

thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.

- Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. For more information about FCC Hearing Aid Compatibility, please go to

<http://www.fcc.gov/cgb/dro>.



Industry Canada Conformance

IC Statement

This device complies with Industry Canada's license exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux

deux conditions suivantes

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Restrictions in 5GHz band

The device could automatically discontinue transmission in case of absence of information to transmit, or operational failure. Note that this is not intended to prohibit transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology. The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

In addition, high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont reserves uniquement pour une utilisation a l'interieur afin de reduire les risques de brouillage prejudiciable aux systemes de satellites mobiles utilisant les memes canaux. -De plus, les utilisateurs devraient aussi etre avises que les utilisateurs de radars de haute puissance sont designes utilisateurs principaux (c.-ad., qu'ils ont la priorite) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL)

RF Exposure Information (SAR)

The SAR limit set by the ISED is 1.6W/kg. The

highest SAR value of this device type complies with this limit. And please see the “Quick Start Guide” to find the highest SAR value reported to the IC.

This device has also been tested and meets the ISED RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body.

Use of other accessories may not ensure compliance with ISED RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition

pour les appareils portables RF pour les Etats Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

India Regulatory Conformance

E-waste Information

The products manufactured by OnePlus comply with the E-waste Rules 2016 and its amendments. Considering the exemption listed in SCHEDULE II of the E-waste Rules, the content of hazardous substances is as follows:

1. Lead (Pb) – not over 0.1% by weight;
2. Kadmium (Cd) – nepřesahuje 0,01 % hmotnosti;
3. Mercury (Hg) – not over 0.1% by weight;
4. Hexavalent chromium (Cr6+) – not over 0.1% by weight;

5. Polybrominated biphenyls (PBBs) – not over 0.1% by weight;

6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) – not over 0.1% by weight.



For the purpose of recycling and reducing the effect of the environment, the Electrical & Electronic Equipment should not be disposed of with other household waste, please separate these items from other types of waste and recycle them to the authorized e-waste company. As a part of E-waste recycling initiative, OnePlus has partnered with two

authorized E-waste companys named AS Attero and Exigo. You can contact AS Attero or Exigo to recycle your E-waste product. For further information about the OnePlus E-waste partner, you can contact at

Attero:

Website: www.attero.in

Email: info@attero.in

Phone: 1800-103-6328

Exigo:

Website: www.exigorecycling.com

Email: info@exigorecycling.com

Toll Free: 1800-102-5018

Languages & Input

You can choose your language according to the following steps:

Settings > System > Languages & input > Languages > Choose your preference language.

Mobile phone supports all the below mentioned Indian Official Languages for readability test as per IS 16333(Part-3):2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI

MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA), PANJABI(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, ENGLISH

This mobile supports inputting for below mentioned Indian Official Language as per IS 16333(Part-3):2017

HINDI, MARATHI, ENGLISH

Péče a údržba

Následující doporučení vám pomohou usnadnit údržbu a prodloužit životnost vašeho zařízení.

- Opravy tohoto produktu by měli provádět pouze

kvalifikované a k tomu pověřené osoby.

- Pokud zařízení právě nepoužíváte, můžete ušetřit energii a prodloužit interval vybití baterie ztlumením obrazovky a deaktivováním takových funkcí jako je Bluetooth a Wi-Fi.

- K čištění svého telefonu i nabíječky použijte čistý a suchý měkký hadřík. Přijde-li obrazovka do styku s kapalinou či prachem, ihned ji prosím očistěte. K čištění tohoto zařízení nepoužívejte líh ani dráždivé chemikálie.

- Dotyk ostrého objektu může způsobit poškrábání obrazovky zařízení.

- Nedotýkejte se prosím připojovacího portu telefonu, neboť statická elektřina může poškodit

komponenty tohoto zařízení.

- Ideální provozní teplota je 0 až 35 °C, ideální skladovací teplota je -20 až +45 °C.
- Svůj telefon používejte pouze v podmínkách 35% až 85% vlhkosti vzduchu.
- Neumísťujte telefon na nerovné či nestabilní povrchy.
- Telefon nikdy nevystavujte nárazům, otřesům ani tlaku, vyhněte se tak jeho poškození a poraněním.
- Nabíječky nejsou vodotěsné. Tato zařízení nikdy nepoužívejte v koupelně, oblastech s vysokou teplotou, vlhkostí vzduchu či prašností; vyhýbejte se prosím dešti.

- Pokud telefon právě přenáší data či ukládá informace, neodstraňujte z něj kartu SIM.
- Telefon uchovávejte mimo dosah dětí, předejete tak poraněním a škodám na majetku.

Informace o záruce zařízení OnePlus

Zařízení OnePlus zakoupená prostřednictvím webových stránek oneplus.com či jiných autorizovaných prodejních kanálů jsou dodávána s omezenou zárukou. Délka záručního období závisí na původní zemi či oblasti nákupu a záruky lze využít pouze v této původní zemi či oblasti. Není-li uvedeno jinak, tato záruka se vztahuje na hardwarové komponenty tohoto produktu tak, jak

byl původně dodán, a nikoli (či pouze částečně) na software, spotřební zboží a příslušenství, třebaže bylo cokoli z dříve uvedeného přibaleno k produktu, nebo zakoupeno spolu s ním. Omezení záruka pokrývá pouze funkční závady produktu způsobené jeho zpracováním či použitými materiály. Pro další podrobnosti prosím kontaktujte zákaznickou podporu společnosti OnePlus na adrese oneplus.com/support.

Na co se omezení záruka nevztahuje

1. Závady či poškození v důsledku nehod, zanedbání péče, nevhodného či abnormálního použití; abnormálních podmínek či nevhodného skladování; vystavení tekutinám, vlhkosti, písku či

nečistotám; neobvyklé fyzické, elektrické či elektromechanické zátěže.

2. Rýhy, promáčkliny a kosmetické vady, pokud nebyly způsobeny společností OnePlus.

3. Závady či poškození v důsledku použití nadměrné síly či kontaktu dotykové obrazovky s kovovými předměty.

4. Zařízení, u nichž bylo odstraněno, změněno, poškozeno, upraveno či znečitelněno sériové číslo nebo identifikační číslo IMEI.

5. Běžné opotřebení používáním.

6. Závady či poškození v důsledku používání produktu v kombinaci či ve spojení s příslušenstvím,

produkty či pomocným/periferním vybavením, které nebylo dodáno ani schváleno společností OnePlus.

7. Jakékoli závady či poškození fyzických vlastností produktu v důsledku nesprávného testování, provozu, údržby, instalace, servisu či úprav, pokud cokoli z předchozího nebylo provedeno či schváleno společností OnePlus.

8. Závady či poškození v důsledku vnějších příčin, jako je srážka s jiným objektem, požár, záplavy, silné znečištění, větrná smršť, zásah bleskem, zemětřesení, vystavení povětrnostním podmínkám, krádež, spálená pojistka či nesprávné použití libovolného elektrického zdroje.

9. Závady či poškození v důsledku příjmu či přenosu mobilního signálu, softwarových virů a problémů softwaru třetích stran zavedeného do tohoto produktu.

10. Bezplatné výměny a opravy v záručním období lze uplatnit pouze v zemi či oblasti nákupu. Pro další podrobnosti prosím kontaktujte zákaznickou podporu společnosti OnePlus.

Reklamační politika (vztahuje se pouze na Severní Ameriku a Evropu)

Telefony a příslušenství OnePlus jsou vyráběny podle nejvyšších standardů a podstupují rigorózní testování. Nejste-li z jakéhokoli důvodu spokojeni

s vaším produktem OnePlus, můžete do 15 kalendářních dnů od data dodávky požádat o vrácení produktu. Po schválení vaší žádosti o vrácení a po obdržení produktu provedeme jeho standardní kontrolu. A pokud dotyčný produkt úspěšně projde kontrolou, budeme vám jej refundovat. Poplatky za přepravu a manipulaci související s reklamačním procesem nebudou hrazeny z refundované částky.

Žádosti o vrácení podané mimo toto patnáctidenní období nebudou přijaty. Můžeme se rovněž rozhodnout pro nepřijetí vráceného produktu, a to za následujících okolností

1. Závady či poškození způsobené nevhodným

používáním, zanedbáním péče, fyzickým poškozením, neodbornými úpravami, nesprávným přenastavováním, běžným provozním opotřebením či nesprávnou instalací po nákupu.

2. Jediným důvodem vrácení produktu je cenová fluktuaace.

3. Kupní smlouvy s výhodami zákazníka. Podle britského zákona o právech spotřebitele z roku 2015 platí, že jakékoli zboží, které (1) není uspokojivé kvality; (2) není vhodné ke svému účelu; nebo (3) neodpovídá svému popisu, může být bezplatně vráceno do 30 dnů od svého dodání. Zašlete nám prosím formulář uvádějící popis problému s vaším zařízením. Máte-li nárok na

refundaci, musíte nás kontaktovat do 30 dnů a podrobně popsat závady, poškození či materiálové odlišnosti vašeho zboží. Pro nepřijetí vráceného produktu se můžeme rozhodnout na základě kterékoli z výše uvedených okolností. Ve všech případech produkt podrobíme kontrole a ověříme jeho závadnost. Aby bylo zařízení způsobilé k výměně či refundaci, musí být ve výborném stavu, „jako nové“, a původní obsah jeho balení musí být kompletní. Vyhrajujeme si právo refundaci či výměnu odmítnout, bude-li vrácený produkt shledán poškozeným.

Chcete-li podat žádost o vrácení produktu, kontaktujte prosím zákaznickou podporu společnosti OnePlus na webové adrese oneplus.com/support.

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Bezpečnostní informace

Tugiteave ja abi: www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>