

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52



Tuto příručku použijte, když nastanou problémy, nebo když máte dotazy ohledně přístroje.

## Funkce smartphonu Xperia 10 II

### Zlepšení přehrávání zvuku

- └ [Zlepšení kvality komprimovaných hudebních souborů \(DSEE HX\)](#)

### Boční snímač

- └ [Zapnutí nebo vypnutí Boční snímač](#)
- └ [Používání Boční snímač](#)
- └ [Nastavení dalších možností Boční snímač](#)

### Režim rozdělené obrazovky

- └ [Používání režimu rozdělené obrazovky](#)

### Inteligentní práce s hovory

- └ [Používání Chytrá práce s hovory](#)

## Začínáme

[O této příručce](#)

---

[Přehled](#)

---

Vložení karty SIM a paměťové karty

– [Uvedení do provozu – jedna karta SIM](#)

---

– [Uvedení do provozu – dvě karty SIM](#)

---

– [Používání zařízení pro dvě karty SIM](#)

---

[Ochrana obrazovky](#)

---

[První zapnutí zařízení](#)

---

[Nastavení účtu Google v zařízení](#)

---

[Přenos obsahu ze starého zařízení](#)

---

Zabezpečení zařízení

[Zajištění ochrany zařízení](#)

---

[Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení](#)

---

[Vyhledání, uzamknutí nebo vymazání ztraceného zařízení](#)

---

Základy práce

[Zapnutí nebo vypnutí obrazovky](#)

---

[Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky](#)

---

[Chytré ovládání podsvícení](#)

---

[Režim jedné ruky](#)

---

[Pořízení snímku obrazovky](#)

---

[Oznamovací kontrolka](#)

---

Ikony ve stavovém řádku

– [Stavové ikony](#)

---

– [Ikony oznámení](#)

---

Baterie a údržba

[Nabíjení zařízení](#)

---

Baterie a správa napájení

– [Baterie a správa napájení](#)

---

– [Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi](#)

---

[Vyjmutí konkrétních aplikací z optimalizace](#)

---

[Režim STAMINA](#)

---

[Ochrana baterie](#)

---

## Aktualizace zařízení

[Před aktualizací zařízení](#)

---

[Bezdrátová aktualizace zařízení](#)

---

[Aktualizace zařízení pomocí počítače](#)

---

## Restartování, obnovení a oprava

[Restartování, resetování a oprava zařízení](#)

---

[Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion](#)

---

[Resetování aplikací](#)

---

## Zlepšení výkonu paměti

[Prohlížení stavu paměti](#)

---

[Uvolnění místa ve vnitřním úložišti](#)

---

[Zastavení aplikací a služeb](#)

---

[Formátování paměťové karty](#)

---

[Nástroj pro inteligentní čištění](#)

---

## Internet a síť

[Mobilní datové připojení](#)

---

[Zvýšení síly signálu Wi-Fi](#)

---

[Řízení využívání dat](#)

---

## Základní nastavení

[Nastavení menu](#)

---

### Hlasitost, vibrace a zvuk

[Hlasitost a vibrace](#)

---

[Zvuky a tóny](#)

---

[Nastavení obrazovky](#)

---

[Aktualizace aplikací](#)

---

[Použití služeb určování polohy](#)

---

[Datum a čas](#)

---

## Hudba

[Přenos hudby z počítače do zařízení](#)

---

[Poslech hudby](#)

---

[Funkce aplikace Hudba](#)

---

## Fotoaparát

### Seznámení s fotoaparátem

- [Fotoaparát – přehled](#)

---

- [Pořízení fotografie nebo nahrání videa](#)

---

- [Pořízení fotografie pomocí blesku](#)

---

- [Základní funkce fotoaparátu](#)

---

- [Prohlížení, sdílení a úpravy fotografií a videí](#)

---

- [Výběr režimu snímání](#)

---

- [Různé způsoby fotografování](#)

---

- [Samospoušť](#)

---

### Expozice, barvy a osvětlení

- [Úprava expozice, barvy a světelných podmínek](#)

---

- [Barva a jas](#)

---

- [Expozice](#)

---

- [Rychlost závěrky](#)

---

- [ISO](#)

---

- [Silné protisvětlo \(HDR\)](#)

---

- [Vyvážení bílé](#)

---

- [Měření expozice](#)

---

### [Nastavení správného ostření](#)

---

### Lidé, selfie a úsměvy

- [Pořizování fotografií a videí lidí](#)

---

- [Zjemnění pleti](#)

---

- [Pořízení fotografie, když se někdo usměje](#)

---

- [Pořízení selfie](#)

---

- [Aktivace samospouště pro selfie dlaní ruky](#)

---

## Pohybující se objekty

- [Sledování objektu](#)
- [Záznam videa bez chvění](#)

## [Efekt Rozostření \(bokeh\)](#)

## Používání různých režimů záznamu

- [Videa ve zpomaleném režimu](#)
- [Selfie portrét](#)
- [Kreativní efekt](#)
- [Panorama](#)
- [Noční režim](#)

## [Rozlišení a paměť](#)

## [Diagnostika fotoaparátu](#)

## Další nastavení fotoaparátu

- [Přidávání zeměpisných souřadnic - geotagging](#)
- [Mřížka](#)
- [Nastavení náhledu fotografií](#)
- [Různé způsoby použití tlačítka ovládání hlasitosti](#)
- [Zvuk](#)
- [Čtečka kódů QR Code](#)

## Možnosti připojení

### [Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru](#)

### [Připojení zařízení k příslušenství USB](#)

### [Technologie NFC \(Near Field Communication\)](#)

### [Použití zařízení jako peněženky](#)

## Bezdrátová technologie Bluetooth

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Pojmenování vašeho zařízení](#)
- [Párování s jiným zřízením Bluetooth](#)
- [Odesílání položek pomocí technologie Bluetooth](#)
- [Příjem položek pomocí technologie Bluetooth](#)

Právní informace

[Obecné informace](#)

---

[Záruka, SAR a pokyny k použití](#)

E-982-100-31 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Zlepšení kvality komprimovaných hudebních souborů (DSEE HX)

Funkce DSEE HX zvýší kvalitu zvuku zvukových souborů a reprodukuje jasné vysoké tóny, které jsou často ztraceny. Kvalita zvuku bude téměř stejná jako u zvuku ve vysokém rozlišení.

**1** Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Nastavení zvuku].

**2** Ťuknutím na přepínač zapněte funkci DSEE HX.

### Poznámka

- Díky funkci DSEE HX jsou pro přehrání zvuku v kvalitě téměř vysokého rozlišení třeba kabelové náhlavní soupravy, které podporují zvuk ve vysokém rozlišení (audio konektor 3,5 mm).
- Funkce DSEE HX není k dispozici pro bezdrátová sluchátka nebo sluchátka USB.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Zapnutí nebo vypnutí Boční snímač

---

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Rozšířená nastavení].
  - 2 Ťukněte na [Boční snímač].
  - 3 Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.
- 
- 

### Příbuzné téma

- [Používání Boční snímač](#)
- [Nastavení dalších možností Boční snímač](#)




Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Používání Boční snímač

Chcete-li své zařízení používat snadněji, můžete ťuknout na boční snímač na kraji obrazovky nebo jej jednou rukou posunout. Můžete zobrazit Nabídka funkce Boční snímač jako zástupce aplikací a nastavení nebo nabídku Více oken pro výběr dvou aplikací v režimu rozdělené obrazovky. Na předchozí obrazovku se můžete také vrátit posunutím dolů podél lišty bočního snímače na kraji obrazovky. Dbejte na to, abyste ťukali nebo posunovali prstem uvnitř oblasti lišty bočního snímače.

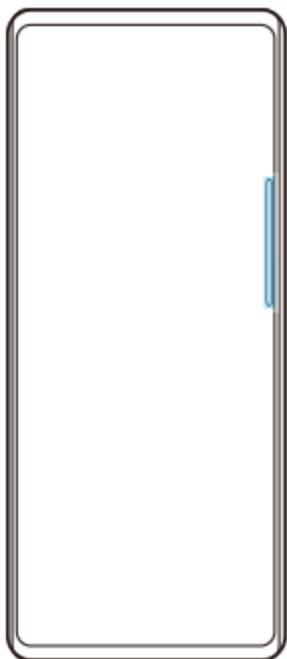


### Poznámka

- Boční snímač není k dispozici v určitých situacích, například když je obrazovka orientována na šířku.

### Zobrazení Nabídka funkce Boční snímač

Pro aktivaci Nabídka funkce Boční snímač ťukněte dvakrát na lištu Boční snímač.

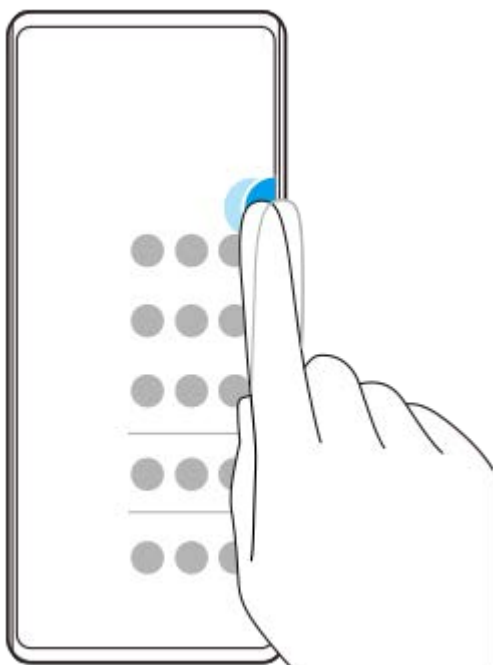


#### Tip

- Chcete-li ukončit Nabídka funkce Boční snímač, ťukněte dvakrát na lištu Boční snímač nebo ťukněte na prázdnou oblast na obrazovce.


### Zobrazení nabídky Více oken

Pro zobrazení nabídky Více oken posuňte prstem nahoru po liště bočního snímače. Pro přidání aplikací do rozdělené obrazovky se řiďte pokyny na obrazovce.

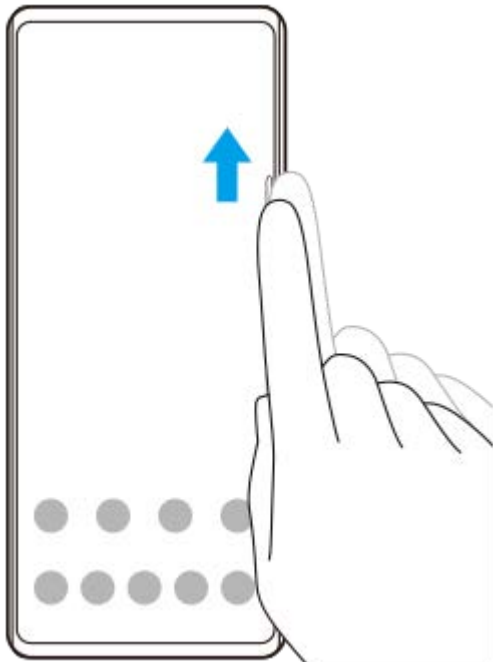

### Návrat na předchozí obrazovku pomocí bočního snímače

Posunutím prstu dolů po liště Boční snímač se vrátíte na předchozí obrazovku.

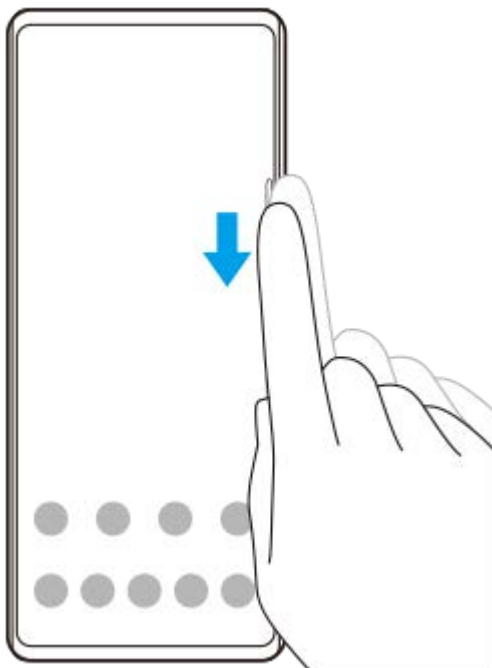

---

### Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí Boční snímač](#)
- [Nastavení dalších možností Boční snímač](#)

E-982-100-31 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Nastavení dalších možností Boční snímač

---

Můžete nastavit, jak se Boční snímač chová nebo upravuje menu atd.  
K dispozici pro Boční snímač jsou například následující možnosti.

- Zda chcete použít Boční snímač na jedné nebo obou stranách zařízení
- Akce obrazovky pro gesto

- 1** Najděte a ťukněte na **[Nastavení] > [Displej] > [Pokročilé]**.
- 2** Ťukněte na **[Boční snímač]**.
- 3** Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.
- 4** Pro úpravu dalších možností Boční snímač se řiďte instrukcemi na obrazovce ve spodní části obrazovky.

---

### Příbuzné téma


- [Zapnutí nebo vypnutí Boční snímač](#)
- [Používání Boční snímač](#)



Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Používání režimu rozdělené obrazovky

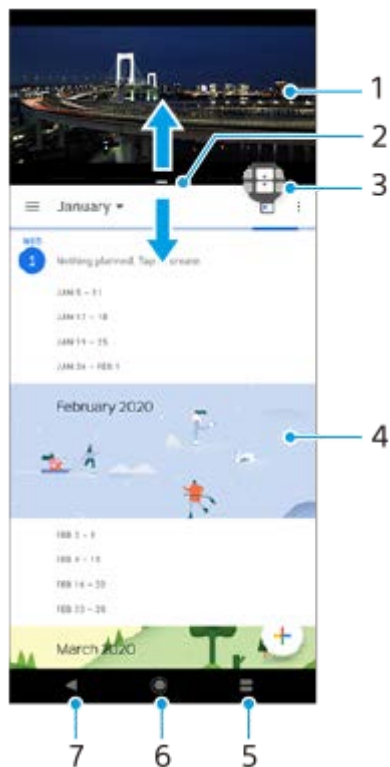Režim rozdělené obrazovky umožňuje zobrazit dvě aplikace současně, například pokud si chcete zároveň prohlédnout fotografie a kalendář.



1. Aplikace 1
2. Ohraničení rozdělené obrazovky – přetažením změníte velikost oken
3. Ikona přepínače režimu více oken – ťuknutím na  (Ikona přepínače režimu více oken) vyberte aplikace. Když přetahujete hranici rozdělené obrazovky, zobrazí se  (Ikona přepínače režimu více oken).
4. Aplikace 2
5. Tlačítko rozdělené obrazovky – vyberte naposledy použitou aplikaci pro spodní okno
6. Tlačítko domů – přejít zpět na výchozí obrazovku
7. Tlačítko zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

### Poznámka

- Režim rozdělené obrazovky nepodporují všechny aplikace.

### Změna velikosti oken rozdělené obrazovky

1. Přetáhněte hranici rozdělené obrazovky ve středu.

### Ukončení režimu rozdělené obrazovky

1. Přetáhněte okraj rozdělené obrazovky do horní nebo spodní části obrazovky.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Používání Chytrá práce s hovory

---

Příchozí hovory můžete zpracovávat, aniž byste se dotkli obrazovky. Stačí zapnout funkci inteligentní práce s hovory. Jakmile je aktivována, můžete zpracovávat hovory následujícím způsobem:

- Přijetí: přiložte zařízení k uchu.
- Odmítnutí: zatřepejte zařízením.
- Vypnutí vyzvánění: odložte zařízení obrazovkou dolů.

**1** Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Chytrá práce s hovory].

**2** Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## O této příručce

Toto je uživatelská příručka Xperia 10 II pro verzi softwaru Android 10. Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit v nabídce Nastavení.

Informace o běžných funkcích a nastaveních systému Android (například základní nastavení systému Android, nastavení Wi-Fi, nastavení výchozí obrazovky, přenosu obsahu, navigaci na obrazovce aplikací, oznámení a dalších funkcích aplikace Google) viz [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Poznámka

- Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než jak je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.

## Kontrola aktuální verze softwaru a čísla modelu zařízení

Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Informace o telefonu]. Aktuální verze softwaru se zobrazí v [Číslo sestavení]. Aktuální číslo modelu se zobrazí v [Model].

## Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech či všemi sítěmi a poskytovateli služeb. Mezinárodní tísňové číslo GSM lze vždy použít ve všech zemích, regionech, sítích a všemi poskytovateli služeb, pokud je zařízení připojeno k mobilní síti. Pokud chcete ověřit dostupnost specifické služby nebo funkce a zjistit, zda jsou účtovány další poplatky za přístup nebo používání, obraťte se na svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.


## Příbuzné téma

- [Před aktualizací zařízení](#)
- [Bezdrátová aktualizace zařízení](#)
- [Aktualizace zařízení pomocí počítače](#)


Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Přehled

---

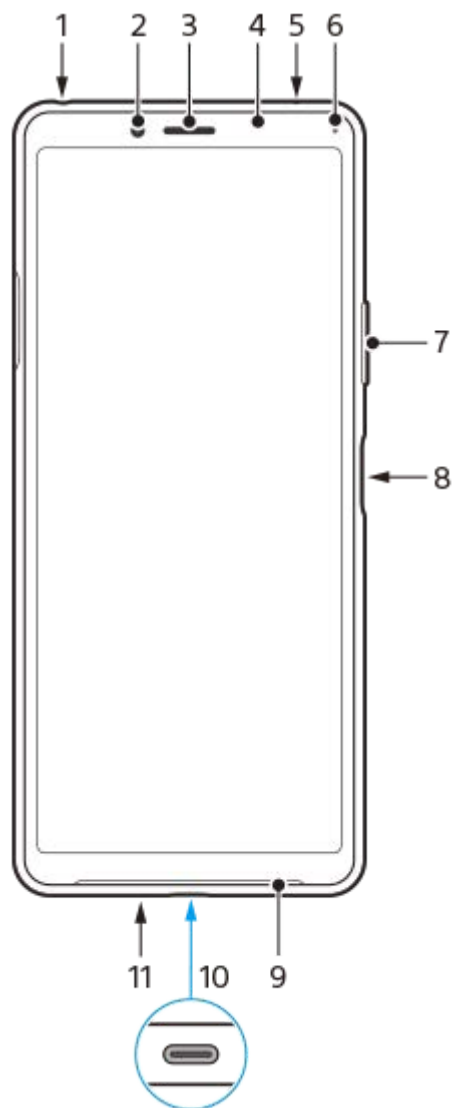



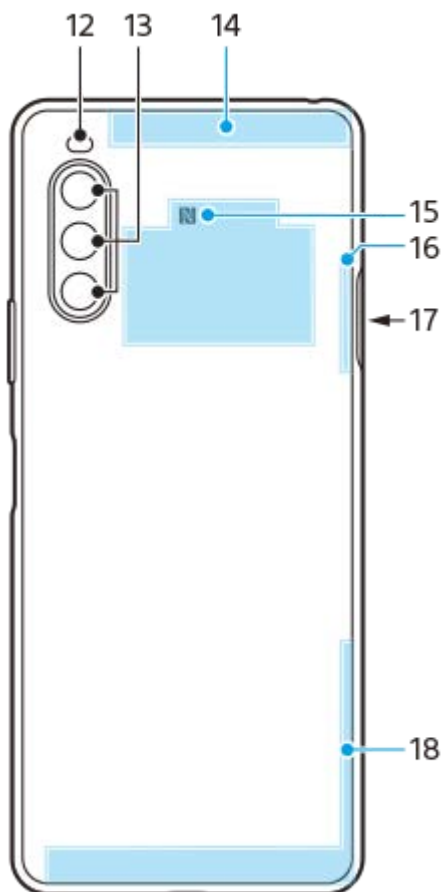

1. Konektor náhlavní soupravy
2. Přední fotoaparát
3. Reproduktor sluchátka / druhý hlasitý reproduktor
4. Čidlo vzdálenosti a osvětlení
5. Druhý mikrofon
6. Kontrolka nabíjení/oznamovací kontrolka
7. Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblížení
8. Tlačítko zapnutí/vypnutí / Snímač otisků prstů
9. Hlavní reproduktor
10. Konektor USB/nabíječka
11. Hlavní mikrofon
12. LED blesku
13. Hlavní fotoaparát
14. Vedlejší anténa telefonu
15. Detekční oblast NFC
16. Wi-Fi/Bluetooth®/anténa GPS
17. Slot karty nano SIM/paměťové karty
18. Hlavní anténa telefonu

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52


## Uvedení do provozu – jedna karta SIM

Zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM. Na zařízeních pro jednu kartu SIM můžete použít jednu kartu SIM a paměťovou kartu.

Karty SIM a paměťové karty se vkládají do různých částí držáku karty nano SIM a paměťové karty. Dejte pozor, abyste je nezaměnili.

### Poznámka

- Chcete-li předejít ztrátě dat, před vytažením držáku karty nano SIM nebo paměťové karty nezapomeňte zařízení vypnout.

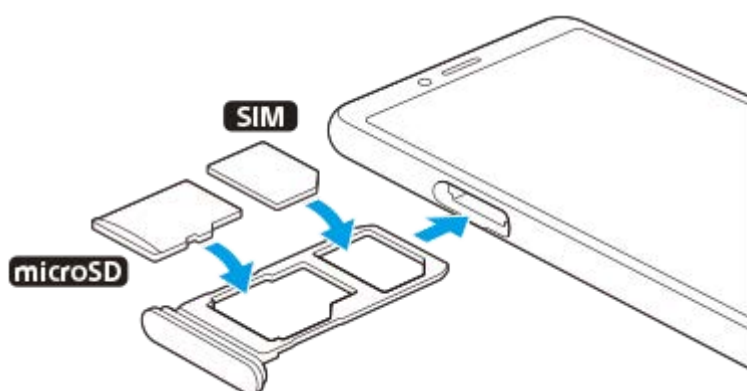

### Poznámka

- Kartu SIM neřezejte ani nestříhejte, protože může dojít k poškození zařízení.

- 1 Vytáhněte držák karty SIM.
- 2 Umístěte kartu SIM řádně do držáku karty SIM.
- 3 Paměťovou kartu umístěte řádně do držáku paměťové karty.
- 4 Jemně zatlačte držák karty SIM do slotu, dokud nezapadne v místě.

### Příbuzné téma

- [Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení](#)

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52


## Uvedení do provozu – dvě karty SIM

Zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM. Zařízení pro dvě karty SIM podporují použití dvou karet nano SIM, nebo jedné karty nano SIM a paměťové karty.

Zařízení pro dvě karty SIM nejsou k dispozici na všech trzích nebo u všech operátorů.

### Poznámka

- Chcete-li předejít ztrátě dat, před vytažením držáku karty (karet) nano SIM a paměťové karty nezapomeňte zařízení vypnout.

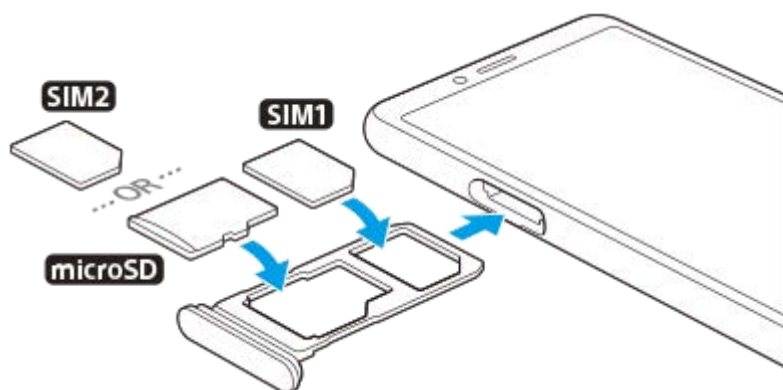

### Poznámka

- Kartu SIM neřezejte ani nestříhejte, protože může dojít k poškození zařízení.

- 1 Vytáhněte držák karty SIM.
- 2 Hlavní kartu SIM vložte řádně do prostoru pro SIM1.
- 3 Druhou kartu SIM (SIM2) nebo paměťovou kartu umístěte ve správné orientaci do držáku.
- 4 Jemně zatlačte držák karty SIM do slotu, dokud nezapadne v místě.

### Příbuzné téma

- [Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Používání zařízení pro dvě karty SIM

Zařízení pro dvě karty SIM umožňuje provádět následující operace:

- Přijímat příchozí hovory prostřednictvím obou karet SIM.
- Vybírat číslo, ze kterého chcete odeslat odchozí komunikace, nebo při každém hovoru vybírat kartu SIM.
- Přesměrování hovorů přijatých přes kartu SIM 1 na kartu SIM 2, když je karta SIM 1 nedostupná a naopak. Funkce se nazývá dostupnost dvou karet SIM. Musíte ji povolit ručně.

Před použitím více karet SIM je třeba je povolit a vybrat kartu SIM, která se bude používat pro datové přenosy.

### Tip

- Zařízení pro dvě karty SIM funguje buď s jednou nebo dvěma vloženými kartami SIM.

## Povolení nebo zákaz použití dvou karet SIM

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Sít' a internet] > [SIM karty].  
Položku můžete najít pod [Pokročilé].
2. Ťuknutím na přepínače [SIM 1] a [SIM 2] můžete povolit nebo zakázat karty SIM.

## Přejmenování karty SIM

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Sít' a internet] > [SIM karty].  
Položku můžete najít pod [Pokročilé].
2. Vyberte kartu SIM a zadejte její nový název.
3. Ťukněte na [OK].

## Výběr karty SIM pro používání pro datové přenosy

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Sít' a internet] > [SIM karty] > [Mobilní data].  
Položku můžete najít pod [Pokročilé].
2. Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat.

## Nastavení výchozí karty SIM pro volání

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Sít' a internet] > [SIM karty] > [Volání].  
Položku můžete najít pod [Pokročilé].
2. Vyberte požadovanou možnost.

## Povolení funkce Dostupnost duální karet SIM

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Sít' a internet] > [SIM karty] > [Dostupnost duální karet SIM].  
Položku můžete najít pod [Pokročilé].
2. V [Dostupnost duální karet SIM] ťuknutím na přepínač povolíte funkci.
3. Postup dokončete podle pokynů na obrazovce.

### Tip

- Pokud funkce Dostupnost duální karet SIM nepracuje poté, co ji zapnete, zkontrolujte, zda jste pro obě karty SIM správně zadali telefonní čísla. V některých případech budou čísla rozpoznána automaticky při úvodním nastavení. Jinak budete vyzváni k jejich zadání ručně.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Ochrana obrazovky

---

**Poznámka**

- Před použitím sejměte všechny ochranné fólie, abyste mohli zařízení bez omezení používat.

Kryty a chrániče obrazovky mohou vaše zařízení ochránit před poškozením. Doporučujeme používat pouze kryty obrazovky určené pro vaše zařízení Xperia. Používání příslušenství pro ochranu obrazovky od třetí strany může bránit ve správné činnosti zařízení tím, že zakryje snímače, čočky, reproduktory nebo mikrofony, a může i zneplatnit záruku.

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## První zapnutí zařízení

---

Doporučuje se před prvním zapnutím přístroje nechat zařízení nabíjet alespoň 30 minut. Zařízení lze používat i během nabíjení.

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce nastavením, který vám pomůže provést základní nastavení, přizpůsobit si zařízení a přihlásit se do vašich účtů - například do účtu Google.

- 1 **Dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje.**

## Vypnutí zařízení

1. Dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud se neotevře nabídka možností.
2. Ťukněte na [Vypnout].

### Poznámka

- Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

---

## Příbuzné téma

- [Nabíjení zařízení](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Nastavení účtu Google v zařízení

Zařízení od Sony běží na platformě Android, vyvinuté společností Google. V zařízení je již od jeho zakoupení k dispozici řada aplikací a služeb Google, například služby Gmail, Google Maps, YouTube a aplikace Google Play. Abyste mohli tyto služby využívat na maximum, potřebujete účet Google. Účet Google umožňuje například provádět následující úkony:

- Stahovat a instalovat aplikace na Google Play.
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář pomocí služby Gmail.
- Můžete zálohovat, obnovovat a přenášet data ze starého zařízení do nového.
- Konverzovat s přáteli pomocí aplikace Google Duo.
- Synchronizovat svou historii procházení a záložky pomocí webového prohlížeče Chrome.
- Identifikovat se jako ověřený uživatel po provedení opravy softwaru pomocí Xperia Companion.
- Vzdáleně vyhledat, zamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zařízení pomocí služeb Najít mé zařízení.

Další informace naleznete na [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1** Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Účty] > [Přidat účet] > [Google].
- 2** Podle pokynů na obrazovce si vytvořte účet Google nebo se přihlaste, pokud již účet máte.



Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Přenos obsahu ze starého zařízení

---

Existuje několik způsobů přenosu dat ze starého do nového zařízení.

- Synchronizace dat pomocí účtu Google
- Kopírování a přenos dat pomocí počítače
- Kopírování a přenos dat pomocí karty SD

Další informace naleznete na [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Zajištění ochrany zařízení

---

Vaše zařízení obsahuje volby zabezpečení, které jsou důrazně doporučeny pro případ ztráty nebo odcizení. Zařízení můžete chránit několika způsoby, jak je uvedeno níže. Najděte a ťukněte na [Nastavení] a poté vyhledejte nastavení v horní části obrazovky.

- Zámek obrazovky
- Správce otisků prstu
- Zámek SIM karty

Otisky prstů lze registrovat jako metodu zabezpečení pro odemykání zařízení nebo ověřování nákupu. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zabezpečení] > [Správce otisků prstu] a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace naleznete na [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Poznámka

- Pokud k ochraně zařízení používáte možnost zabezpečení, je důležité si zapamatovat údaje zadané při nastavování.



Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52


## Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení

Vašemu zařízení je přiřazeno jedno nebo dvě jedinečná identifikační čísla, která jsou označována jako IMEI nebo ID produktu. Toto číslo byste si měli poznamenat. Můžete je potřebovat, pokud dojde k odcizení vašeho zařízení, nebo při kontaktování podpory.

### Vyhledání čísla nebo čísel IMEI pomocí číselníku

1. Najděte a ťukněte na  (ikona telefonu).
2. ťukněte na  (ikona číselníku).
3. Zadejte \*#06# na číselníku. Číslo nebo čísla IMEI se zobrazí automaticky.

### Zobrazení čísla nebo čísel IMEI na držáku

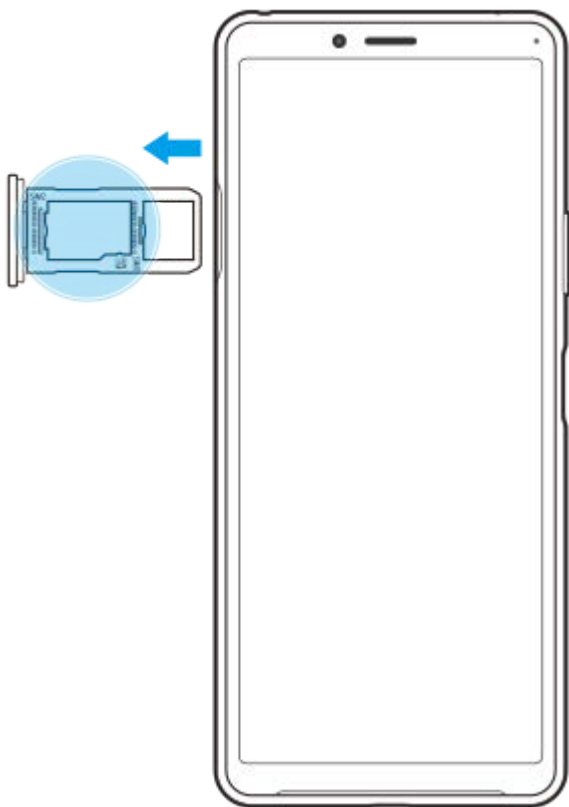

1. Vytáhněte držák karty SIM. Číslo nebo čísla IMEI jsou uvedena na držáku.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Vyhledání, uzamknutí nebo vymazání ztraceného zařízení

Google nabízí webovou službu lokalizace a zabezpečení s názvem „Najít mé zařízení“. Po přihlášení k účtu Google je ve výchozím nastavení zapnuto „Najít mé zařízení“. Pokud zařízení ztratíte, můžete „Najít mé zařízení“ použít k vyhledání, uzamčení nebo vymazání.

Další informace naleznete na [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Zapnutí nebo vypnutí obrazovky

---

Když se obrazovka vypne, zařízení lze v závislosti na nastavení zámku obrazovky zamknout nebo odemknout.

- 1** Krátce stiskněte tlačítko napájení.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

---

Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne a vypne se, aby se šetřila baterie. Můžete změnit dobu, jak dlouho obrazovka zůstane aktivní, než se vypne.

- 1** Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Režim spánku].
- 2** Vyberte požadovanou možnost.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Chytré ovládání podsvícení

---

Funkce chytré ovládání podsvícení udržuje obrazovku zapnutou tak dlouho, dokud zařízení držíte v ruce. Jakmile zařízení položíte, obrazovka se vypne podle nastavení vypnutí obrazovky.

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Pokročilé] > [Chytré řízení podsvícení].
  - 2 Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.
- 



### Příbuzné téma

- [Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky](#)




Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Režim jedné ruky

Povolením Režim jedné ruky upravíte velikost zobrazení, takže můžete snadněji psát jednou rukou.

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Pokročilé] > [Režim jedné ruky].
- 2 Ťuknutím na přepínač [Režim jedné ruky] povolíte nebo zakážete funkci.
- 3 Chcete-li zmenšit obrazovku, dvakrát ťukněte na  (tlačítko domů).  
Pro ukončení Režim jedné ruky ťukněte dvakrát na  (tlačítko domů) nebo ťukněte na prázdnou oblast na displeji.

## Přizpůsobení umístění obrazovky

- Chcete-li obrazovku přesunout na levou nebo pravou stranu: ťukněte na  (ikona šipky vlevo) nebo  (ikona šipky vpravo).
- Chcete-li obrazovku přesunout nahoru nebo dolů: přetáhněte vodorovné pruhy na kraji obrazovky se změněnou velikostí.
- Chcete-li změnit velikost obrazovky: přetáhněte  (ikona změny velikosti obrazovky) na kraji obrazovky se změněnou velikostí.

### Tip

- Displej můžete zmenšit pomocí nabídky bočního snímače.

## Příbuzné téma

- [Používání Boční snímač](#)



Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Snímky obrazovky, které pořizujete, se automaticky ukládají do vnitřního úložiště zařízení.

- 1 **Dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud se neotevře nabídka možností.**
- 2 **Ťukněte na [Snímek obrazovky].**

### Tip


- Snímek obrazovky můžete pořídit také současným stisknutím tlačítek napájení a snížení hlasitosti.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale lze ji zakázat ručně.

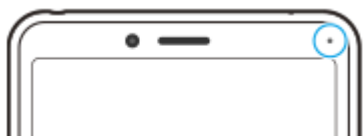

### Poznámka
















- Když je oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze, když bude třeba upozornění na stav baterie, například, když úroveň baterie klesne pod 15 procent.

- 1 **Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení] > [Konfigurovat oznámení].**
- 2 **Ťuknutím na přepínač [Použít LED k zobrazení příchozích oznámení] povolíte nebo zakážete funkci.**  
Položku můžete najít pod [Pokročilé].

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52
















## Stavové ikony

	(ikona síly signálu) Při odesílání a stahování mobilních dat se také zobrazí režim mobilní sítě.
	(ikona pro žádný signál)
	(ikona datového roamingu)
	(ikona signálu Wi-Fi) Připojení Wi-Fi je povoleno a data se přenášejí
	(ikona chyby při připojení k Wi-Fi) Připojení Wi-Fi je povoleno, ale není k dispozici žádné připojení k Internetu. Tato ikona se také zobrazí při pokusu o připojení k síti přihlašovacího portálu. Po úspěšném přihlášení symbol křížku zmizí. Pokud jsou služby Google ve vaší oblasti blokovány, může se symbol křížku zobrazit i v případě, že je zařízení připojeno k síti a k dispozici je funkční připojení k Internetu Wi-Fi.
	(ikona stavu baterie)
	(ikona nabíjení baterie)
	(ikona režimu STAMINA)
	(ikona režimu letadlo)
	(ikona ztlumení mikrofonu)
	(ikona hlasitého odposlechu)
	(ikona ztlumení)
	(ikona vibrací)
	(ikona budíku)
	(ikona GPS)



Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Ikony oznámení

	(ikona nové SMS)
	(ikona probíhajícího hovoru)
	(ikona zmeškaného hovoru)
	(ikona podrženého hovoru)
	(ikona přesměrování hovoru) Zařízení pro jednu kartu SIM: Je zapnuto přesměrování hovorů
	(ikona přesměrování hovoru) Zařízení pro dvě karty SIM: Je zapnuto přesměrování hovorů
	(ikona stahování dat)
	(ikona odesílání dat)
	(ikona nastavení softwaru) K dispozici je základní nastavení zařízení
	(ikona instalace nejnovějšího softwaru) Je k dispozici aktualizace softwaru
	(ikona aktualizace systému) Jsou k dispozici aktualizace systému
	(ikona stahování aktualizací systému)
	(ikona instalace aktualizace staženého systému)
	(ikona ochrany baterie)
	(ikona snímku obrazovky) Snímek obrazovky je zachycen
	(ikona přehrávání hudby) Přehrávání skladby
	(ikona více oznámení) Další nezobrazená oznámení

### Poznámka

- Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tento seznam je pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.

---

---

## Příbuzné téma

- [Stavové ikony](#)

E-982-100-31 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Nabíjení zařízení

Zařízení můžete nabít ze zásuvky nebo z počítače. Zařízení lze používat i během nabíjení.

Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až 10 minut, než zařízení začne reagovat na nabíjení. V průběhu této doby může obrazovka zůstat zcela tmavá a nebude zobrazovat ikonu nabíjení. Plně nabití zcela vybité baterie může trvat několik hodin. Rychlost nabíjení se může lišit v závislosti na okolní teplotě.


Vždy používejte originální nabíječku Sony a kabel USB určený pro váš konkrétní model Xperia, protože nabíječky jiných typů mohou prodloužit dobu nabíjení, nenabíjet vůbec, nebo může dokonce dojít k poškození zařízení.

### Poznámka

- Vaše zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií, kterou může vyměnit pouze autorizované servisní středisko Sony. Zařízení nikdy neotvírejte ani nerozebírejte sami. Můžete tak způsobit poškození zařízení, které zruší platnost záruky.

### Tip

- Nabíječka do zásuvky nabije vaše zařízení rychleji, než nabíjení přes počítač. Zařízení lze používat i během nabíjení.

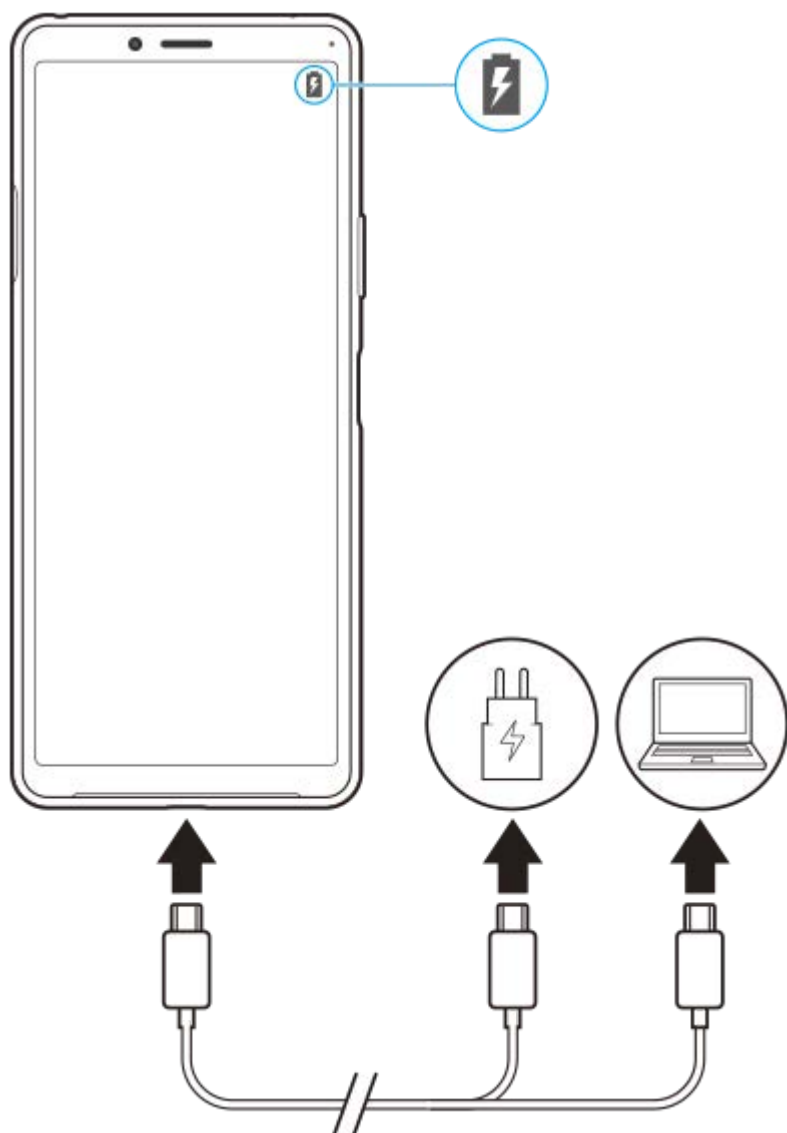

- 1 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).

## 2 Druhý konec kabelu zapojte do portu USB zařízení.

Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se oznamovací kontrolka.

## 3 Když je zařízení zcela nabitó, přímým tahem ven odpojte kabel od zařízení.

Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.

### Indikátor stavu baterie

- Zelená: Baterie se nabíjí a je nabitá na více než 90 %.
- Oranžová: Baterie se nabíjí a je nabitá na 15–90 %.
- Červená: Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %.

#### Poznámka

- Při nabíjení je důležité použít kabel USB (součástí balení), protože ostatní typy kabelů USB mohou vaše zařízení poškodit.

#### Tip

- Je-li baterie zcela vybitá, může trvat až 10 minut, než se rozsvítí oznamovací kontrolka a objeví ikona nabíjení.

---

### Příbuzné téma

- [Baterie a správa napájení](#)



Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li ji využít na maximum, sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Pomocí funkce Ochrany baterie můžete také prodloužit životnost baterie. Funkce úspory energie na pozadí jsou ve výchozím nastavení aktivovány, aby vám pomohly snížit spotřebu energie baterie. K dalšímu snížení spotřeby energie máte v případě potřeby k dispozici další režimy úspory energie.

Funkce úspory energie snižují prioritu určitých nedůležitých funkcí zařízení. Pokud nechcete, aby tyto funkce ovlivnily určitou aplikaci, můžete ji vyjmout v nabídce výjimek z úspory energie. Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.

### Poznámka


- Aktualizace systému mohou funkce úspory energie dostupné na vašem zařízení změnit.

## Obecné tipy k používání pro zlepšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Snižte úroveň jasu obrazovky.
- Vypněte Bluetooth, Wi-Fi a služby určení polohy, pokud tyto funkce nepotřebujete.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě či se špatným signálem, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což povede ke zvýšené spotřebě energie.
- V zahraničí používejte místo roamingu síť Wi-Fi. Roaming vyhledává síť vašeho operátora a baterii tak ještě více zatěžuje, protože vaše zařízení musí přenášet s vyšším výstupním výkonem.
- Změňte nastavení synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty.
- Zkontrolujte aplikace, které mají vyšší spotřebu energie, a zvažte kroky k úspoře baterie, které vám zařízení pro tyto aplikace nabízí.
- Změňte úroveň oznámení pro aplikaci.
- Vypněte oprávnění sdílení polohy pro aplikaci.
- Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte.
- K poslechu hudby použijte originální zařízení handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebovávají méně baterie než reproduktory vašeho zařízení.
- Čas od času zařízení restartujte.

## Kontrola spotřeby baterie

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Baterie], kde zjistíte odhad zbývajících procent a výdrže baterie.
2. Ťuknutím  (ikona další) > [Využití baterie] zobrazíte seznam aplikací a funkcí, které spotřebovávají energii z akumulátoru.

### Příbuzné téma

- [Nabíjení zařízení](#)
- [Ochrana baterie](#)
- [Nastavení obrazovky](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Použití služeb určování polohy](#)
- [Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi](#)
- [Vyjmutí konkrétních aplikací z optimalizace](#)
- [Restartování, resetování a oprava zařízení](#)



Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi

---

Můžete zkontrolovat spotřebu baterie pro aplikace a v případě potřeby změnit nastavení.

- 1** Najděte a ťukněte na **[Nastavení] > [Aplikace a oznámení]**.
- 2** Vyberte aplikaci a v **[Baterie]** se můžete podívat na její spotřebu baterie.  
Položku můžete najít pod **[Pokročilé]**.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Vyjmutí konkrétních aplikací z optimalizace

---

Funkce úspory energie snižují prioritu určitých nedůležitých funkcí zařízení. Pokud nechcete, aby tyto funkce ovlivnily určitou aplikaci, můžete ji vyjmout v nabídce výjimek z úspory energie.

- 1 Najděte a ťukněte na **[Nastavení] > [Aplikace a oznámení] > [Pokročilé] > [Přístup ke spec. aplikacím] > [Funkce úspory energie]**.
- 2 Řiďte se instrukcemi na obrazovce a vyberte aplikace, na které se funkce úspory energie bude vztahovat.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Režim STAMINA

Režim STAMINA prodlužuje dobu, po kterou baterie nepotřebuje nabíjení tím, že zakáže některé funkce zařízení. Když zapnete Režim STAMINA, zobrazení se přepne do režimu Tmavý motiv.

V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení spotřeby baterie omezeny nebo zakázány různé funkce. Sem patří úroveň zobrazování, jas obrazovky, vylepšení obrazu a GPS, když je obrazovka vypnutá.

Synchronizace dat aplikací na pozadí nebo streamování může být pro některé aplikace zakázáno.

Režim STAMINA můžete zapnout nebo vypnout automaticky podle úrovně nabití baterie. Podle pokynů na obrazovce vyhledejte podrobná nastavení.

**1** Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Baterie] > [Režim STAMINA].

**2** Ťukněte na [Zapnout].

### Tip

- Můžete vyjmout aplikace z optimalizace pomocí Režim STAMINA v nabídce Funkce úspory energie.

### Příbuzné téma

- [Vyjmutí konkrétních aplikací z optimalizace](#)

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Ochrana baterie

Ochrana baterie zvyšuje životnost baterie. Tato funkce zjistí vaše návyky při nabíjení a odhadne začátek a konec vaší běžné doby nabíjení. Rychlost nabíjení je řízena tak, aby baterie dosáhla 100 % těsně před odpojením nabíječky. Dobu začátku a konce nabíjecí doby můžete také nastavit ručně.

### Poznámka

- Funkce Ochrana baterie nebude rychlost nabíjení řídit, dokud nezjistí pravidelný cyklus nabíjení alespoň čtyři hodiny během několika dní.

**1** Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Baterie] > [Ochrana baterie].

**2** Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete Ochrana baterie.

[Auto] je ve výchozím nastavení vybráno.

Chcete-li ručně nastavit čas začátku a konce nabíjecí doby, ťukněte na [Vlastní] a nastavte začátek a konec doby.

### Tip


- Zjištěné vzorce pravidelného nabíjecího cyklu jsou uloženy pomocí Ochrana baterie. I když je funkce zakázána, po opětovné aktivaci zjištěné vzorce použije.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Před aktualizací zařízení

---

Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, na stavovém řádku se zobrazí  (ikona aktualizace systému). Nové aktualizace lze vyhledat také ručně.

Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. V tom případě budete k aktualizaci zařízení potřebovat software Xperia Companion v počítači PC nebo Apple Mac.

Před aktualizací zařízení věnujte pozornost následujícím bodům:

- Ujistěte se, že máte dostatečnou úložnou kapacitu.
- Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než jak je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.

## Kontrola nového softwaru

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Pokročilé] > [Aktualizace softwaru].
- 

### Příbuzné téma

- [Bezdrátová aktualizace zařízení](#)
- [Aktualizace zařízení pomocí počítače](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52


## Bezdrátová aktualizace zařízení

Pomocí aplikace aktualizace softwaru aktualizujte software zařízení bezdrátově. Aktualizace, které můžete stáhnout přes mobilní síť, jsou závislé na operátorovi. Pro stahování nového softwaru doporučujeme použít síť Wi-Fi místo mobilní sítě; vyhnete se tak poplatkům za mobilní datové přenosy.


**1** Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Pokročilé] > [Aktualizace softwaru].

**2** Postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Nastavení automatického stažení aktualizací systému

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Pokročilé] > [Aktualizace softwaru].
2. Ťukněte na  (ikona další) > [Nastavení] > [Automatické aktualizace systému].
3. Vyberte upřednostňovanou možnost.

### Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro aplikace

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Pokročilé] > [Aktualizace softwaru].
2. Ťukněte na  (ikona další) > [Nastavení] > [Automaticky aktualizovat aplikace].
3. Vyberte upřednostňovanou možnost.

### Příbuzné téma

- [Před aktualizací zařízení](#)
- [Aktualizace zařízení pomocí počítače](#)




Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Aktualizace zařízení pomocí počítače

---

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.**
- 2 Přetáhněte dolů stavový řádek a potom ťukněte na [Systém Android] vedle  (Ikona USB).**
- 3 Ťukněte na [Klepnutím zobrazíte další možnosti.] a pak ťukněte na [Přenos souborů].**
- 4 Počítač: Spustěte aplikaci Xperia Companion, pokud se nespustí automaticky.**

Ověřte, zda má počítač přístup k Internetu.  
V případě zjištění nových aktualizací softwaru se zobrazí překryvné okno.
- 5 Podle pokynů na obrazovce spustěte příslušné aktualizace softwaru.**

### Poznámka

- Pokud nemáte software Xperia Companion nainstalovaný v daném počítači, vyhledejte si Xperia Companion na stránkách zákaznické podpory Sony a stáhněte si jej.

---

### Příbuzné téma

- [Před aktualizací zařízení](#)
- [Bezdrátová aktualizace zařízení](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Restartování, resetování a oprava zařízení

Pokud zařízení přestane reagovat nebo je nelze restartovat normálně, můžete vynutit jeho restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Zařízení je také možné obnovit do původního továrního nastavení. Tato procedura je někdy nezbytná, pokud zařízení přestane pracovat správně, ale mějte na paměti, že byste si měli nejprve zálohovat data, protože resetování zařízení vymaže všechna data ze zařízení.

Pokud zařízení nelze zapnout nebo v něm chcete obnovit software, můžete k opravě použít Xperia Companion. Další informace o stahování a používání Xperia Companion naleznete na stránkách zákaznické podpory Sony vyhledáním Xperia Companion.

### Restartování zařízení

#### Poznámka

- Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí se restart zařízení podařit. Připojte zařízení k nabíječce a zkuste je restartovat znovu.

1. Dlouze stiskněte tlačítko napájení.
2. V nabídce, která se otevře, ťukněte na [Restartovat].  
Zařízení se automaticky restartuje.

### Vynucené restartování nebo vypnutí zařízení

1. Dlouze současně stiskněte tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti, dokud zařízení nezavibruje.
2. Postupujte podle kroků uvedených níže podle toho, zda si přejete vynutit restart nebo vypnutí zařízení.
  - Pokud chcete vynutit restartování zařízení: V tomto okamžiku tlačítka uvolněte. Zařízení se restartuje.
  - Pokud chcete vynutit vypnutí zařízení: Tlačítka dále držte. Po dalších několika sekundách zařízení třikrát zavibruje a vypne se.

### Obnovení továrního nastavení

#### Poznámka

- V průběhu obnovování továrních dat nepřerušujte proces obnovení.
- Zálohujte veškerá data uložená ve vnitřní paměti zařízení. Resetování vymaže ze zařízení všechna data.

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Pokročilé] > [Možnosti resetu].
2. Ťukněte na [Vymazat data (tovární reset)] > [Vymazat všechna data].
3. Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo či kód PIN pro odemknutí obrazovky.
4. Potvrďte ťuknutím na [Vymazat všechna data].

#### Tip

- Obnovením továrního nastavení se vaše zařízení nevrátí k předchozí verzi systému Android.

### Příbuzné téma

- [Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion](#)



Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion

Aplikaci Xperia Companion lze použít k opravě softwaru zařízení. Pokud zapomenete heslo, kód PIN nebo vzor pro odemknutí obrazovky, můžete použít funkci opravy zařízení v Xperia Companion a vymazat vrstvu zabezpečení. K provedení této operace musíte zadat své přihlašovací údaje pro účet Google. Použitím funkce opravy zařízení provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízení a můžete v jejím průběhu ztratit některá osobní data.

Pokud se po aktualizaci softwaru Xperia, provedení opravy softwaru nebo obnovení továrních dat zdá, že zařízení zamrzlo, opakovaně se restartuje nebo se vůbec nespustí, zkuste provést vynucené vypnutí a zařízení znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, proveďte vynucené vypnutí a pak opravte software.

### Poznámka

- Před provedením opravy softwaru se ujistěte, že znáte své uživatelské jméno a heslo pro účet Google. V závislosti na vašem nastavení zabezpečení může být nutné je zadat při restartu zařízení po opravě softwaru.

- 1 Ověřte, zda je na počítači nainstalována aplikace Xperia Companion.
- 2 Spustěte aplikaci Xperia Companion na počítači a na hlavní obrazovce klikněte na [Opravte software] .
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu.


### Příbuzné téma

- [Restartování, resetování a oprava zařízení](#)

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Resetování aplikací

Aplikaci můžete resetovat nebo můžete data aplikace vymazat, pokud tato aplikace přestane reagovat nebo způsobuje problémy s vaším zařízením. Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data související s danou aplikací.

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
- 2 Ťuknutím na počet aplikací uvidíte všechny aplikace.
- 3 Ťukněte na  (ikona další) > [Obnovit nastavení aplikací] > [Obnovit aplikace].

## Vymazání dat aplikace

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
2. Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na [Úložiště a mezipaměť] > [Vymazat úložiště] > [OK].

## Vymazání vyrovnávací paměti aplikace

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
2. Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na [Úložiště a mezipaměť] > [Vymazat mezipaměť].

## Vymazání výchozího nastavení aplikace

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
2. Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na [Pokročilé] > [Otevírat ve výchozím nastavení] > [Vymazat výchozí nastavení].

### Poznámka

- Možnost vymazání výchozího nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Prohlížení stavu paměti

Vnitřní úložiště uchovává stažený nebo přenesený obsah spolu s osobními nastaveními a daty a obvykle se zaplní normálním používáním. Pokud se zařízení začne zpomalovat nebo se začnou náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:

- Zavřete běžící aplikace, které nepoužíváte.
- Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
- Přeneste fotografie, videa a hudbu z vnitřní paměti na vyměnitelnou paměťovou kartu nebo do služby Google.

### Poznámka

- Paměťovou kartu lze zakoupit samostatně.
- Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste kartu naformátovat. Mějte na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah karty.

## Zobrazení stavu paměti

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Úložiště].

### Příbuzné téma

- [Uvolnění místa ve vnitřním úložišti](#)
- [Formátování paměťové karty](#)
- [Zastavení aplikací a služeb](#)

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Uvolnění místa ve vnitřním úložišti

---

Pokud se zařízení zpomalí nebo se náhle vypnou aplikace, může to vyřešit uvolnění místa ve vnitřním úložišti.

- 1** Najděte a ťukněte na **[Nastavení] > [Úložiště]**.
- 2** Ťukněte na **[UVOLNIT MÍSTO]**.  
Pokud je v zařízení vložena paměťová karta, vyberte **[Interní sdílené úložiště] > [UVOLNIT MÍSTO]**.
- 3** Vyberte zřídka používané aplikace nebo staré soubory, které chcete odstranit, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

---

### Příbuzné téma

- [Prohlížení stavu paměti](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Zastavení aplikací a služeb

---

Pokud není výkon zařízení nebo aplikací optimální, zkuste ukončit spuštění aplikací a služeb.

- 1 Najděte a ťukněte na **[Nastavení] > [Aplikace a oznámení]**.
- 2 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na **[Vynutit ukončení] > [OK]**.

---

### Příbuzné téma

- [Prohlížení stavu paměti](#)



Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Formátování paměťové karty

Pokud vaše zařízení nedokáže přečíst obsah na paměťové kartě, naformátujte paměťovou kartu v zařízení.

- 1 Najděte a ťukněte na **[Nastavení] > [Úložiště] > [Karta SD]**.
- 2 Ťukněte na **⋮ (ikona další) > [Nastavení úložiště] > [Formátovat]** a pak po potvrzení dalšího dialogového okna proveďte formátování.

### Poznámka

- Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomeňte nejprve zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Nástroj pro inteligentní čištění

---

Nástroj pro inteligentní čištění zlepšuje výkon zařízení automatickou optimalizací úložiště a paměti na základě použití aplikací.

- 1 Najděte a ťukněte na **[Nastavení] > [Xperia Assist]**.
- 2 ťukněte na **[Nástroj pro inteligentní čištění]** a pak ťuknutím na přepínač funkci povolte nebo zakažte.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Mobilní datové připojení

---

Pro přístup k Internetu potřebujete mobilní datové připojení se správným nastavením Internetu.

- Tato nastavení jsou pro většinu mobilních sítí a operátorů předinstalována v zařízení, takže můžete Internet začít využívat okamžitě.
- Aktualizace nastavení pro Internet můžete vyhledávat ručně. Pokud omylem změníte nebo odstraníte nastavení internetu, resetujte nastavení pro internet.
- Další možnosti mobilní sítě najdete, když ťuknete na [Nastavení] > [Síť a internet] > [Mobilní síť].

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Zvýšení síly signálu Wi-Fi

---

Existuje několik způsobů, kterými můžete zlepšit příjem Wi-Fi.

- Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu Wi-Fi.
  - Přesuňte přístupový bod Wi-Fi dále od případných překážek či zdrojů rušení.
  - Nezakrývejte anténu Wi-Fi zařízení.
- 

### Příbuzné téma

- [Přehled](#)

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52


## Řízení využívání dat

Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi za určité období. Můžete například zobrazit množství dat využívaných jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

### Pomáhá omezit využití dat

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Sít' a internet] > [Spořič dat].
2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.

### Nastavení varování ohledně využití dat nebo omezení mobilních dat

1. Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
2. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Sít' a internet] > [Mobilní síť] > [Využití dat aplikací] >  (ikona nastavení).
3. Podle toho, zda chcete nastavit datové varování nebo omezení dat, postupujte následovně.
  - Chcete-li nastavit varování ohledně využití dat, ťuknutím na přepínač [Nastavit upozornění na data] povolte funkci a poté ťuknutím na [Upozornění na data] změňte úroveň pro upozornění.
  - Chcete-li nastavit omezení objemu mobilních dat, ťuknutím na přepínač [Zadejte limit dat] povolte funkci a poté ťukněte na [Limit dat], abyste změnili omezení využití dat.

#### Tip

- Můžete nastavit datum, kdy se cyklus využití resetuje. V nabídce [Limit dat a upozornění] ťukněte na [Cyklus využití dat aplikacemi] a poté nastavte datum resetování.

#### Poznámka

- Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

### Kontrola využití dat

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Sít' a internet].
2. Podle toho, zda chcete zkontrolovat využití mobilních dat nebo dat Wi-Fi, postupujte následovně.
  - Chcete-li zkontrolovat využití mobilních dat, ťukněte na [Mobilní síť] > [Využití dat aplikací].
  - Chcete-li zkontrolovat využití dat Wi-Fi, ťukněte na [Wi-Fi] > [Využití dat přes Wi-Fi].

### Řízení využití dat jednotlivých aplikací

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
2. Ťukněte na aplikaci, kterou chcete ovládat, a pak ťukněte na [Mobilní data a Wi-Fi].
3. Upravte možnosti podle potřeby.

#### Poznámka

- Změna nastavení využití dat může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Nastavení menu

---

V nabídce nastavení můžete zobrazovat a měnit nastavení pro zařízení. Nabídku nastavení lze otevřít z obrazovky aplikací nebo z panelu rychlá nastavení.

### 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení].

#### Tip

- Chcete-li zobrazit informace o zařízení, najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Informace o telefonu].
- Chcete-li vyhledat nastavení, najděte a ťukněte na [Nastavení] a pak zadejte název nastavení do pole [Prohledat nastavení].

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Hlasitost a vibrace



Hlasitost a vibrace lze změnit buď pomocí tlačítek ovládání hlasitosti, nebo změnou nastavení.

Můžete změnit hlasitost vyzvánění, médií, budíku a příchozích volání. Kromě toho můžete nastavit zařízení na vibrace.


### Poznámka

- Nastavení aplikace může potlačit vybrané nastavení hlasitosti a vibrací.

### Změna hlasitosti

1. Stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů změníte hlasitost média.  
Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí hlasitosti médií ťukněte na  (ikona hlasitosti médií).
2. Chcete-li změnit hlasitost hovoru, vyzvánění a oznámení nebo budíku, ťukněte na  (ikona upravit hlasitost).  
Pomocí posuvníků nastavte hlasitost. Ťukněte na [Zobrazit další] pro další možnosti.

### Aktivace vibračního režimu

1. Stiskněte tlačítka ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.
2. Jednou nebo vícekrát ťukněte na ikonu zobrazenou nad posuvníkem, dokud se nezobrazí  (ikona vibrací).

### Aktivace zvuku s vibracemi pro příchozí hovory

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk].
2. Ťuknutím na přepínač [Vibrace u volání] povolíte funkci.

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Zvuky a tóny

---

### Nastavení vyzvánění

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk].
2. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte [Vyzváněcí tón telefonu – SIM 1] nebo [Vyzváněcí tón telefonu – SIM 2].  
Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na [Vyzváněcí tón telefonu].
3. Vyberte zvuk ze seznamu.  
Chcete-li vybrat hudební soubor uložený na zařízení, ťukněte na [Přidat vyzváněcí tón].
4. Potvrďte ťuknutím na [OK].

### Nastavení zvuku oznámení

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Zvuk oznámení].
2. Vyberte zvuk ze seznamu.  
Chcete-li vybrat hudební soubor uložený na zařízení, ťukněte na [Přidat oznámení].
3. Potvrďte ťuknutím na [OK].

#### Tip

- Chcete-li vypnout všechny zvuky vyzvánění nebo oznámení a nastavit zařízení pouze na vibrace, vyberte ze seznamu [Žádný] .
- Pro zapnutí nebo vypnutí jiných zvuků a tónů najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Pokročilé] a poté ťuknutím na přepínače zapněte nebo vypněte různé zvuky a tóny.



Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Nastavení obrazovky

Můžete změnit chování obrazovky, jas, velikost zobrazení a kvalitu. Můžete také upravit kvalitu snímku pro fotografie a videa.

**1** Najděte a ťukněte na **[Nastavení] > [Displej]**.

**2** Ťukněte na nastavení, které chcete změnit.

Pomocí posuvníků, zaškrťovacích políček nebo dalších nabídek proveďte změny.


### Nastavení hlavní obrazovky

- **Nastavení kvality obrazu:** Upravte kvalitu fotografií a videí zobrazených na vašem zařízení.
- **Vyvážení bílé:** Vyberte jedno z přednastavených nastavení. Také můžete pomocí posuvníků upravit vyvážení bílé.
- **Úroveň jasu:** Úroveň jasu můžete přizpůsobit pomocí posuvníku. Můžete také povolit **[Adaptivní jas]** a jas automaticky optimalizovat podle okolního světla.
- **Tmavý motiv:** Displej můžete zobrazit s tmavým pozadím.
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavte, zda se obrazovka automaticky otočí při otočení zařízení, nebo zda zůstane v režimu na výšku.
- **Noční režim:** **[Noční režim]** přepne barvu obrazovky na oranžovou. To usnadňuje prohlížení obrazovky za tmy a také to usnadňuje usínání.

#### Poznámka

- Ne zobrazujte velmi jasné nebo statické snímky po delší dobu. Mohlo by to způsobit, že na displeji zůstane afterimage nebo zabarvení.

#### Tip

- I když bude funkce Automatické otočení obrazovky zakázána, můžete otočit obrazovku ručně ťuknutím na  (Ikona otočit) v navigačním panelu.



Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Aktualizace aplikací

---

Pokud je povolena funkce automatické aktualizace, vaše aplikace budou aktualizovány bez upozornění, takže si ani nemusíte všimnout, že se stahují velké objemy dat. Chcete-li se vyhnout potenciálně vysokým poplatkům za přenos dat, můžete automatické aktualizace zakázat nebo je povolit pouze prostřednictvím připojení Wi-Fi. Chcete-li zakázat automatickou aktualizaci aplikací, musíte v aplikaci obchodu Play Store zakázat funkci automatických aktualizací.

- 1 **Najděte a ťukněte na  (ikona Play Store).**
- 2 **Ťukněte na  (ikona nabídky) a poté na nabídku nastavení.**
- 3 **Ťukněte na nabídku automatické aktualizace aplikací.**
- 4 **Vyberte upřednostňovanou možnost.**

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Použití služeb určování polohy

---

Služby pro určení polohy umožňují aplikacím, jako jsou Mapy nebo fotoaparát, používat informace z mobilní sítě nebo ze sítě Wi-Fi a systému GPS (globální poziční systém) k určení vaší přibližné polohy.

Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, musíte povolit služby určování polohy.

Další informace naleznete na [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Poloha].
- 2 Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete služby zjišťování polohy.

## Zvýšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat několik minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte klidně a nezakrývejte anténu GPS. Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes většinu pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

---

### Příbuzné téma

- [Přehled](#)

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Datum a čas

---

Můžete změnit datum a čas v zařízení.

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Datum a čas].**  
Položku můžete najít pod [Pokročilé].
- 2 Chcete-li nastavit datum a čas ručně, ťuknutím na přepínač [Automatické datum a čas] funkci vypněte.**  
Chcete-li nastavit časové pásmo ručně, ťuknutím na přepínač [Používat časové pásmo ze sítě] funkci zakažte.
- 3 ťuknutím na požadovanou položku upravíte a změníte hodnoty.**

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Přenos hudby z počítače do zařízení

---

Existují dva způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Na zařízení vyberte [Přenos souborů] a pak soubory zkopírujte a vložte nebo přetáhněte pomocí počítače.
- Na počítači uložte mediální soubory pomocí disku Google. Poté synchronizujte data v zařízení po přihlášení k účtu Google.

### Poznámka

- Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů.


Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Poslech hudby


Aplikace hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby.

### Přehrávač hudby – přehled

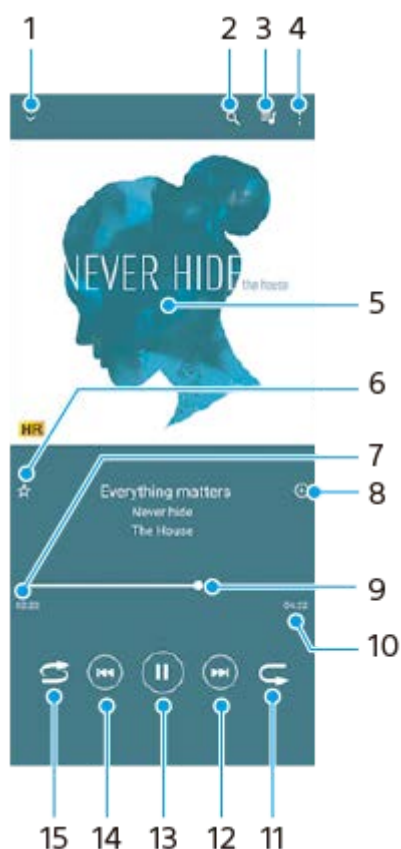


1. Minimalizace přehrávače přes celou obrazovku
2. Hledání všech skladeb uložených v zařízení
3. Zobrazení fronty přehrávání
4. Zobrazení dalších možností
5. Obal alba (je-li k dispozici)
6. Přidání nebo odebrání skladby jako oblíbené
7. Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby
8. Přidání skladby na seznam skladeb
9. Ukazatel průběhu – přetažením nebo ťuknutím provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu
10. Délka aktuální skladby
11. Opakování aktuální skladby nebo všech skladeb ve frontě přehrávání
12. Ťuknutím přejdete na další skladbu, dotykem a podržením se rychle posunete dopředu v aktuální skladbě
13. Přehrání nebo pozastavení skladby
14. Ťukněte jednou nebo dvakrát, abyste se dostali na začátek právě přehrávané skladby nebo předchozí skladby, dotkněte se a přidržte a přetočíte právě přehrávanou skladbu
15. Náhodné přehrávání skladeb ve frontě přehrávání

#### Tip

- Použití  (Tlačítko předchozí) při přehrávání skladby.
  - V průběhu prvních 5 sekund přehrávání se ťuknutím na tlačítko dostanete zpět na předchozí skladbu.

- Po 5 sekundách přehrávání se ťuknutím na tlačítko dostanete zpět na začátek aktuální skladby, nebo na ně můžete dvakrát ťuknout, abyste se dostali na předchozí skladbu.

## Úvodní obrazovka aplikace hudba

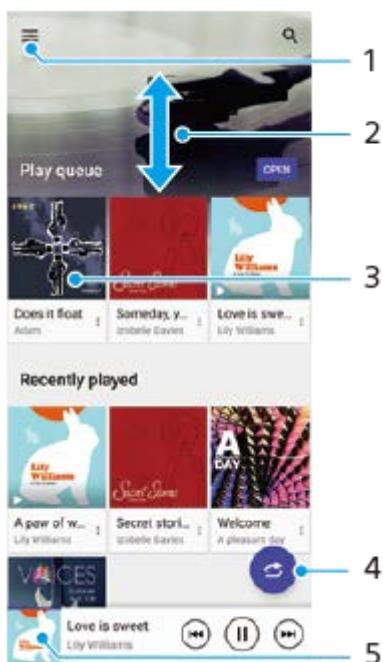

1. Otevření nabídky aplikace Hudba
2. Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah
3. Ťuknutím přehrajete skladbu ve frontě přehrávání
4. Přehrávání všech skladeb v režimu náhodného přehrávání
5. Přechod na obrazovku přehrávače hudby

### Poznámka

- Položky chráněné autorskými právy možná nepůjdou přehrát.

Smartphone


Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Funkce aplikace Hudba



---

Tato část vysvětluje funkce, které jsou užitečné při používání aplikace Hudba.

### Úprava informací o hudbě

1. Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba na obrazovce přehrávače hudby a poté na [Upravit informace o hudbě].
2. Upravte informace podle potřeby.
3. Chcete-li nastavit obrázek alba ťukněte na  (ikona úprav), a vyberte požadovanou možnost.
4. Po dokončení ťukněte na [ULOŽIT].

### Přehrávání hudby na pozadí

1. Během přehrávání skladby se ťuknutím na  (tlačítko domů) dostanete na výchozí obrazovku. Aplikace Hudba stále běží na pozadí. Chcete-li znovu otevřít aplikaci Hudba, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na oznámení hudba. Můžete také najít a ťuknout na  (ikona hudby).



## Fotoaparát – přehled



1. Ťuknutím nastavíte barvu a jas
2. Přepínač mezi předním a hlavním fotoaparátem
3. Nastavení fotoaparátu
4. Stav zeměpisných souřadnic
5. Použití tlačítek ovládní hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení
6. Ťuknutím na miniaturu můžete zobrazit, sdílet nebo upravovat fotografie a videa
7. Přepnutí mezi pořizováním fotografie a videa
8. Pořizování fotografií nebo nahrávání videa pomocí tlačítka závěrky
9. Návrat zpět nebo ukončení režimu fotoaparátu
10. Výběr režimu záznamu
11. Zástupce naposledy vybraného režimu záznamu
12. Ťuknutím přepnete mezi úhly x1, x2, a x0.6.
13. Vyberte poměr stran
14. Ťuknutím upravíte efekt bokeh
15. Vyberte nastavení blesku. Ikona zčerná při aktivaci blesku nebo svítilny.
16. Objektiv předního fotoaparátu

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Pořízení fotografie nebo nahrání videa

Tato část popisuje základní činnosti fotoaparátu.



### Tip

- Zkontrolujte, zda je objektiv čistý. Otisk prstu nebo drobná nečistota mohou kvalitu fotografie snížit.
- Pokud potřebujete více času na přípravu nebo chcete zabránit rozmazání fotografie, použijte samospoušť.
- Pravidelně kontrolujte stav paměti zařízení. Fotografie a videa ve vysokém rozlišení využívají více paměti.

### Poznámka

- Upozorňujeme, že některé funkce nemusí být k dispozici, protože záleží na nastaveních.

### 1 Spuštění fotoaparátu








- Přejedte po  (ikona fotoaparátu) na zamykací obrazovce.
- Ťukněte na  (ikona fotoaparátu) na obrazovce aplikací.
- Dvakrát stiskněte tlačítko napájení. Ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Chování tlačítka vypnutí/zapnutí] > [Spustit fotoaparát], abyste tuto funkci povolili.

### 2 Přejedte prstem po obrazovce a vyberte režim fotografií nebo videa.

### 3 Ťukněte na tlačítko závěrky.

## Tlačítko závěrky

Tlačítko závěrky se používá odlišně v závislosti na režimu záznamu a aktivovaných funkcích.

-  (tlačítko snímání): Pořízení fotografie
-  (tlačítko spuštění): Záznam videa/pokračování v záznamu
-  (tlačítko pauza): Pozastavení videa
-  (tlačítko stop): Ukončení záznamu videa
-  (ikona zapnuté samospouště): Samospoušť je aktivní
-  (ikona zapnutého fotografování dotykem): Fotografování dotykem je aktivní
-  (ikona zapnutého fotografování dotykem a samospouště): Fotografování dotykem a Samospoušť jsou aktivní

## Příbuzné téma

- [Základní funkce fotoaparátu](#)
- [Různé způsoby fotografování](#)
- [Samospoušť](#)




Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Pořízení fotografie pomocí blesku

---

Používejte blesk podle objektu a světelných podmínek.

- 1** Při používání fotoaparátu ťukněte na ikonu blesku na obrazovce, například na  (ikona automatického blesku).
- 2** V případě potřeby změňte nastavení blesku.
- 3** Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.

### Poznámka

- Dostupná nastavení závisejí na režimu snímání, fotografování a režimu videa.

### Tip


- Pokud je pozadí jasnější než objekt, pomocí Vynutit blesk odstraňte nežádoucí tmavé stíny.

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52


## Základní funkce fotoaparátu


Používejte základní funkce fotoaparátu, které vám pomohou pořizovat fotografie nebo nahrávat videa.

### Změna poměru stran

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona poměru stran).
2. Vyberte požadované nastavení.

### Úprava nastavení fotoaparátu


1. Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
2. Přejížděním prsty v seznamu si zobrazte dostupná nastavení a vyberte nastavení.

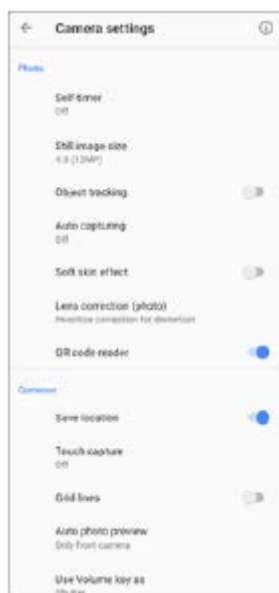

#### Poznámka

- Dostupná nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

#### Tip

- Ťuknutím na  (ikona úvodu k funkcím) zkontrolujete údaje o různých funkcích.

### Přepínání mezi hlavním a předním fotoaparátem



1. Při používání fotoaparátu přepnete ťuknutím na  (ikona přepnutí fotoaparátu) mezi hlavním a předním fotoaparátem.

#### Tip


- Můžete také přepínat mezi fotoaparáty přejetím prstem na obrazovce fotoaparátu (v orientaci na výšku) nebo přejetím prstem doprava na obrazovce fotoaparátu (v orientaci na šířku).

## Používání zoomu

1. Při používání hlavního fotoaparátu proveďte některou z následujících činností.

- Na obrazovce fotoaparátu prsty sevřete nebo oddalte.
- Použijte tlačítko ovládání hlasitosti.
- Opakovaným ťuknutím na  (tlačítko přepnutí úhlu) vyberte [x1] (širokoúhlý), [x2] (teleobjektiv) nebo [x0.6] (Ultra-Wide-Angle).
- Táhněte  (tlačítko přepnutí úhlu) doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku).

### Poznámka

- Zoom je dostupný pouze pro hlavní fotoaparát.
- Přepínání úhlů pomocí  (tlačítko přepnutí úhlu) není k dispozici, když je vybrán režim Ručně.

### Tip

- Pokud přiblížíte třikrát a více, může to mít vliv na kvalitu snímku.

---

### Příbuzné téma



- [Pořízení fotografie nebo nahrání videa](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Prohlížení, sdílení a úpravy fotografií a videí

Po pořízení fotografií nebo nahrávání videí můžete fotky a videa v aplikaci Fotky Google prohlížet nebo sdílet. Můžete také upravovat fotografie a videa, například nastavením barev nebo ořezáním fotografií.

- 1** Při používání fotoaparátu ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
- 2** Fotografie a videa můžete zobrazovat přejetím prsty doleva nebo doprava.
- 3** Chcete-li sdílet fotografii nebo video, ťukněte na  (ikona sdílení), a pokud je chcete editovat, ťukněte na  (ikona úprav).

Pokud chcete skrýt nebo ukázat ikony, ťukněte na obrazovku.

### Příbuzné téma

- [Pořízení fotografie nebo nahrání videa](#)

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52







## Výběr režimu snímání

Můžete si vybrat režim snímání podle objektu nebo účelu.

- 1 Používáte-li fotoaparát, ťukněte na [Režim] a vyberte režim záznamu.

### Přehled režimů záznamu

Následují některé z hlavních režimů záznamu.

-  (ikona zpomaleného pohybu): Přidání efektu zpomaleného pohybu po nahrání videa
-  (ikona selfie na výšku): Pořizování vylepšených selfies
-  (ikona kreativních efektů): Pořizování fotografií s efekty a barevnými filtry
-  (ikona panorama): Pořizování širokoúhlých a panoramatických fotografií
-  (ikona manuálního režimu): Pořizování fotografií s ručně upravenými nastaveními fotoaparátu
-  (ikona noční režim): Pořizovat jasné fotografie i v noci nebo za tmavých podmínek

#### Poznámka

- Dostupná nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

### Příbuzné téma

- [Kreativní efekt](#)
- [Panorama](#)
- [Selfie portrét](#)
- [Videa ve zpomaleném režimu](#)
- [Noční režim](#)



Smartphone


Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Různé způsoby fotografování

---

Fotografujte způsobem, který vyhovuje vaší situaci.


### Pořízení fotografie ťuknutím na obrazovku

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení), a poté na [Fotografování dotykem] > [Zapnuto] nebo [Pouze přední fotoaparát].
2. Zavřete nabídku nastavení.  
Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
3. ťuknutím kamkoliv na obrazovce pořídíte fotografii.

#### Tip

- Tuto funkci můžete použít také pro videa.

### Pořízení fotografie při nahrávání videa

1. Při nahrávání videa ťukněte na  (ikona fotoaparátu).  
Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka závěrky.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Samospoušť

Pomocí Samospoušť získáte více času na přípravu fotografie. Vaše zařízení také bude stabilnější a fotografie nebudou rozmazané.

- 1 Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na položku  (ikona nastavení) > [Samospoušť], vyberte dobu zpoždění a poté zavřete nabídku nastavení.**

Nastavení Samospoušť se uloží.

Při používání předního fotoaparátu ťukněte na , a vyberte dobu prodlevy.

- 2 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.**

Série pípnutí označuje odpočítávání do pořízení fotografie.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Úprava expozice, barvy a světelných podmínek

---

Dobrá expozice pro vaše fotky vyžaduje správné množství světla. Různé expozice jsou vyžadovány například při fotografování obličejů, pohybujících se objektů nebo při slabém osvětlení.

### Optimalizace světelných podmínek

- Snažte se najít světlo v takovém směru a barvě, aby scéna dostala tvar a hloubku. Tento typ světla se vyskytuje těsně před východem slunce a při jeho západu. Přirozené světlo z okna je také dobré.
- Pro kvalitnější fotografie při slabém osvětlení je nutné držet fotoaparát bez chvění. Můžete jej položit na pevný podklad a použít samospoušť.
- I za slabého osvětlení se pokuste pořídít fotografie s bleskem a bez něj. Někdy je kvalita lepší bez blesku.

---

### Příbuzné téma



- [Samospoušť](#)
- [Pořízení fotografie pomocí blesku](#)
- [Barva a jas](#)
- [Expozice](#)

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Barva a jas

Váš fotoaparát automaticky upraví barvu a hodnotu jasu zjištěním podmínek osvětlení a odhadem teploty barvy okolního světla. Digitální fotoaparáty dokáží odhadnout pouze barvu teploty, takže může být nutné upravit nastavení, aby bylo správné.

Pokud jsou fotografie pořízené uvnitř nažloutlé nebo fotografie s bleskem namodralé, zkuste upravit barvu.



- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona barvy a jasu).**
- 2 Tažením posuvníků přizpůsobte barvu a jas.**  
Ťuknutím na  (ikona storno) resetujte a zavřete nastavení barev.
- 3 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.**

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Expozice

---

K dosažení lepší expozice v prostředí se špatným osvětlením změňte jas pro fotografie a videa. Pokud používáte režim Ručně pro fotografie, změňte hodnotu expozice.

- 1** Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona manuálního režimu).
- 2** Ťukněte na [EV] a přetažením posuvníku upravte hodnotu expozice.  
Pro skrytí nebo zobrazení nabídky nastavení ťukněte na  (ikona manuálního režimu).
- 3** Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Smartphone



Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Rychlost závěrky

Rychlost závěrky označuje, jak dlouho je závěrka otevřená a snímač fotoaparátu vystaven světlu.

Rychlá závěrka pomáhá zmrazit pohyb, zatímco pomalá závěrka může vytvořit efekt rozostřeného pohybu, při kterém se pohybující se objekty zobrazí jako rozostřené podél linie pohybu.

Rychlost závěrky se upraví automaticky, ale lze ji také nastavit ručně.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona manuálního režimu).**
- 2 Ťukněte na [SS] a tažením posuvníku upravte rychlost závěrky..**  
Pro skrytí nebo zobrazení nabídky nastavení ťukněte na  (ikona manuálního režimu).
- 3 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.**

### Poznámka

- Toto nastavení je dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52



## ISO

ISO určuje, jak citlivý je fotoaparát na světlo. Nízká hodnota ISO znamená nižší citlivost a vysoká hodnota ISO naopak citlivost vyšší. S vyšší citlivostí mohou být vaše fotografie rozostřené.

Vyšší hodnota ISO se používá při fotografování pohybujících se objektů nebo při pořizování fotografií při slabém osvětlení bez blesku.

Pokud je světla příliš, použijte se nejnižší nastavení ISO, abyste dosáhli co nejvyšší kvality snímku.

ISO se automaticky upraví při přijímání fotografií a videa.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona manuálního režimu).**
- 2 ťukněte na [ISO] a přetažením posuvníku upravte hodnotu ISO.**  
Pro skrytí nebo zobrazení nabídky nastavení ťukněte na  (ikona manuálního režimu).
- 3 ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.**

### Poznámka



- Toto nastavení je dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Silné protisvětlo (HDR)

---

Při fotografování bude automaticky upraveno silné protisvětlo (HDR). Silné protisvětlo můžete také upravit ručně v ručním režimu Ručně.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona manuálního režimu).
- 2 ťukněte na  (ikona HDR) a vyberte [Zapnuto].
- 3 ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.






Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52






## Vyvážení bílé

Vyvážení bílé upravuje vyvážení barev za okolních světelných podmínek.

Vyvážení bílé je automaticky upraveno při pořizování fotografií a videa. V režimu Ručně můžete úpravy vyvážení bílé provést ručně.

- 1** Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona manuálního režimu).
- 2** ťukněte na [WB] a vyberte jednu z předdefinovaných podmínek osvětlení, například  (ikona vyvážení bílé při zatažené obloze).  
Pro skrytí nebo zobrazení nabídky nastavení ťukněte na  (ikona manuálního režimu).
- 3** Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

### Nastavení vyvážení bílé

-  (ikona automatického vyvážení bílé): Automaticky upraví vyvážení barev
-  (ikona vyvážení bílé při zatažené obloze): Upraví vyvážení bílé pro oblačné počasí
-  (ikona vyvážení bílé u denního světla): Nastaví vyvážení barev pro slunečné počasí venku
-  (ikona vyvážení bílé u zářivek): Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení
-  (ikona vyvážení bílé u žárovek): Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami

Smartphone



Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Měření expozice

Měření expozice měří množství světla, které dopadá na objekt, a optimalizuje tak expozici.

Měření expozice je automaticky upraveno při pořizování fotografií a videa.

Expozici můžete upravit ručně v režimu Ručně, například pro určitou část fotografie.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona manuálního režimu).
- 2 Ťukněte na  (ikona nastavení) > [Měření expozice] a vyberte možnost expozice.
- 3 Zavřete nabídku nastavení.  
Nastavení se uloží.
- 4 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

### Poznámka

- Toto nastavení je dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.

### Nastavení měření

- **Tvář:** Změří množství světla na obličeji a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.
- **Střed.:** Určí střed obrázku a nastaví expozici na základě jasu objektu.
- **Jednobod.:** Nastaví expozici pro velmi malou část objektu.
- **Průměrové:** Měří průměrný jas celé obrazovky.

Smartphone


Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Nastavení správného ostření

Fotoaparát automaticky nastaví ostření a detekuje tváře ve všech režimech záznamu.






### Automatické zaostřování

1. Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na oblast, na kterou chcete zaostřit. Objeví se  (ikona nastavení zaostření) a fotoaparát zaostří na tuto oblast. Chcete-li změnit oblast ostření, ťukněte na obrazovku.
2. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

#### Poznámka

- Tato volba závisí na vybraném režimu záznamu.

### Nastavení vzdálenosti ostření

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona manuálního režimu).
2. Ťukněte na  (ikona nastavení zaostření).
3. Tažením posuvníku upravte vzdálenost zaostření.  
Pro skrytí nebo zobrazení nabídky nastavení ťukněte na  (ikona manuálního režimu).
4. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

#### Poznámka

- Nastavení vzdálenosti ostření je dostupné, pouze když používáte hlavní fotoaparát.
- Nastavení vzdálenosti ostření nemusí být dostupné. Záleží na vybraném režimu záznamu.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Pořizování fotografií a videí lidí

---

Zaostřené obličejy jsou označeny barevným rámečkem.

Pomocí Snímání úsměvu můžete automaticky pořídít fotografii, když se osoba usměje. Pokud nahráváte video, pořídí se při každém úsměvu fotografie.



### Pořizování fotografií a videí lidí

- Zvažte orientaci fotoaparátu. K naplnění záběru u detailních fotografií použijte orientaci na výšku. Pro skupinové detailní fotografie nebo zachycení objektu na pozadí použijte orientaci na šířku.
- Chcete-li zabránit rozostření fotografií, položte fotoaparát na pevný podklad a použijte samospoušť.


Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Zjemnění pleti

---


Můžete pořizovat fotografie s jemnějšími tóny pleti.

- 1** Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2** Ťuknutím na přepínač [Efekt hladké pleti] povolíte efekt.
- 3** Zavřete nabídku nastavení.  
Nastavení se uloží.

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Pořízení fotografie, když se někdo usměje

Pomocí Snímání úsměvu můžete automaticky pořídít fotografii, když se osoba usměje.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2 ťukněte na [Automatický záznam] nebo [Automatický záznam (video)] > [Snímání úsměvu].
- 3 Zavřete nabídku nastavení.  
Nastavení se uloží pro vybraný režim záznamu.
- 4 Když se osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

### Poznámka

- Toto nastavení není k dispozici, když je [Rozlišení videa] nastaveno na [4K (16:9)] nebo [4K (21:9)].



Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Pořízení selfie

---

Přepněte na přední fotoaparát a pořídte svoji fotografii. Můžete použít samospoušť.



- 1 Při používání fotoaparátu vyberte režim záznamu fotografie nebo videa pro selfie.
- 2 Ťuknutím na  (ikona přepnutí fotoaparátu) aktivujte přední fotoaparát.
- 3 Chcete-li použít samospoušť, ťukněte na  (ikona samospouště).
- 4 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte selfie.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Aktivace samospouště pro selfie dlaní ruky

Použijte Ruční závěrka k automatickému spuštění časovače a pořídte fotografii, když fotoaparát detekuje vaši ruku. Funkce Ruční závěrka je k dispozici pouze při používání předního fotoaparátu.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona přepnutí fotoaparátu) a aktivujte přední fotoaparát.**
- 2 Ťukněte na  (ikona nastavení).**
- 3 Ťukněte na [Automatický záznam] > [Ruční závěrka].**
- 4 Zavřete nabídku nastavení.**  
Nastavení se uloží.
- 5 Otočte dlaň s nataženými prsty na fotoaparát.**  
Jakmile fotoaparát detekuje vaši dlaň, časovač se spustí a pořídí se selfie.




Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Sledování objektu

Fotoaparát dokáže také zjistit a sledovat pohybující se objekt. Žlutý rámeček označuje obličej nebo pohybující se objekty, které jsou zaostřené.

- 1 Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2 Ťuknutím na přepínač [Sledování objektu] povolte.
- 3 Zavřete nabídku nastavení.  
Nastavení se uloží.
- 4 Dotykem na objekt v hledáčku jej vyberete pro sledování.
- 5 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.

### Poznámka

- Toto nastavení není k dispozici, když je [Rozlišení videa] nastaveno na [4K (16:9)] nebo [4K (21:9)].


Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Záznam videa bez chvění

---

Při nahrávání videí můžete pomocí Stabilizace videa kompenzovat pohyby fotoaparátu a stabilizovat rámeček.


- 1** Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte režim videokamery.
- 2** Ťukněte na  (ikona nastavení).
- 3** Ťuknutím na přepínač [Stabilizace videa] můžete kompenzovat pohyb fotoaparátu.
- 4** Zavřete nabídku nastavení.  
Nastavení se uloží.
- 5** Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte záznam videa.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Efekt Rozostření (bokeh)

Fotky s použitím efektu rozostření (bokeh) můžete pořizovat během používání hlavního fotoaparátu na zařízení. Efekt rozostření (bokeh) snižuje zaostření pozadí fotografie, čímž zdůrazní objekty v popředí a dosáhne tak uměleckého efektu.

- 1 Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na  (ikona Bokeh).
- 2 Přetažením posuvníku upravte hodnotu.
- 3 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

### Poznámka

- Zoom není k dispozici, když používáte efekt Rozostření (bokeh).

### Tip

- Pokud se k objektu při používání efektu Rozostření (bokeh) příliš přiblížíte nebo jste od něj příliš daleko, zobrazí se varování. Pokud k tomu dojde, upravte vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem. Pak můžete pořídit fotografii s efektem Rozostření (bokeh).

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52



## Videa ve zpomaleném režimu


Režim video Zpomalený pohyb dodá vašim videím působivé efekty. Efekt Zpomalený pohyb se přidává poté, co bylo video nahráno při normální rychlosti.

### Poznámka

- Dobré osvětlení je při záznamu videa ve zpomaleném režimu základní.

## Přidání efektu zpomaleného pohybu po nahrání videa

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona zpomaleného pohybu).
2. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte záznam videa.
3. Ťuknutím na  (tlačítko stop) zastavíte nahrávání.
4. Ťuknutím na miniaturu otevřete video.
5. Přetáhněte body na časové ose zpomaleného pohybu na místa, kde chcete, aby se efekt zpomaleného pohybu objevil.  
(A): Body  
(B): Časová osa zpomaleného pohybu

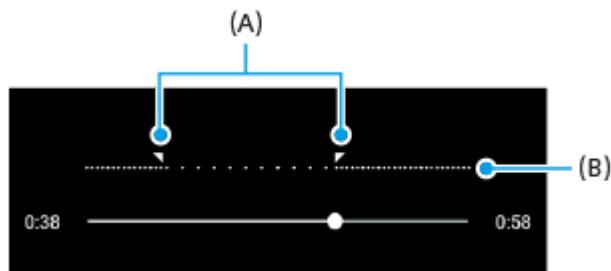


Smartphone






Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Selfie portrét



Selfie portrét umožňuje pořizovat vylepšená selfie.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (Ikona selfie na výšku).**
- 2 Ťukněte na ikonu pro efekt, který chcete použít, a tažením posuvníku upravte efekt.**  
Podle potřeby upravte stejným způsobem i ostatní efekty.
- 3 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.**

### Selfie portrét Přehled

-  (ikona Bokeh): Použije efekt rozostření kolem osoby
-  (ikona hladké pleti): Zjemňuje tóny pokožky
-  (ikona jasů pokožky): Rozjasní pleť
-  (ikona zvětšení očí): Zvětší oči
-  (ikona užší tváře): Zeštíhlí obličej



#### Tip

- Portrét můžete uložit ve stejném směru jako náhled ťuknutím na  (Ikona zrcadlení) > [Zapnuto].
- Ťuknutím kamkoli na displej můžete pořídít fotografii. Ťukněte na  (Ikona fotografování dotykem) > [Zapnuto].


Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Kreativní efekt

Pomocí aplikace Kreativní efekt můžete přednastavit efekty a barevné filtry před pořízením fotografie nebo záznamu videa.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona kreativních efektů).
- 2 Přejetím prstem můžete procházet filtry nebo ťuknutím na filtr můžete zobrazit náhled efektu.
- 3 Ťuknutím na  (ikona použití kreativních efektů) použijete filtr a vrátíte se na obrazovku fotoaparátu.
- 4 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.

### Tip

- Ťuknutím na  (ikona přepnutí filtru) můžete přepínat filtry.


Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Panorama

---

Pomocí aplikace Panorama můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie.

- 1** Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona panorama).
- 2** ťukněte na tlačítko závěrky.
- 3** Posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Noční režim

---

Noční režim umožňuje pořizovat jasné fotografie i v noci nebo za tmavých podmínek.

**1** Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (Ikona noční režim).

**2** ťukněte na tlačítko závěrky.

Držte fotoaparát nehybně, dokud není proces snímání ukončen.



Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Rozlišení a paměť

Počet fotografií a videí, které můžete uložit, závisí na hodnotě použitého rozlišení nebo MP (megapixelů) a na délce videa.

Fotografie a videa ve vysokém rozlišení zabírají více paměti, takže pamatujte, že pro každodenní použití se více hodí nižší rozlišení.

Pravidelně proto kontrolujte stav paměti. Jakmile se paměť naplní, můžete fotografie a videa přesunout na jiné úložné zařízení a paměť uvolnit.

Pomocí volby [Úložiště dat] v nabídce nastavení fotoaparátu zvolte, zda se mají fotografie a videa ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu SD.

**1** Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).

**2** Ťukněte na [Velikost fotografie] nebo [Rozlišení videa].

**3** Vyberte rozlišení a zavřete nabídku nastavení.

Nastavení se uloží pro vybraný režim záznamu.

### Poznámka

- Dostupná nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

Smartphone



Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Diagnostika fotoaparátu

---

Pokud fotoaparát nepracuje správně, můžete spustit diagnostický test a zjistit, zda došlo k problému s hlavním fotoaparátem, předním fotoaparátem nebo bleskem.

Chcete-li spustit diagnostický test fotoaparátu, ujistěte se, že jste připojeni k Internetu.

- 1** Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2** ťukněte na  (ikona úvodu k funkcím) > [Nápověda].
- 3** Vyberte kategorii a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Přidávání zeměpisných souřadnic - geotagging



Fotografie a videa můžete uložit se souřadnicemi místa, kde byly pořízeny. Tomu se říká „geotagging“. Chcete-li označit fotografie a videa zeměpisnými souřadnicemi, budete potřebovat bezdrátovou síť a povolenou funkci GPS.

**1** Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).

**2** Ťuknutím na přepínač [Uložit polohu] povolte.

Nastavení se uloží.

### Stavové ikony zeměpisných souřadnic


-  (ikona zachyceného signálu GPS): Zeměpisná poloha se uloží.
-  (ikona nenalezení GPS): Zeměpisná poloha nebyla nalezena.

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Mřížka

---

S funkcí Mřížka můžete použít pravidlo třetin a umístit důležité objekty podél čar mřížky nebo v jejich průsečících. Když nebudou objekty pokaždé uprostřed obrázku, vaše fotografie a videa mohou být zajímavější.


- 1** Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2** Ťuknutím na přepínač [Mřížka] povolíte nebo zakážete.  
Nastavení se uloží.

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Nastavení náhledu fotografií

---

Můžete nastavit, že se ihned po pořízení fotografie zobrazí náhled.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2 Ťukněte na [Automatický náhled fotek] a vyberte možnost.  
Nastavení se uloží.

### Náhled nastavení

- **Zapnuto:** Po pořízení fotografie se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.
- **Pouze přední fotoaparát:** Po pořízení fotografie předním fotoaparátem se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.
- **Vypnuto:** Nezobrazí se žádný náhled. Fotografie bude uložena přímo.


Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Různé způsoby použití tlačítka ovládání hlasitosti

---

Způsob použití tlačítka ovládání hlasitosti můžete změnit.

- 1** Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2** Ťukněte na [Použit tlačítka hlasitosti jako] a vyberte možnost.  
Nastavení se uloží.

### Nastavení tlačítka ovládání hlasitosti

- **Přiblížení:** Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení.
- **Hlasitost:** Tlačítko ovládání hlasitosti je pro fotoaparát deaktivováno.
- **Spoušť:** Použití tlačítka ovládání hlasitosti jako tlačítka závěrky pro fotografie a videa.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Zvuk

---

Po aktivaci Zvuk fotoaparát vydá zvuk, když pořídíte fotografii nebo když zahájíte či ukončíte nahrávání videa. Při použití samospouště se odpočet ohlásí sérií pípnutí.

**1** Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).

**2** Ťuknutím na přepínač [Zvuk] povolíte nebo zakážete.

Nastavení se uloží.


Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Čtečka kódů QR Code

---

Můžete skenovat kódy QR.

- 1** Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2** Ťuknutím na přepínač [Čtečka kódů QR Code] povolíte funkci.  
Nastavení se uloží.

### Skenování kódu QR

1. Namiřte fotoaparát na kód QR.
2. Ťukněte na zobrazené oznámení.



Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru

Funkce Zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového připojení. Technologie Wi-Fi Direct vytváří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

- 1 **Televizor:** Pro zapnutí funkce zrcadlení obrazovky postupujte podle pokynů v uživatelské příručce vašeho televizoru.
- 2 **Vaše zařízení:** Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Zrcadlení obrazovky].
- 3 Ťukněte na [START].
- 4 Ťukněte na [OK] a vyberte zařízení.


### Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Zrcadlení obrazovky].
2. Ťukněte na [Odpojit] a pak ťukněte na [OK].

#### Poznámka

- Tuto funkci lze použít s televizory, které podporují funkci zrcadlení obrazovky.
- Při použití zrcadlení obrazovky nezakrývejte oblast antény Wi-Fi zařízení.
- Pokud používáte funkci Zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi.

#### Tip

- Zrcadlení obrazovky můžete také zastavit ťuknutím na oznámení na stavovém řádku zařízení. Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na [Odpojit] a pak ťukněte na [OK].
- Ťukněte na  (ikona další) pro další možnosti.

#### Příbuzné téma


- [Přehled](#)

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Připojení zařízení k příslušenství USB

Pomocí hostitelského adaptéru USB můžete k vašemu zařízení připojit různá příslušenství USB, například velkokapacitní paměťová zařízení USB, sluchátka, herní ovladače, klávesnice USB nebo myši USB.



- 1 Připojte k zařízení kabel USB.
- 2 Přetáhněte dolů stavový řádek a potom ťukněte na [Systém Android] vedle  (Ikona USB).
- 3 Ťukněte na [Klepnutím zobrazíte další možnosti.] a potom vyberte požadovanou možnost.

### Předvolby USB

- **USB ovládá:** Můžete zvolit, které zařízení bude vedoucí - vaše zařízení, nebo zařízení připojené pomocí USB.
- **Použití USB:** Můžete zvolit účel připojení USB.
  - **Přenos souborů:** Spravuje soubory nebo aktualizuje software zařízení. Tato možnost se používá u počítačů s Microsoft® Windows®. Nabíjení je ve výchozím nastavení povoleno.
  - **Tethering přes USB:** Zařízení může fungovat jako zařízení pro sdílení připojení.
  - **MIDI:** Zařízení může fungovat jako vstup MIDI pro aplikace hudebních nástrojů.
  - **Žádný přenos dat:** Nabijte zařízení, když je [USB ovládá:] nastaveno na [Toto zařízení]. Když je [USB ovládá:] nastaveno na [Připojené zařízení], lze použít zařízení jako zdroj napájení a nabíjet druhé připojené zařízení.

#### Poznámka

- Sony nezaručuje kompatibilitu všech příslušenství USB s vaším zařízením.
- Toto zařízení má port USB bez krytky. Nepřipojujte kabel USB k mokrému zařízení, vždy vyčkejte, než port zcela vyschne. Pokud je v konektoru USB zajištěna voda, zobrazí se na panelu oznámení výstraha.



Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Technologie NFC (Near Field Communication)

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.

Detekční oblast NFC je umístěna na zadní části zařízení. Přiložte vaše zařízení k druhému zařízení nebo čtečce NFC tak, aby se značky N dotýkaly.

### Poznámka

- Pomocí určitých aplikací lze funkce NFC aktivovat, i když je zařízení vypnuté. Všimněte si, že ne všechna zařízení tuto funkci podporují.

## Skenování značek NFC

Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC a načítat tak další informace, například webovou adresu. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech.

1. Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkala značka N. Zařízení značku přečte a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím na obsah značky jej otevřete.

## Připojení k zařízení s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

### Poznámka

- Aby připojení fungovalo, budete muset mít aktivováno Wi-Fi nebo Bluetooth v obou zařízeních.

## Příbuzné téma

- [Přehled](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Použití zařízení jako peněženky

Své zařízení můžete použít k placení za zboží bez potřeby skutečné peněženky a můžete spravovat všechny platební služby na jednom místě. Při placení si nezapomeňte zapnout funkci NFC, než přiložíte zařízení ke čtečce karet.

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolena funkce NFC.**
- 2 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení] > [Přístup ke spec. aplikacím] > [Platby přiložením telefonu].**

Položku můžete najít pod [Pokročilé].  
Zobrazí se seznam platebních služeb.
- 3 Spravujte platební služby podle potřeby.**

Můžete například změnit výchozí platební službu.

### Poznámka

- Mobilní platební služby nemusí být ve vaší oblasti dostupné. U zařízení pro dvě karty SIM jsou platby pomocí funkce NFC podporovány, jen pokud je do slotu 1 vložena karta SIM s podporou funkce NFC.

### Příbuzné téma

- [Technologie NFC \(Near Field Communication\)](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

Použijte funkci Bluetooth k odesílání souborů do jiných zařízení kompatibilních s Bluetooth, nebo pro připojení k příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth pracují lépe do vzdálenosti 10 metrů, bez pevných překážek mezi nimi. Párování je nutné pro připojení k ostatním zařízením Bluetooth.

- 1 Najděte a ťukněte na **[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení]**.
- 2 Ťukněte na **[Bluetooth]**.
- 3 Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.

### Poznámka

- Slučitelnost a kompatibilita mezi zařízeními Bluetooth se může lišit.

### Tip

- Bluetooth můžete zapnout nebo vypnout na panelu rychlých nastavení.

### Příbuzné téma

- [Párování s jiným zřízením Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Pojmenování vašeho zařízení

---

Svému zařízení můžete dát jméno. Toto jméno se ukáže ostatním zařízením poté, co jste zapnuli funkci Bluetooth a vaše zařízení je nastaveno jako viditelné.

- 1 Najděte a ťukněte na **[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Spárovat nové zařízení]**.
- 2 Ťukněte na **[Název zařízení]**.
- 3 Zadejte název pro své zařízení.
- 4 Ťukněte na **[Přejmenovat]**.

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Párování s jiným zřízením Bluetooth

Při párování vašeho zařízení s jiným zařízením můžete například připojit svoje zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth nebo k automobilové soupravě Bluetooth a použít tato další zařízení ke sdílení hudby.

Jakmile je vaše zařízení spárováno s jiným zařízením Bluetooth, bude si to vaše zařízení pamatovat.

Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth a je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.

### 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Spárovat nové zařízení].


Objeví se seznam dostupných zařízení Bluetooth.

### 2 Ťukněte na zařízení Bluetooth, s kterým se chcete spárovat.

## Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení].
2. V nabídce [Dříve připojená zařízení] ťukněte na zařízení Bluetooth, ke kterému se chcete připojit.

## Chcete-li odpojit zařízení Bluetooth

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení].
2. V [Dříve připojená zařízení] ťukněte na  (ikona nastavení) vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
3. Ťukněte na [Zapomenout] > [Zapomenout zařízení].

### Poznámka

- Některá zařízení Bluetooth, například většina náhlavních souprav Bluetooth, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.

## Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)




Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Odesílání položek pomocí technologie Bluetooth

Technologii Bluetooth můžete používat ke sdílení položek s jinými zařízeními kompatibilními s Bluetooth, jako jsou telefony nebo počítače. Můžete odeslat následující typy položek:

- Fotografie a videa
- Hudbu a další zvukové soubory
- Webové stránky

Přesvědčte se, že je funkce Bluetooth zapnuta pro přijímací zařízení a že zařízení je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.

- 1 Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat.**
- 2 Dotkněte se položky, podržte ji, a ťukněte na tlačítko  (ikona sdílení).**
- 3 Vyberte [Bluetooth] a poté ťukněte na název přijímacího zařízení.**  
Pokud se zobrazí výzva, zapněte funkci Bluetooth.
- 4 Zobrazí-li se výzva, přijměte na přijímacím zařízení spojení.**
- 5 Zobrazí-li se výzva, potvrďte přenos do přijímacího zařízení.**
- 6 Na přijímacím zařízení přijměte příchozí položku.**

### Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Příjem položek pomocí technologie Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Příjem položek pomocí technologie Bluetooth

Technologie Bluetooth můžete používat ke sdílení položek s jinými zařízeními kompatibilními s Bluetooth, jako jsou telefony nebo počítače. Můžete přijímat následující druhy položek:

- Fotografie a videa
- Hudbu a další zvukové soubory
- Webové stránky

Přesvědčte se, zda je funkce Bluetooth zapnutá a je viditelná pro ostatní zařízení Bluetooth.

- 1 Na odesílajícím zařízení odešlete data do svého zařízení.**
- 2 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.**
- 3 Ťuknutím na [Přijmout] zahájíte přenos souboru.**
- 4 Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.**
- 5 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na příslušné oznámení.**

## Prohlížení souborů přijatých pomocí připojení Bluetooth

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení].
2. Ťukněte na [Soubory přijaté přes Bluetooth].

### Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Odesílání položek pomocí technologie Bluetooth](#)

Smartphone  
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Obecné informace

Tuto uživatelskou příručku vydala Sony Mobile Communications Inc. nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a nebo vybavení může společnost Sony Mobile Communications Inc. provést kdykoli a bez předchozího upozornění. Tyto změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace viz [www.sonymobile.com/legal/](http://www.sonymobile.com/legal/).

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany, úhradu poplatků nebo poskytnutí údajů o kreditní kartě a může podléhat dalším podmínkám použití, změnám, přerušení nebo ukončení v libovolném čase. U aplikací z webových stránek třetí strany nebo ke kterým jste se prostřednictvím webových stránek třetí strany dostali si předem prostudujte podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů. Sony Mobile neposkytuje ani nezaručuje dostupnost nebo výkon aplikací, webových stránek, nebo nabízených služeb jakékoli třetí strany. V případě, že je software doprovázející nebo poskytovaný pro vaše zařízení vázán dodatečnými smluvními podmínkami, budou tato ustanovení také určovat vaše vlastnictví a užívání softwaru.

Toto zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například hudbu nebo videa. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli Sony Mobile. Před použitím dodatečného obsahu ověřte, že je obsah řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Sony Mobile nezaručuje přesnost, integritu nebo kvalitu dodatečného obsahu jakékoli třetí strany. Sony Mobile nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech a/ nebo získaného od poskytovatele videa vlastního licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání a licencí můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

**Poznámka:** Sony Mobile doporučuje uživatelům zálohovat si své osobní údaje a informace.

SPOLEČNOST SONY MOBILE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPISÁNÍ OSOBNÍCH DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH V ZAŘÍZENÍ (NAPŘÍKLAD VČETNĚ AVŠAK NEJEN KONTAKTŮ, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ZPŮSOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEBO DOKUMENTACI. CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY (AŽ UŽ VYJÁDŘENÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY MOBILE NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.

©2020 Sony Mobile Communications Inc.

Všechna práva vyhrazena.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

## Záruka, SAR a pokyny k použití

---

Informace o záruce, specifické míře absorpce (SAR) a bezpečnosti najdete v části s důležitými informacemi v [Nastavení] > [Informace o telefonu] > [Právní informace] ve vašem zařízení.

E-982-100-31 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.