

# **Xiaomi Redmi 6**

uživatelská  
příručka

# Bezpečnostní pokyny a informace

## Baterie

- Baterie v modelu Redmi není uživatelsky vyměnitelná.
- Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.
- Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Příklad s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.
- K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo tento předmět.
- Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.
- Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.
- Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Příklad nenabíjejte při bouři. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

## Zařízení

- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, nechejte ho vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaveno silným otřesům, netřeste zařízením. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Při delším provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Zařízení může přílišnému zahřátí předcházet automatickým zpomalením, zavřením aplikací, vypnutím nabíječky a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím.

## Recyklace


- Baterie i telefon obsahuje nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku.

## Vybalení z krabice a první spuštění

Telefon je již po vybalení z krabice osazen baterií, která je přednabitá na určitou kapacitu. My doporučujeme ji před prvním spuštěním naplno nabít. Pro nabíjení telefonu používejte buďto dodanou nabíječku a kabel s konektorem microUSB, nebo jakoukoliv jinou nabíječku s konektorem microUSB splňující normu IEC/EN 62684.

Pro vložení SIM do telefonu je nutné vyjmout šuplíček k tomu určený na boční straně telefonu. K tomu slouží dodaná sponka, jejíž hrot zasunete do připraveného otvoru a šuplík vyjmete. Do šuplíku zastrčte SIM kartu a šuplík zasuňte zpět do telefonu. Do Redmi 6 můžete vložit dvě nanoSIM karty a jednu microSD kartu najednou.

Baterie je v těle zařízení napevno a není uživatelsky vyměnitelná.

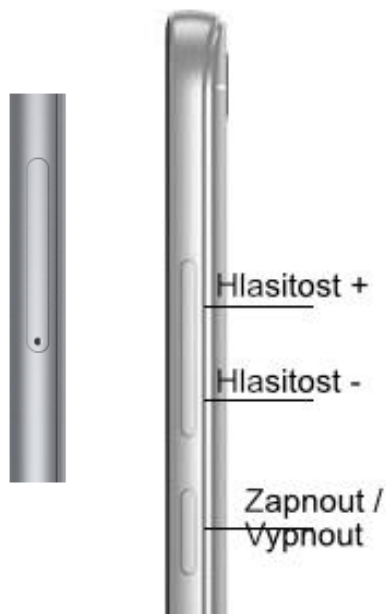

Telefon zapněte delším podržením tlačítka Zapnout/Vypnout na pravém boku, viz. obrázek výše. Za okamžik se objeví průvodce nastavením, kde dle přiložených obrázků nastavte vámi preferovaný jazyk, svou zemi, následně klávesnici (výchozí v Androidu je Gbaord, ale někomu vyhovuje více SwiftKey, lze změnit v nastavení), můžete se rovnou připojit k vaší WiFi síti, odsouhlasit podmínky, přihlásit se ke Google účtu, nebo ke Xiaomi účtu. Rovnou lze rovněž vytvořit odemkací heslo/gesto a případně nastavit otisk prstu (pokud má model čtečku otisku prstů). Na závěr pár dalších nastavení a možnost výběru grafické podoby výchozí obrazovky. Buď Výchozí, které znáte i z předchozích Xiaomi, nebo Nekonečno, odlehčená varianta s jinými ikonami, která se objevila v MIUI9.



MIUI 9

Lightning fast



## Nastavení jazyka

Slovenščina

Tiếng Việt

Türkçe

Čeština ✓

Hrvatski

Қазақ тілі

Українська



## Vyberte svou oblast

Kostarika

Pobřeží slonoviny

Chorvatsko

Kuba

Česká republika

Dominika

Dominikánská republika



## Vybrat klávesnici

Klávesnice SwiftKey

Gboard

Vyberte výchozí klávesnici, kterou budete používat pro psaní zpráv, poznámek a pro další činnosti. Později si můžete také nainstalovat další klávesnice od jiných poskytovatelů.

Zobrazit Zásady ochrany osobních údajů pro tuto klávesnici.



## Připojit k internetu

Brezina 4th floor 39 5.45



DIRECT-4e-HIP M477 Laser...



DUBA555 (S)



Internet



IWLS - JAZYKOVKA



MEN



Neta



Přeskočit



## Pravidla a podmínky

Smluvní podmínky &gt;

Ochrana osobních údajů &gt;

Vaše soukromí nebereme na lehkou váhu. Přečtěte si naše Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jakým způsobem je využíváme a jaké možnosti máte.

Abyste mohli využívat služby MIUI, musíte nejprve souhlasit s našimi Smluvními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů. Během aktivace využijte MI služby, služby pro aktivaci MI SIM karty, MI Cloud, služba Nalít zařízení režim Domovská obrazovka

Přečetl(a) jsem si Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů a souhlasím s nimi.



## Vložte SIM kartu

Pro vložení SIM karty si prosím přečtěte instrukce přiložené k vašemu zařízení.

< Znovu zkontrolovat >

## Máte účet Google?

Máte účet Google?

Pokud používáte Gmail nebo Google Apps, odpovězte Ano.

Ano

Ne

## Přihlásit se ke Xiaomi účtu

+420 | Telefonní číslo

Zadejte heslo

Zapomenuté heslo

Souhlasím s Pravidly pro uživatele a Ochranou osobních údajů

Přihlásit se

Jiné možnosti přihlášení

Vytvořit účet

< Přeskočit >

## Nastavte mobilní heslo

Otisk prstu

Pouze pomocí hesla

< >

## Další nastavení

Přístup k poloze

Povolit aplikacím přístup k vaší poloze.



Optimalizace na základě uživatelské zkušenosti

Pomozte nám vylepšit naše produkty a služby odesláním anonymních diagnostických dat.



Odesílat diagnostická data automaticky

Informace, které shromažďujeme, budou sloužit k nalezení a analyzování problémů v systému a mohou obsahovat osobní údaje. Žádné údaje nebudou použity k vaší identifikaci.



Instalovat automaticky

MIUI vybere nejvhodnější čas pro instalaci aktualizací.



< >

## Vybrat téma

Vyberte jedno z mnoha výchozích témat



Vychází

Nekonečně

< >


## Hlavní obrazovka

Hlavní plocha systému MIUI se skládá z horní lišty se stavovými indikátory, hodin v horní polovině displeje a ikon představujících zástupce aplikací. Posunutím plochy do stran se dostanete na další plochy v systému, kde naleznete další zástupce a složky. Delším podržením prstu na tomto zástupci (ikoně) je možno jej přesunout na jiné místo, případně tahem prstu do horní části displeje aplikaci odinstalovat, pakliže se nejedná o aplikaci systémovou.



## Tlačítka pod displejem


Pod displejem se nacházejí tři sensorová tlačítka. Prostřední tlačítko Vás vždy vrátí na hlavní obrazovku. Pravé tlačítko slouží vždy na návrat o jeden krok zpět. Levé tlačítko pak slouží v systému MIUI pro zobrazení správce spuštěných aplikací. Původní funkce Menu, jakou znáte ze starších Androidů, se přesunula do pravého horního nebo spodního rohu ve většině aplikací (tlačítko se třemi tečkami).

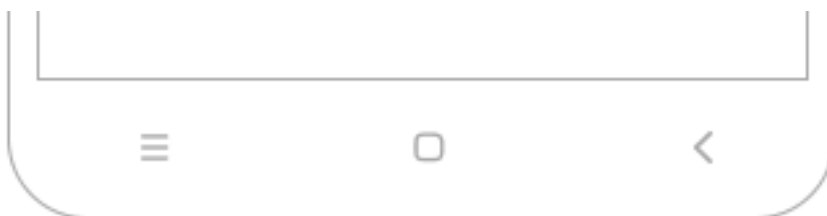

## Vytáčení čísel a kontaktů


Pokud chcete vytočit číslo, otevřete aplikaci Telefon v levé spodní části displeje a na číselníku zadejte požadované telefonní číslo. Po stisknutí zeleného tlačítka vytáčení dojde k vytočení hovoru.

K vytáčení již uložených kontaktů je možno spustit aplikaci Kontakty z hlavní obrazovky. Prostým posuvem prstu či pomocí vyhledávacího pole lze najít potřebný kontakt a ten otevřít. Tapnutím na požadované telefonní číslo zahájíte vytáčení.

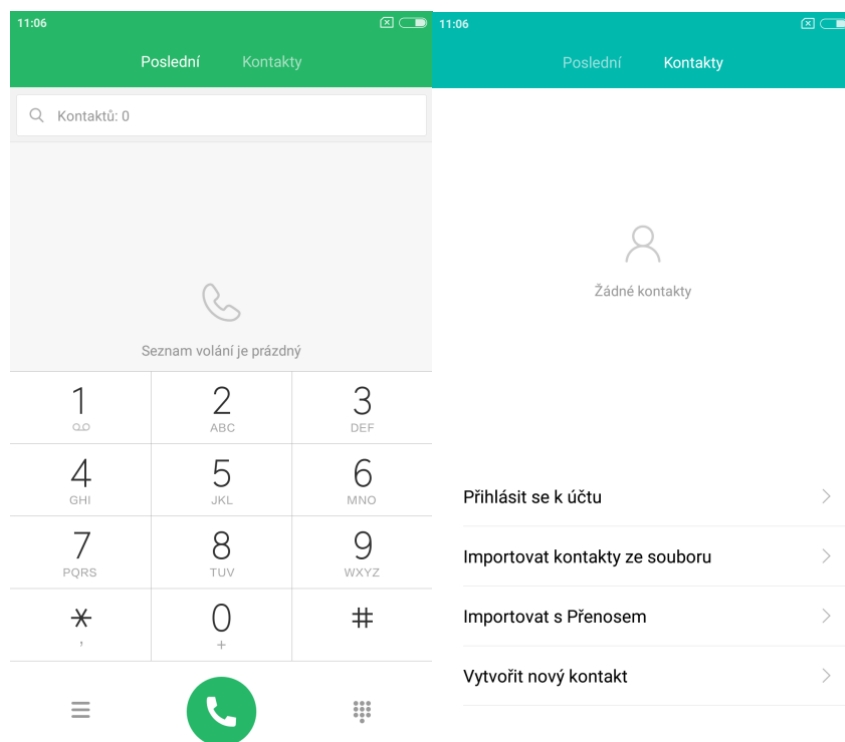

## Psaní textových zpráv


K psaní textových zpráv slouží aplikace Zprávy, kterou ve výchozím stavu najdete vlevo dole na hlavní obrazovce. Po jejím spuštění tapněte ve spodní části displeje na tlačítko „Nová zpráva“. V poli „Komu“ můžete pomocí klávesnice vyhledat požadovaný kontakt, či zadat telefonní číslo. V poli „Textová zpráva“ pak můžete zahájit psaní zprávy. Tlačítkem se šipkou vedle tohoto pole zprávu odešlete.

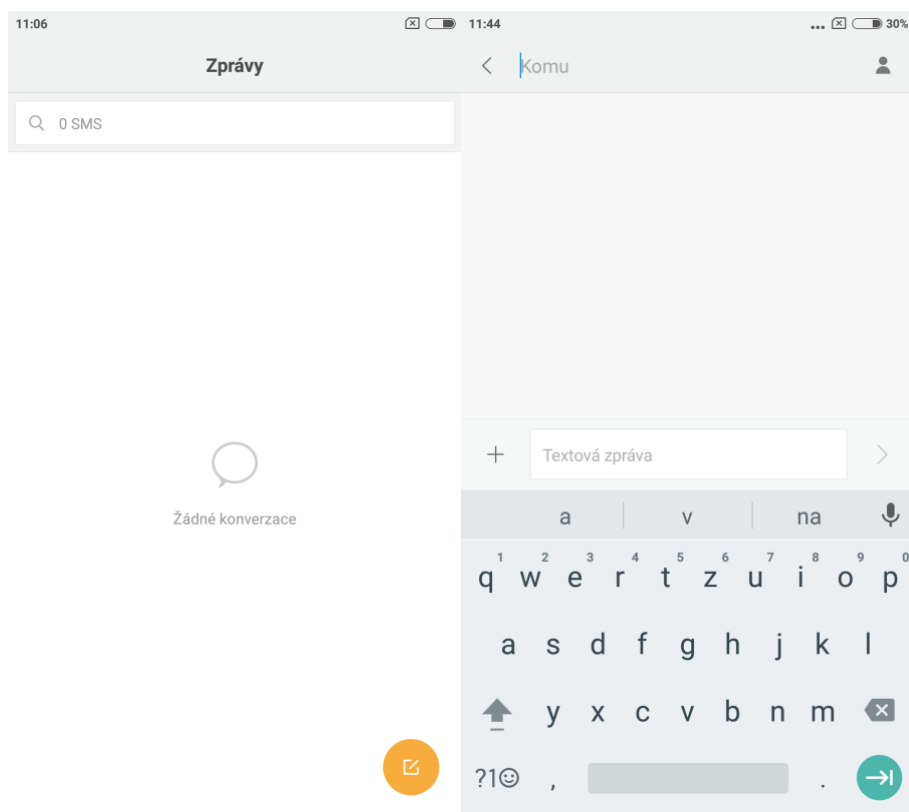




## Instalace aplikací z Google Play

System MIUI je postaven na operačním systému Android. I proto na první ploše hlavní obrazovky najdete aplikaci Obchod Play, ve které si můžete stáhnout tisíce a tisíce nejrůznějších aplikací a doplňků. Po jejím otevření budete vyzváni k přihlášení k účtu Google. Založte si jej, nebo se přihlaste. Po přihlášení již bude možné aplikace vyhledávat a stahovat tak, jak jste zvyklí.

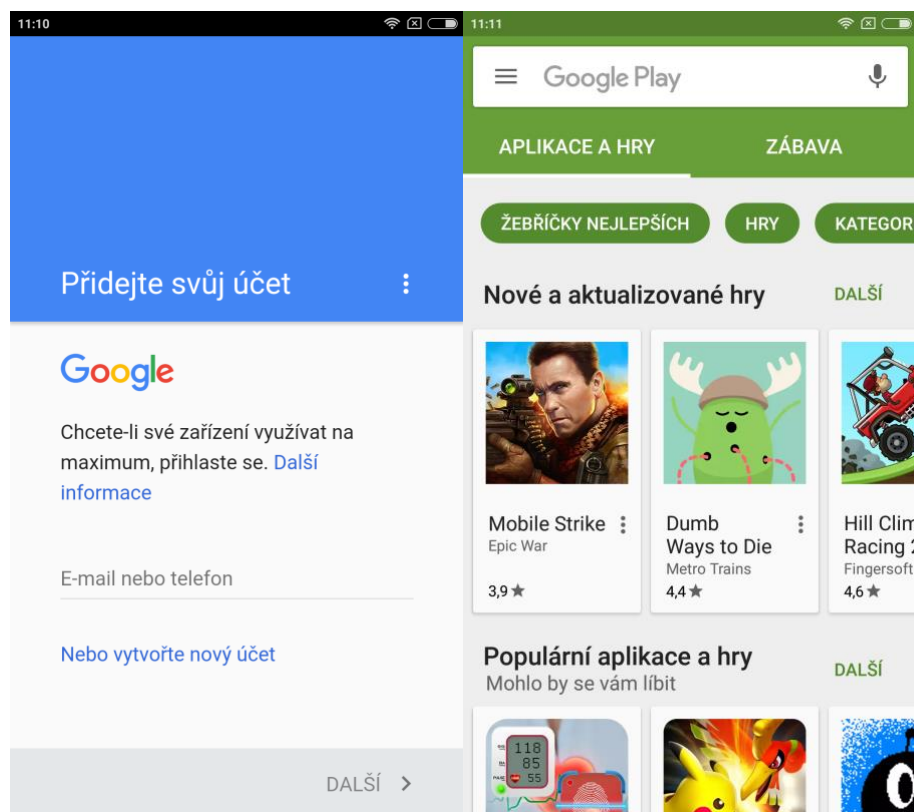

## Notifikační lišta

Systém MIUI je vybaven stahovací lištou, ve které se zobrazují nejrůznější upozornění ze všech aplikací. Tuto lištu naleznete vždy v horní části displeje a v základním stavu informuje o stavu signálu SIM karet a WiFi, nebo třeba vypnutém zvonění. Na této liště stačí držet prst a jet s ní dolů přes celý displej. Pokud jsou zde nějaká upozornění z ostatních aplikací (třeba nepřijatý hovor, zpráva, nebo upomínka z kalendáře), zobrazí se Vám. Pokud zde žádná upozornění nejsou, automaticky se zobrazí pouze Přepínače. V Přepínačích můžete zapínat či vypínat různé funkce telefonu od WiFi přes zvonění až po GPS nebo úpravu jasu displeje.

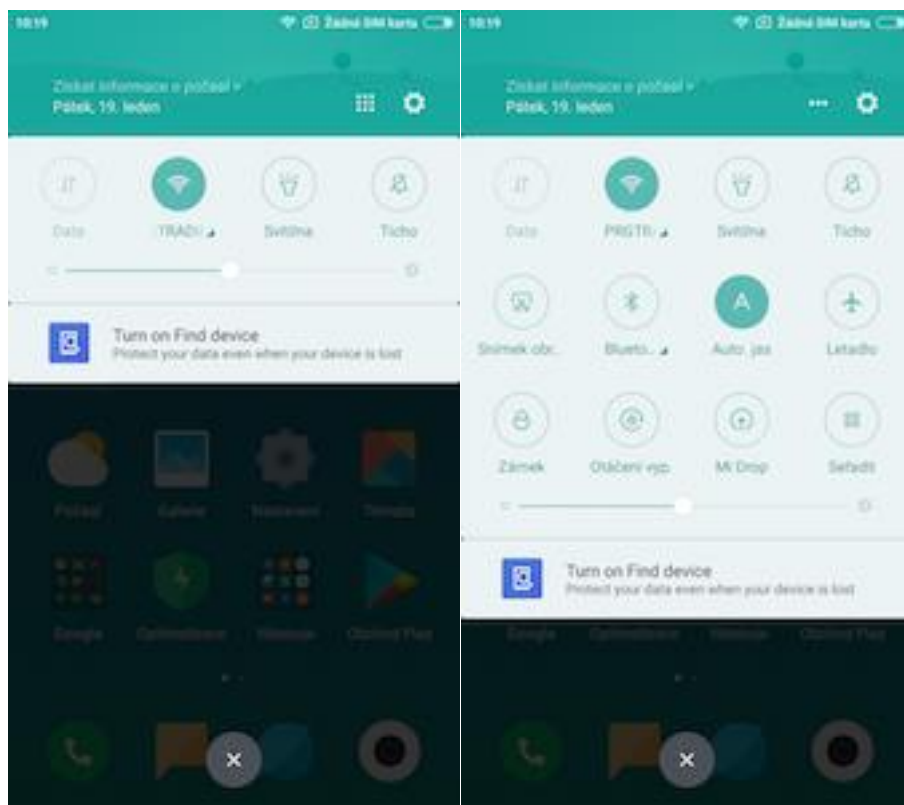

## Fotoaparát

Telefon disponuje velice výkonným zadním fotoaparátem se světelností  $f/2.2$ .

Telefon nabízí manuální režim, pět čoček a laserové ostření PDAF.

Samozřejmostí jsou obvyklé funkce, jako panorama, HDR, časová spoušť, nastavení typu scény, pořízení fotografie tlačítky hlasitosti, nebo manuální režim s nastavením bílé, nebo ISO.

