

### Instalace SIM karty

1. Pomocí přiloženého nástroje vyjměte slot pro SIM / SD kartu z levého boku telefonu
2. SIM kartu vložte podle ilustrace na slotu
3. Vložte slot se SIM kartou zpět v původní orientaci

### Zapnutí



Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne. Při prvotním zapnutí telefonu Vás základním nastavením provede průvodce.

### Odemčení a uzamčení displeje

Odemčení – krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí, položte prst na šipku v dolní části obrazovky a přetáhněte vzhůru.

U modelů Mi5, Mi Max, Redmi Note 4 a 4X a Redmi 4 a 4X pro větší zabezpečení telefonu můžete k jeho odemčení používat zabudovaný senzor otisků prstů. Konfiguraci provedete v menu Nastavení - Zámek displeje.

Uzamčení – kdykoliv stiskněte tlačítko napájení a telefon se přepne do režimu spánku.

### Ovládací tlačítka telefonu

-  Aplikace : list spuštěných aplikací
-  Domů : přístup na plochu
-  Zpět : předchozí obrazovka

### Přístup na plochu

Stiskněte klávesu 

### Procházení plochy

Přejeďte prstem po obrazovce.

### Desktop Widgets

Widgets jsou zástupci pro přístup k aplikaci, kterou můžete použít přímo z pracovní plochy, např.: zástupce pro počasí na plochu Vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o aktuálním počasí. Přidáte je dlouhým stisknutím tlačítka 

### Nabídka aplikací

Nainstalované aplikace jsou dostupné ze základní plochy. Aplikace můžete slučovat do složek jejich přetažením k sobě.

### Zobrazení notifikace a rychlé nastavení

Jedním prstem přejeďte směrem dolů z horního notifikačního panelu.

### Bezpečnostní opatření

- Uchovávejte telefon mimo dosah zvířat a malých dětí.
- Chraňte svůj sluch a nepoužívejte vysokou hlasitost poslechu po delší dobu.
- Vypínejte telefon během cestování letadlem a v blízkosti elektronických zdravotnických zařízení (např. kardiostimulátoru).
- Nesprávné zacházení se zařízením, baterií a příslušenstvím, jejich poškození či neodborná oprava mohou vést k explozi či vzniku požáru.
- Nepoužívejte zařízení mimo teploty 0°C - 40°C

### Likvidace výrobku

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.



### Prohlášení o shodě

Společnost SEYMOORE Trade s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna níže uvedená zařízení jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES:

Xiaomi Redmi 4, 4A, 4X, Redmi Note 4, 4X, Mi5, 5s, Mi Note, Note 2, Mi Max  
Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu docs.wittytrade.com

### Vyhlášení o zhode

Spoločnosť SEYMOORE Trade s.r.o. týmto vyhlasuje, že všetky nižšie uvedené zariadenia sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 1999/5 / ES:


Xiaomi Redmi 4, 4A, 4X, Redmi Note 4, 4X, Mi5, 5s, Mi Note, Note 2, Mi Max  
Vyhlásenie o zhode možno stiahnuť z webu docs.wittytrade.com

CE 1317

### Inštalácia SIM karty

1. Pomocou priloženého nástroja vyberte slot pre SIM / SD kartu z ľavého boku telefónu
2. SIM kartu vložte podľa ilustrácie na slotu
3. Vložte slot so SIM kartou späť v pôvodnej orientácii

### Zapnutie

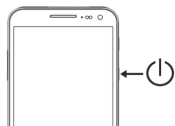

Držte tlačidlo napájania, kým sa obrazovka nezapne. Pri prvotnom zapnutí telefónu Vás základným nastavením prevedie sprievodca.

### Odomknutie a uzamknutie displeja

Odomknutie - krátko stlačte tlačidlo pre zapnutie, položte prst na šípku v dolnej časti obrazovky a pretiahnite nahor.

Pri modeloch Mi5, Mi Max, Redmi Note 4 a 4X a Redmi 4 a 4X pre väčšie zabezpečenie telefónu môžete k jeho odomkykaniu používať zabudovaný senzor odtlačkov prstov. Konfiguráciu urobíte v menu Nastavenia - Zámok displeja.

Uzamknutie - stlačte tlačidlo napájania a telefón sa prepne do režimu spánku.

### Ovládacie tlačidlá telefónu

- ☰ Aplikácia: list spustených aplikácií
- Domov: prístup na plochu
- < Späť: predchádzajúca obrazovka

### Prístup na plochu

Stlačte tlačidlo □

### Prechádzanie plochy

Prejdite prstom po displeji.

### Desktop Widgets

Widgets sú zástupcovia pre prístup k aplikáciám, ktorú môžete použiť priamo z pracovnej plochy, napr.: zástupcu pre počasie na plochu Vám umožní kedykoľvek rýchlo získať informáciu o aktuálnom počasí. Pridáte je dlhým stlačením tlačidla ☰

### Ponuka aplikácií

Nainštalované aplikácie sú dostupné zo základnej plochy. Aplikácia môžete zlučovať do priečinkov ich pretiahnutím k sebe.

### Zobrazenie notifikácia a rýchle nastavenie

Jedným prstom prejdite smerom dole z horného notifikačného panelu.

### Bezpečnostné opatrenia

- Uchovávajte telefón mimo dosahu zvierat a malých detí.
- Chráňte svoj sluch a nepoužívajte vysokú hlasitosť počúvania po dlhšiu dobu.
- Vypínajte telefón počas cestovania lietadlom a v blízkosti elektronických zdravotníckych zariadení (napr. kardiostimulátora).
- Nesprávne zaobchádzanie so zariadením, batériou a príslušenstvom, ich poškodenie či neodborná oprava môžu viesť k explózií či požiaru.
- Nepoužívajte zariadenie mimo teploty 0°C - 40°C

### Likvidácia výrobku

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v dokumentácii značí, že produkt a elektronická príslušenstvo (napr. Nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by nemali byť likvidované s bežným domácim odpadom.



### UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## CZ/SK

Pro modely:

**Xiaomi Redmi 4 / 4A / 4X**  
**Xiaomi Redmi Note 4 / 4X**  
**Xiaomi Mi5 / Mi5s / Mi5s Plus**  
**Xiaomi Mi Max**  
**Xiaomi Mi Note / Note 2**

Dovozce produktu pro ČR a SR  
Seymore Trade s.r.o  
Průmyslová 1742/11, 102 00 Praha 10  
www.wittytrade.cz