

ALCATEL 1010X ALCATEL 1010D ALCATEL 1011D

Úvodní příručka

Další informace o používání telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com (pouze v anglickém jazyce). Na těchto webových stránkách si také můžete přečíst často kladené dotazy (pouze v anglickém jazyce).



www.sar-tick.com

Tento produkt splňuje platná omezení SAR 2,0 W/kg pro daný stát. Konkrétní maximální hodnoty SAR naleznete v této uživatelské příručce na straně 21.

Při nošení produktu nebo jeho používání používejte schválené příslušenství (např. pouzdro), případně zajistěte jiným způsobem zachování telefonu ve vzdálenosti 1,0 cm od těla. Jedině tak dodržíte podmínky ochrany před radiofrekvenčním zářením. Nezapomeňte, že produkt může vyzařovat záření i v době, kdy právě netelefonujete.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte hudbu po delší dobu se zvýšenou hlasitostí. Buďte opatrní, když používáte zařízení poblíž ucha a používáte reproduktor.

ALCATEL onetouch.

4 Kontakty



4.1 Použití kontaktů

Chcete-li z hlavní obrazovky přejít ke **kontaktům**, stiskněte tlačítka a z nabídky vyberte ikonu

Pokud vlastníte model pro dvě karty SIM, kontakty na kartě SIM 1 i na kartě SIM 2 jsou dostupné v této nabídce.⁽¹⁾

4.2 Přidání kontaktu

Nový kontakt můžete přidat do telefonu nebo na kartu SIM výběrem volby „**Přidat kontakt**“.

5 Zprávy




5.1 Vytvoření zprávy

Chcete-li napsat textovou zprávu, vyberte v hlavní nabídce možnost „**Zprávy**“. Můžete napsat novou zprávu nebo upravit předem definovanou zprávu v nabídce **Šablony**. Během psaní zprávy zvolte položku **Možnosti**, chcete-li získat přístup ke všem možnostem zpráv. Zprávy, které odesíláte často, si můžete uložit do složky **Koncepty**.



Některé znaky (s diakritikou) mohou mít za následek nárůst velikosti zprávy SMS. Výsledkem může být odeslání zprávy skládající se z více zpráv.

1 Váš telefon

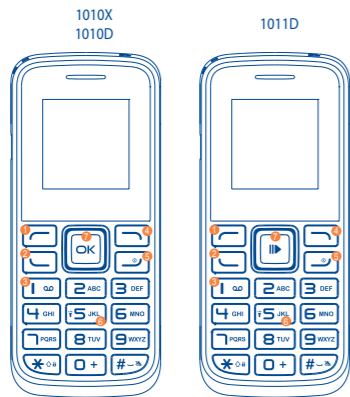

- Levé tlačítko
- Přijmout volání/volat
- Hlasová schránka (stisknutí a podržení)
- Pravé tlačítko
- Zapnout/vypnout
- Ukončit hovor
- Svítidla
- Navigační tlačítka: Nabídka / potvrzení možnosti
- / Zprávy
- Kalendář
- Profily
- Budík

1.1 Klávesy

- Navigační tlačítko
- Potvrdit volbu (stisknutí tlačítka uprostřed)
- Přijmout volání
- Volat
- Na pohotovostní obrazovce: Přístup do Hovorů (Opakované vytáčení) (stisknutí)
- Zapnutí/vypnutí telefonu (stisknutí a podržení)
- Ukončit hovor
- Návrat na pohotovostní obrazovku
- Levé tlačítko
- Pravé tlačítko
- Přístup k hlasové schránce (stisknutí a podržení)

- V režimu úprav:
 - Stisknutí: Otevře tabulku symbolů.
 - Stisknutí a podržení: Vloží nulu.

- V režimu úprav:
 - Stisknutí: Změní způsob zadávání.
 - Stisknutí a podržení: Otevře seznam jazyků.

- Na pohotovostní obrazovce:
 - Stisknutí tlačítka #
 - Stisknutí a podržení: Aktivuje/deaktivuje režim vibrací ⁽²⁾.
 - Stisknutí a podržení: Aktivuje/deaktivuje tichý režim ⁽⁴⁾.
- V režimu úprav:
 - Stisknutí: (mezera)

⁽¹⁾ Pouze modely 1010X a 1010D.

⁽²⁾ Pouze model 1011D.

⁽³⁾ Pouze modely 1010X a 1011D.

⁽⁴⁾ Pouze model 1010D.

- Na pohotovostní obrazovce
 - Stisknutí: Zvolí číslo „5“.
 - Stisknutí a podržení: Zapne/vypne svítlnu.

1.2 Ikony na hlavní obrazovce ⁽¹⁾

- Stav nabití baterie.
- Přesměrování hovorů je aktivní: Vaše hovory budou přesměrovány.
- Je nastaven budík nebo schůzka.
- Úroveň připojení k síti.
- Byla doručena zpráva do hlasové schránky.
- Zmeškané hovory.
- Rádio je zapnuto.
- Roaming.
- Schází karta SIM.
- Tichý režim: Telefon nevydává zvukové signály ani nevibruje s výjimkou budíků.
- Nepřečtená zpráva SMS.
- Režim letadlo.

⁽¹⁾ Ikony a ilustrace v této příručce slouží pouze k informačním účelům.

Modely 1010D a 1011D:

- Úroveň připojení k síti. Přesměrování hovorů je aktivní: Vaše hovory budou přesměrovány.
- Nepřečtená zpráva SMS.
- Roaming.

2 Začínáme

2.1 Nastavení


Odstranění a nasazení zadního krytu



Vyjmutí a vložení baterie



Vložení a vyjmutí karty SIM

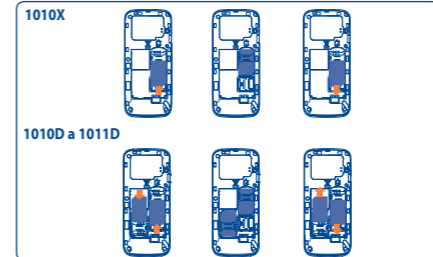

Kartu SIM vložte čipem směrem dolů a zasuňte ji na příslušné místo. Dbejte na to, aby byla vložena správně. Chcete-li kartu vyjmout, zatlačte na ni a vysuňte ji.

Napájení baterie



Nabíječku připojte k telefonu a do elektrické zásuvky.

- Pokud je baterie zcela vybitá, může se nabíjení spustit až po 20 minutách.
- Zástrčku nezasunujte do zásuvky silou.
- Před připojením nabíječky se ujistěte, že je baterie správně vložena.
- Síťová zásuvka musí být v blízkosti telefonu a snadno přístupná (nepoužívejte prodlužovací kabely).
- Při prvním použití telefonu baterii zcela nabijte (přibližně 3 hodiny). Doporučujeme baterii vždy nabíjet do plné kapacity .
- Chcete-li snížit spotřebu a nepřítvat energii, po úplném nabití baterie odpojte nabíječku ze zásuvky, zkrátte dobu podsvícení atd.



Nabíjení je dokončeno, když se zastaví animovaná indikace.

2.2 Zapnutí telefonu

Podržte tlačítko , dokud se telefon nezapne.

2.3 Vypnutí telefonu

Na hlavní obrazovce podržte tlačítko .

3 Volání

3.1 Uskutečnění hovoru

Vytočte požadované číslo a poté hovor zahajte stisknutím tlačítka . Zadáte-li chybné číslo, můžete nesprávnou číselní odstranit stisknutím pravého tlačítka.

Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko .

Tísňové volání

Pokud je telefon v síti, zadejte číslo tísňové linky a stisknutím tlačítka zahajte tísňový hovor. Tato funkce je k dispozici bez nutnosti vložení karty SIM nebo zadání kódu PIN.

3.2 Volání do hlasové schránky ⁽¹⁾

Chcete-li přejít do hlasové schránky, přidržte tlačítko .

3.3 Příjem hovoru

Máte-li příchozí hovor, přijměte jej stisknutím tlačítka a poté jej ukončete stisknutím tlačítka .

3.4 Dostupné funkce během hovoru

Během hovorů můžete používat adresář, kalendář, zprávy atd., a to bez přerušení probíhajícího volání.

⁽¹⁾ Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost služeb.

⁽¹⁾ Kvalita poslechu rádia závisí na pokrytí radiostanice v dané oblasti.

⁽²⁾ Pouze modely 1010D a 1011D.

⁽¹⁾ Pouze model 1011D.

⁽¹⁾ Pouze model 1011D.

⁽¹⁾ Pouze model 1011D.

⁽¹⁾ Pouze modely 1010D a 1011D.

