

Řada Optix

Monitor LCD

Optix G24C4 (3BA0)

Optix G27C5 (3CA9)

Optix G32C4 (3DA6)

Optix G27C4 (3CA9)

Optix G27CQ4 (3CB0)

Optix G32CQ4 (3DB5)

Obsah

Poznámka k autorským právům a ochranným známkám	iii
Revize	iii
Technická podpora.....	iii
Bezpečnostní pokyny.....	iv
Prohlášení o shodě CE	vi
Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B.....	vi
Prohlášení WEEE	vii
Informace o chemických látkách.....	vii
1. Začínáme	1-1
Obsah krabice.....	1-2
Instalace stojánku monitoru	1-3
Nastavení monitoru	1-5
Popis monitoru	1-6
Připojení monitoru k počítači.....	1-10
2. Nastavení OSD.....	2-1
Navi Key (Navigační tlačítko).....	2-2
Nastavení OSD pomocí navigačního ovladače.....	2-5
Dodatek	A-1
Technické údaje.....	A-2
Přednastavené režimy zobrazení.....	A-4
Řešení problémů.....	A-5

Poznámka k autorským právům a ochranným známkám

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Logo MSI je registrovaná ochranná známka společnosti Micro-Star Int'l Co., Ltd. Veškeré ostatní známky a názvy zmíněné v tomto dokumentu jsou ochranné známky příslušných společností. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku přesnosti ani úplnosti. Společnost MSI si vyhrazuje právo tento dokument kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

Revize

Revize	Datum
V1.0	2020/06

Technická podpora

Dojde-li k problému s vaším produktem, který nelze odstranit podle uživatelské příručky, kontaktujte místo zakoupení nebo místního distributora. Nebo vyhledejte další pomoc na webu <https://www.msi.com/support/>.

Bezpečnostní pokyny



- ☐ Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny.
- ☐ Dodržujte veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v uživatelské příručce.
- ☐ S opravou se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika.




Uschovejte uživatelskou příručku dodanou s krabicí pro budoucí použití.




Aby se zabránilo požáru nebo úrazu elektrickým proudem, udržujte toto zařízení mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot.



Před zapojením umístěte toto zařízení na spolehlivý rovný povrch.



- ☐ Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se napětí nachází v bezpečném rozsahu a zda bylo správně nastaveno na hodnotu 100 ~ 240 V. Nedeaktivujte ochranný uzemňovací kolík v zástrčce. Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné elektrické zásuvce.
- ☐ Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte síťový napájecí kabel nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovala žádná elektrická energie.



Ventilátor na zařízení slouží k větrání a zabraňuje přehřátí zařízení. Tento ventilátor nezakrývejte.



Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad 60°C nebo pod -20°C – mohlo by dojít k poškození zařízení.

POZNÁMKA: Maximální provozní teplota je přibližně 40 °C.



Před čištěním zařízení nezapomeňte odpojit zástrčku síťového napájecího kabelu. K čištění zařízení použijte měkký hadřík a nepoužívejte chemické přípravky. V žádném případě nelijte žádnou tekutinu do otvoru – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem.



Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic nepokládejte.



Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo zařízení.



Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:

- ☑ Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- ☑ Do zařízení vnikla tekutina.
- ☑ Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
- ☑ Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
- ☑ Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
- ☑ Zařízení nese zřetelnou známku poškození.

Ekologické vlastnosti produktu

- ☑ Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu
- ☑ Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví
- ☑ Snadná demontáž a recyklace
- ☑ Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace
- ☑ Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovací
- ☑ Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů



Ekologická pravidla

- ☑ Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci a nesmí být vyhazován do odpadu po skončení své životnosti.
- ☑ Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnou odpadu, která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou životností.
- ☑ Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor, kterého lze vyhledat na webových stránkách společnosti MSI.
- ☑ Uživatelé nás mohou rovněž kontaktovat na adrese gpcontdev@msi.com s žádostmi o informace ohledně řádné likvidace, sběru, recyklace a demontáže produktů MSI.

★ Varování! Nadměrné sledování obrazovky může způsobit poškození zraku.

★ Doporučení:

1. Po každých 30 minutách sledování obrazovky si udělejte 10 minutovou přestávku.
2. Děti mladší 2 let by se neměly na obrazovku dívat. Děti od 2 let by se měly dívat pouze omezeně a méně než hodinu denně.

Prohlášení o shodě CE

Toto zařízení splňuje požadavky harmonizační směrnice zákonů členských zemí o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU), směrnice ErP (2009/125/EC) a směrnice RoHS (2011/65/EU). Na základě testování tohoto produktu bylo zjištěno, že splňuje harmonizované normy pro IT vybavení, které byly vydány v rámci rozhodnutí o směrnicích Evropské unie.



Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B

Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že vyhovuje parametrům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání podle návodu na použití může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z opatření uvedených níže:



- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- V případě potřeby se poraďte v místě zakoupení výrobku nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem.

Poznámka 1

V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.

Poznámka 2

Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

Zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé zasahování, a
2. toto zařízení musí přijmout jakoukoli interferenci, včetně interferencí, které mohou způsobovat nežádoucí funkce.

Prohlášení WEEE

Podle Směrnice Evropské unie („EU“) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, směrnice 2012/19/EU, produkty „elektrických a elektronických zařízení“ již nelze likvidovat jako komunální odpad a výrobci krytých elektronických zařízení budou povinni vzít zpět takové produkty po uplynutí doby jejich životnosti.



Informace o chemických látkách

V souladu s předpisy upravujícími používání chemických látek, jako jsou směrnice EU REACH (směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006), poskytuje MSI informace o chemických látkách použitých ve svých produktech, na webu: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtrpt_pcm.html



1

Začínáme

Tato kapitola obsahuje informace o postupech konfigurace hardwaru. Při připojování manipulujte se zařízeními opatrně a používejte uzemněný náramek pro omezení statické elektřiny.

DŮLEŽITÉ

- *Obrázky jsou pouze orientační. Vzhled vašeho monitoru se může lišit.*
- *Nedotýkejte se monitoru ostrými předměty.*

Obsah krabice

1. Monitor
2. Podstavec
3. Podstavec stojánku se šroubem
4. Napájecí adaptér a napájecí kabel
5. Kabel HDMI (volitelně)
6. Kabel DisplayPort (volitelně)
7. Stručná příručka
8. Záruční list

* Pokud je některá položka poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce nebo místního distributora.


* Obsah balení se může lišit podle země.

Instalace stojánu monitoru


DŮLEŽITÉ

Položte monitor na měkkou a chráněnou plochu, aby se zabránilo poškrábání zobrazovacího panelu.

1. Zorientujte západky stojánu k monitoru.
2. Utáhněte stojánek šrouby.
3. Připojte podstavec ke stojánu a utáhněte šroub podstavce.

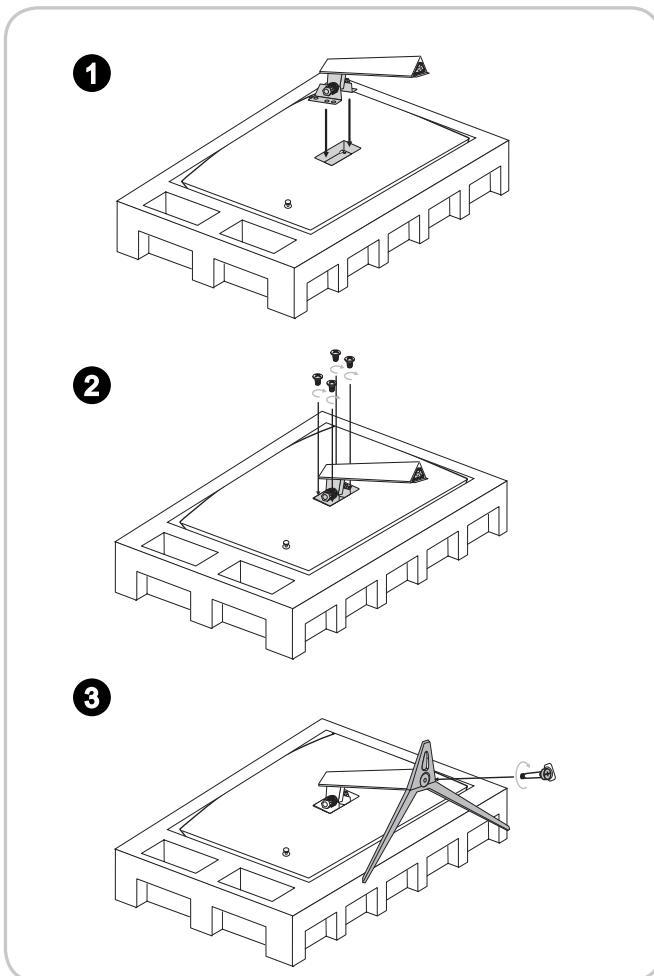

4. Zorientujte západky pro umístění krytu VESA.

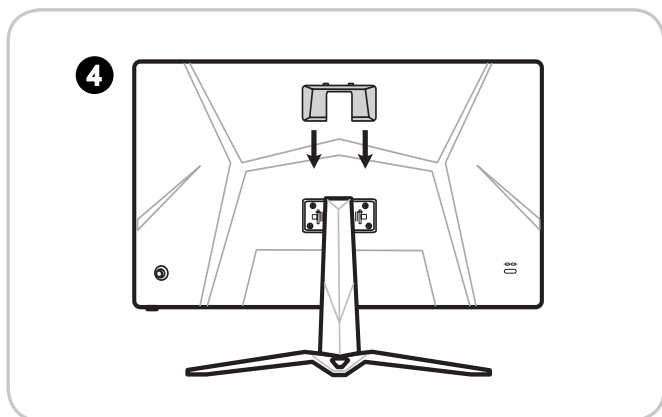

DŮLEŽITÉ


Otvory pro instalaci stojánku lze rovněž použít pro montáž na stěnu. Požádejte svého prodejce o vhodnou sadu pro montáž na stěnu.

Nastavení monitoru

Tento monitor je vybaven možnostmi nastavení pro maximální pohodlí při sledování.




DŮLEŽITÉ

Při nastavování monitoru se nedotýkejte zobrazovacího panelu.

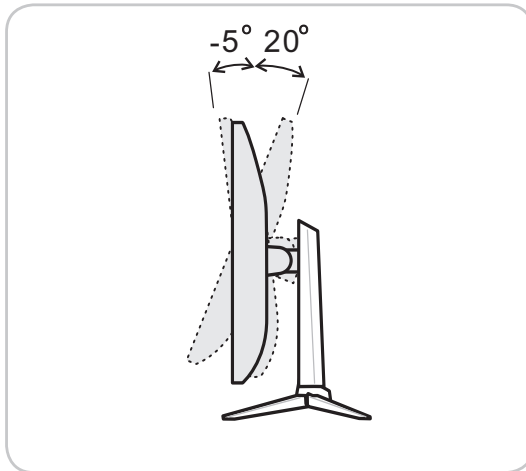


Popis monitoru

► Optix G24C4 (3BA0) / Optix G27C4 (3CA9) / Optix G32C4 (3DA6) / Optix G27C5 (3CA9)

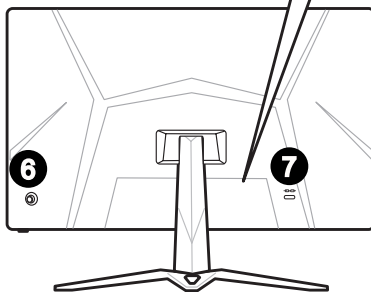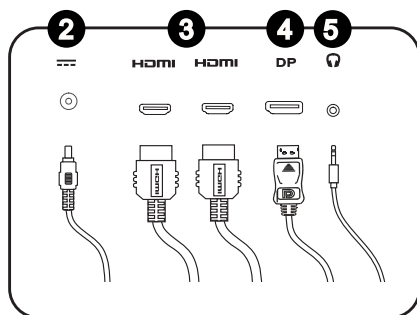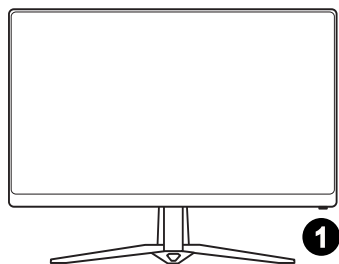

Optix G24C4 (3BA0)
Optix G27C4 (3CA9)
Optix G32C4 (3DA6)

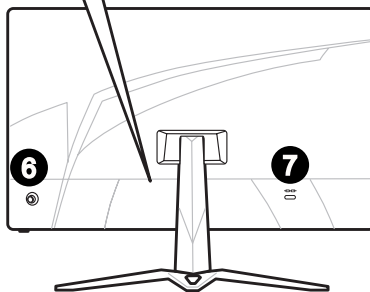

Optix G27C5 (3CA9)

1

Vypínač

2

Zdířka napájení

3

Port HDMI **HDMI™**
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

4

DisplayPort

5

Zdířka pro připojení sluchátek




6

Navigační tlačítko

7

Zámek Kensington


► Optix G27CQ4 (3CB0) / Optix G32CQ4 (3DB5)

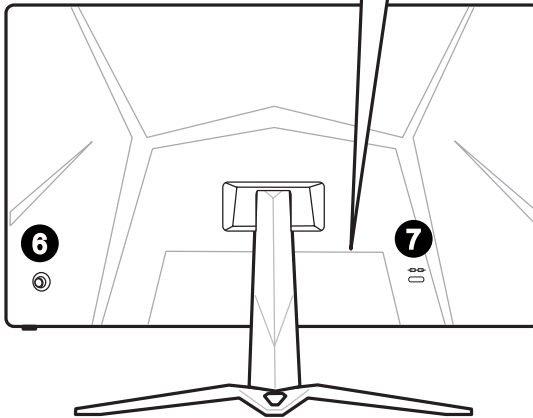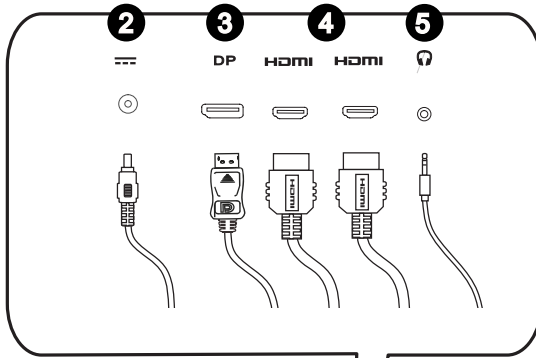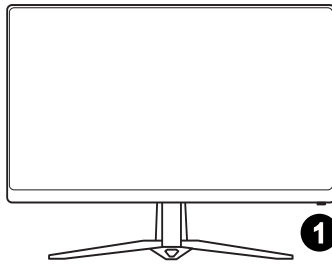

- 1 Vypínač
- 2 Zdiřka napájení
- 3 DisplayPort
- 4 Port HDMI **HDMI**[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
- 5 Zdiřka pro připojení sluchátek
- 6 Navigační tlačítko
- 7 Zámek Kensington

Připojení monitoru k počítači

1. Vypněte počítač.
2. Připojte kabel HDMI/DisplayPort od monitoru k počítači.
3. Propojte napájecí adaptér monitoru a napájecí kabel. (Obrázek A)
4. Připojte napájecí adaptér k napájecí zásuvce monitoru. (Obrázek B)
5. Připojte síťový napájecí kabel k elektrické zásuvce. (Obrázek C)
6. Zapněte monitor. (Obrázek D)
7. Po zapnutí napájení počítače monitor automaticky rozpozná zdroj signálu.

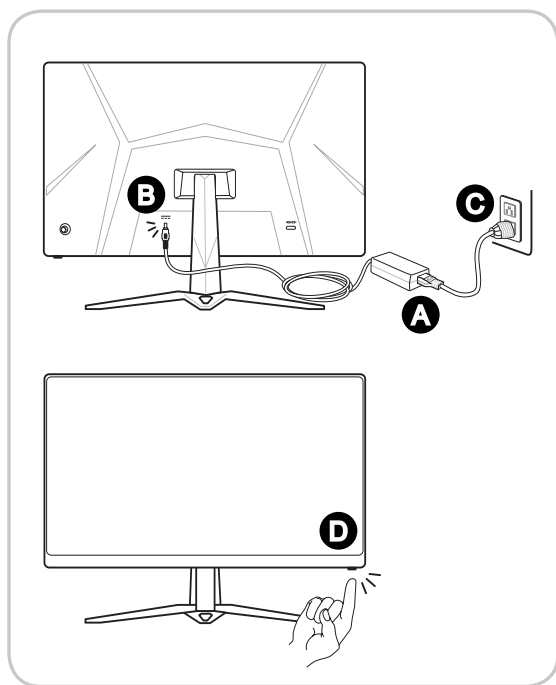

2

Nastavení OSD


Tato kapitola nabízí základní informace o nastavení OSD.

DŮLEŽITÉ

Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.

Navi Key (Navigační tlačítko)

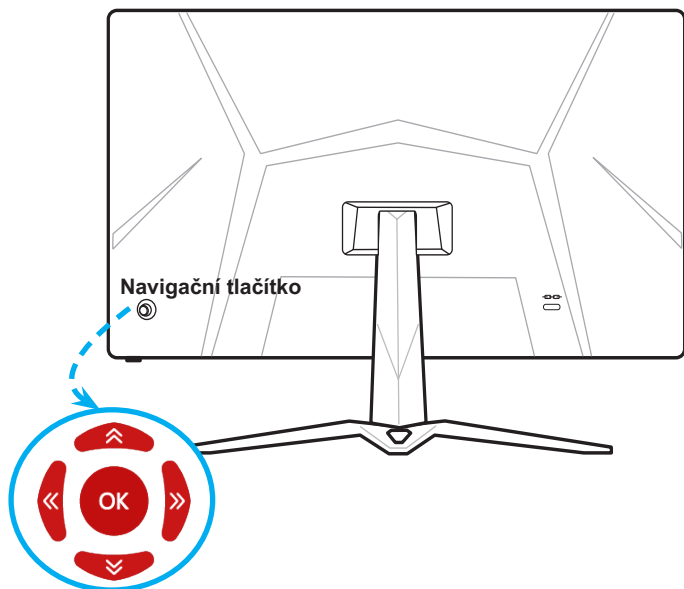


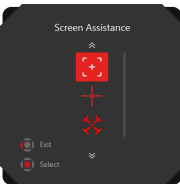




Tento monitor je vybaven navigačním tlačítkem. Tento všesměrový ovladač usnadňuje navigaci v nabídce OSD (On-Screen Display).



2-2




Níže jsou uvedena výchozí nastavení navigačního tlačítka.

Navi Key (Navigační tlačítko)	Rychlé tlačítko (Když je nabídka OSD vypnutá)	Základní operace (Když je nabídka OSD zapnutá)
Prostřední tlačítko 	Hlavní nabídka OSD 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vstup do podnabídek ■ Potvrzení výběru nebo nastavení

Navi Key (Navigační tlačítko)	Rychlé tlačítko (Když je nabídka OSD vypnutá)	Základní operace (Když je nabídka OSD zapnutá)
<p>Nahoru</p> 	<p>Game Mode (Režim Hra)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stisknutím prostředního tlačítka potvrdíte výběr a ukončíte operaci. ■ Tlačítka nahoru a dolů slouží k úpravám. ■ Stisknutím tlačítka vlevo zrušíte náhled a ukončíte operaci bez použití efektu režimu.
<p>Dolů</p> 	<p>Screen Assistance (Nápověda pro obrazovku)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stisknutím prostředního tlačítka potvrdíte výběr a ukončíte operaci. ■ Tlačítka nahoru a dolů slouží k úpravám. ■ Stisknutím tlačítka vlevo zrušíte náhled a ukončíte operaci.
<p>Vlevo</p> 	<p>Alarm Clock (Budík)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stisknutím prostředního tlačítka potvrdíte výběr a ukončíte operaci. ■ Tlačítka nahoru a dolů slouží k výběru. ■ Stisknutím tlačítka vlevo zrušíte náhled a ukončíte operaci.
<p>Vpravo</p> 	<p>Input Source (Vstupní zdroj)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stisknutím prostředního tlačítka potvrdíte výběr a ukončíte operaci. ■ Tlačítka nahoru a dolů slouží k výběru. ■ Stisknutím levého tlačítka ukončíte operaci.


Uživatelé mohou vstoupit do nabídky OSD Menu a přizpůsobit vlastní rychlá tlačítka navigačního ovladače.

Níže jsou uvedeny další možnosti rychlých tlačítek.

Možnosti rychlých tlačítek navigačního ovladače	Provoz
<p>Brightness (Jas)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stisknutím prostředního tlačítka uložíte hodnotu a ukončíte operaci. ■ Tlačítka nahoru a dolů slouží k úpravám. ■ Stisknutím tlačítka vlevo zrušíte náhled a ukončíte operaci.
<p>Refresh Rate (Obnovovací kmitočet)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stisknutím prostředního tlačítka potvrdíte výběr a ukončíte operaci. ■ Stisknutím pravého tlačítka zapnete obnovovací frekvenci. Stisknutím levého tlačítka tuto funkci vypnete.
<p>Information on Screen (Informace na displeji)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stisknutím prostředního tlačítka potvrdíte výběr a ukončíte operaci. ■ Stisknutím pravého tlačítka zapnete obnovovací frekvenci. Stisknutím levého tlačítka tuto funkci vypnete.

Nastavení OSD pomocí navigačního ovladače

Stisknutím prostředního tlačítka navigačního ovladače spustíte hlavní nabídku OSD (On-Screen Display). Pomocí tlačítek nahoru, dolů, vpravo a vlevo vyladíte nabídky požadovaných funkcí podle svých osobních preferencí.

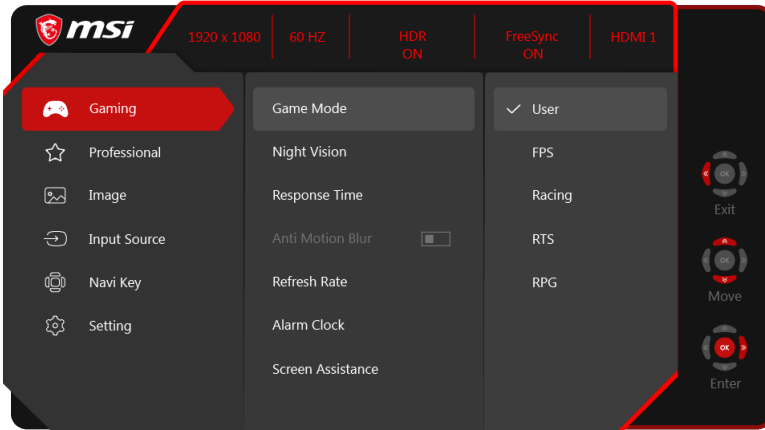

► GAMING (HRY)

1. úroveň nabídky	2./3. úroveň nabídky	Popis
Game Mode (Režim Hra)	User (Uživatel)	Uživatelé mohou upravovat všechny položky.
	FPS	Uživatelé mohou upravovat všechny položky.
	Racing (Závod)	Uživatelé mohou upravovat všechny položky.
	RTS	Uživatelé mohou upravovat všechny položky.
	RPG	Uživatelé mohou upravovat všechny položky.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte a zobrazte náhled efektů režimu. ■ Stisknutím prostředního tlačítka potvrďte a použijte svůj typ režimu. 	
Night Vision (Noční vidění)	OFF (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tato funkce optimalizuje jas pozadí a je doporučena pro FPS hry.
	Normal (Normální)	
	Strong (Silné)	
	Strongest (Nejsilnější)	
	A.I. (Umělá inteligence)	
Response Time (Doba odezvy)	Normal (Normální)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uživatelé mohou upravit dobu odezvy v libovolném režimu. ■ Když je aktivována funkce Potlačení rozmazání pohybu, položka Doba odezvy bude zobrazena šedě.
	Fast (Rychle)	
	Fastest (Nejrychleji)	

1. úroveň nabídky	2./3. úroveň nabídky	Popis														
Anti Motion Blur (Potlačení rozmazání pohybu)	<input type="checkbox"/> (OFF) (VYP.) <input checked="" type="checkbox"/> (ON) (ZAP.)	<ul style="list-style-type: none"> Když je aktivováno potlačení rozmazání obrazu, nelze aktivovat Jas a toto nastavení bude zobrazeno šedě. Když je aktivována funkce Potlačení rozmazání pohybu, položka Doba odezvy bude zobrazena šedě. Když je funkce FreeSync nastavena na ZAP., funkce Potlačení rozmazání pohybu musí být nastavena na VYP. 														
Refresh Rate (Obnovovací kmitočety)	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Location (Místo)</td> <td>Horní levý</td> </tr> <tr> <td>Horní pravý</td> </tr> <tr> <td>Dolní levý</td> </tr> <tr> <td>Dolní pravý</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OFF (VYP.)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ON (ZAP.)</td> </tr> </table>	Location (Místo)	Horní levý	Horní pravý	Dolní levý	Dolní pravý	OFF (VYP.)		ON (ZAP.)		<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravit obnovovací frekvenci v libovolném režimu. Ve výchozím nastavení je obnovovací frekvence umístěna vlevo nahoře. Umístění lze upravit v nabídce OSD. Stisknutím prostředního tlačítka potvrďte a použijte vlastní umístění obnovovací frekvence. Tento monitor sleduje a pracuje při obnovovací frekvenci, která je nastavena v operačním systému. 					
Location (Místo)	Horní levý															
	Horní pravý															
	Dolní levý															
	Dolní pravý															
OFF (VYP.)																
ON (ZAP.)																
Alarm Clock (Budík)	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Location (Místo)</td> <td>Horní levý</td> </tr> <tr> <td>Horní pravý</td> </tr> <tr> <td>Dolní levý</td> </tr> <tr> <td>Dolní pravý</td> </tr> <tr> <td>OFF (VYP.)</td> </tr> <tr> <td>15:00</td> <td>00:01~99:59</td> </tr> <tr> <td>30:00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>45:00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>60:00</td> <td></td> </tr> </table>	Location (Místo)	Horní levý	Horní pravý	Dolní levý	Dolní pravý	OFF (VYP.)	15:00	00:01~99:59	30:00		45:00		60:00		<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravit budík v libovolném režimu. Po nastavení času aktivujte časovač stisknutím prostředního tlačítka. Ve výchozím nastavení je budík umístěn vlevo nahoře. Uživatelé mohou zvolit vlastní umístění.
Location (Místo)	Horní levý															
	Horní pravý															
	Dolní levý															
	Dolní pravý															
	OFF (VYP.)															
15:00	00:01~99:59															
30:00																
45:00																
60:00																
Screen Assistance (Nápověda pro obrazovku)	<table border="1"> <tr> <td>None (Žádná)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Icon (Ikona)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Position (Poloha)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reset (Vynulovat)</td> <td></td> </tr> </table>	None (Žádná)		Icon (Ikona)		Position (Poloha)		Reset (Vynulovat)		<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravit nápovědu pro obrazovku v libovolném režimu. Výchozí nastavení nápovědy pro obrazovku je Žádná. 						
None (Žádná)																
Icon (Ikona)																
Position (Poloha)																
Reset (Vynulovat)																
FreeSync	<input type="checkbox"/> (OFF) (VYP.) <input checked="" type="checkbox"/> (ON) (ZAP.)	<ul style="list-style-type: none"> FreeSync zabraňuje trhání obrazu DisplayPort nebo HDMI je ve výchozím nastavení zapnuto a lze jej zapnout nebo vypnout v libovolném režimu, při libovolném rozlišení, s libovolným vstupním zdrojem a při libovolné obnovovací frekvenci obrazovky Pokud je aktivována funkce FreeSync, funkce Potlačení rozmazání pohybu bude deaktivována. 														

► Professional

1. úroveň nabídky	2. úroveň nabídky	Popis
Pro Mode (Režim Pro)	User (Uživatel)	Výchozí režim. Uživatelé mohou upravovat všechny položky.
	Reader (Čtení)	Uživatelé mohou upravovat všechny položky.
	Cinema (Kino)	Uživatelé mohou upravovat všechny položky.
	Designer (Návrhář)	Uživatelé mohou upravovat všechny položky.
	HDR	Uživatelé mohou upravovat všechny položky.
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte a zobrazte náhled efektů režimu. ■ Stisknutím prostředního tlačítka potvrďte a použijte svůj typ režimu.
Eye Saver (Ochrana zraku)	<input type="checkbox"/> (OFF) (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ochrana zraku chrání váš zrak před modrým světlem. Když je tato funkce aktivována, upravuje teplotu barev obrazovky do žluta. ■ Uživatelé mohou upravit Ochrana zraku v libovolném režimu. ■ Když je režim Pro nastaven na čtení, je povinné aktivovat Ochrana zraku.
	<input type="checkbox"/> (ON) (ZAP.)	
HDCR	<input type="checkbox"/> (OFF) (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uživatelé mohou upravit HDCR v libovolném režimu. ■ HDCR vylepšuje kvalitu obrazu zvýšením kontrastu. ■ Když je funkce HDCR ZAP., bude nastavení jasu zobrazeno šedě. ■ Funkce HDCR a Potlačení rozmazání pohybu nelze aktivovat současně.
	<input type="checkbox"/> (ON) (ZAP.)	
Anti Motion Blur (Potlačení rozmazání pohybu)	<input type="checkbox"/> (OFF) (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Když je aktivováno potlačení rozmazání obrazu, nelze aktivovat HDCR a jas toto nastavení bude zobrazeno šedě. ■ Když je aktivována funkce Potlačení rozmazání pohybu, položka Doba odezvy bude zobrazena šedě. ■ Když je funkce FreeSync nastavena na ZAP., funkce Potlačení rozmazání pohybu musí být nastavena na VYP.
	<input type="checkbox"/> (ON) (ZAP.)	
Image Enhancement (Vylepšení obrazu)	OFF (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vylepšení obrazu vylepšuje okraje obrazů pro optimalizaci jejich ostrosti. ■ Uživatelé mohou upravit vylepšení obrazu v libovolném režimu.
	Weak (Slabé)	
	Medium (Střední)	
	Strong (Silné)	
	Strongest (Nejsilnější)	

► Image (Obraz)

1. úroveň nabídky	2./3. úroveň nabídky	Popis		
Brightness (Jas)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravovat jas v uživatelském režimu, RTS, RPG a v režimu čtení. Když jsou aktivovány položky Potlačení rozmazání pohybu nebo HDCR, bude nastavení jasu zobrazeno šedě. 		
Contrast (Kontrast)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravit kontrast v libovolném režimu. 		
Sharpness (Ostrost)	0-5	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravit ostrost v libovolném režimu. Ostrost vylepšuje čistotu a podrobnosti obrazu. 		
Color Temperature (Teplota barev)	Cool (Chladné)	<ul style="list-style-type: none"> Výchozí nastavení teploty barev je Normální. Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte a zobrazte náhled efektů režimu. Stisknutím prostředního tlačítka potvrďte a použijte svůj typ režimu. Uživatelé mohou upravovat teplotu barev v režimu přizpůsobení. 		
	Normal (Normální)			
	Warm (Teplé)			
	Customization (Vlastní nastavení)		<table border="1"> <tr> <td>R (0-100)</td> </tr> <tr> <td>G (0-100)</td> </tr> <tr> <td>B (0-100)</td> </tr> </table>	R (0-100)
R (0-100)				
G (0-100)				
B (0-100)				
Screen Size (Velikost obrazovky)	Auto (Automaticky)	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravovat velikost obrazovky v libovolném režimu, při libovolném rozlišení a při libovolné obnovovací frekvenci obrazovky. Výchozí nastavení je Automaticky. 		
	4:3			
	16:9			

2-8

► Input Source (Vstupní zdroj)


1. úroveň nabídky	Popis
HDMI1	Uživatelé mohou upravit vstupní zdroj v libovolném režimu.
HDMI2	
DP	

► Navi Key (Navigační tlačítko)

1. úroveň nabídky	2. úroveň nabídky	Popis
Nahoru / dolů / vlevo / vpravo	OFF (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> Výchozí nastavení tlačítka nahoru je režim Hra. Výchozí nastavení tlačítka dolů je Náповěda pro obrazovku. Výchozí nastavení levého tlačítka je Budík. Výchozí nastavení pravého tlačítka je Vstupní zdroj. Veškeré položky navigačního ovladače lze upravovat v nabídce OSD.
	Brightness (Jas)	
	Game Mode (Režim Hra)	
	Screen Assistance (Náповěda pro obrazovku)	
	Alarm Clock (Budík)	
	Input Source (Vstupní zdroj)	
	Refresh Rate (Obnovovací kmitočet)	
	Information on Screen (Informace na displeji)	

► Setting (Nastavení)

1. úroveň nabídky	2. úroveň nabídky	Popis
Language (Jazyk)	繁體中文	<ul style="list-style-type: none"> ■ Výchozí tovární nastavení jazyka je angličtina. ■ Uživatelé musí stisknout prostřední tlačítko a potvrdit a použít nastavení jazyka. ■ Jazyk je nezávislé nastavení. Vlastní nastavení jazyka uživatele potlačí výchozí tovární nastavení. Když uživatelé povolí obnovení, nastavení jazyka se nezmění.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	ไทย	
	Bahasa Indonesia	
	हिन्दी	
Türkçe		
(Další jazyky se připravují)		
Transparency (Průhlednost)	0~5	Uživatelé mohou upravit průhlednost v libovolném režimu.
OSD Time Out (Čas. limit OSD)	5 ~ 30 s	Uživatelé mohou upravit časový limit OSD v libovolném režimu.
Power Button (Vypínač)	OFF (VYP.)	Při nastavení na hodnotu OFF (VYP.) lze stisknutím vypínače vypnout monitor.
	Standby (Pohotovostní režim)	Při nastavení na hodnotu „Standby“ (Pohotovostní režim) lze stisknutím vypínače vypnout panel a podsvícení.
Information on Screen (Informace na displeji)	<input type="checkbox"/> (OFF) (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Informace o stavu monitoru budou zobrazeny na pravé straně obrazovky. ■ Uživatelé mohou aktivovat nebo deaktivovat funkce Informace na displeji. Výchozí je VYP.
	<input checked="" type="checkbox"/> (ON) (ZAP.)	
Reset (Vynulovat)	YES (ANO)	Uživatelé mohou obnovit výchozí nastavení OSD v libovolném režimu.
	NO (NE)	





A

Dodatek

DŮLEŽITÉ

Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.

Technické údaje

Model	Optix G24C4 (3BA0)	Optix G27C4 G27C5 (3CA9)	Optix G32C4 (3DA6)	Optix G27CQ4 (3CB0)	Optix G32CQ4 (3DB5)
Velikost	24 inch	27 palcový	32 inch	27 palcový	32 inch
Zakřivení	1500R				
Typ panelu	VA				
Rozlišení	1920 x 1080 při 144Hz	1920 x 1080 při 165Hz	2560 x 1440 při 165Hz		
Poměr stran obrazu	16:9				
Jas (v nitech)	250 (max)				
Kontrastní poměr	3000:1				
Obnovovací kmitočet	144Hz	165Hz			
Doba odezvy	1 ms (MPRT)				
Vstupní rozhraní	HDMI x2, DP x1				
VSTUP/VÝSTUP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HDMI x2 ▪ DisplayPort x1 ▪ Výstup pro sluchátka x1 				
Zorné úhly	178°(H) , 178°(V)				
DCI-P3/ sRGB	90% / 115%				
Povrchová úprava	Antireflexní				
Zobrazení barev	1,07 miliardy (8 bitů + FRC)				
Typ napájení	Externí napájení				
Specifikace adaptéru	Model: ADPC2045		Model: ADPC2065		
Napájení	100~240 Vstř., 50~60 Hz, 1,5 A				
Výkon	20 V  2,25 A		20 V  3,25 A		
Úpravy (náklon)	-5° ~ 20°				
Zámek Kensington	Ano				
Držák VESA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Typ desky: 100 x 100 mm ▪ Typ šroubu: M4x10 mm <ul style="list-style-type: none"> ▸ Průměr závitů: 4 mm ▸ Stoupání závitů: 0,7 mm ▸ Délka závitů: 10 mm 				
Rozměry (š x v x h)	536,7 x 429,0 x 225,4 mm	611,5 x 457,9 x 225,4 mm	709,4 x 509,5 x 248,8 mm	611,5 x 457,9 x 225,4 mm	709,4 x 509,5 x 248,8 mm

Model		Optix G24C4 (3BA0)	Optix G27C4 G27C5 (3CA9)	Optix G32C4 (3DA6)	Optix G27CQ4 (3CB0)	Optix G32CQ4 (3DB5)
Čistá hmotnost		3,4 kg (čistá) / 5,0 kg (hrubá)	5,4 kg (čistá) / 9,0 kg (hrubá)	6,4 kg (čistá) / 10,0 kg (hrubá)	5,4 kg (čistá) / 9,0 kg (hrubá)	6,4 kg (čistá) / 10,0 kg (hrubá)
Prostředí	Provoz	Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost vzduchu: 20 až 90 %, bez kondenzace Nadmořská výška: 0 ~ 5000m				
	Úložiště	Teplota: -20°C až 60°C Vlhkost vzduchu: 10 až 90 %, bez kondenzace				

Přednastavené režimy zobrazení

Standardní	Rozlišení	Optix G24C4 (3BA0)	Optix G27C4 G27C5 (3CA9)	Optix G32C4 (3DA6)	Optix G27CQ4 (3CB0)	Optix G32CQ4 (3DB5)
		HDMI / DP				
VGA	640x480 při 60Hz			V		
	640x480 při 67Hz			V		
	640x480 při 72Hz			V		
	640x480 při 75Hz			V		
Režim Dos	720x480 při 60Hz			V		
	720x576 při 50Hz			V		
SVGA	800x600 při 56Hz			V		
	800x600 při 60Hz			V		
	800x600 při 72Hz			V		
	800x600 při 75Hz			V		
XGA	1024x768 při 60Hz			V		
	1024x768 při 70Hz			V		
	1024x768 při 75Hz			V		
SXGA	1280x1024 při 60Hz			V		
	1280x1024 při 75Hz			V		
WXGA+	1440x900 při 60Hz			V		
WSXGA+	1680x1050 při 60Hz			V		
Plné HD	1920x1080 při 60Hz			V		
	1920x1080 při 120Hz			V		
	1920x1080 při 144Hz			V		
	1920x1080 při 165Hz		DP	DP		
WQHD	2560x1440 při 60Hz					V
	2560x1440 při 85Hz					V
	2560x1440 při 100Hz					V
	2560x1440 při 120Hz					V
	2560x1440 při 144Hz					V
	2560x1440 při 165Hz					V
Rozlišení kmitočtu videa	480P			V		
	576P			V		
	720P			V		
	1080i			V		
	1080P			V		
	1080P při 120Hz			V		
	1440P					V
	1440P při 120Hz					V

Řešení problémů

Indikátor LED napájení nesvítí.

- Znovu stiskněte vypínač monitoru.
- Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel monitoru řádně připojen.

Žádný obraz.

- Zkontrolujte, zda je správně nainstalována grafická karta.
- Zkontrolujte, zda jsou počítač a monitor připojeny k elektrickým zásuvkám a zda jsou zapnuté.
- Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
- Počítač se může nacházet v pohotovostním režimu. Aktivujte monitor stisknutím libovolného tlačítka.

Obraz na monitoru nemá správnou velikost nebo není vystředěn.

Seznamte se s režimy předvoleb zobrazení a použijte v počítači nastavení vhodné pro monitor.

Žádná funkce Plug & Play.

- Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel monitoru řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda jsou počítač a grafická karta kompatibilní s funkcí Plug & Play.

Ikony, písmo nebo obrazovka jsou nejasné, rozmazané nebo mají nesprávné barvy.

- Nepoužívejte žádné prodlužovací videokabely.
- Upravte jas a kontrast.
- Upravte barvu RGB nebo vyladte teplotu barev.
- Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté kolíky v konektoru kabelu signálu.

Monitor začal blikat nebo zobrazuje vlny.

- Změňte obnovovací frekvenci tak, aby odpovídala možnostem vašeho monitoru.
- Zaktualizujte ovladače své grafické karty.
- Udržujte monitor v bezpečné vzdálenosti od elektrických zařízení, která mohou způsobovat elektromagnetické rušení (EMI).