


GARMIN®

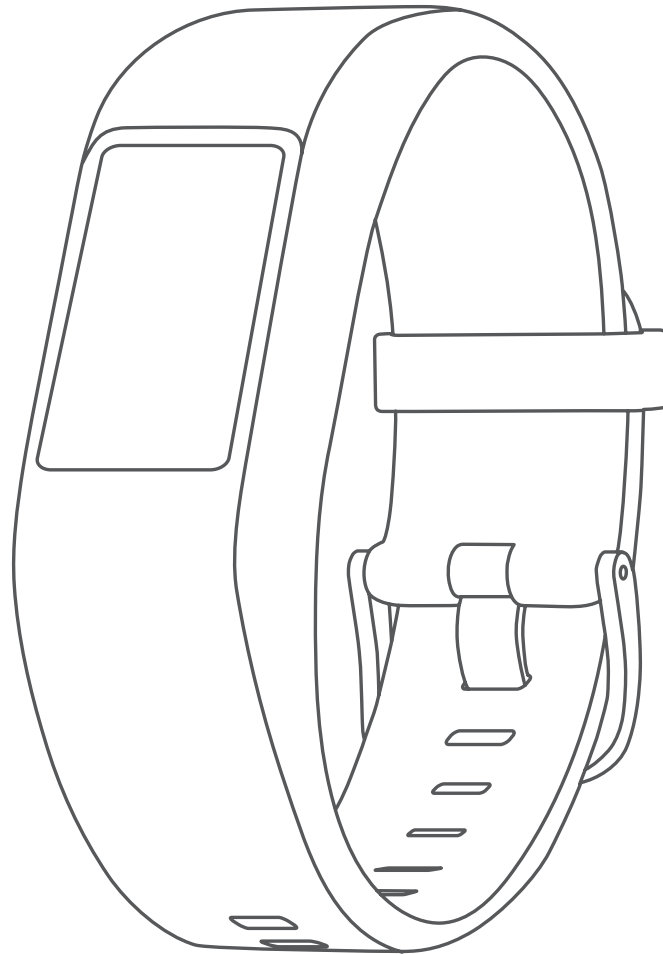

VIVOSPORT™

Návod k obsluze

© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge® a VIRB® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Virtual Pacer™ a vivosport™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

American Heart Association® je registrovaná ochranná známka společnosti American Heart Association, Inc. Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple® je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute® a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. Pokročilá analýza srdečního tepu od společnosti Firstbeat. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Tento produkt může obsahovat knihovnu (Kiss FFT) podléhající licenci 3-Clause BSD License Marka Borgerdinga <http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.

M/N: A03193

Obsah

Úvod	1
Zapnutí a nastavení zařízení.....	1
Pozice zařízení při měření tepové frekvence.....	1
Používání zařízení.....	1
Používání podsvícení.....	1
Doplňky	1
Automatický cíl.....	2
Výzva k pohybu.....	2
Graf srdečního tepu.....	2
Minuty intenzivní aktivity.....	2
Zvýšení přesnosti měření kalorií.....	2
Variabilita srdečního tepu a úroveň stresu.....	2
Sledování spánku.....	3
Dálkové ovládání VIRB.....	3
Trénink	3
Záznam měřené aktivity.....	3
Záznam aktivity silového tréninku.....	3
Nastavení režimu běhu.....	3
Upozornění.....	4
Označování okruhů.....	4
Použití funkce Auto Pause®.....	4
Přenos dat srdečního tepu do zařízení Garmin®.....	4
Informace o odhadech hodnoty VO2 Max.....	4
Hodiny	5
Použití stopek.....	5
Spuštění odpočítavače času.....	5
Používání budíku.....	5
Připojené funkce Bluetooth	5
Zobrazení oznámení.....	5
Správa oznámení.....	5
Vyhledání ztraceného telefonu.....	5
Použití režimu Nerušit.....	5
Historie	6
Zobrazení historie.....	6
Osobní rekordy.....	6
Garmin Connect.....	6
Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin Connect Mobile.....	6
Synchronizace dat s počítačem.....	6
Přízpusobení zařízení	7
Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky.....	7
Nastavení snímače srdečního tepu na zápěstí.....	7
Nastavení zařízení.....	7
Nastavení Garmin Connect.....	7
Informace o zařízení	8
Technické údaje.....	8
Nabíjení zařízení.....	8
Péče o zařízení.....	9
Odstranění problémů	9
Je můj telefon se zařízením kompatibilní?.....	9
Telefon se nepřipojuje k zařízení.....	9
Sledování aktivity.....	9
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu.....	9
Zařízení nezobrazuje správný čas.....	10
Vyhledání družicových signálů.....	10
Maximalizace výdrže baterie.....	10
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení.....	10
Aktualizace produktů.....	10
Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect Mobile.....	10
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express.....	10

Další informace.....	10
Dodatek	10
Cíle aktivit typu fitness.....	10
Rozsahy srdečního tepu.....	11
Výpočty rozsahů srdečního tepu.....	11
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální.....	11
Licence BSD 3-Clause.....	11
Rejstřík	12

Úvod

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se vždy poradte se svým lékařem.

Zapnutí a nastavení zařízení

Před použitím je nutné zařízení zapnout připojením k napájecímu zdroji.

Chcete-li používat připojené funkce zařízení vívosport, musí být zařízení spárováno přímo v aplikaci Garmin Connect™ Mobile, nikoli v nastavení připojení Bluetooth® ve smartphonu.

- 1 Z obchodu s aplikacemi si do svého telefonu stáhněte aplikaci Garmin Connect Mobile a nainstalujte ji.
- 2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do nabíjecího portu v zařízení.



- 3 Připojením kabelu USB k napájecímu zdroji zařízení zapnete (*Nabíjení zařízení, strana 8*).

Hello! Dobrý den!




- 4 Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu Garmin Connect:
 - Pokud se jedná o první zařízení, které jste spárovali s aplikací Garmin Connect Mobile, postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Pokud jste pomocí aplikace Garmin Connect Mobile již spárovali jiné zařízení, v menu nastavení vyberte možnost **Zařízení Garmin > Přidat zařízení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po úspěšném spárování se zařízení restartuje. Při otevření aplikace Garmin Connect Mobile se zařízení synchronizuje automaticky.

Pozice zařízení při měření tepové frekvence

- Noste zařízení vívosport upevněné nad zápěstními kostmi.
POZNÁMKA: Nošení zařízení by mělo být pohodlné, mělo by však zároveň být řádně připevněné a nemělo by se při běhu nebo cvičení hýbat.

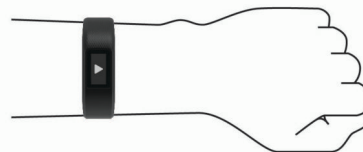

- **POZNÁMKA:** Snímač srdečního tepu je umístěn na zadní straně zařízení.
- Další informace o měření srdečního tepu na zápěstí naleznete v části *Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu, strana 9*.
- Podrobnější informace o přesnosti měření srdečního tepu na zápěstí naleznete na adrese garmin.com/ataccuracy.

Používání zařízení



Posunutí	Posunutím prstu přes obrazovku ① můžete procházet doplňky a možnosti menu.
Přidržení	Stisknutím a přidržením dotykové obrazovky otevřete nebo zavřete menu.
Klepnutí	Klepnutím na obrazovku provedete výběr. Klepnutím na ikonu ↶ se vrátíte na předchozí obrazovku.
Dvojitě klepnutí	Během měřené aktivity zastavte nebo spusťte aktivitu dvojitým klepnutím na obrazovku.
Gesto zápěstí	Otočením a pozvednutím zápěstí směrem k tělu zapnete podsvícení obrazovky. Otočením zápěstí směrem od těla podsvícení vypnete.

Používání podsvícení

- Klepnutím na obrazovku nebo přejetím prstu můžete kdykoli zapnout podsvícení.
POZNÁMKA: Upozornění a zprávy aktivují podsvícení automaticky.
- Otočením a pozvednutím zápěstí směrem k tělu kdykoli zapnete podsvícení obrazovky.
- Přizpůsobte si jas a prodlevu podsvícení (*Nastavení displeje, strana 7*).

Doplňky

V zařízení jsou předem nahrané doplňky nabízející okamžité informace. Posunutím prstu přes dotykový displej můžete procházet jednotlivé doplňky. Klepnutím na doplněk si můžete zobrazit dodatečné informace, například graf srdečního tepu nebo celkový počet kroků za předchozí den. Některé doplňky vyžadují spárování se smartphonem.

POZNÁMKA: Pomocí aplikace Garmin Connect Mobile si můžete vybrat vzhled hodinek a přidat nebo odebrat doplňky, například ovládání hudby pro smartphone.

Čas a datum	Aktuální čas a datum. Čas a datum se nastaví automaticky, jakmile zařízení získá satelitní signály. Čas a datum v zařízení se aktualizuje při synchronizaci se smartphonem nebo počítačem.
	Celkový počet kroků a cíl kroků pro daný den. Zařízení se dokáže učit a každý den pro vás nastaví nový cíl v podobě počtu kroků.
	Aktuální srdeční tep v tepech za minutu a graf průměrného klidového srdečního tepu za sedm dní.
	Celkový počet vystoupaných pater a cíl pater pro daný den.
	Celková vzdálenost v kilometrech nebo mílích za daný den.
	Celkový počet minut intenzivní aktivity a cíl pro daný týden.
	Celkový počet kalorií spálených za daný den skládající se z kalorií spálených během aktivity i během odpočinku.
	Aktuální úroveň stresu. Zařízení měří odchylky srdečního tepu v klidovém režimu a na základě těchto hodnot určuje úroveň stresu. Nižší číslo označuje nižší úroveň stresu.
	Aktuální teplota a předpověď počasí ze spárovaného smartphonu.
	Upozornění na příchozí události ze smartphonu, například na příchozí hovory, textové zprávy nebo aktualizace na sociálních sítích (podle nastavení smartphonu).
	Ovládání hudebního přehrávače ve smartphonu.
VIRB	Ovládání pro připojenou akční kameru VIRB® (prodává se samostatně).

Automatický cíl

Zařízení automaticky vytváří denní cílový počet kroků na základě vašich předchozích úrovní aktivity. Během vašeho pohybu v průběhu dne zařízení zobrazuje, jak se blížíte ke svému cílovému počtu kroků ①.



Jestliže se rozhodnete, že funkci automatického cíle používat nechcete, můžete si nastavit vlastní cílový počet kroků na svém účtu Garmin Connect.

Výzva k pohybu

Dlouhodobé sezení může vyvolat nežádoucí změny metabolického stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se nepřestali hýbat. Po hodině neaktivity se zobrazí výzva k pohybu ①. Po každých 15 minutách neaktivity se zobrazí další dílek ②.



Výzvu k pohybu můžete vynulovat tak, že ujdete krátkou vzdálenost.

Graf srdečního tepu

Graf srdečního tepu zobrazuje váš srdeční tep za poslední hodinu a nejnižší a nejvyšší hodnotu počtu tepů za minutu v tomto období.

- 1 Posunutím prstu si zobrazíte obrazovku srdečního tepu.
- 2 Klepnutím na dotykový displej si zobrazíte graf srdečního tepu.

Minuty intenzivní aktivity

Zdravotní organizace, například U.S. Centers for Disease Control and Prevention, American Heart Association® nebo Světová zdravotnická organizace (WHO), doporučují pro zlepšení zdraví týdně 150 minut středně intenzivního pohybu (například rychlá chůze), nebo 75 minut intenzivního pohybu (například běh).

Zařízení sleduje intenzitu vaší aktivity a zaznamenává dobu, kterou se věnujete střední a intenzivní aktivitě (pro posouzení intenzity aktivity jsou nutná data o srdečním tepu). Každá střední nebo intenzivní aktivita, které se věnujete souvisle alespoň po dobu 10 minut, se do vašeho týdenního souhrnu započítává. Zařízení započítává minuty střední aktivity společně s minutami intenzivní aktivity. Při sčítání se počet minut intenzivní aktivity zdvojnásobuje.


Minuty intenzivní aktivity



Vaše zařízení vívosport vypočítává minuty intenzivní aktivity porovnáním srdečního tepu s vaší průměrnou klidovou hodnotou. Pokud měření srdečního tepu vypnete, zařízení analyzuje počet kroků za minutu a aktivitu označí jako střední.

- Přesnějšího výpočtu minut intenzivní aktivity dosáhnete, spustíte-li záznam aktivity.
- Věnujte se střední nebo intenzivní aktivitě souvisle po dobu alespoň 10 minut.
- Abyste získali co nejpřesnější hodnoty klidového srdečního tepu, noste zařízení ve dne i v noci.

Zvýšení přesnosti měření kalorií

Zařízení zobrazuje odhad počet spálených kalorií během aktuálního dne. Přesnost výpočtu můžete zlepšit 15 rychlou chůzí nebo během ve venkovním prostředí.

- 1 Posunutím prstu si zobrazíte obrazovku kalorií.
- 2 Vyberte ikonu .

POZNÁMKA: Když je nutné provést kalibraci kalorií, zobrazí se ikona . Kalibraci stačí provést pouze jednou. Pokud jste již aktivitu chůze nebo běhu zaznamenali, ikona  se nemusí zobrazit.

- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Variabilita srdečního tepu a úroveň stresu

Zařízení analyzuje variabilitu srdečního tepu v klidovém režimu a zjišťuje tak úroveň celkového stresu. Vaši úroveň stresu ovlivňují faktory, jako je trénink, fyzická aktivita, spánek, výživa a celkový stres ve vašem životě. Škála úrovně stresu je 0 až 100, kdy 0 až 25 je klidový stav, 26 až 50 je stav nízkého stresu, 51 až 75 je stav středního stresu a 76 až 100 je stav vysokého stresu. Znalost vaší úrovně stresu vám pomůže odhalit stresující okamžiky v průběhu dne. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete mít zařízení na sobě během spánku.

Zařízení můžete synchronizovat se svým účtem Garmin Connect a zobrazit si celodenní úroveň stresu, dlouhodobé trendy a další informace.

Zobrazení grafu úrovně stresu

Graf úrovně stresu zobrazí váš stres za poslední hodinu.

- 1 Posunutím prstu si zobrazíte obrazovku úrovně stresu.
- 2 Klepnutím na dotykový displej si zobrazíte graf úrovně stresu.

Spuštění odpočinkového časovače

Spuštěním odpočinkového časovače zahájíte řízené dechové cvičení.

- 1 Posunutím prstu si zobrazíte obrazovku úrovně stresu.

- 2 Klepněte na obrazovku.
Zobrazí se graf úrovně stresu.
- 3 Potáhnutím vyberte možnost **Časovač relaxace**.
- 4 Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ nastavíte odpočinkový časovač.
- 5 Klepnutím na střed dotykového displeje vyberete čas a přesunete se na další obrazovku.
- 6 Dvojitým klepnutím na dotykový displej spustíte odpočinkový časovač.
- 7 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 8 Po doběhnutí odpočinkového časovače si zobrazte aktualizovanou úroveň stresu.
- 6 Dvojitým klepnutím na dotykový displej spustíte časovač.
- 7 Zahajte aktivitu.
- 8 Další obrazovky s daty zobrazíte posunutím prstu.
- 9 Po ukončení aktivity časovač zastavte dvojitým klepnutím na dotykový displej.
TIP: Dvojitým klepnutím na dotykový displej můžete časovač znovu spustit.
- 10 Posunutím prstu vyberte volbu:
 - Výběrem možnosti aktivitu uložíte.
 - Pokud chcete aktivitu odstranit, vyberte možnost .

Sledování spánku

Zařízení automaticky rozpozná spánek a sleduje vaše pohyby v běžné době spánku. V uživatelském nastavení účtu Garmin Connect si můžete nastavit běžnou dobu spánku. Statistiku spánku sledují počet hodin spánku, úroveň spánku a pohyby ve spánku. Statistiku spánku si můžete zobrazit ve svém účtu Garmin Connect.




POZNÁMKA: Krátká zdřímnutí se do statistik spánku nepočítají.

Dálkové ovládání VIRB

Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční kameru VIRB pomocí vašeho zařízení. Akční kameru VIRB můžete zakoupit na webové stránce www.garmin.com/VIRB.

Ovládání akční kamery VIRB








Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB. Další informace najdete v *Návodu k obsluze k přístrojům řady VIRB*. Musíte také aktivovat obrazovku VIRB na zařízení vívosport (*Nastavení zařízení v účtu Garmin Connect, strana 8*).

- 1 Zapněte kameru VIRB.
- 2 Na zařízení vívosport si přejetím prstu zobrazte obrazovku **VIRB**.
- 3 Počkejte, až se zařízení připojí ke kameře VIRB.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li nahrávat video, stiskněte tlačítko .
 - Na obrazovce zařízení vívosport se objeví počítadlo videa.
 - Chcete-li vypnout nahrávání videa, stiskněte tlačítko .
 - Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko .

Trénink

Záznam měřené aktivity




Můžete zaznamenávat aktivity, které lze následně uložit do vašeho účtu Garmin Connect.

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Posunutím prstu vyberte aktivitu:
 - Ikona  označuje chůzi.
 - Ikona  označuje běh.
 - Ikona  označuje jízdu na kole.
 - Ikona  označuje kardio aktivitu.
 - Ikona  označuje silový trénink.
 - Ikona  označuje ostatní typy aktivit.
- 4 Vyberte možnost **Venku** nebo **Uvnitř**.
- 5 Pokud je poloha nastavena na venkovní, přejděte ven a počkejte, než zařízení vyhledá satelity GPS.
Vyhledání satelitních signálů může trvat několik minut. Po nalezení satelitů se zobrazí zpráva.

- 6 Dvojitým klepnutím na dotykový displej spustíte časovač.
- 7 Zahajte aktivitu.
- 8 Další obrazovky s daty zobrazíte posunutím prstu.
- 9 Po ukončení aktivity časovač zastavte dvojitým klepnutím na dotykový displej.
TIP: Dvojitým klepnutím na dotykový displej můžete časovač znovu spustit.
- 10 Posunutím prstu vyberte volbu:
 - Výběrem možnosti aktivitu uložíte.
 - Pokud chcete aktivitu odstranit, vyberte možnost .

Záznam aktivity silového tréninku



Během aktivity silového tréninku si můžete zaznamenat jednotlivé sady. Za sadu se považuje několik opakování stejného pohybu.

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Dvojitým klepnutím na dotykový displej spustíte časovač.
- 4 Zacvičte si svoji první sadu.
Zařízení zaznamená počet opakování. Počet opakování se zobrazí, když dokončíte alespoň šest opakování.
- 5 Další obrazovky s daty zobrazíte posunutím prstu (volitelné).
- 6 Výběrem ikony  sadu dokončíte.
Zobrazí se časovač přestávky.
- 7 Během přestávky si vyberte volbu:
 - Další obrazovky s daty zobrazíte posunutím prstu na dotykovém displeji.
 - Pokud chcete upravit počet opakování, vyberte možnost **Upravit opak.**, vyberte ikonu ▲ nebo ▼ a klepněte do středu dotykového displeje.
- 8 Stisknutím ikony  spustíte další sadu.
- 9 Opakujte kroky 6 až 8, dokud nebude aktivita dokončena.
- 10 Dvojitým klepnutím na dotykový displej časovač zastavíte.
- 11 Posunutím prstu vyberte volbu:
 - Výběrem možnosti aktivitu uložíte.
 - Pokud chcete aktivitu odstranit, vyberte možnost .

Tipy pro záznam aktivit silového tréninku

- Při provádění opakování se nedívejte na zařízení.
Se zařízením byste měli komunikovat na začátku a na konci každé sady nebo během přestávek.
- Při provádění opakování se soustřeďte na cvičení.
- Využívejte při cvičení váhu vlastního těla nebo činky.
- Opakování provádějte důsledně a využívejte široký rozsah pohybu.
Započítá se každé opakování, při kterém se paže, na které nosíte zařízení, vrátí do výchozí polohy.
POZNÁMKA: Cviky prováděné nohama se započítat nemusí.
- Uložte si a odešlete aktivitu silového tréninku do svého účtu Garmin Connect.
Pro zobrazení a úpravu informací o aktivitě můžete využít nástroje ve svém účtu Garmin Connect.

Nastavení režimu běhu

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte ikonu  > .
- 3 Vyberte možnost **Venku** nebo **Uvnitř**.
- 4 Vyberte možnost **Režim běhu**.

5 Vyberte možnost:

- Pokud chcete běžet venku nebo uvnitř vlastním tempem bez upozorňování režimu běhu, vyberte možnost **Volný režim**.

POZNÁMKA: Tento režim běhu je výchozí.

- Chcete-li při tréninku využívat měřené intervaly běhu a chůze, zvolte možnost **Běh/chůze**.
- Pokud chcete trénink vést v konkrétním tempu, vyberte možnost **Virtual Pacer**.

POZNÁMKA: Pomocí účtu Garmin Connect si můžete přizpůsobit intervaly běhu/chůze a cíl tempa (*Nastavení profilu aktivity v účtu Garmin Connect, strana 8*).

6 Nyní můžete běžet.

Pokaždé, když dokončíte interval nebo překročíte nebo se dostanete pod cílové tempo, zobrazí se zpráva a zařízení zavibruje.

Virtual Pacer™

Virtual Pacer je tréninkový nástroj, který vám pomůže zlepšovat výkon tím, že vás bude povzbuzovat, abyste běželi nastaveným tempem.

Upozornění

Můžete používat upozornění pro trénink směřující ke konkrétním cílům v podobě času, vzdálenosti, kalorií a srdečního tepu.

Nastavení opakovaného upozornění

Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když zařízení zaznamená konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás upozorňovalo každých 100 minut. Pomocí účtu Garmin Connect si můžete přizpůsobit opakovaná upozornění na stanovené hodnoty nebo intervaly (*Nastavení profilu aktivity v účtu Garmin Connect, strana 8*).

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte ikonu a zvolte aktivitu.
- 3 Vyberte možnost **Alarmy**.
- 4 Chcete-li zapnout upozornění, vyberte možnost **Čas, Vzdál.** nebo **Kalorie**.

POZNÁMKA: Upozornění Vzdál. je k dispozici pouze pro aktivitu chůze, běhu a cyklistiky.

Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění, zobrazí se zpráva a zařízení zavibruje.

Nastavení upozornění srdečního tepu

Zařízení můžete nastavit, aby vás upozornilo, když je srdeční tep nad nebo pod cílovou zónou nebo vlastním rozsahem. Můžete si například nastavit upozornění, když váš srdeční tep stoupne nad 180 tepů za minutu. Pomocí účtu Garmin Connect si můžete nastavit vlastní zóny (*Nastavení profilu aktivity v účtu Garmin Connect, strana 8*).

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte ikonu a zvolte aktivitu.
- 3 Vyberte možnost **Alarmy** > **Alarm ST**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li použít rozsah existující zóny srdečního tepu, vyberte zónu srdečního tepu.
 - Chcete-li použít vlastní minimální a maximální hodnoty, vyberte možnost **Vlastní**.

Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovený rozsah nebo vlastní hodnotu, zobrazí se zpráva a zařízení zavibruje.

Označování okruhů

Můžete si nastavit, aby zařízení využívalo funkci Auto Lap®, která automaticky označí okruh po každém kilometru nebo míli.

Tato funkce je užitečná pro srovnávání vašich výkonů v různých částech aktivity.

POZNÁMKA: Funkce Auto Lap není k dispozici pro všechny aktivity.

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte ikonu a zvolte aktivitu.
- 3 Chcete-li zapnout funkci, vyberte možnost **Auto Lap**.
- 4 Zahajte aktivitu.

Použití funkce Auto Pause®

Pomocí funkce Auto Pause můžete automaticky pozastavit stopky, jakmile se přestanete pohybovat. Tato funkce je užitečná, jestliže vaše aktivita zahrnuje semaforey nebo jiná místa, kde musíte zastavit.

POZNÁMKA: Pozastavený čas se neukládá do dat historie.

POZNÁMKA: Funkce Auto Pause není k dispozici pro všechny aktivity.

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte ikonu a zvolte aktivitu.
- 3 Chcete-li funkci zapnout, vyberte možnost **Auto Pause**.
- 4 Zahajte aktivitu.

Přenos dat srdečního tepu do zařízení Garmin®

Údaje o srdečním tepu můžete vysílat ze zařízení vívosport a sledovat je na vhodném spárovaném zařízení Garmin. Můžete například během jízdy na kole přenášet údaje do zařízení Edge® nebo je během aktivity vysílat do akční kamery VIRB.

POZNÁMKA: Přenos dat srdečního tepu snižuje výdrž baterie.

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte ikonu > > .
Zařízení vívosport spustí přenos dat srdečního tepu.
POZNÁMKA: Během přenosu údajů o srdečním tepu lze zobrazit pouze obrazovku sledování srdečního tepu.
- 3 Spárujte zařízení vívosport se svým kompatibilním zařízením Garmin ANT+®.
POZNÁMKA: Pokyny pro párování se u každého kompatibilního zařízení Garmin liší. Další informace naleznete v návodu k obsluze.
- 4 Chcete-li přenos dat ukončit, klepněte na obrazovku sledování srdečního tepu a vyberte ikonu .

Informace o odhadech hodnoty VO2 Max.



Hodnota VO2 Max. představuje maximální objem kyslíku (v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno, hodnota VO2 Max. je ukazatelem sportovní zdatnosti a se zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat.

Na zařízení se odhad hodnoty VO2 Max. zobrazí jako číslo, popis a úroveň na tlakoměru. Ve svém účtu Garmin Connect se můžete podívat na podrobnější informace o odhadu hodnoty VO2 Max., včetně věku podle vaší kondice: Váš věk podle vaší kondice vám dává představu o tom, jak je vaše kondice v porovnání s osobami stejného pohlaví a různého věku. Díky cvičení se bude váš věk podle vaší kondice v průběhu času snižovat.

Data a analýza parametru VO2 Max. jsou poskytována se svolením institutu The Cooper Institute®. Další informace naleznete v příloze (*Standardní poměry hodnoty VO2 maximální*, strana 11) a na stránkách www.CooperInstitute.org.

Jak získat odhad hodnoty VO2 Max.

Aby mohlo zařízení zobrazovat odhad hodnoty VO2 Max., musí mít k dispozici hodnoty srdečního tepu měřené na zápěstí a měřenou aktivitu 15minutové svižné chůze nebo běhu.




- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte ikonu  > .

Pokud jste již zaznamenali aktivitu 15minutové svižné chůze nebo běhu, může se zobrazit odhad hodnoty VO2 Max. Zařízení zobrazí datum, kdy byl odhad hodnoty VO2 Max. naposledy aktualizován. Zařízení aktualizuje váš odhad hodnoty VO2 Max. po každé dokončené měřené aktivitě chůze nebo běhu.







- 3 V případě potřeby získajte odhad hodnoty VO2 Max. podle pokynů na displeji.
POZNÁMKA: Když je zapotřebí vypočítat odhad hodnoty VO2 Max., zobrazí se pokyny.
Po dokončení testu se zobrazí zpráva.

Hodiny



Použití stopek

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte ikonu  > .
- 3 Dvojitým klepnutím na dotykový displej spusťte časovač.
- 4 Dvojitým klepnutím na dotykový displej časovač zastavíte.
- 5 V případě potřeby můžete pomocí ikony  časovač vynulovat.

Spuštění odpočítavače času

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte ikonu  > .
- 3 Pomocí tlačítek  nebo  nastavíte časovač.
- 4 Klepnutím na střed dotykového displeje vyberete čas a přesunete se na další obrazovku.
- 5 Stisknutím tlačítka  časovač spustíte.
- 6 Stisknutím tlačítka  časovač zastavíte.

Používání budíku

- 1 Čas a opakování budíku si můžete nastavit v účtu Garmin Connect (*Nastavení zařízení v účtu Garmin Connect, strana 8*).
- 2 Přidržením dotykového displeje na zařízení vívosport si otevřete menu.
- 3 Vyberte ikonu  > .
- 4 Posunutím prstu můžete budíky procházet.
- 5 Výběrem budíku ho zapnete nebo vypnete.

Připojené funkce Bluetooth

Zařízení vívosport má několik připojených funkcí Bluetooth pro kompatibilní smartphone s aplikací Garmin Connect Mobile.

Oznámení: Upozorní na příchozí události ze smartphonu, například na příchozí hovory, textové zprávy nebo aktualizace na sociálních sítích (podle nastavení smartphonu).

LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby Garmin Connect.

Aktualizace počasí: Zobrazuje aktuální teplotu a předpověď počasí na smartphonu.

Ovládání hudby: Umožňuje ovládání přehrávače hudby na smartphonu.







Najít můj telefon: Umožňuje vyhledání smartphonu spárovaného se zařízením vívosport, je-li v dosahu.

Najít moje zařízení: Umožňuje vyhledání zařízení vívosport spárovaného se smartphonem, je-li v dosahu.

Odeslání aktivit: Jakmile aplikaci otevřete, budou vaše aktivity automaticky odeslány do aplikace Garmin Connect Mobile.

Aktualizace softwaru: Zařízení bezdrátově stáhne a nainstaluje nejnovější aktualizaci softwaru.

Zobrazení oznámení

- Pokud se na vašem zařízení zobrazí oznámení, máte na výběr dvě možnosti:
 - Klepnutím na obrazovku a výběrem možnosti  si zobrazíte celé oznámení.
 - Výběrem možnosti  oznámení odmítnete.
- Pokud se na vašem zařízení zobrazí příchozí hovor, máte na výběr dvě možnosti:
POZNÁMKA: Dostupné možnosti se u jednotlivých smartphonů liší.
 - Výběrem možnosti  přijmete hovor na smartphonu.
 - Výběrem možnosti  hovor odmítnete nebo ztlumíte vyzvánění.
- Chcete-li si zobrazit všechna oznámení, posunutím prstu si otevřete doplněk oznámení, klepněte na dotykový displej a vyberte požadovanou možnost:
 - Posunutím prstu můžete oznámení procházet.
 - Chcete-li si zobrazit celé oznámení, zvolte ho a vyberte ikonu .
 - Chcete-li oznámení zavřít, zvolte ho a vyberte ikonu .

Správa oznámení


Pomocí kompatibilního smartphonu si můžete nastavit oznámení, která se budou na zařízení vívosport zobrazovat.

Vyberte možnost:

- Pokud používáte zařízení Apple®, použijte nastavení centra oznámení ve svém smartphonu k výběru položek, které se zobrazí v zařízení.
- Pokud používáte zařízení Android™, použijte nastavení aplikace v aplikaci Garmin Connect Mobile k výběru položek, které se zobrazí v zařízení.

Vyhledání ztraceného telefonu

Tuto funkci můžete použít k nalezení ztraceného smartphonu spárovaného pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, který se aktuálně nachází v dosahu.

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte ikonu .

Zařízení vívosport začne vyhledávat váš spárovaný smartphone. Ze smartphonu se ozve zvukové upozornění a na displeji zařízení vívosport se zobrazí síla signálu Bluetooth. Síla signálu Bluetooth se s postupným přibližováním ke smartphonu zvyšuje.

Použití režimu Nerušit

Můžete si nastavit režim Nerušit a zabránit tak podsvícení, aby se zapínalo gesty a oznámeními pomocí vibrací. Tento režim můžete například používat v noci nebo při sledování filmů.

POZNÁMKA: V účtu Garmin Connect můžete nastavit, aby zařízení během vaší pravidelné doby spánku automaticky přešlo do režimu Nerušit. V uživatelském nastavení účtu Garmin Connect si můžete nastavit běžnou dobu spánku.

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.

- 2 Výběrem ikony ☾ > ☾ zapnete režim Nerušit. Na obrazovce hodin se zobrazí ikona ☾.
- 3 Přidržením dotykového displeje a výběrem ikony ☾ > ☾ > VYP. vypnete režim Nerušit.

Historie

Zařízení ukládá až 14 dnů údajů o sledování aktivity a srdečním tepu a až sedm aktivit s měřením času. Posledních sedm aktivit s měřením času si můžete ve svém zařízení zobrazit. Když data ze zařízení synchronizujete, můžete si v účtu Garmin Connect zobrazit neomezené množství aktivit, dat o sledování aktivity a údajů o srdečním tepu (*Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin Connect Mobile.*, strana 6) (*Synchronizace dat s počítačem*, strana 6).

Když se paměť zařízení zaplní, nejstarší data se přepíší.

Zobrazení historie

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte ikonu 👤 > 📄.
- 3 Vyberte aktivitu.

Osobní rekordy

Po dokončení aktivity zařízení zobrazí všechny nové osobní rekordy, kterých jste během této aktivity dosáhli. Osobní rekordy zahrnují váš nejrychlejší čas na několika typických závodních vzdálenostech a váš nejdelší běh nebo jízdu.

Zobrazení osobních rekordů

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte ikonu 👤 > 🏆.
- 3 Zvolte možnost 🏃 nebo 🚴.
- 4 Potáhnutím zobrazíte své osobní rekordy.

Obnovení osobního rekordu

Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému rekordu.

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte ikonu 👤 > 🏆.
- 3 Zvolte možnost 🏃 nebo 🚴.
- 4 Vyberte záznam.
- 5 Vyberte možnost **Obnovit posl.** > ✓.

POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.

Vymazání osobního rekordu

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte ikonu 👤 > 🏆.
- 3 Zvolte možnost 🏃 nebo 🚴.
- 4 Vyberte záznam.
- 5 Vyberte možnost **Vymazat** > ✓.

POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.


Garmin Connect

Můžete se spojit se svými přáteli prostřednictvím účtu Garmin Connect. Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje pro sledování, analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování. Zaznamenávejte svůj aktivní životní styl včetně běhu, chůze, turistiky a dalších aktivit.

Můžete si vytvořit bezplatný účet Garmin Connect, když spárujete zařízení s telefonem pomocí aplikace Garmin Connect Mobile nebo přejdete na stránky garminconnect.com.

Sledujte své pokroky: Můžete sledovat počet kroků za den, připojit se k přátelskému soutěžení s kontakty a plnit své cíle.

Analyzujte svá data: Můžete si zobrazit podrobnější informace o své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, spálených kalorií a nastavitelných zpráv.

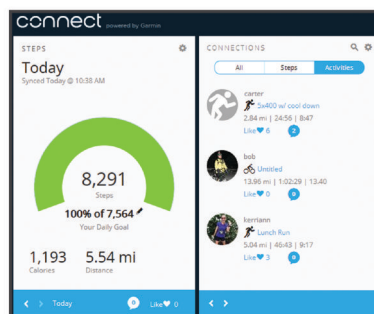

Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.

Spravujte svá nastavení: Své zařízení a uživatelská nastavení můžete upravit ve svém účtu Garmin Connect.

Garmin Move IQ™

Funkce Move IQ automaticky detekuje vzorce aktivit, například chůzi, běh, jízdu na kole, plavání nebo trénink na eliptickém trenažéru, které trvají alespoň 10 minut. Typ události a délku jejího trvání si můžete zobrazit na časové ose Garmin Connect, nezobrazuje se však v seznamu aktivit, zprávách a příspěvcích. Pokud máte zájem o větší přesnost, můžete na svém zařízení zaznamenávat aktivitu s měřením času. Funkce Move IQ může automaticky spustit měřenou aktivitu chůze a běhu. Podrobné informace měřených aktivit si můžete prohlédnout v účtu Garmin Connect.

Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin Connect Mobile.

Vaše zařízení automaticky provádí pravidelnou synchronizaci s aplikací Garmin Connect Mobile. Synchronizaci také můžete kdykoli provést ručně.

- 1 Přiblížte zařízení ke smartphonu.
- 2 Otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
 - TIP:** Aplikace může být otevřená nebo spuštěná na pozadí.
- 3 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 4 Vyberte ikonu ↻.
- 5 Vyčkejte na dokončení synchronizace.
- 6 Prohlédněte si aktuální data v aplikaci Garmin Connect Mobile.

Synchronizace dat s počítačem

Než budete moci synchronizovat data s aplikací Garmin Connect na počítači, budete si muset nainstalovat aplikaci Garmin Express™ (*Nastavení Garmin Express*, strana 6).

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete aplikaci Garmin Express. Zařízení přejde do režimu velkokapacitního paměťového zařízení.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4 Data si zobrazíte v účtu Garmin Connect.


Nastavení Garmin Express

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.


Prizpůsobení zařízení


Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky


Chcete-li předejít náhodnému stisknutí dotykové obrazovky, můžete zapnout možnost Aut. zám., která obrazovku po určité době nečinnosti zamkne.

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte možnost  > **Aut. zám.**
- 3 Vyberte možnost.
- 4 Poklepáním na dotykový displej zařízení odemkněte.

Nastavení snímače srdečního tepu na zápěstí.

Přidržením dotykového displeje zobrazte menu a vyberte ikonu .






: Umožňuje zapnout nebo vypnout snímač srdečního tepu na zápěstí. Pokud chcete snímač srdečního tepu na zápěstí používat pouze při měřených aktivitách, můžete použít možnost Pouze aktivita.

: Umožňuje spustit zaslání dat o srdečním tepu do spárovaných zařízení Garmin (*Přenos dat srdečního tepu do zařízení Garmin*, strana 4).



Nastavení zařízení


Některá nastavení zařízení vívosport si můžete upravit. Další nastavení je možné upravit pomocí účtu Garmin Connect.


Přidržením dotykového displeje zobrazte menu a vyberte ikonu .

- : Umožňuje spárovat smartphone a upravit nastavení Bluetooth (*Nastavení Bluetooth*, strana 7).
- : Upraví nastavení zobrazení (*Nastavení displeje*, strana 7).
- : Nastavuje zobrazování času ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu. Umožňuje ruční nastavení času (*Ruční nastavení času*, strana 7).
- : Zapne nebo vypne sledování aktivity a výzev k pohybu.
- : Upraví nastavení systému (*Nastavení systému*, strana 7).

Nastavení Bluetooth


Přidržením dotykového displeje zobrazte menu a vyberte ikonu  > . Zobrazí se stav připojení Bluetooth.

: Zapne nebo vypne bezdrátovou technologii Bluetooth.
POZNÁMKA: Jiná nastavení funkce Bluetooth se zobrazí pouze tehdy, je-li zapnuta bezdrátová technologie Bluetooth.

: Umožní zapnout telefonní upozornění z kompatibilního smartphonu. Můžete použít volbu Jen hovory a zobrazovat si pouze upozornění na příchozí hovory.

Spárovat nyní: Umožňuje spárovat zařízení s kompatibilním smartphonem se zapnutou funkcí Bluetooth. Toto nastavení umožňuje používání připojených funkcí Bluetooth prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile, například zaslání oznámení nebo nahrávání aktivit do aplikace Garmin Connect.

Nastavení displeje

Přidržením dotykového displeje zobrazte menu a vyberte ikonu  > .

Jas: Umožňuje nastavit úroveň jasu podsvícení. Úroveň jasu nastavíte výběrem ikony  nebo .

POZNÁMKA: Vyšší úroveň jasu snižuje výdrž baterie.

Odpočet: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení vypnuto.

POZNÁMKA: Delší prodleva podsvícení snižuje výdrž baterie.






Gesto: Nastavuje zapnutí podsvícení při gestech zápěstím.

Gesta zahrnují otočení zápěstí směrem k tělu, když se chcete podívat na obrazovku zařízení. Pokud chcete gesta používat pouze při měřených aktivitách, můžete použít volbu Pouze aktivita.

Orientace: Nastavení zobrazování dat na šířku nebo na výšku.

Ruční nastavení času

Ve výchozím nastavení se čas nastavuje automaticky při spárování zařízení vívosport se smartphonem.

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte možnost  >  > **Nastavit čas** > **Manuálně**.
- 3 Klepnutím na střed dotykového displeje nastavte hodiny, minuty, měsíc, den a rok.
- 4 Výběrem možnosti  nebo  upravíte jednotlivá nastavení.
- 5 Klepnutím na střed dotykového displeje se přesunete na další obrazovku.
- 6 Výběrem ikony  potvrdíte jednotlivá nastavení.

Nastavení systému

Přidržením dotykového displeje zobrazte menu a vyberte ikonu  > .

Vibrace: Nastavuje úroveň vibrací.

POZNÁMKA: Vyšší úroveň vibrací snižuje výdrž baterie.

Zápěstí: Možnost nastavení zápěstí, na kterém zařízení nosíte.

POZNÁMKA: Toto nastavení se používá pro silový trénink a gesta.

Jazyk: Umožňuje nastavit jazyk zařízení.

POZNÁMKA: Vyberte dvoupísmenný kód označující váš jazyk.

Jednotky: Slouží k nastavení zařízení na zobrazování uražené vzdálenosti v kilometrech nebo mílích.

Informace o: Zobrazuje identifikační číslo přístroje, verzi softwaru, informace o předpisech, licenční dohodu a zbývající kapacitu baterie (*Zobrazení informací o zařízení*, strana 8).

Obn.vých.hodnoty: Umožňuje vynulování uživatelských dat a nastavení (*Obnovení výchozích hodnot všech nastavení*, strana 10).

Nastavení Garmin Connect

Nastavení zařízení, nastavení profilu aktivit a uživatelská nastavení si můžete přizpůsobit v účtu Garmin Connect. Některá nastavení lze upravit i přímo v zařízení vívosport.

- V menu nastavení aplikace Garmin Connect Mobile zvolte možnost **Zařízení Garmin** a vyberte své zařízení.
- V doplňku zařízení v aplikaci Garmin Connect vyberte možnost **Nastavení zařízení**.

Po provedení úprav data synchronizujte, aby se změny projevil i v zařízení (*Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin Connect Mobile*, strana 6) (*Synchronizace dat s počítačem*, strana 6).

Uživatelská nastavení v účtu Garmin Connect

V účtu Garmin Connect zvolte možnost **Nastavení uživatele**.

Vlastní délka kroku: Umožňuje zařízení přesněji vypočítat uraženou vzdálenost díky použití vaší vlastní délky kroku. Můžete si zadat známou vzdálenost a počet kroků, kterými tuto vzdálenost ujdete. Zařízení Garmin Connect tak vypočítá délku kroku.

Kroky/den: Můžete si zadat denní cíl počtu kroků. Můžete také zvolit možnost Automatický cíl a nechat zařízení, aby váš cíl nastavilo automaticky.

Vystoupaná patra/den: Můžete si zadat denní cíl počtu vystoupaných pater.

Minuty intenzivní aktivity/týden: Můžete si zadat týdenní cíl doby střední nebo intenzivní aktivity.

Zóny srdečního tepu: Umožňuje vám odhadnout maximální srdeční tep a určit vlastní zóny srdečního tepu.

Nastavení zařízení v účtu Garmin Connect

V účtu Garmin Connect zvolte možnost **Nastavení zařízení**.

Alarmy: Nastaví časy a frekvence budíků v zařízení. Můžete nastavit až osm samostatných budíků.

Sledování aktivity: Zapíná a vypíná funkce sledování aktivity, například výzvy k pohybu.

Automatické zahájení aktivity: Zapíná a vypíná události Move IQ. Můžete si nastavit, jak dlouho chcete počkat, než zařízení automaticky spustí časovač pro specifické aktivity.

POZNÁMKA: Toto nastavení zkracuje výdrž baterie.

Viditelné doplňky: Možnost přizpůsobení doplňků, které se zobrazují v zařízení.

Výchozí doplněk: Nastavení doplňku, který se zobrazí po delší nečinnosti.

Gesto: Nastavuje zapnutí podsvícení při gestech zápěstím. Gesta zahrnují otočení zápěstí směrem k tělu, když se chcete podívat na obrazovku zařízení.

Prodleva: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení vypnuto.

POZNÁMKA: Delší prodleva snižuje výdrž baterie.

Které zápěstí?: Možnost nastavení zápěstí, na kterém zařízení nosíte.

POZNÁMKA: Toto nastavení se používá pro silový trénink a gesta.

Orientace displeje: Nastavení zobrazování dat na šířku nebo na výšku.

Vzhled hodinek: Umožňuje vybrat vzhled hodinek.

Formát času: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový formát.

Jazyk: Umožňuje nastavit jazyk zařízení.

Jednotky: Slouží k nastavení zařízení na zobrazování ураžené vzdálenosti v kilometrech nebo mílích.

Nastavení profilu aktivity v účtu Garmin Connect

Ze svého účtu Garmin Connect si vyberte možnost **Profily aktivity** a zvolte si typ aktivity.

Upozornění režimu aktivity: Umožňuje přizpůsobit upozornění během aktivity, například opakovaná upozornění a upozornění na srdeční tep. Zařízení můžete nastavit, aby vás upozornilo, když je srdeční tep nad nebo pod cílovou zónou nebo vlastním rozsahem. Můžete si vybrat stávající zónu srdečního tepu nebo si nastavit vlastní zónu.

Auto Lap: Nastavuje automatické označení okruhu po každém kilometru (míli) podle vaší preferované jednotky pro vzdálenost (*Označování okruhů, strana 4*).

Auto Pause: Můžete si nastavit automatické zastavení stopek, když se přestanete pohybovat (*Použití funkce Auto Pause®, strana 4*).

Automatická detekce sady: Umožňuje zařízení automaticky zapnout a vypnout sadu cvičení během silového tréninku.

Datová pole: Můžete si přizpůsobit datová pole zobrazovaná během aktivity s měřením času.

Informace o zařízení

Technické údaje

Typ baterie	Dobíjecí integrovaná lithium-polymerová baterie
Výdrž baterie	Až 7 dnů v režimu hodinek Až 8 hodin v režimu GPS
Rozsah provozních teplot	-20 až 50 °C (-4 až 122 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Bezdrátové frekvence/protokoly	ANT+ Jmenovitá hodnota 2,4 GHz @ 1 dBm Bluetooth Jmenovitá hodnota 2,4 GHz @ 1 dBm
Stupeň vodotěsnosti	Plavání*

*Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.

Zobrazení informací o zařízení

Můžete si zobrazit ID zařízení, verzi softwaru, údaje o regulačních opatřeních a zbývající kapacitu baterie.

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte možnost **Informace o**.
- 3 Posunutím prstu si zobrazte informace.

Nabíjení zařízení

VAROVÁNÍ

Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny týkající se čištění naleznete v příloze.

- 1 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do nabíjecího portu v zařízení.



- 2 Větší konektor kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
- 3 Zařízení zcela nabijte.

Tipy ohledně nabíjení

- Připojte nabíječku k zařízení pomocí kabelu USB (*Nabíjení zařízení, strana 8*).

Kabel USB můžete zapojit do napájecího síťového adaptéru schváleného společností Garmin nebo do portu USB počítače. Nabíjení zcela vybité baterie trvá přibližně hodinu.

- Zbývající kapacitu baterie si můžete zobrazit na informační obrazovce zařízení (*Zobrazení informací o zařízení, strana 8*).

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Pokud je zařízení vystaveno působení chlóvané vody, slané vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození pouzdra.

Neumisťujte zařízení do prostředí s vysokými teplotami, např. sušiček prádla.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Čištění zařízení

OZNÁMENÍ

I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může bránit nabíjení a přenosu dat.

1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.

2 Otřete zařízení do sucha.

Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.

TIP: Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/fitandcare.


Odstranění problémů

Je můj telefon se zařízením kompatibilní?

Zařízení vívosport je kompatibilní se smartphony, které používají bezdrátovou technologii Bluetooth Smart.

Informace o kompatibilitě naleznete na webové stránce www.garmin.com/ble.

Telefon se nepřipojuje k zařízení

- Zapněte na svém smartphonu bezdrátovou technologii Bluetooth.
- Na smartphonu otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile, vyberte ikonu  nebo  a výběrem možnosti **Zařízení Garmin > Přidat zařízení** přejděte do režimu párování.
- Na zařízení si pozdržením dotykového displeje zobrazte menu a výběrem možnosti  >  > **Spárovat nyní** přejděte do režimu párování.

Sledování aktivity

Podrobnější informace o přesnosti sledování aktivit naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.

Zaznamenaný počet kroků je nepřesný

Pokud se vám zdá, že zaznamenaný počet kroků neodpovídá skutečnosti, vyzkoušejte následující tipy.

- Noste zařízení na ruce, která není dominantní.
- Pokud tlačíte kočárek nebo sekačku, zařízení dejte do kapsy.
- Pokud provádíte činnost pouze rukama, dejte zařízení do kapsy,

POZNÁMKA: Zařízení může některé opakující se činnosti (například mytí nádobí, skládání prádla nebo tleskání) interpretovat jako kroky.

Počet kroků v zařízení neodpovídá počtu kroků v účtu Garmin Connect

Počet kroků v účtu Garmin Connect se upravuje při synchronizaci zařízení.

1 Vyberte možnost:

- Synchronizujte počet kroků s aplikací Garmin Connect (*Synchronizace dat s počítačem*, strana 6).
- Synchronizujte počet kroků s aplikací Garmin Connect Mobile (*Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin Connect Mobile*, strana 6).

2 Vyčkejte na dokončení synchronizace.

Synchronizace může trvat několik minut.

POZNÁMKA: Obnovením aplikace Garmin Connect Mobile nebo aplikace Garmin Connect nedojde k synchronizaci dat ani k aktualizaci počtu kroků.

Nezobrazuje se úroveň stresu

Aby mohlo zařízení rozpoznat vaši úroveň stresu, musí být zapnuté měření srdečního tepu na zápěstí.

Zařízení snímá během dne variabilitu vašeho srdečního tepu v klidovém režimu, aby mohlo určit úroveň stresu. Zařízení nezjišťuje vaši úroveň stresu během měřených aktivit.

Pokud se místo hodnoty úrovně stresu zobrazí čárky, zastavte se a počkejte, dokud vám zařízení nezměří variabilitu srdečního tepu.

Minuty intenzivní aktivity blikají

Když trénujete na dostatečně intenzivní úrovni, aby se tato aktivita zaznamenávala do stanoveného cíle počtu minut, minuty intenzivní aktivity blikají.

Věnujte se střední nebo intenzivní aktivitě souvisle po dobu alespoň 10 minut.

Počet vystoupaných pater neodpovídá skutečnosti

Zařízení používá při měření změny nadmořské výšky při stoupaní vnitřní barometr. Na jedno vystoupané patro jsou počítány 3 metry (10 stop).

- Malé otvory barometru se nacházejí na zadní straně zařízení v blízkosti nabíjecích kontaktů. Vyčistěte oblast v okolí nabíjecích kontaktů.

Pokud jsou otvory barometru zablokovány, nemusí barometr fungovat správně. Případné nečistoty můžete vyčistit tlakem vzduchu. Zařízení také můžete opláchnout vodou.

Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.

- Při stoupaní se nedržte zábradlí a nepřeskakujte schody.
- Ve větrném prostředí zakryjte zařízení rukávem nebo bundou, protože silné poryvy větru mohou způsobit chybná měření.

Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu

Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se nezobrazují, můžete využít tyto tipy.

- Než si zařízení nasadíte, umyjte si ruku a dobře ji osušte.
- Nepoužívejte na pokožce pod zařízením opalovací krém, pleťovou vodu nebo repelent.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání snímače srdečního tepu na zadní straně zařízení.
- Noste zařízení upevněné nad zápěstními kostmi. Řemínek utáhněte těsně, ale pohodlně.
- Dopřejte si 5 až 10 minut na zahřátí a zjistěte svůj tep, než začnete se samotnou aktivitou.

POZNÁMKA: Je-li venku chladno, rozehrějte se uvnitř.

- Po každém tréninku zařízení opláchněte pod tekoucí vodou.

Zařízení nezobrazuje správný čas

Čas a datum v zařízení se aktualizuje při synchronizaci s počítačem nebo smartphonem. Chcete-li, aby se při změně časového pásma zobrazoval správný čas a docházelo k aktualizaci na letní čas, je třeba provést synchronizaci zařízení.

- 1 V nastavení času vyberte možnost **Auto** (*Nastavení zařízení, strana 7*).
- 2 Zkontrolujte, zda se na počítači či smartphonu zobrazuje správný místní čas.
- 3 Vyberte možnost:
 - Synchronizujte zařízení s počítačem (*Synchronizace dat s počítačem, strana 6*).
 - Synchronizujte zařízení se smartphonem (*Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin Connect Mobile., strana 6*).
 Čas a datum se aktualizují automaticky.

Vyhledání družicových signálů

Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání družicových signálů nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou automaticky nastaveny podle pozice GPS.

- 1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny. Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
- 2 Počkejte, až zařízení nalezne družice. Vyhledání družicových signálů může trvat 30-60 sekund.

Zlepšení příjmu satelitů GPS

- Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect:
 - Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a aplikace Garmin Express.
 - Synchronizujte zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect prostřednictvím smartphonu s technologií Bluetooth.

Když je zařízení připojeno k účtu Garmin Connect, stáhne si několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní vyhledávání satelitních signálů.

- Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté vysokými budovami ani stromy.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Maximalizace výdrže baterie

- Vypněte nastavení **Automatické zahájení aktivity** (*Nastavení zařízení v účtu Garmin Connect, strana 8*).
- Snižte jas a prodlevu displeje (*Nastavení displeje, strana 7*).
- Vypněte gesta zápěstí (*Nastavení displeje, strana 7*).
- V nastavení centra oznámení ve svém smartphonu omezte oznámení zasílaná do zařízení vívosport (*Správa oznámení, strana 5*).
- Vypněte chytrá oznámení (*Nastavení Bluetooth, strana 7*).
- Když nepoužíváte připojené funkce, vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (*Nastavení Bluetooth, strana 7*).
- Vypněte zasílání dat o srdečním tepu do spárovaných zařízení Garmin (*Přenos dat srdečního tepu do zařízení Garmin®, strana 4*).
- Vypněte měření srdečního tepu na zápěstí (*Nastavení snímače srdečního tepu na zápěstí., strana 7*).

POZNÁMKA: Měření srdečního tepu na zápěstí se používá k určení délky intenzivní aktivity, hodnoty VO2 Max., úrovně stresu a počtu spálených kalorií.

Obnovení výchozích hodnot všech nastavení

Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení výrobce.

POZNÁMKA: Tato operace odstraní informace zadané uživatelem a historii aktivity.

- 1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
- 2 Vyberte možnost **⚙ > 🗑 > Obn.vých.hodnoty > ✓**.

Aktualizace produktů

Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express www.garmin.com/express. Ve smartphonu si nainstalujte aplikaci Garmin Connect Mobile.

Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin:

- Aktualizace softwaru
- Odeslání dat do služby Garmin Connect
- Registrace produktu

Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect Mobile

Abyste mohli provést aktualizaci softwaru zařízení pomocí aplikace Garmin Connect Mobile, musíte mít účet služby Garmin Connect a musíte zařízení spárovat s kompatibilním smartphonem (*Zapnutí a nastavení zařízení, strana 1*).

Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect Mobile (*Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin Connect Mobile., strana 6*).

Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Connect Mobile automaticky odešle aktualizaci do vašeho zařízení. Aktualizace proběhne, když nebudete zařízení aktivně používat. Po dokončení aktualizace se zařízení restartuje.

Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express

Abyste mohli provést aktualizaci softwaru zařízení, musíte mít účet služby Garmin Connect a musíte si stáhnout a nainstalovat aplikaci Garmin Express.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express jej odešle na vaše zařízení.
- 2 Odpojte zařízení od počítače. Zařízení vás upozorní, když je potřeba aktualizaci provést.
- 3 Vyberte možnost.

Další informace

- Přejděte na stránku www.support.garmin.com, kde najdete další návody, články a aktualizace softwaru.
- Přejděte na adresu www.garmin.com/intosports.
- Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
- Přejděte na adresu <http://buy.garmin.com> nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

Dodatek

Cíle aktivit typu fitness

Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a aplikace uvedených principů.

- Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
- Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.

- Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám také pomůže vyhnout se přetrénování a snížit riziko zranění.

Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky (*Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 11*) určit rozsah srdečního tepu nejhodnější pro vaše kondiční cíle.

Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý z kalkulačků dostupných na síti Internet. Změření maximálního srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska. Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.

Rozsahy srdečního tepu

Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.

Výpočty rozsahů srdečního tepu

Rozsah	% maximálního srdečního tepu	Vnímaná námaha	Výhody
1	50–60 %	Uvolněné, lehké tempo, rytmické dýchání	Aerobní trénink základní úrovně, snižuje stres
2	60–70 %	Pohodlné tempo, mírně hlubší dýchání, je možné konverzovat	Základní kardiovaskulární trénink, vhodné regenerační tempo

Standardní poměry hodnoty VO2 maximální

Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhady hodnoty VO2 maximální podle věku a pohlaví.

Muži	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Skvělé	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Vynikající	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Dobré	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Uspokojivé	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Špatné	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	35,6	32,3	29,4

Ženy	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Skvělé	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Vynikající	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Dobré	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Uspokojivé	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Špatné	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace naleznete na webové stránce www.CooperInstitute.org.

Licence BSD 3-Clause

Copyright © 2003-2010, Mark Borgerding

Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a používání zdrojové nebo binární podoby (s úpravou či bez) je povoleno, jsou-li splněny následující podmínky:

- Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující upozornění ohledně omezení záruk.
- Redistribuce v binární podobě musí v dokumentaci a ostatních příložených materiálech obsahovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující upozornění ohledně omezení záruk.
- Bez předchozího výslovného písemného svolení nelze používat jméno autora ani nikoho z přispěvatelů k propagaci nebo podpoře produktů odvozených od tohoto softwaru.

Rozsah	% maximálního srdečního tepu	Vnímaná námaha	Výhody
3	70–80 %	Střední tempo, udržování konverzace je obtížnější	Zvýšená aerobní kapacita, optimální kardiovaskulární trénink
4	80–90 %	Rychlé tempo, mírně nepohodlné, intenzivní dýchání	Zvýšená anaerobní kapacita a hranice, zvýšená rychlost
5	90–100 %	Tempo sprintu, neudržitelné po delší dobu, namáhavé dýchání	Anaerobní a svalová vytrvalost, zvýšená výkonnost

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN VLASTNÍKY AUTORSKÝCH PRÁV „TAK, JAK JE“. NEJSOU POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ČI DOMNĚLÉ ZÁRUKY, NAPŘÍKLAD PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PŘÍSPĚVATELÉ NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ČI EXEMPLÁRNÍ ŠKODY (NAPŘÍKLAD ZA ZTRÁTU DAT, UŠLÝ ZISK, NEMOŽNOST POUŽÍVÁNÍ NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI; NEJSOU ODPOVĚDNI ANI ZA ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB) BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU, ANI V PŘÍPADĚ TEORETICKÉ ODPOVĚDNOSTI ZAJIŠTĚNÉ SMLOUVOU, PLNOU ODPOVĚDNOSTÍ NEBO PORUŠENÍM ZÁKONA (VČETNĚ NEDBALOSTI A PODOBNĚ), KTERÉ BY MOHLY VZNIKOUT POUŽÍVÁNÍM SOFTWARE, A TO ANI V PŘÍPADĚ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ ŠKODY.

Rejstřík

A

aktivity **3**
aktualizace, software **10**
alarmy **5**
aplikace **5**
 smartphone **1**
Auto Lap **4, 8**
Auto Pause **4**

B

baterie **8**
 maximalizace **7, 8, 10**
 nabíjení **8**

C

cíle **1, 7**
Connect IQ **1**

Č

čas **7**
 upozornění **4**
časovač **3**
 odpočítávání **5**
čištění zařízení **9**

D

Dálkové ovládání VIRB **3**
data
 přenos **6**
 ukládání **6**
datové obrazovky **8**
denní doba **10**
dotyková obrazovka **1, 7**
družicové signály **10**

G

Garmin Connect **1, 6–8, 10**
Garmin Express **6**
 aktualizace softwaru **10**
GPS, signál **10**

H

historie **6**
 odeslání do počítače **6**
 zobrazení **6**
hodiny **5, 7**

I

ID zařízení **8**

K

kalibrace **2**
kalorie **2**
 upozornění **4**

M

menu **1**
minuty intenzivní aktivity **2, 9**

N

nabíjení **8**
nastavení **7, 8, 10**
 zařízení **8**
nastavení displeje **7**
nastavení systému **7**

O

obrazovka **7**
odpočítávač času **5**
odstranění, osobní rekordy **6**
odstranění problémů **3, 8–10**
okruhy **4**
osobní rekordy **6**
 odstranění **6**
oznámení **1, 5**

P

párování
 smartphone **1, 9**
 Snímače ANT+ **4**

podsvícení **1, 5, 7**
příslušenství **10**
přízpusobené zařízení **7**

R

režim spánku **3**
režim velkokapacitního paměťového zařízení **6**

S

sledování aktivity **1, 2**
smartphone **9**
 aplikace **5**
 párování **1, 9**
software
 aktualizace **10**
 verze **8**
srdeční tep **1, 2**
 párování snímačů **4**
 rozsahy **10, 11**
 snímač **7, 9**
 upozornění **4**
stopky **5**

T

technické údaje **8**
Technologie Bluetooth **5, 7, 9**
tempo **4**
trénink, režimy **3**

U

ukládání aktivit **3**
ukládání dat **6**
upozornění **4**
 vibrace **5**
USB **10**
 přenos souborů **6**
uzamčení, obrazovka **7**

V

Virtual Pacer **4**
VO2 Max. **4, 5**
VO2 maximální **11**
vzdálenost, upozornění **4**

