

# HYUNDAI

MP 213



**NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE**  
**INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL**  
**HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ**



Děkujeme vám za zakoupení našeho digitálního MP3 přehrávače. Před použitím přehrávače si pozorně přečtěte tento návod, abyste s přístrojem mohli správně pracovat.

### **O baterii přehrávače**

Přehrávač má interní nabíjecí lithiovou baterii, kterou nemůže uživatel vyměnit. Nejlepších výsledků docílíte, necháte-li přehrávač před prvním použitím asi 1 až 2 hodiny nabít, dokud nezhasne LED kontrolka nabíjení. Poté můžete přehrávač používat.

- Po dlouhodobém používání se životnost baterie zkracuje
- Lithium-polymerová se musí pravidelně dobíjet, i když je přístroj dlouhodobě vypnutý.

### **POZOR**

Baterii nerozebírejte, nedrťte, nezkratujte ani nespalujte. Můžete tím způsobit požár, zranění, popáleniny nebo jiné nebezpečí.


### **Nabíjení baterie**

- Zapněte hlavní vypínač.
- Připojte přehrávač k počítači.
- Při nabíjení se rozsvítí červené světlo.
- Po asi 2 hodinách bude přístroj nabitý. Odpojte kabel USB.
- 

Baterii přehrávače lze nabít dvěma způsoby:

- Připojte přehrávač k počítači. (Vždy používejte příslušenství poskytnuté nebo schválené naší společností.
- Používejte nabíjecí zařízení USB (k dispozici zvlášť)

## Hlavní funkce tlačítek



1. OFF/ON: Zapnutí/vypnutí
2. Tlačítko ►: na další skladbu.
3. Tlačítko ◀: na předchozí skladbu
4. VOL. +: Zvýšení hlasitosti
5. VOL. -: Snížení hlasitosti
6. Vstup Micro SD: Místo vložení Micro SD karty
7. SLUCHÁTKA: Vstup pro sluchátka
8. USB: Pro připojení PC a funkci nabíjení
9. Tlačítko Přehrávání/Pauza: pro přehrávání / pozastavení přehrávání

## Uvedení přehrávače do provozu

- Zapojte sluchátka do sluchátkového vstupu.
- Zasuňte Micro SD kartu do vstupu Micro SD.
- Stisknutím tlačítka ON/OFF přístroj zapněte.
- Přehrávání / pozastavení přehrávání hudby: Krátkým stisknutím tlačítka „PLAY/PAUSE“ můžete přehrát nebo pozastavit přehrávání hudby
- Volba hudby:
  - PŘEDCHOZÍ: Krátkým stisknutím tlačítka ◀ zvolte předchozí stopu
  - DALŠÍ: Krátkým stisknutím tlačítka ► zvolte další stopu
- Ovládání hlasitosti:
  - Krátkým stisknutím tlačítka VOL- snížíte hlasitost.
  - Krátkým stisknutím tlačítka VOL.+ zvýšíte hlasitost.

## Funkce světelné kontrolky

- Režim přehrávání: červené světlo bliká jednou za vteřinu.
- Režim pozastavení přehrávání: červené světlo svítí.
- Připojení počítače: červené světlo bliká do identifikace zařízení; červené světlo bliká během přenosu souborů.

## Řešení problémů

Nelze zapnout přehrávání	Zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá.
Není slyšet žádný zvuk	Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na minimum a řádně zapojte konektor sluchátek. Zkontrolujte, zda není konektor sluchátek znečištěn. Poškozené soubory MP3 mohou způsobit statické rušení a přerušování zvuku. Ujistěte se, že hudební soubory nejsou poškozeny. Zkontrolujte, zda je formát souborů podporován.
Stahování souborů se nedaří	Zkontrolujte, zda je konektor přehrávače USB řádně zapojen do počítače. Zkontrolujte, zda je správně instalován ovladač. Zkontrolujte, zda není paměť přehrávače plná.

## SPECIFIKACE

Položka	Specifikace
Rozhraní USB	Mini USB
Micro SD	až 32 GB
Doba přehrávání	asi 7 hodin (50 % hlasitost)
Doba nabíjení	asi 2 hodiny (počítačem)
Hudba / Formát / Bit rate	MP3 / 8~320 kbps
Teplota prostředí	-20 ~ +60 °C
Relativní vlhkost	20%~ 93% (40°C)
Rozměry	42 x 28 x 13 mm
Hmotnost	15 g
Baterie	110 mAh nabíjecí lithiová baterie

### Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese [www.hyundai-electronics.cz](http://www.hyundai-electronics.cz)

## Záruka

Náš výrobek má záruku 2 roky od data zakoupení. Záruka se poskytuje na všechny vady materiálu a dílenského zpracování. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na snížení užitečné kapacity akumulátoru z důvodu jejího používání nebo stáří. Užitečná kapacita se snižuje v závislosti na způsobu používání akumulátoru.



Nebezpečí udušení. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách.

## Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho digitálneho MP3 prehrávača. Pred použitím prehrávača si pozorne prečítajte tento návod, aby ste s prístrojom mohli správne pracovať.

### **O batérii prehrávača**

Prehrávač má internú nabíjaciu lítiovú batériu, ktorú nemôže užívateľ vymeniť. Najlepšie výsledky docielite, ak necháte prehrávač pred prvým použitím asi 1 až 2 hodiny nabiť, kým nezhasne LED kontrolka nabíjania. Potom môžete prehrávač používať.

- Po dlhodobom používaní sa životnosť batérie skrakuje
- Lítium-polymérová sa musí pravidelne nabíjať, aj keď je prístroj dlhodobo vypnutý.

### **POZOR**

Batériu nerozoberajte, nestláčajte, neskratujte ani nespafujte. Môžete tým spôsobiť požiar, zranenie, popáleniny alebo iné nebezpečenstvo.


### **Nabíjanie batérie**

- Zapnite hlavný vypínač.
- Pripojte prehrávač k počítaču.
- Pri nabíjaní sa rozsvieti červené svetlo.
- Po asi 2 hodinách bude prístroj nabitý. Odpojte kábel USB

Batériu prehrávača môžete nabiť dvomi spôsobmi:

- Pripojte prehrávač k počítaču. (Vždy používajte príslušenstvo poskytnuté alebo schválené našou spoločnosťou.)
- Používajte nabíjacie zariadenie USB (k dispozícii zvlášť)

## Hlavné funkcie tlačidiel



1. OFF/ON: Zapnutie/vypnutie
2. Tlačidlo ►: na ďalšiu skladbu.
3. Tlačidlo ◀: na predchádzajúcu skladbu.
4. VOL. +: Zvýšenie hlasitosti
5. VOL. -: Zníženie hlasitosti
6. Vstup Micro SD: Miesto pre vloženie karty Micro SD
7. SLÚCHADLÁ: Vstup pre slúchadlá
8. USB: Pro pripojení PC a funkci nabíjení
9. Tlačidlo Prehrávanie / Pauza: pre prehrávanie / pozastavenie prehrávania

### Uvedenie prehrávača do prevádzky

- Zapojte slúchadlá do slúchadlového vstupu.
- Zasuňte Micro SD kartu do vstupu Micro SD.
- Stlačením tlačidla ON / OFF prístroj zapnete.
- Prehrávanie / pozastavenie prehrávania hudby: Krátkym stlačením tlačidla „PLAY / PAUSE“ môžete prehrať alebo pozastaviť prehrávanie hudby
- Voľba hudby:  
PREDCHÁDZAJÚCI: Krátkym stlačením tlačidla ◀ zvolíte predchádzajúcu stopu  
ĎALŠÍ: Krátkym stlačením tlačidla ► zvolíte ďalšiu stopu
- Ovládanie hlasitosti:  
Krátkym stlačením tlačidla HLAS.- znížite hlasitosť.  
Krátkym stlačením tlačidla HLAS. + Zvýšite hlasitosť.

### Funkcia svetelnej kontrolky

- Režim prehrávania: červené svetlo bliká raz za sekundu.
- Režim pozastavenia prehrávania: červené svetlo svieti.
- Pripojenie počítača: červené svetlo bliká do identifikácie zariadenia; červené svetlo bliká v priebehu prenosu súborov



## Riešenie problémov

Nedá sa zapnúť prehrávanie	Skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá.
Nepočuť žiadny zvuk	Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na minimum a riadne zapojte konektor slúchadiel. Skontrolujte, či nie je konektor slúchadiel znečistený. Poškodené súbory MP3 môžu spôsobiť statické rušenie a prerušovanie zvuku. Uistite sa, že hudobné súbory nie sú poškodené. Skontrolujte, či je formát súborov podporovaný.
Sťahovanie súborov sa nedarí.	Skontrolujte, či je konektor prehrávača USB riadne zapojený do počítača. Skontrolujte, či je správne nainštalovaný ovládač. Skontrolujte, či nie je pamäť prehrávača plná.

## ŠPECIFIKÁCIA

Položka	Špecifikácia
Rozhranie USB	Mini USB
Micro SD	až 32 GB
Doba prehrávania	asi 7 hodín (50 % hlasitosť)
Doba nabíjania	asi 2 hodiny (počítačom)
Hudba / Formát / Bit rate	MP3 / 8~320 kbps
Teplota prostredia	-20 ~ +60 °C
Relatívna vlhkosť	20%~ 93% (40°C)
Rozmery	42 x 28 x 13 mm
Hmotnosť	15 g
Batéria	110 mAh nabíjacia lítiová batéria

**Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.**

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese [www.hyundai-electronics.sk](http://www.hyundai-electronics.sk)

## Záruka

Náš výrobok má záruku 2 roky od dátumu zakúpenia. Záruka sa poskytuje na všetky chyby materiálu a dielenského spracovania. Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na zníženie užitočnej kapacity akumulátora z dôvodu jej používania alebo staroby. Užitočná kapacita sa znižuje v závislosti na spôsobe používania akumulátora.



Nebezpečenstvo udusenia. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach.

## Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Dziękujemy za zakup odtwarzacza MP3. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję, tak by móc prawidłowo obsługiwać urządzenie.

### **Akumulator odtwarzacza**

W urządzeniu znajduje się ładowalny akumulator litowy, niedostępny dla użytkownika. W celu uzyskania najlepszych rezultatów, przed pierwszym użyciem odtwarzacza, należy ładować urządzenie przez 1-2 godziny lub do momentu, w którym wyłączą się wskaźniki LED ładowania.

- Sprawność akumulatora pogarsza się w miarę jego użytkowania. Po jakimś czasie urządzenie po naładowaniu będzie działać krócej.
- Baterie litowo-polimerowe rozładowują się samoczynnie, zatem nawet gdy urządzenie jest wyłączone i nieużywane przez dłuższy czas, należy je regularnie ładować.

### **UWAGA**

Nie próbować samodzielnie demontować, niszczyć, doprowadzać do zwarcia czy podpalać akumulatora. Może to prowadzić do wystąpienia pożaru, oparzeń oraz innych niebezpiecznych sytuacji.


### **Ładowanie akumulatora**

- Włączyć urządzenie za pomocą przełącznika ON/OFF
- Podłączyć odtwarzacz do komputera.
- Podczas ładowania będzie świecić się czerwony wskaźnik.
- Po naładowaniu urządzenia (ok. 2 godzin), odłączyć kabel USB od komputera.

Akumulator urządzenia można ładować na dwa sposoby:

- Podłączyć urządzenie do komputera (zawsze używać akcesoriów dołączonych lub zatwierdzonych do użytkowania przez producenta).
- Skorzystać z ładowarki USB (nie załączona).

## Podstawowe funkcje przycisków



1. OFF/ON: włączanie i wyłączanie
2. NEXT ►►: następny utwór
3. PREV ◄◄: poprzedni utwór
4. VOL+: zwiększanie natężenia dźwięku
5. VOL-: zmniejszanie natężenia dźwięku
6. Micro SD Slot: gniazdo karty Micro SD
7. EARPHONE: gniazdo słuchawkowe
8. USB: podłączenie do komputera i funkcja ładowania.
9. Przycisk Play/Pause: odtwarzanie, pauza

### Rozpoczęcie użytkownika

- Podłączyć słuchawki do gniazda słuchawkowego.
- Włożyć kartę do gniazda Micro SD.
- Nacisnąć i przytrzymać przełącznik ON/OFF, żeby włączyć urządzenie.
- Odtwarzanie muzyki: Naciskać przycisk "PLAY/PAUSE", żeby odtwarzać lub zatrzymać odtwarzanie muzyki.
- Wybór utworów:  
PREV: naciskać przycisk ◄◄, żeby przechodzić do poprzedniego utworu.  
NEXT: naciskać przycisk ►►, żeby przechodzić do następnego utworu.
- Regulacja głośności:  
Naciskać przycisk VOL-, żeby zmniejszyć natężenie dźwięku.  
Naciskać przycisk VOL+, żeby zwiększyć natężenie dźwięku.

### Funkcje wskaźnika świetlnego

- Tryb odtwarzania: raz na sekundę miga czerwone światło.
- Tryb pauzy: świeci czerwone światło.
- Podłączenie do komputera: czerwone światło miga do momentu identyfikacji urządzenia; czerwone światło miga podczas transferu plików.

## Rozwiązywanie problemów

Odtwarzacz nie włącza się	Sprawdzić czy akumulator jest naładowany.
Nie słuchać dźwięku	Sprawdzić, czy głośność nie jest ustawiona na "minimum", dokładnie podłączyć słuchawki. Sprawdzić, czy złącze słuchawkowe nie jest zabrudzone. Uszkodzone pliki MP3 mogą emitować szумы zamiast dźwięku. Sprawdzić, czy pliki nie są uszkodzone. Sprawdzić, czy format plików jest obsługiwany przez urządzenie.
Nie udaje się pobrać plików muzycznych	Sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo połączone z komputerem za pomocą kabla USB. Sprawdzić, czy poprawnie zainstalowano wszystkie wymagane sterowniki. Sprawdzić, czy pamięć urządzenia nie jest zapełniona.

## Specyfikacje

Element	Specyfikacja
Interfejs USB	Mini USB
Micro SD	Do 32 GB
Czas odtwarzania	około 7 godzin (50% głośności)
Czas ładowania	około 2 godzin (za pomocą komputera)
Muzyka / Format / Bit rate	MP3 / 8~320 kbps
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ~ +60 °C
Wilgotność względna	20%~ 93% (40°C)
Wymiary	42 × 28 × 13 mm
Masa	15 g
Bateria	Ładowalny akumulator litowy 110 mAh

**Zmiana specyfikacji technicznej produktu zastrzeżona przez producenta.**

Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz serwisu znajduje się na naszej stronie internetowej [www.hyundai-electronics.pl](http://www.hyundai-electronics.pl)

## Gwarancja

Urządzenie posiada 2-letnią pełną gwarancję biegnącą od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wynikające z nieprawidłowego wykonania urządzenia. 24 miesięczna gwarancja nie obejmuje akumulatora. Pojemność akumulatora oraz jego efektywność ulega stopniowo zmniejszeniu w zależności od sposobu użytkowania.



Urządzenie posiada 2-letnią pełną gwarancję biegnącą od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wynikające z nieprawidłowego wykonania urządzenia. 24 miesięczna gwarancja nie obejmuje akumulatora. Pojemność akumulatora oraz jego efektywność ulega stopniowo zmniejszeniu w zależności od sposobu użytkowania.

## Utylizacja zużytego sprzętu



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Thank you for purchasing our digital MP3 player. Before you use this player, please read through this manual book, so you can operate it correctly.

### **About player's battery**

Player has an internal, non-user-replaceable rechargeable lithium battery. For best results, the first time you use the player, let it charging for about 1 - 2 hours or until the charging LED lights go Off before you use it.

- Battery life shortens after long time usage
- The li-polymer battery is consumptive material, so even if device is tuned off for prolonged it needs to be charged periodically.

### **CAUTION**

Do not disassemble, crush, short-circuit or incinerate your battery as it may cause fire, injury, burns, or other hazards.


### **Charging the Battery**

- Turn on power switch.
- Connect player to your computer.
- Red light bright while charging .
- Around 2 hours ,device will be charged, disconnect the USB cable

You can charge the Player's battery in two ways:

- Connect player to your computer. Always use the accessories provided by or approved by our company.
- Use the USB power charger. (available separately)

## Key function of buttons



1. OFF/ON: Power on/off
2. NEXT **»»**: Next item
3. PREV **««**: Last item
4. VOL+: volume up
5. VOL-: volume down
6. Micro SD Slot: Micro SD card insertion position
7. EARPHONE: Earphone slot
8. USB: For PC connection and charge function
9. Play/Pause button: To Play / Pause

### Getting start player

- Put the earphone into the earphone slot.
- Put the Micro SD card into the Micro SD slot.
- Press ON/OFF key to power on.
- Play/Pause music: Short press "PLAY/PAUSE" key to play/ pause music
- Select music:
  - PREV: Short press **««** key to select previous track
  - NEXT: Short press **»»** key to select next track
- Control volume:
  - Short press VOL- to turn down the volume.
  - Short press VOL+ to turn up the volume.

### Indicator light function

- Playing Mode: Red light flashing once per second.
- Pause Mode: Red light bright.
- Connect computer: Red light flashing till identify; Red light flashing while transfer files.



## Troubleshooting

Play cannot turn ON	Check whether battery have enough energy.
No sound is heard	Check whether Volume is set to "minimum" and connect the headphone plugs firmly. Check whether the headphone plug is dirty. Corrupted MP3 may make a static noise and the sound may cut off. Make sure that the music files are not corrupted. Check whether music files format are support.
Download of music files fails.	Check whether player's USB connector is connected with computer properly. Check whether driver is installed correctly. Check whether the player's memory is in full.

## SPECIFICATIONS

Item	Specification
USB interface	Mini USB
Micro SD	up to 32 GB
Playing time	Around 7 hours (50% Volume)
Charging time	Around 2 hours (by computer)
Music / Format / Bit rate	MP3 / 8~320 kbps
Environmental temperature	-20 ~ +60 °C
Relative Humidity	20%~ 93% (40°C)
Volume	42 × 28 × 13 mm
Weight	15 g
Battery / Power	110 mAh Renewable lithium battery

**We reserve the right to change technical specifications.**

## Warranty

Our product is warranted for 2 full year from the date of purchase. The warranty is provided on all material defects and workmanship. Guarantee of 24 months does not apply to decrease in the accumulator's effective capacity caused by its use or age. Effective capacity gradually decreases depending on the method of use of the accumulator.



To avoid danger of suffocation, keep the plastic bag away from babies And children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages or playpens. This bag is not a toy.

## Disposal of old Electrical & Electronic Equipment



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Köszönjük, hogy Ön ezt a digitális MP3 lejátszót választotta! Kérjük, mielőtt a lejátszót elkezdené használni, olvassa el a használati útmutatót figyelmesen, a készülék megfelelő alkalmazásának érdekében!

### **Lejátszó akkumulátora**

A lejátszó beépített, nem kivehető lítium akkumulátorral felszerelt. A legjobb eredmény elérése érdekében az első használat előtt töltsen a készüléket 1-2 órán keresztül, vagy amíg a töltési LED fény ki nem kapcsol!

- Hosszú használat után az akku élettartama csökken!
- A Li-polimer akkumulátort akkor is rendszeresen kell tölteni, ha nem használja a készüléket hosszú időn keresztül!

### **FIGYELEM**

Ne szedje szét, ne dobja le az akkumulátort, ne okozzon rövidzárlatot, ellenkező esetben tüzet, sérülést, vagy más veszélyt okozhat!


### **Akkumulátor töltése**

- Kapcsolja be a készüléket!
- Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez!
- Töltés közben piros fény világít.
- Kb. 2 óra múlva, a teljes feltöltés után húzza ki az USB kábelt!

Az akkumulátor töltésére 2 lehetőség van:

- Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez! Mindig csak eredeti tartozékokat használjon!
- Használjon USB töltőt! (Nincs a csomagolásban!)

## Gombok funkciói

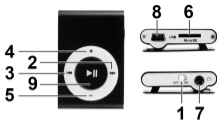

1. OFF/ON: Be/Kikapcsolás
2. NEXT ►►: következő szám
3. PREV ◄◄: előző szám
4. VOL+: hangerő fel
5. VOL-: hangerő le
6. Micro SD aljzat: Micro SD kártya behelyezése
7. EARPHONE: Fülhallgató aljzat
8. USB: számítógép csatlakozásához és töltéséhez
9. Play/Pause gomb: lejátszás/szünet

### Lejátszó használata

- Dugja be a fülhallgatót az aljzatba!
- Helyezze be a Micro SD kártyát a Micro SD kártya aljzatba!
- Nyomja meg hosszan az ON/OFF gombot a készülék bekapcsolásához!
- Zene lejátszása/szüneteltetése:
- Nyomja meg röviden a "PLAY/PAUSE" gombot a zene lejátszásához/lejátszás szüneteltetéséhez
- Zene kiválasztása:  
PREV: Nyomja meg röviden a ◄◄ gombot az előző számra való ugráshoz!  
NEXT : Nyomja meg röviden a ►► gombot a következő számra való ugráshoz!
- Hangerő beállítása:  
VOL- gomb rövid megnyomásával csökkentse a hangerőt!  
VOL+ gomb rövid megnyomásával növelje a hangerőt!

### Fényjelző funkciói

- Lejátszási mód: Piros fény másodpercenként villog.
- Szünet mód: Piros fény világít.
- Számítógép csatlakozása: Piros fény villog olvasás és adatátvitel közben.

## Hibaelhárítás

Nem lehet bekapcsolni a lejátszót	Ellenőrizze az akkumulátort!
Nincs hang	Ellenőrizze a hangerőt és fülhallgató csatlakozását! Ellenőrizze a fülhallgató aljzatát! Sérült MP3 fájlok esetén lehetséges, hogy nem megfelelő hang jön ki. Ellenőrizze a zene fájlokat! Ellenőrizze a zene fájl formátumát!
Nem lehet zene fájlokat letölteni	Ellenőrizze a lejátszó és számítógép közötti USB csatlakozást! Ellenőrizze a program telepítését! Ellenőrizze a lejátszó memóriáját!

## SPECIFIKÁCIÓK

Tétel	Specification
USB interfész	Mini USB
Micro SD	akár 32GB
Működési idő	Kb. 7 óra (50% hangerővel)
Töltési idő	Kb. 2 óra (számítógéptől függ)
Music / Formátum / Bit rate	MP3 / 8~320 kbps
Működési hőmérséklet	-20 ~ +60 °C
Relatív páratartalom	20%~ 93% (40°C)
Méret	42 × 28 × 13 mm
Súly	15 g
Akkumulátor	110 mAh újratölthető lítium akkumulátor

**A gyártó fenntartja a jogot a technikai specifikációk változtatására.**

Termékről és szerviz hálózatról szóló információ itt található:

[www.hyundai-electronics.hu](http://www.hyundai-electronics.hu)

## Garancia

A garanciális idő a készülék vásárlásától számított 2 teljes év. A garanciát a készülék minden anyagára és összeszerelésére biztosítjuk. A 24 hónapos garancia nem érvényes a rendszeres használat általi, vagy a már hosszú életkor miatt fellépett akkumulátor kapacitásának csökkenésére. Az akkumulátor kapacitása automatikusan csökken az akkumulátor használatától függően.



Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárt helyen. A zacskó nem játékszer. Ne használja ezt a zacskót bölcsökben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban.

## Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása



Ez a szimbólum a készüléken, vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként! Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le! A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében, valamint további információért forduljon a hozzátartozó hivatalhoz, vagy a lakhelyén lévő hulladékokkal foglalkozó szolgáltatóhoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta!



**HYUNDAI**

Licensed by Hyundai Corporation, Korea