

Uživatelská příručka

Digitální hudební přehrávač



MP350

Obsah

Obsah	2
Úvod	5
Obsah balení	5
Základní popis a vlastnosti	7
Systémové požadavky	7
Bezpečnostní opatření	8
Obecné	8
Záloha dat	8
Varování – riziko zhoršení (poškození) sluchu	8
Připomenutí	9
Ovládací prvky	10
Obrazovka přehrávače	11
Základní obsluha	12
Nabíjení baterie	12
Zapnutí	12
Vypnutí	12
Přehrávání	13
Pozastavení přehrávání (pauza)	13
Následující stopa	13
Předcházející stopa	13
Rychlý posun vpřed	13
Rychlý posun zpět	13
Zvýšení hlasitosti	13
Snížení hlasitosti	13
Zpět / Možnosti	13
Uzamčení (Hold)	13
Reset zařízení	13
Režim Hudba (MUSIC)	14
Přehrávání audio souborů	14
Režim opakování	14
Ekvalizér (EQ)	15
Uživatelské nastavení Ekvalizéru	15
Režim SRS WOW	16
A-B Repeat	16
Přidání souboru do Playlistu	17
Texty skladeb (Sync. Lyrics)	17
Smazání souboru	17
Můj Playlist	18
Odstranění souboru z Playlistu	18
Smazání Playlistu	19
Import Playlistu (*.m3u)	19
Přehrání Playlistu (*.m3u)	23
Režim navigace soubory (File Navigator)	23
Režim Rádio	24
Poslech rádia	24
Výběr rozhlasové stanice	24
Vyvolání uložené stanice	24

Nahrávání z rádia	24
Seznam uložených stanic	25
Uložení naladěné stanice	25
Smazání stanice	26
Smazání všech stanic	26
Automatické vyhledávání (Auto Search)	26
FM skupiny	26
Režim Fitness	27
Přehrávání audio souborů	27
Můj Playlist	27
Přehrávání Playlistu (*.m3u)	28
Režim navigace soubory (File Navigator)	28
Sportovní nastavení	29
Vložení Vaší váhy	29
Typy sportů	29
Nastavení cílů	29
Cíl: Stopky	29
Cíl: Časovač	30
Cíl: Kalorie	30
Historie	30
Typy opakování	31
Shuffle nepřetržitě přehrává všechny dostupné hudební soubory v náhodném pořadí 31	
Režim nahrávání	32
Nahrávání hlasu pomocí vestavěného mikrofону	32
Nahrávání z FM rádia	32
Nastavení (Settings)	33
Kvalita záznamu	33
Zisk nahrávky	33
Úspora energie (Power Saving)	34
Sleep timer (režim usnutí zařízení)	34
Automatické vypnutí zařízení	34
Display	34
Spořič obrazovky (ScreenSaver)	35
Kontrast	35
Limity hlasitosti	36
Nastavení data a času	36
Jazyk	37
O produktu (Player Info)	37
Pokračujte stiskem libovolného tlačítka. Navrátíte se do nabídky Nastavení (SETTINGS). Instalace ovladačů	37
Instalace ovladačů	38
Instalace ovladačů pro XP, Vista, Windows [®] 7 a Windows [®] 8	38
Instalace ovladačů pro Mac [®] OS X 10.0 nebo novější	38
Instalace ovladačů pro Linux [®] Kernel 2.4 nebo novější	38
Připojení k počítači	39
Přenos souborů do MP350	39
Odpojení od počítače	41
Odebrání MP350 z XP, Vista, Windows [®] 7, Windows [®] 8	41
Odebrání MP350 z Mac [™] OS 10.0 nebo novějšího	41

Odebrání MP350 z Linux™ Kernel 2.4 nebo novějšího.....	41
Řešení problémů.....	42
Specifikace	44
Dodávané modely.....	44

Úvod

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili Transcend **MP350**, MP3 přehrávač nové generace, který kombinuje všechny výhody lehkého přenosného MP3 přehrávače s přednostmi USB flashdisku a zahrnuje mnoho dalších vlastností a funkcí jako je FM rádio, nahrávání hlasu, opakované přehrávání vybraného úseku stopy a další. Váš MP350 je vybaven vysokorychlostním USB 2.0 rozhraním pro rychlejší a velmi snadnou výměnu dat a hudebních souborů s počítačem. Elegantní MP350 navždy změní Váš pohled na digitální hudbu.

Obsah balení

Balení **MP350** obsahuje následující položky:

- MP350



- Sluchátka



- Micro USB kabel typ B



- Šňůrka na krk



- Quick Start giude



Základní popis a vlastnosti

- MP3 přehrávač s podporou hudebních formátů MP3, WMA a WAV
- OLED displej jasně zobrazující text pod libovolným úhlem při jakémkoliv osvětlení
- FM rádio (nahrávání z FM rádia a možnost přednastavení 20 FM rádio stanic)
- Vestavěný mikrofón
- Vytváření playlistů
- Karaoke synchronizované zobrazení textu
- Funkce A-B Repeat umožňující nepřetržité přehrávání označené části stopy
- Podpora 13 uživatelských jazyků, zahrnující menu, zobrazení jména písně/interpreta, ...
- Schopnost pracovat jako USB flashdisk pro přenos dat nebo jejich ukládání
- Nastavitelný časovač pro vypnutí (sleep timer)
- Spořiče obrazovky a funkce automatického vypnutí pro prodloužení životnosti baterie
- 8 nastavení ekvalizéru, včetně uživatelského USER EQ nastavení
- Napájení interní Li-polymer baterií umožní nepřetržité přehrávání hudby po dobu více než 12 hodin*
- Vestavěný vysokorychlostní USB 2.0 konektor pro snadné připojení k počítači a rychlý přenos dat
- Zobrazení času a datumu

*Maximálního času přehrávání se dosáhne se spořičem nastaveným na „10-sec/Blank“ a zakázaným „Lyric Sync“.

Systémové požadavky

- Stolní počítač nebo notebook s funkčním USB konektorem.
- Jeden z následujících operačních systémů (OS):
 - Windows® XP
 - Windows Vista®
 - Windows® 7
 - Windows® 8
 - Mac® OS 10.0 nebo novější
 - Linux® Kornel 2.4 nebo novější

Bezpečnostní opatření

Tyto pokyny pro zacházení a bezpečnost jsou **DŮLEŽITÉ!** Přečtěte si je prosím pozorně a řiďte se jimi.

Obecné

- Opatrně vybalte obsah balíčku.
- Ujistěte se před připojením, že USB konektory mají stejný rozměr a tvar – nikdy neužívejte násilí.
- Vždy používejte napájecí adaptér a kabel dodaný výrobcem. Používání nekompatibilních kabelů může způsobit trvalé poškození Vašeho MP350.
- Nikdy nepřipojujte MP350 přes USB hub. Připojení přes USB hub, kam je připojeno více zařízení může přinášet nedostatečné nebo nestabilní napájení. **To může způsobit poškození Vašeho hudebního přehrávače.** Známými problémy způsobenými připojením přehrávače přes USB hub zahrnují zkrácení doby přehrávání, náhodné resetování a v nejhorším případě i trvalé poškození firmware přehrávače.
- Zamezte styku přístroje s vlhkostí, vodou, či jinou kapalinou.
- K očištění vnějšku přístroje nikdy nepoužívejte vlhký nebo mokrý hadřík
- Nepoužívejte ani neskladujte Váš MP350 v žádném z následujících prostředí:
 - Přímé slunce
 - V blízkosti klimatizace, elektrického topení či jiných zdrojů tepla
 - V uzavřeném automobilu, který je vystaven přímému slunečnímu záření
- Vždy přehrávač odpojte, jakmile je plně nabitý. Nikdy přehrávač nenabíjejte déle než 12 hodin.
- Nenabíjejte přehrávač ve velmi teplém prostředí ani nebo vystavený přímému slunečnímu záření.
- Pro udržení co nejdelší životnosti baterie uskutečňte alespoň jeden napájecí cyklus měsíčně.

Záloha dat

1. **Transcend nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu dat, či jejich poškození během činnosti.** Pokud se rozhodnete uložit Vaše data na MP350, doporučujeme Vám je pravidelně zálohovat do počítače nebo na jiné záznamové médium.
1. Pro zajištění rychlého přenosu dat přes vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 při používání MP350 se prosím ujistěte, zda Váš počítač má nainstalovaný příslušný USB 2.0 port a ovladače. Pokud si nejste jisti, kontaktujte dodavatele počítače či základní desky.

Varování – riziko zhoršení (poškození) sluchu

- Opakované nebo pravidelné používání sluchátek s hlasitostí nastavenou nad 80dB může způsobit klamný dojem, že hladina hlasitosti zvuku je nedostatečná. Uživatelé se proto mohou pokoušet postupně zvyšovat hlasitost, čímž riskují hladinu zvuku již nebezpečnou pro jejich sluchové ústrojí.
- Abyste ochránili Vaše zdraví a sluch, udržujte hlasitost Vašeho MP3 přehrávače pod úrovní 80dB a nepoužívejte ho po příliš dlouhou dobu. Přerušete poslech, pokud se dostaví příznaky jako bolest hlavy, nevolnost nebo porucha poslechu.
- Váš MP3 přehrávač má maximální hlasitost 100dB.
- MP3 přehrávač i přiložená sluchátka vyhovují Francouzské normě vztahující se k hudebním Walkmanům (směrnice z 24. července 1998).









- Před použitím jiných sluchátek se vždy ujistěte, zda jejich technická specifikace je kompatibilní s originálními.

Připomenutí


- Pokud necháte MP3 přehrávač zapojený v notebooku pracujícím na baterie, přehrávač bude postupně odebírat energii z baterie notebooku.
- Řiďte se procedurou „Bezpečně odebrat hardware“, pokud budete chtít odpojit zařízení od počítače.
- Před prvním použitím přístroje doporučujeme aktualizovat firmware zařízení. Poslední verzi firmware naleznete na www.transcendusa.com.tw.

Ovládací prvky



A	Konektor USB 2.0 Hi-Speed
B	Tlačítko pro uzamčení (LOCK)
C	 Snížení hlasitosti
D	Bílý monochromatický OLED displej
E	 Ovladač Přehrávání/Pauza/Vypnutí
F	 Zvýšení hlasitosti
G	 Konektor pro sluchátka
H	 Mikrofon
I	 Předcházející / Rychlý posun vzad
J	 Následující / Rychlý posun vpřed
K	 Zpět / Možnosti
L	Tlačítko Reset
M	Sportovní klip

Obrazovka přehrávače

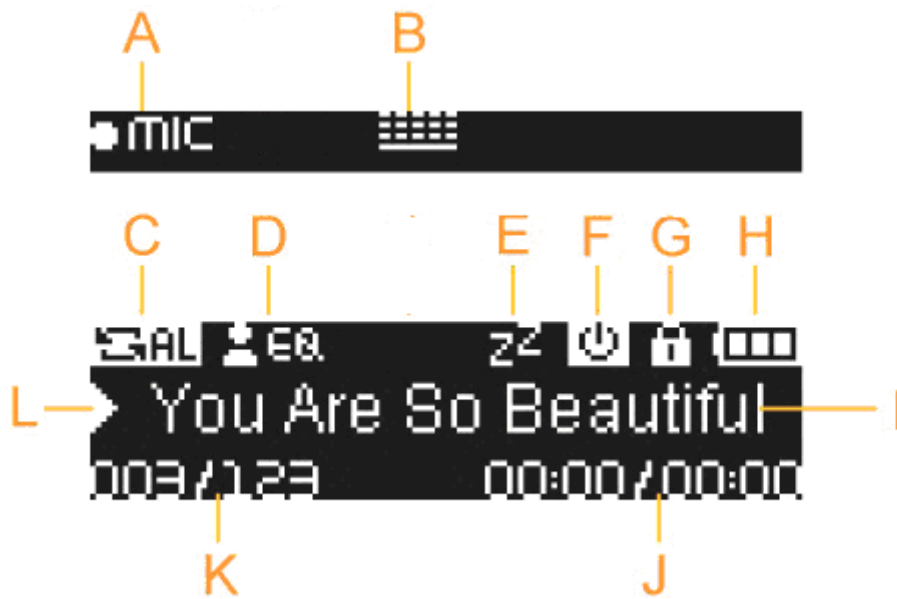

	Ikona	Údaj
A	Zdroj nahrávání	Vestavěný mikrofon nebo FM rádio
B	Kvalita nahrávání	Zobrazuje kvalitu nahrávání nízká; střední; vysoká
C	Režim opakování	Normální, náhodně, opakovat jednu, vše, opakovat v adresáři, náhodně v adresáři, A-B Repeat
D	Režim ekvalizéru	Normální, Pop, Rock, Klasika, Jazz, Bass, Uživaelský
E	Režim uspání	Povolení režimu uspání (Sleep)
F	Automatické vypn.	Zapnutí funkce automatického vypnutí
G	Uzamčení	Zobrazuje stav přepínače Hold (ovládací tlačítka uzamčena)
H	Baterie	Zobrazuje stav nabití baterie
I	Album/Umělec/Text	Zobrazuje název alba, umělce, skladby, souboru nebo text
J	Délka skladby	Zobrazuje celkovou délku (čas přehrávání) souboru
K	Číslo stopy	Zobrazuje číslo stopy a celkový počet dostupných skladeb
L	Stav přehrávání	Přehrávání, Pausa, Rychlý posun, Zastavení nebo Nahrávání


Základní obsluha

Nabíjení baterie


Sejměte ochranný kryt USB konektoru **MP350** a připojte ho přímo do volného USB portu Vašeho počítače. Interní baterie přehrávače se začne ihned nabíjet. Zobrazí se indikátor napájení baterie v pravém horním rohu obrazovky přehrávače. Přehrávač nechte takto připojený, dokud se indikátor napájení baterie nezastaví.

NIKDY nepřipojujte MP350 přes USB hub nebo externí USB port umístěný např. na klávesnici, monitoru nebo na jiné periférii. To by mohlo vést k trvalému zničení Vašeho digitálního hudebního přehrávače.

Při nabíjení baterie připojte MP350 přímo do vestavěného USB portu Vašeho počítače nebo použijte Transcend USB napájecí adaptér (volitelně).

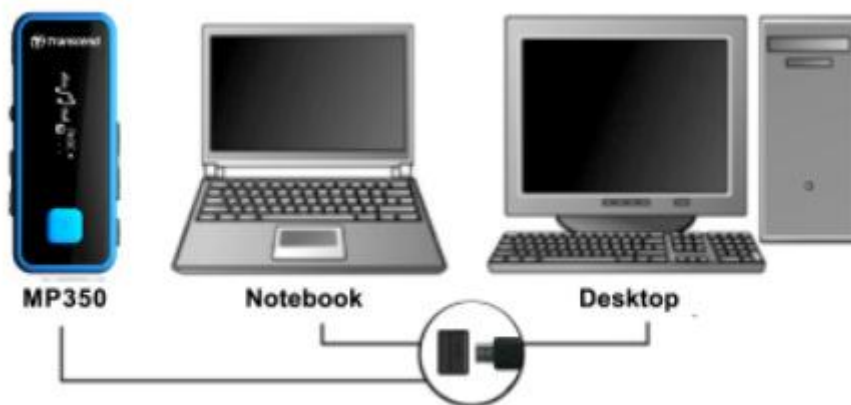

Zapnutí

Stiskněte a držte tlačítko . Na displeji přístroje se zobrazí animované logo následované informací o stavu přehrávače. Po úvodní obrazovce se přístroj sám přepne do standardního režimu a zobrazí se Hlavní nabídka. Nyní je MP350 připraven k používání.



- Zapnutí přístroje trvá několik sekund.


Vypnutí

Stiskněte a držte tlačítko . Na displeji přístroje se zobrazí animované logo.




- Vypnutí přístroje trvá několik sekund.

Přehrávání

- Stiskněte tlačítko  k přehrávání vybrané hudby nebo nahraného souboru.


Pozastavení přehrávání (pausa)

- Stiskněte tlačítko  k pozastavení a opětovnému spuštění právě přehrávaného souboru.

Následující stopa

- Stiskněte tlačítko  pro přechod na další píseň (stopu).

Předcházející stopa

- Stiskněte tlačítko  pro návrat na předcházející píseň (stopu).


Rychlý posun vpřed

- Stiskněte a držte tlačítko .


Rychlý posun zpět

- Stiskněte a držte tlačítko .



Zvýšení hlasitosti

- Stiskněte jednou nebo stiskněte a držte ovladač zvýšení hlasitosti , dokud nedosáhnete požadované úrovně hlasitosti.


Snížení hlasitosti

- Stiskněte jednou nebo stiskněte a držte ovladač snížení hlasitosti , dokud nedosáhnete požadované úrovně hlasitosti.

Zpět / Možnosti

- Stiskněte tlačítko  v jakémkoliv režimu a přesunete se do nabídky předcházející. Stiskněte a držte tlačítko  v režimech **Hudba, Rádio, Fitness** a přesunete se do nabídky **možností (Options)**.






Uzamčení (Hold)

Pokud je přepínač  v pozici „Zapnuto“ (ON) všechny ovládací prvky MP350 jsou uzamčeny proti náhodnému stisknutí.

Reset zařízení

Resetovat zařízení můžete stisknutím a přidržením tlačítka RESET po dobu 3 až 5 vteřin.

Režim Hudba (MUSIC)

1. Stiskněte a držte tlačítko  a zapnete jím zařízení. Zobrazí se Hlavní nabídka.
 - ❖ Pokud je MP350 již zapnutý, stiskněte pro vstup do Hlavní nabídky tlačítko .
2. Použijte ovládací prvky  a  k zvolení „MUSIC“ a stiskněte tlačítko .




3. Pokud chcete opustit nabídku „MUSIC“, stiskněte tlačítko .




Přehrávání audio souborů

1. V režimu „MUSIC“ pomocí tlačítek  a  zvolte „Now Playing“ a stiskněte .



2. Pomocí tlačítek  a  zvolte skladbu, kterou chcete poslouchat.



3. Pro přehrání hudebního souboru stiskněte tlačítko .
 - Během přehrávání skladby můžete požadovanou hlasitost nastavit pomocí tlačítek  a .







- V sekci specifikace můžete zjistit, které hudební soubory MP 350 podporuje.
- Pokud nemůže přehrávač najít žádný kompatibilní soubor, zobrazí se na displeji hláška „No Music Files“.




No Music files

Režim opakování

Existuje sedm režimů **Opakování** ze kterých si můžete vybrat: Normální, Náhodné přehrávání, Opakuj jednu, Opakuj všechny a Normální/Opakuj/Náhodné přehrávání všech souborů v adresáři.

1. Během přehrávání skladby v režimu MUSIC stiskněte a podržte tlačítko .
2. V nabídce Nastavení (Settings) použijte tlačítka  /  ke spuštění režimu „Opakovat (Repeat)“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.







3. Použijte dále tlačítka  /  pro zvolení požadovaného módu opakování a potvrďte stisknutím tlačítka .





Ekvalizér (EQ)

Můžete si vybrat z osmi módů ekvalizéru: Normal, Pop, Rock, Klasika, Jazz, Soft, Bass a uživatelské nastavení.

1. Během přehrávání skladby v režimu MUSIC stiskněte a podržte tlačítko .
2. Použijte tlačítka  a  k vybrání „EQ“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.






3. Použijte tlačítka  a  pro výběr módu ekvalizéru. Pokud právě přehráváte hudbu, uslyšíte změnu okamžitě ve Vašich sluchátkách.





4. Stisknutím tlačítka  potvrďte nové nastavení EQ.

Uživatelské nastavení Ekvalizéru



Uživatelské nastavení Vám umožňuje nastavit 5ti stupňový ekvalizér dle Vašich osobních preferencí.

1. Použijte tlačítka  a  k označení ikony „Custom Setting“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.



2. Použijte tlačítka  a  k přepínání mezi 5 úrovněmi: 250Hz, 500Hz, 1kHz, 5.5kHz a 8.2kHz. Volba „ALL“ pohybuje všemi 5 úrovněmi najednou.







3. Stisknutím tlačítek  /  zvyšujete / snižujete úroveň každého frekvenčního rozsahu.







4. Stisknutím tlačítka  uložíte nové nastavení.




Režim SRS WOW

Je možno vybírat ze čtyř režimů ekvalizéru:




 **SRS WOW**,  **SRS 3D**,  **Focus**,  **TruBass**

1. Během přehrávání skladby v režimu MUSIC stiskněte a podržte tlačítko .
2. Použijte tlačítka  a  k vybrání „SRS WOW“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.






- **SRS WOW:** Dostupný je pouze jeden režim ekvalizéru
 - Použijte tlačítka  a  pro výběr **SRS WOW** a stiskněte .



- **Custom Settings (uživatelské nastavení):** Tři režimy ekvalizéru, které umožňují vlastní nastavení „SRS WOW“ podle Vašich představ.
 - Použijte tlačítka  a  pro výběr „Custom Settings“ a stiskněte .




- Použijte tlačítka  a  pro výběr režimu ekvalizéru a stiskněte .







- Použijte tlačítka  a  pro nastavení rozsahu od 1 do 10.







- Stisknutím  uložíte nové uživatelské nastavení EQ.

A-B Repeat

Tato funkce vytváří záložky, aby pak bylo možné opakovat zvolené sekvence.





1. Během přehrávání skladby v režimu MUSIC stiskněte a podržte tlačítko .
2. Použijte tlačítka  a  k vybrání „A-B Repeat“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.




3. Prvním stisknutím tlačítka  označíte začátek požadovaného úseku, který budete chtít opakovat.
4. Druhým stisknutím tlačítka  označíte konec požadovaného úseku, který budete chtít opakovat.
5. Označená část stopy bude přehrávána v nekonečné smyčce
6. Stisknutím tlačítka  funkci A-B Repeat ukončíte.

Přidání souboru do Playlistu

Tato funkce přidá Vaši oblíbenou skladbu do Playlistu

1. V režimu Hudba (Music) během přehrávání skladby stiskněte a držte tlačítko  . Tím otevřete nabídku Možnosti (Options).
2. Pomocí tlačítek  /  vyberte možnost „Add to My Playlist“ a potvrďte volbu stisknutím tlačítka  .








Texty skladeb (Sync. Lyrics)




Tato funkce zobrazuje texty písní (pokud jsou dostupné) souběžně s přehráváním hudby.


Poznámka: Aby zobrazování textu fungovalo, musí být do přehrávače nahrán soubor typu „LRC“ stejného jména jako je požadovaná „MP3“ skladba a umístěn ve stejném adresáři.

Příklad: Pokud má MP3 soubor název „GM-Last_Christmas.mp3“, musí mít LRC soubor s textem název „GM-Last_Christmas.lrc“

1. V režimu Hudba (Music) během přehrávání skladby stiskněte a držte tlačítko  . Tím otevřete nabídku Možnosti (Options).
2. Pomocí tlačítek  /  vyberte možnost „Lyrics Sync“ a potvrďte volbu stisknutím tlačítka  .







3. Použijte tlačítka  /  pro přepínání mezi „YES“ (Povolit) a „No“ (Zakázat) a potvrďte stisknutím tlačítka  . Pokud je volba zakázána, budou se během přehrávání skladby zobrazovat informace o albu, umělci a názvu skladby.






Smazání souboru

Tato funkce smaže soubor z interní paměti.




1. V režimu Hudba (Music) během přehrávání skladby stiskněte a držte tlačítko  . Vstoupíte do nabídky Možnosti (Options).


2. Pomocí tlačítek  /  vyberte možnost „Delete File“ a potvrďte volbu stisknutím tlačítka  .



3. Pomocí tlačítek  /  se posuňte na soubor, který chcete smazat a stiskněte tlačítko  .



4. Použijte tlačítko  /  pro označení volby „Yes“ a stisknutím  soubor trvale smažete nebo zvolte „No“ pro návrat zpět.



Můj Playlist



Pro rychlé a snadné přehrávání Vašich oblíbených skladeb podporuje MP350 Váš vlastní uživatelský playlist (My Playlist).


1. V režimu Hudba (Music) použijte tlačítka  /  , zvýrazněte volbu „My Playlist“ a stiskněte  .




2. Pomocí tlačítek  /  zvolte „My Playlist“ a stiskněte  .



3. Pomocí tlačítek  /  se pohybujte nahoru a dolů seznamem dostupných skladeb.






4. Zvýrazněte soubor, který chcete přidat do Playlistu a stiskněte  .




Odstranění souboru z Playlistu


1. V režimu Hudba (Music) použijte tlačítka  /  , zvýrazněte volbu „My Playlist“ a stiskněte  .



2. Pomocí tlačítek  /  zvolte „Remove from List“ a stiskněte  .






3. Pomocí tlačítek  /  se pohybujte nahoru a dolů seznamem dostupných skladeb. Zvýrazněte soubor, který chcete vymazat a stiskněte .



Smazání Playlistu




Je nejrychlejší způsob, jak smazat všechny skladby z My Playlist

1. V režimu Hudba (Music) použijte tlačítka  / , zvýrazněte volbu „My Playlist“ a stiskněte .



2. Pomocí tlačítek  /  zvolte „Clear Play List“ a stiskněte .



3. Pomocí tlačítek  /  nastavte „Yes“ a pro vymazání Playlistu stiskněte tlačítko  nebo zvolte „No“ a vraťte se zpět.




Import Playlistu (*.m3u)

Pro rychlé a snadné přehrávání Vašich oblíbených skladeb, podporuje MP350 import M3U playlistů. Do MP350 můžete uložit až 10 různých playlistů se jmény LIST0.m3u, LIST1.m3u, ...


1. Připojte MP350 do volného USB portu Vašeho počítače,




2. Spusťte Windows Media Player a začněte přenos požadovaných písní z MP350 do seznamu Windows Media Playeru.

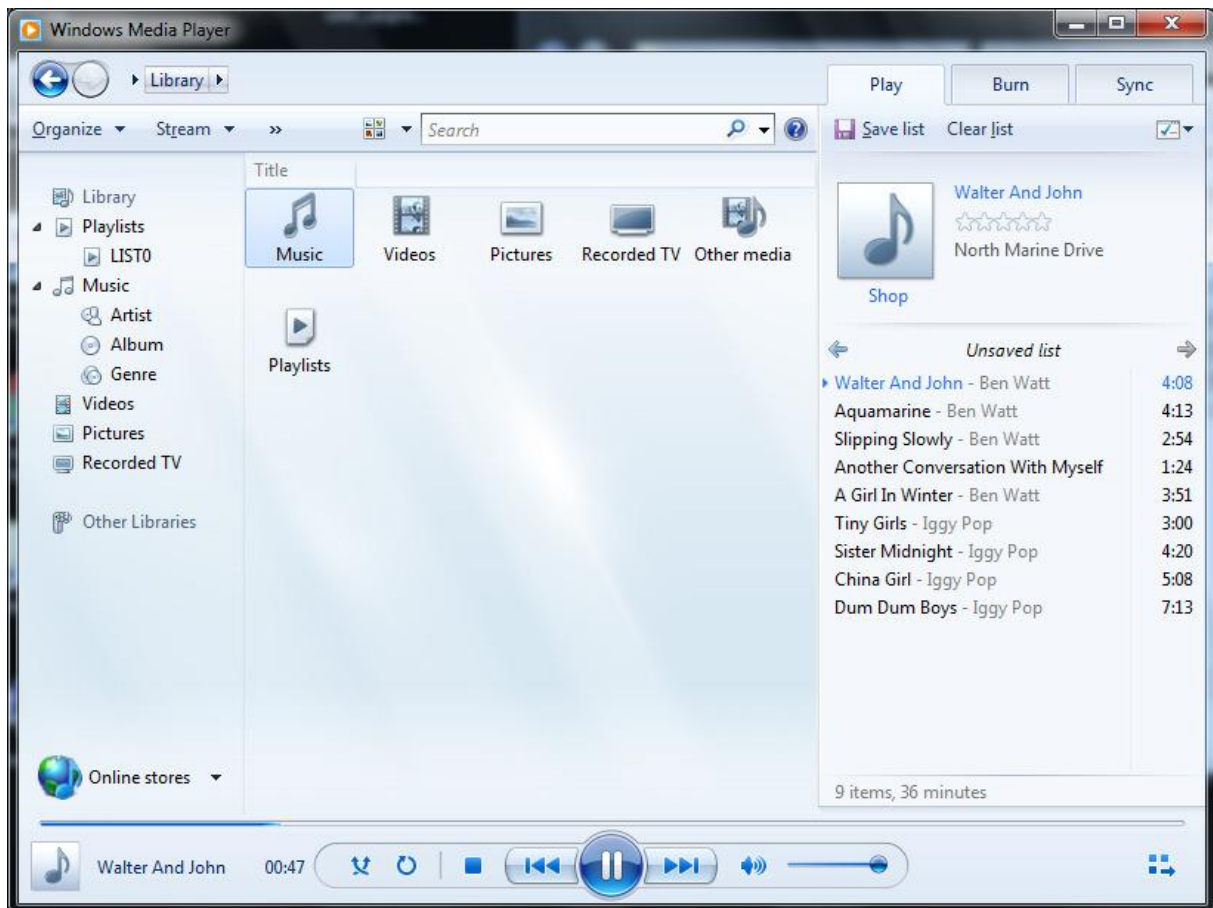

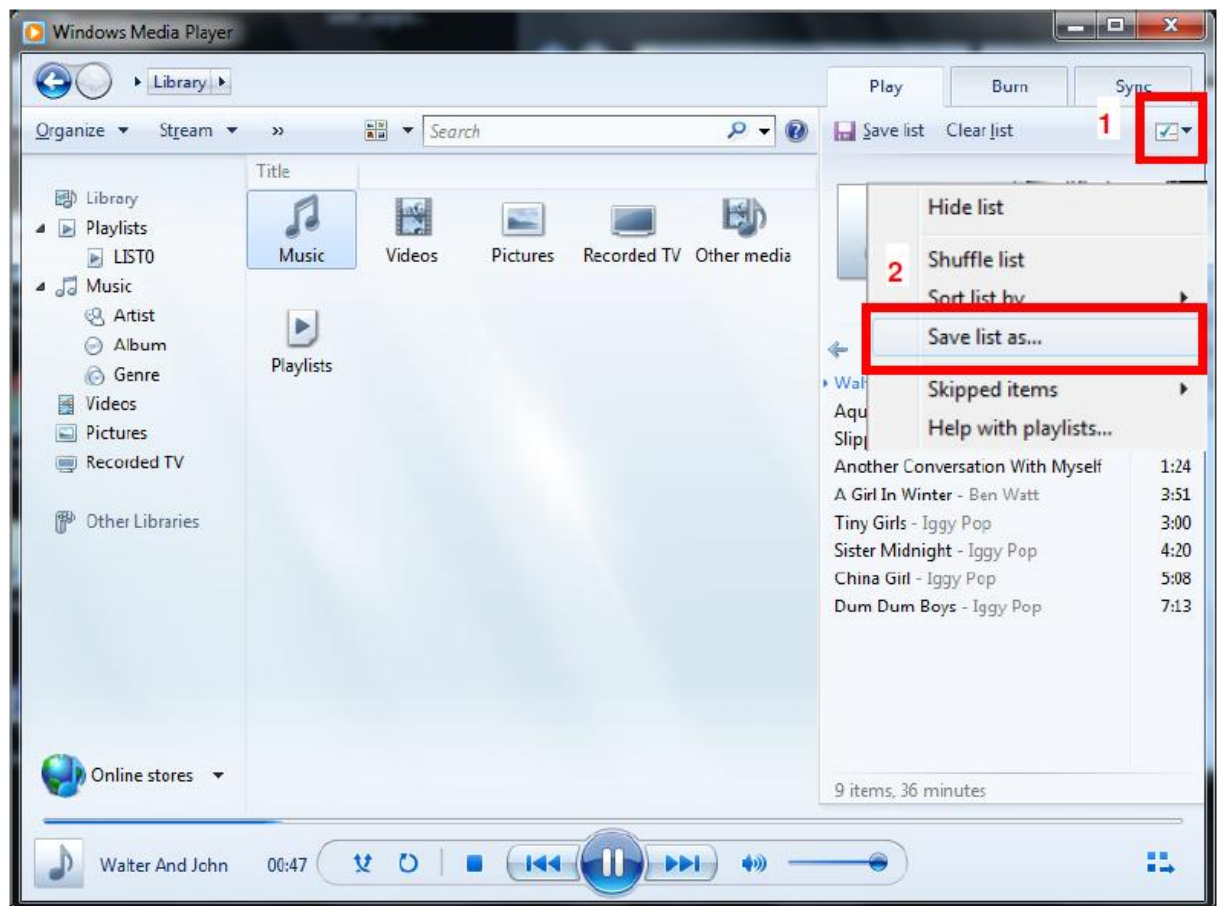


3. Jakmile je Váš playlist kompletní, klikněte nahoře na tlačítko „**Neuložený seznam**“ a klikněte na „**Ulož seznam jako ...**“. Tím otevřete dialogový box „**Uložit jako**“. Proces se může lehce lišit vzhledem k verzi Vašeho Windows Media Playeru.

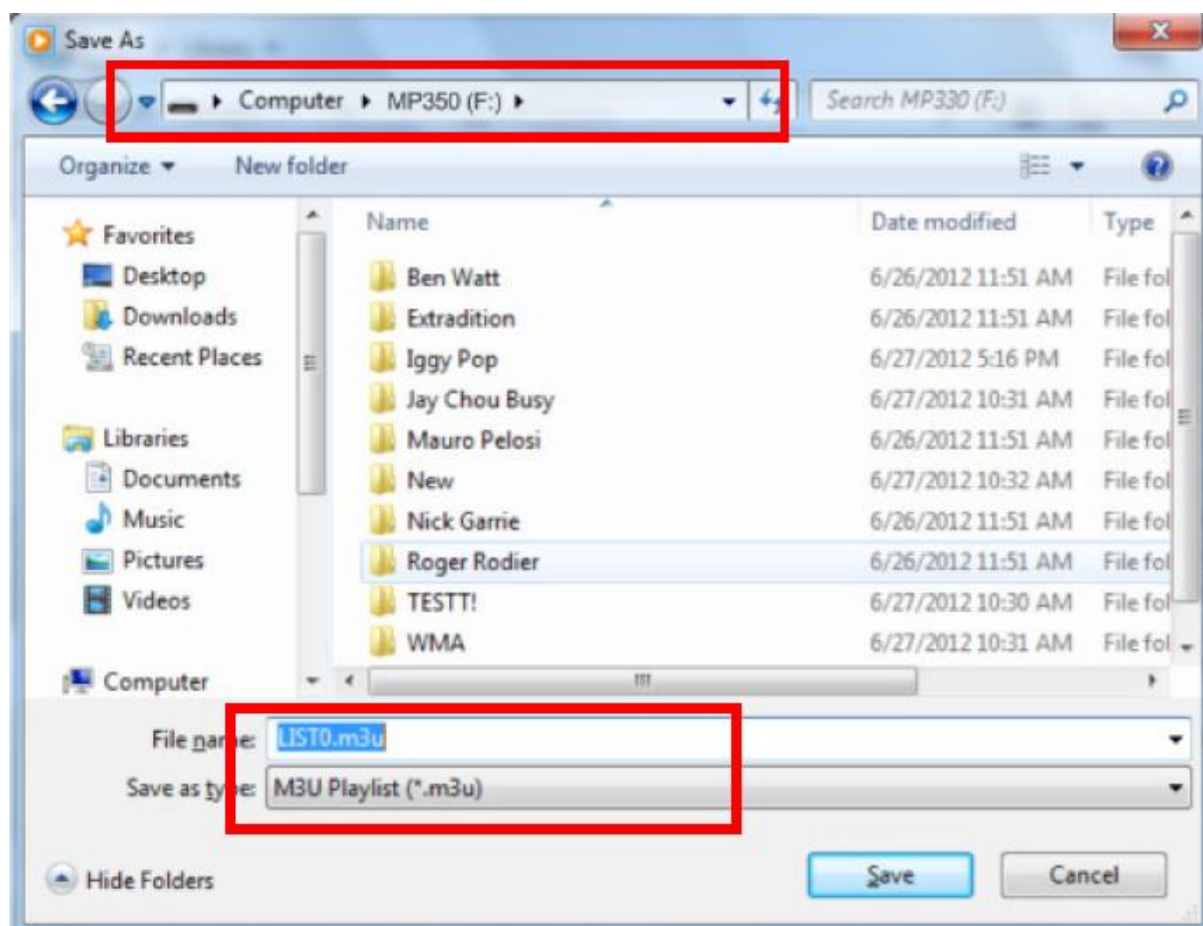

4. Playlist musí být uložen do kořenového adresáře přehrávače MP350. Soubor pojmenujte podle výše zmíněné konvence LIST0.m3u, LIST1.m3u, ... ve formátu m3u.






5. Bezpečně odeberte MP350 z Vašeho počítače podle kroků, které naleznete v části „**Odpojení od počítače**“.
6. V režimu Hudba (Music) použijte tlačítka  / , zvýrazněte volbu „**Playlist (*m3u)**“ a stiskněte .



7. Pomocí tlačítek  /  zvolte „**Import (*.m3u)**“ a stiskněte .



8. Pomocí tlačítek  /  zvolte seznam s požadovaným číslem, jak jste ho uložili v kroku 4 a stiskněte .



Přehrání Playlistu (*.m3u)

1. V režimu Hudba (Music) použijte tlačítka  / , zvýrazněte volbu „**Playlist** (m3u)“ a stiskněte .






2. Pomocí tlačítek  /  zvolte „**List**“ a stiskněte .



3. Pomocí tlačítek  /  zvolte Playlist (List), který chcete přehrávat a stiskněte .



4. Pomocí tlačítek  /  se můžete pohybovat nahoru a dolů seznamem souborů. Zvýrazněte soubor z playlistu, který chcete přehrát a stiskněte .






Režim navigace soubory (File Navigator)





Souborový navigátor je rychlá a pohodlná cesta pohybování se mezi stopami, soubory a adresáři.

1. Pro vstup do navigátoru použijte v režimu Hudba (Music) tlačítka  / , vyberte „**File Navigator**“ a stiskněte .








2. Na displeji se objeví seznam dostupných souborů nebo adresářů.
3. Pro pohyb mezi nimi použijte tlačítka  / .



4. Zvýrazněte soubor, který chcete přehrát a stiskněte .
5. Pro vstup do adresáře nebo podadresáře ho zvýrazněte a stiskněte  nebo .
6. Stisknutím tlačítka  adresář opustíte.

Režim Rádio

Poslech rádia

1. Připojte sluchátka . (Sluchátka musí být pro poslech rádia zapojena do přístroje).
2. Stiskněte tlačítko  a vstoupíte do Hlavní nabídky.
3. Použijte ovládací prvky  a  k označení „RADIO“ a stiskněte tlačítko .







4. Na displeji se zobrazí aktuální FM rádio frekvence.




- ❖ Při prvním spuštění Rádía bude automaticky naladěno a uloženo do paměti 20 stanic s nejsilnějším signálem.

Výběr rozhlasové stanice

K manuálnímu nastavení stanice použijte ovládací prvky  a  (frekvence se bude měnit po 0.1MHz), dokud nenaladíte požadovanou frekvenci (stanici). Eventuelně můžete stisknout a držet ovládací prvek  nebo  pro rychlé automatické vyhledání následující dostupné stanice.



Vyvolání uložené stanice





1. Pomocí tlačítka  můžete procházet jednotlivými uloženými stanicemi. (CH01~CH20)



Nahrávání z rádia

1. Vyberte stanici (FM frekvenci), kterou chcete nahrávat.




2. Stiskněte a držte tlačítko , dokud se neotevře nabídka Možností (Options).
3. Použijte ovládací prvky  a  k označení „FM Record“ a stiskněte tlačítko .




4. Automaticky vygenerované jméno nahrávaného souboru se zobrazí na displeji.







5. Stisknutím tlačítka  nahrávání pozastavíte a jeho opětovným stisknutím opět nahrávání spustíte.



6. Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko . Zobrazí se základní obrazovka režimu Rádio.
 - Soubory nahrávané z rádia jsou pojmenovány a číslovány v následujícím formátu: Rok[MěsícDenF##.WAV], např. 30101F12.WAV by byla 12 FM nahrávka z prvního ledna 2013.
 - Nahrávky z Rádia jsou ukládány do adresáře **/RECORD/FM**. Nahrávky jsou přístupné např. prostřednictvím souborového Navigátoru.
 - Pro nastavení vzorkovacího kmitočtu pro nahrávání se podívejte do sekce „**Setting**“ (Nastavení) / „**Record Quality**“ (Kvalita nahrávání).

Seznam uložených stanic

Tato funkce zobrazí všechny uložené stanice. (CH01~CH20)



1. V režimu RADIO stiskněte a držte tlačítko , až vstoupíte do Hlavní nabídky.
2. Použijte ovládací prvky  a  k označení „**Channel List**“ a stiskněte tlačítko .



3. Zobrazí se seznam všech uložených stanic.

Uložení naladěné stanice





Do paměti přehrávače **MP350** můžete uložit až 20 stanic (CH01 až CH20). Postupujte následovně:

1. V režimu RADIO stiskněte a držte tlačítko , až vstoupíte do Hlavní nabídky.
2. Použijte ovládací prvky  a  k označení „**Save Station**“ a stiskněte tlačítko .



Smazání stanice





Tato funkce smaže uloženou stanici, která je právě navolena.

1. V režimu RADIO stiskněte a držte tlačítko , až vstoupíte do Hlavní nabídky.
2. Použijte ovládací prvky  a  k označení „Delete“ a stiskněte tlačítko .



Smazání všech stanice





Tato funkce smaže všechny uložené stanice (CH01 až CH20). Pokud použijete tuto funkci, při příštím spuštění režimu **RADIO**, MP350 automaticky začne skenovat dostupné stanice a uloží 20 nejsilnějších.


1. V režimu RADIO stiskněte a držte tlačítko , až vstoupíte do Hlavní nabídky.
2. Použijte ovládací prvky  a  k označení „Delete All“ a stiskněte tlačítko .



Automatické vyhledávání (Auto Search)





Tato funkce automaticky naskenuje a uloží 20 nejsilnějších stanic do CH01 až CH20.

1. V režimu RADIO stiskněte a držte tlačítko , až vstoupíte do Hlavní nabídky.
2. Použijte ovládací prvky  a  k označení „Auto Search“ a stiskněte tlačítko .



FM skupiny

MP350 umožňuje výběr mezi World FM Band (87.5MHz~108MHz) nebo Japan FM Band (76.0MHz~90MHz).





1. V režimu RADIO stiskněte a držte tlačítko , až vstoupíte do Hlavní nabídky.
2. Použijte ovládací prvky  a  k označení „FM Band“ a stiskněte tlačítko .



3. Dále pomocí tlačítek  a  zvolte „World FM Band“ nebo „Japan FM Band“ potvrďte stisknutím tlačítka .



Režim Fitness

1. Stisknutím tlačítka  vstoupíte do Hlavní nabídky.
2. Použijte ovládací prvky  a  k označení „**FITNESS**“ a stiskněte tlačítko .



3. Zobrazí se nabídka FITNESS.





Přehrávání audio souborů


1. V režimu „FITNESS“ pomocí tlačítek  a  zvolte „**START**“ a stiskněte .



2. Pomocí tlačítek  a  zvolte „**Last Playing**“ a stiskněte .



3. Pomocí tlačítek  a  vyberte skladbu, kterou chcete poslouchat.






Můj Playlist


1. V režimu „FITNESS“ pomocí tlačítek  a  zvolte „**START**“ a stiskněte .



2. Pomocí tlačítek  a  zvolte „**My Playlist**“ a stiskněte .



3. Pomocí tlačítek  a  se pohybujte nahoru a dolů seznamem souborů a zvýrazněte z playlistu skladbu, kterou chcete přehrát a stiskněte .



Přehrávání Playlistu (*.m3u)

1. V režimu „FITNESS“ pomocí tlačítek  a  zvolte „START“ a stiskněte .






2. Pomocí tlačítek  a  zvolte „Playlist (*.m3u)“ a stiskněte .




3. Pomocí tlačítek  a  zvolte Playlist, který chcete poslouchat a stiskněte .



4. Pomocí tlačítek  a  se pohybujte nahoru a dolů seznamem souborů a zvýrazněte z playlistu skladbu, kterou chcete přehrát a stiskněte .





Režim navigace soubory (File Navigator)


1. Pro vstup do navigátoru použijte v režimu FITNESS tlačítka  / , vyberte „START“ a stiskněte .






2. Pomocí tlačítek  a  zvolte „File Navigator“ a stiskněte .



3. Pro pohyb mezi skladbami použijte tlačítka  / .



4. Zvýrazněte soubor, který chcete přehrát a stiskněte .
5. Pro vstup do adresáře nebo podadresáře ho zvýrazněte a stiskněte .
6. Stisknutím tlačítka  adresář opustíte.

Sportovní nastavení






1. V režimu FITNESS použijte tlačítka  / , vyberte „Sport Setting“ a stiskněte .



Vložení Vaší váhy

1. V nabídce Sport Setting použijte tlačítka  / , vyberte „Body Weight“ a stiskněte .



2. Pomocí tlačítek  /  můžete vybírat jednotlivá pole. Nastavte pomocí tlačítek  /  hodnoty každého pole a potvrďte stisknutím .



Typy sportů

1. V nabídce Sport Setting použijte tlačítka  / , vyberte „Sport Type“ a stiskněte .






2. Pomocí tlačítek  /  zvolte jednu z možností a potvrďte stisknutím .



Nastavení cílů

MP350 má možnost nastavení tří různých typů cílů. (Stopky, Časovač, Kalorie)

1. V nabídce Sport Setting použijte tlačítka  / , vyberte „Goal“ a stiskněte .



Cíl: Stopky

Stopky Vám umožní sledovat uplynulý čas Vašeho cvičení

1. V nabídce Goal použijte tlačítka  / , vyberte „Chronograph“ a stiskněte .




Cíl: Časovač

Časovač Vám umožní přednastavit požadovaný čas Vašeho cvičení. Jakmile nastavený čas uběhne, přestane hrát hudba.

1. V nabídce Goal použijte tlačítka / , vyberte „**Timer**“ a stiskněte .



2. Pomocí tlačítek / můžete vybírat jednotlivá pole. Nastavte pomocí tlačítek / hodnoty každého pole a potvrďte stisknutím .



Cíl: Kalorie

Kalorie Vám umožní přednastavit požadované kalorie, které chcete spálit během Vašeho cvičení. Jakmile je nastavený cíl dosažen, přestane hrát hudba.

1. V nabídce Goal použijte tlačítka / , vyberte „**Calorie**“ a stiskněte .



2. Pomocí tlačítek / můžete vybírat jednotlivá pole. Nastavte pomocí tlačítek / hodnoty každého pole a potvrďte stisknutím .




Historie

MP350 nahrává čas a cíl každého cvičení po jeho ukončení. Záznamy si prohlédnete takto:


1. V nabídce FITNESS použijte tlačítka / , vyberte „**History**“ a stiskněte .





2. Pomocí tlačítek / se pohybujte seznamem nahoru a dolů.





3. Zvýrazněte záznam, který chcete prohlížet a potvrďte stisknutím .



4. Stisknutím tlačítka  přepínáte mezi zobrazením času a dat cíle.



2012/12/18 PM 20:46
01:90 33%

5. Pomocí tlačítek  /  přepínáte mezi předchozím / následujícím záznamem.



2012/12/19 PM 20:46
0009 kcal 33%

Typy opakování

V režimu FITNESS si můžete vybrat ze tří možností opakování:

Repeat all postupné přehrávání všech dostupných hudebních souborů

Repeat one nepřetržitě přehrává aktuální/zvolenou skladbu

Shuffle nepřetržitě přehrává všechny dostupné hudební soubory v náhodném pořadí

Režim nahrávání

MP350 podporuje dva způsoby nahrávání:

- Nahrávání hlasu (Voice Recording)
- Nahrávání z rádia (FM Recording)



Nahrávání hlasu pomocí vestavěného mikrofonu

1. Stisknutím tlačítka  otevřete Hlavní nabídku.
2. Pomocí tlačítek  /  zvolte „RECORD“ a stiskněte .




3. Na displeji se zobrazí automaticky vygenerované jméno souboru Vaší nahrávky.



4. Pro pozastavení nahrávání stiskněte tlačítko . Opětovným stiskem  bude nahrávání opět pokračovat.





5. Nahrávání ukončíte stisknutím tlačítka . Přehrávač se vrátí zpět do Hlavní Nabídky.
 - Nahrané soubory jsou pojmenovány ve formátu [RokMěsícDenM##.WAV] např. 30113M12.WAV by byla 12 hlasová nahrávka z 13. ledna 2013.
 - Hlasové nahrávky jsou ukládány do adresáře /RECORD/MIC. Pro nalezení a přehrání hlasové nahrávky použijte Souborový Navigátor v režimu MUSIC.
 - Pro nastavení vzorkovacího kmitočtu při nahrávání se podívejte do sekce Settings (Nastavení)/ Record Quality (Kvalita nahrávání).
 - Pro nejlepší výsledek nahrávání se pokuste umístit mikrofonu MP350 co nejbližší zdroji nahrávaného zvuku.



Nahrávání z FM rádia

Podívejte se do kapitoly „Nahrávání z rádia“ v režimu RADIO.

Nastavení (Settings)




1. Vstupte do Hlavního menu stiskem tlačítka .
2. Použijte ovládací prvky  a  k označení ikony „SETTINGS“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.






3. Pro opuštění nabídky SETTINGS stiskněte tlačítko .

Kvalita záznamu




Kvalita audio nahrávky může být nastavena na **nízkou (Low)**, **střední (Medium)** nebo **vysokou (High)**. Avšak čím vyšší kvalitu záznamu zvolíte, tím více místa v paměti bude potřeba pro uložení výsledného souboru WAV.

1. V nabídce Nastavení (SETTINGS) použijte tlačítka  /  pro k označení ikony Režim Nahrávání (Record Mode) a potvrďte stisknutím tlačítka .






2. Pomocí tlačítek  /  zvolte „Record Quality“ a potvrďte stisknutím tlačítka .



3. Použijte tlačítka  /  pro přepínání mezi „Low“, „Medium“ nebo „High“ a potvrďte stisknutím tlačítka .






Zisk nahrávky

1. V nabídce Nastavení (SETTINGS) použijte tlačítka  /  pro k označení ikony Režim Nahrávání (Record Mode) a potvrďte stisknutím tlačítka .






2. Pomocí tlačítek  /  zvolte „Record Gain“ a potvrďte stisknutím tlačítka .



3. Použijte tlačítka  /  můžete zvyšovat nebo snižovat Zisk. Po nastavení na požadovanou hodnotu potvrďte stisknutím tlačítka .



Úspora energie (Power Saving)




- V nabídce Nastavení (SETTINGS) použijte tlačítka  /  pro k označení ikony **Power Saving** a potvrďte stisknutím tlačítka .

Sleep timer (režim uspání zařízení)

Tato funkce nastaví časové zpoždění, po kterém se **MP350** automaticky vypne nezávisle na stavu přehrávání.

1. V nabídce Nastavení (Settings) použijte tlačítka  a  k označení ikony „**Slep Timer**“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.






2. Použijte tlačítka  /  a vyberte Sleep delay time a potvrďte stisknutím tlačítka . Přehrávač se po uplynutí nastaveného času, automaticky vypne. Dostupné časy jsou: **Zakázáno (Disable)**, **15 minut**, **30 minut** a **60 minut**. Jakmile je nastavený čas dosažen, přehrávač se automaticky vypne.






Automatické vypnutí zařízení

Tato funkce nastaví časové zpoždění, po kterém se **MP350** automaticky vypne, pokud nedojde k libovolnému vstupu uživatele.

1. V nabídce Nastavení (Settings) použijte tlačítka  a  k označení ikony „**Auto Power Off**“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.




2. Použijte tlačítka  /  a vyberte časové zpoždění a potvrďte stisknutím tlačítka . Přehrávač se po uplynutí nastaveného času, automaticky vypne. Dostupné časy jsou: **Zakázáno (Disable)**, **15 minut**, **30 minut** a **60 minut**. Jakmile je nastavený čas dosažen, přehrávač se automaticky vypne.



Display

- V nabídce Nastavení (SETTINGS) použijte tlačítka  / 

pro k označení ikony **Display** a potvrďte stisknutím tlačítka .



Spořič obrazovky (ScreenSaver)




Tato funkce povoluje/zakazuje spořič obrazovky, můžete zde vybrat typ spořiče a nastavuje čas, po kterém se funkce automaticky aktivuje. Dostupné spořiče obrazovky jsou:

Blank (čistý) – zobrazuje pouze černou obrazovku pro maximální úsporu baterií




Clock (hodiny) – zobrazuje aktuální čas


1. V nabídce **Display** použijte tlačítka  /  k označení ikony „**Screen Saver** (Spořič obrazovky)“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.



2. Použijte tlačítka  /  a vyberte zpoždění Screen Saver a potvrďte stisknutím tlačítka . Spořič obrazovky se po uplynutí nastaveného času, pokud není stisknut žádný ovládací prvek, sám spustí. Dostupné časy jsou: **Zakázáno (Disable), 10 vteřin, 20 vteřin a 30 vteřin.**



3. Po nastavení času pro spuštění Spořiče obrazovky, se zobrazí seznam dostupných typů spořičů.
4. Použijte tlačítka  /  a vyberte typ Spořiče obrazovky a potvrďte stisknutím tlačítka .

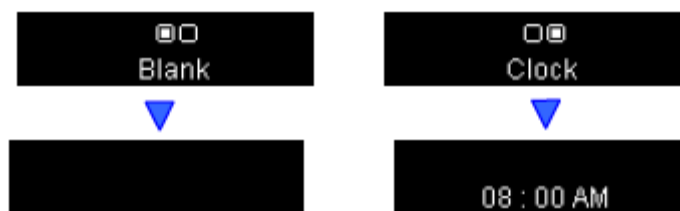



Kontrast


Kontrast OLED displeje je možné nastavit pro světlejší nebo tmavší zobrazení textu. Nastavení vyšší hladiny kontrastu má za následek rychlejší vybíjení baterie, zatímco nižší kontrast znamená delší životnost baterie.

1. V nabídce **Display** použijte tlačítka  a  k označení ikony „**Contrast**“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.



2. Použijte tlačítka  a  pro zvýšení nebo snížení kontrastu na požadovanou úroveň.



3. potvrďte stisknutím tlačítka .



Limity hlasitosti




Tato funkce umožňuje povolit/zakázat limity hlasitosti a nastavit maximální limit. Tím zabráníte překročení určité míry při nastavování hlasitosti.

1. V nabídce **SETTINGS** použijte tlačítka  a  k označení ikony „**Volume limit**“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.



2. Použijte tlačítka  a  a vyberte si z možností „**on/off**“.






3. Pokud zvolíte „on“ stiskněte jedenkrát nebo stiskněte a držte tlačítka  /  dokud nenastavíte požadovaný limit. Poté potvrďte stisknutím tlačítka .






Nastavení data a času

Toto nastavení Vám umožňuje nastavit místní datum a čas.


1. V nabídce Nastavení (SETTINGS) použijte tlačítka  /  k označení ikony „Datum a Čas (**Date & Time**)“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.





2. Pomocí tlačítek  /  se pohybujte mezi volbami 12/24Hr, Rok (Year), Měsíc (Month), Den (Day), Hodina (Hour), Minuta (Minute) a Sekunda (Second). Volba „12Hr“ zobrazí čas pomocí AM a PM, volba „24Hr“ zobrazí čas ve formátu 00:00-24:00.



3. Použijte tlačítka  /  pro nastavení hodnot v každém poli.






4. Po nastavení všech hodnot je potvrďte stisknutím tlačítka .

Tip: Stisknutím tlačítka  v Hlavní Nabídce můžete zobrazit hodiny přes celý displej přehrávače.






Jazyk

Přehrávač podporuje 13 jazyků, z kterých si můžete vybrat.

1. V nabídce Nastavení (SETTINGS) použijte tlačítka  /  k označení ikony „Jazyk (Language)“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.






2. Použijte tlačítka  /  k označení vybraného jazyka. Stisknutím tlačítka  Vaši volbu potvrdíte.



O produktu (Player Info)

Zobrazuje informace o verzi firmware a kapacitě paměti přehrávače MP350.

1. V nabídce Nastavení (SETTINGS) použijte tlačítka  /  k označení ikony „O produktu (Player Information)“ a stisknutím tlačítka  potvrďte.



Pokračujte stiskem libovolného tlačítka. Navrátíte se do nabídky Nastavení (SETTINGS).


Instalace ovladačů

Instalace ovladačů pro XP, Vista, Windows® 7 a Windows® 8

Žádné ovladače nejsou pro tyto OS potřeba. OS Windows® již mají vlastní ovladače pro podporu **MP350**. Připojte zařízení do volného USB portu a Windows® sami nainstalují potřebné soubory. Nový **výměnný disk** s nově přiřazeným písmenem se objeví v okně **Tento počítač (Počítač)**.

Instalace ovladačů pro Mac® OS X 10.0 nebo novější

Žádné ovladače nejsou pro tento OS potřeba. Připojte zařízení do volného USB portu a počítač zařízení automaticky detekuje.

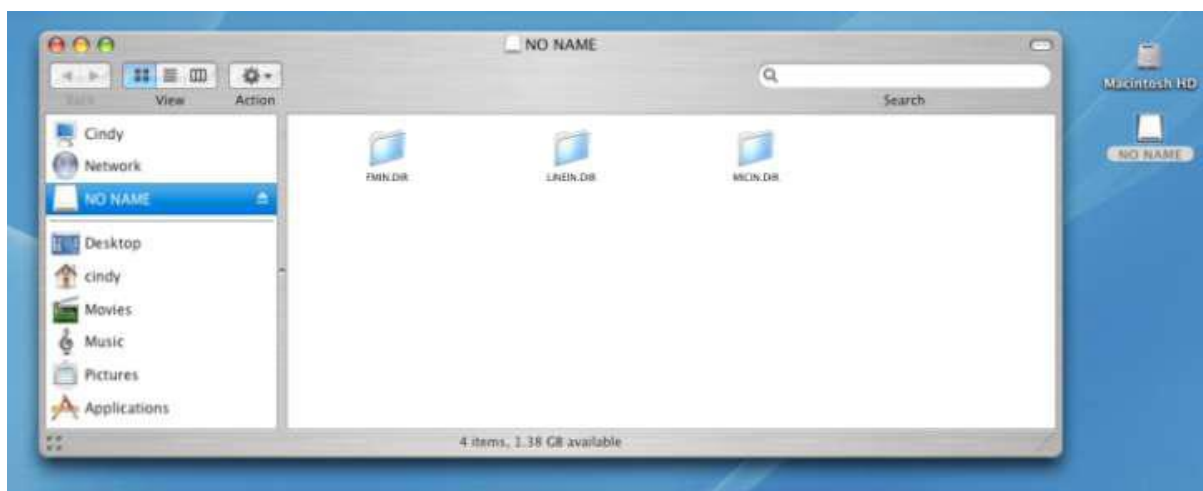

Instalace ovladačů pro Linux® Kernel 2.4 nebo novější

Žádné ovladače nejsou pro tento OS potřeba. Připojte zařízení do volného USB portu a nainstalujte.

1. Nejprve vytvořte adresář pro **MP350**.
Příklad: **mkdir/mnt/MP350**
2. Nainstalujte zařízení
Příklad: **mount -a -t msdos/dev/sda1/mnt/MP350**




Nikdy neformátujte MP350 ve Windows.

Připojení k počítači

Přenos souborů do MP350

Pokud chcete používat MP350 k poslechu jiné hudby než z rádia, musíte do přehrávače přenést hudební soubory. Když je MP350 připojen k počítači, je uzamčený pouze pro přenos souborů. Nebude možné v tuto dobu přehrávat nebo nahrávat žádnou hudbu. Když budete chtít přehrávat hudbu, odpojte MP350 od počítače.

1. Sejměte z konektoru USB Vašeho MP350 ochrannou krytku a zasuňte Micro-B konektor přímo do volného USB portu Vašeho počítače. Jakmile je zařízení spojeno s počítačem, započne nabíjení baterie a **MP350** může být používán pouze k přenosu souborů.

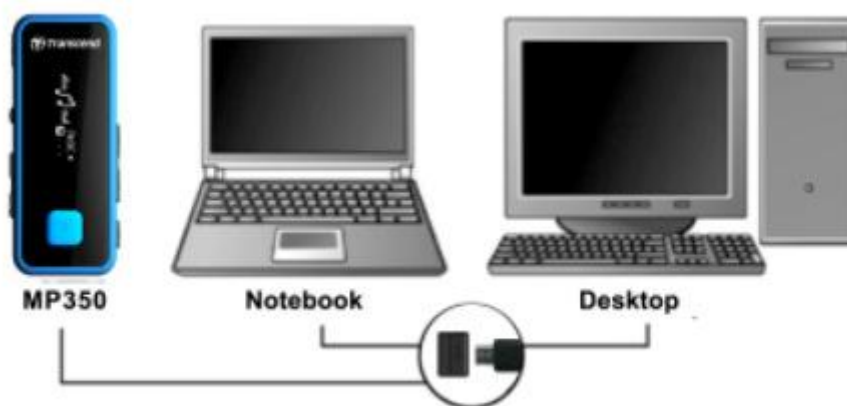

2. Na displeji přístroje se po připojení zobrazí zpráva „CONNECTED (Připojeno)“. V tuto chvíli mohou být přenášeny soubory do přehrávače.



- **Pokud je MP350 připojen k počítači, není možné přehrávat nebo nahrávat žádnou hudbu.**
3. Pokud používáte OS Windows®, zobrazí se v okně Počítač nový Výměnný disk, kterému je přiřazeno další písmeno v pořadí.



4. Vždy odpojujte MP350 od počítače pomocí ikony z nástrojové lišty Windows umístěné v pravém dolním rohu „**Bezpečně odebrat hardware**“.



5. Po dobu přenášení souborů do přehrávače je na displeji zobrazena zpráva „**WRITING** (Zapisuji)“. Po úspěšném přenosu všech souborů se opět zobrazí zpráva „**CONNECTED** (Připojen)“.



6. Pokud budete kopírovat soubory či adresáře do počítače, na displeji přehrávače se zobrazí zpráva „**READING** (načítání)“, která signalizuje přenos souborů do počítače. Jakmile se na displeji přehrávače opět zobrazí zpráva „**CONNECTED** (Připojen)“, jsou soubory úspěšně přeneseny.




NIKDY neodpojujte MP350 během přenášení souborů. Odpojujte ho pouze, pokud Vás Windows informují o tom, že je to bezpečné.

Odpojení od počítače



Před odpojením MP350 od počítače se vždy přesvědčte, že na displeji přehrávače není zobrazena žádná z následujících zpráv: **READING** nebo **WRITING**. Jinak by mohlo dojít k poškození souborů.

Odebrání MP350 z XP, Vista, Windows[®] 7, Windows[®] 8

1. Klikněte levým tlačítkem myši na ikonku  v nástrojové liště.
2. Zobrazí se vyskakovací okno se zprávou **Bezpečně odebrat velkokapacitní zařízení**. Dalším kliknutím potvrďte tuto možnost.



3. Po chvíli se objeví okno s nápisem „Nyní lze hardware bezpečně odebrat“.



4. Odpojte MP350 z USB portu.



Odebrání MP350 z Mac[™] OS 10.0 nebo novějšího

1. Drag and drop ikonu disku přiřazenou MP350 do koše.
2. Poté odpojte přehrávač z USB portu.

Odebrání MP350 z Linux[™] Kernel 2.4 nebo novějšího

1. Spusťte `umount/mnt/MP350` pro odpojení zařízení.
2. Poté odpojte přehrávač z USB portu.

Řešení problémů

Pokud máte s Vaším přehrávačem **MP350** nějaký problém, podívejte se nejprve do níže uvedených případů. Pokud zde nenaleznete pomoc při řešení Vašeho problému, kontaktujte prosím Vašeho prodejce, případně využijte našich [www stránek](#) (FAQ, Support and services).

Operační systém nedetekuje MP350

Prověřte následující:

1. Je **MP350** správně připojen do USB portu? Pokud ne, odpojte ho a znovu připojte.
2. Je **MP350** připojen k MAC klávesnici? Pokud ano, odpojte ho a připojte do volného USB portu Vašeho MACu.
3. Je USB port povolen? Pokud ne, podívejte se do příručky k Vašemu počítači či základní desce, jak ho povolit.

Potíže se zapnutím

Prověřte následující:

1. Je **MP350** připojen k počítači? Pokud ano, odpojte ho.
2. Není vybitá baterie? Pokud ano, dobijte baterii přehrávače.

Nemohu nahrát soubory do MP350

Odpojte **MP350** od Vašeho počítače, počkejte okamžik, a pak ho znovu připojte. Pokud toto nepomůže, podržte cca 3 až 5 vteřin tlačítko „**Reset**“.

Ovládací tlačítka nefungují

Není přepínač pro uzamčení kláves přepnut do pozice **HOLD**? Pokud ano, přepněte ho.

Není slyšet přehrávaná stopa

1. Nahráli jste do **MP350** nějaké hudební soubory? Pokud ne, musíte tak nejprve udělat z počítače nebo Internetu. (Podporuje pouze MPEG I Layer 3 a WMA soubory 32Kbps až 320Kbps).
2. Jsou sluchátka správně připojena do konektoru? Pokud ne, zapojte je.
3. Je hlasitost přehrávání dostatečná? Pokud ne, zvyšujte hlasitost, dokud není dostatečná.

Jméno stopy se na displeji nezobrazuje správně

1. Standardně je jako jazyk **MP350** nastavena angličtina. Můžete si nastavit i některý z dalších jazyků.
2. ID3 tag má při zobrazování na displeji **MP350** prioritu. ID3 tag můžete změnit ve Windows Media Playeru nebo Winampu.
3. Pokud je ID3 tag stopy prázdný, zobrazí se na displeji pouze jméno souboru.

Nemohu nahrávat hlas ani rádio

Pro zamezení ztráty nahrávaného souboru jsou implementovány dva bezpečnostní mechanismy.

1. Pokud je zbývající kapacita baterie nižší než 10%, není možné spustit režim **Nahrávání**.
2. Pokud během nahrávání klesne kapacita baterie pod 10%, **MP350** automaticky nahrávku uloží

Přehrávaná stopa zní přerušovaně

Znovu vložte sluchátka do konektoru a ujistěte se, že jsou dobře připojena.

MP350 se vypíná sám (automaticky)

MP350 má režim **Slep módu**, který se chová jako **Power Save**. Váš **MP350** můžete přednastavit pro automatické vypnutí po 15, 30 nebo 60 minutách. Pro podrobnosti se prosím podívejte do kapitoly **Nastavení (Settings), Sleep**.

MP350 nepracuje správně

Pokud Váš přehrávač přestane správně fungovat nebo se zasekává, zkuste ho několikrát vypnout a znovu zapnout. Pokud tento postup nevyřeší problém, můžete ho resetovat přidržetím tlačítka **Reset** po dobu 3-5 vteřin. Když ani toto nepomůže, můžete obnovit Tovární nastavení pomocí funkce Recovery.

Nemohu najít soubor právě zkopírovaný do MP350

Zkopírujte soubor znovu a podívejte se do kapitoly Odpojení od počítače a správně přehrávač po zkopírování souboru odpojte.

Právě smazaný soubor se stále zobrazuje

Smažte soubor znovu a podívejte se do kapitoly Odpojení od počítače a správně přehrávač po zkopírování souboru odpojte.

MP350 přestal fungovat po zformátování pod Windows®

Zformátováním **MP350** pomocí funkce Windows® „Rychlé formátování“ nebo „Formátování úplně“ se vymaže jeho standardní formát. Pro obnovení správného formátu musíte na www.transcenus.com stáhnout aktualizaci firmwaru pro Váš **MP350**.

Jak zjistím, jakou verzi Windows Media Playeru používám?

1. Spustíte program Windows Media Player.
2. Klikněte v Menu na Nápověda a zde vyberte volbu O programu Windows Media Player.
3. Verze programu se zobrazí na obrazovce.

Nemohu přehrávat DRM soubory

1. **MP350** podporuje pouze hudební formát WMA-DRM10. Přesvědčte se, že se snažíte přehrát právě tento typ souboru.
2. Použili jste pro přenos hudby do **MP350** Music Transfer Protocol?

Sync Lyrics: Proč se mi nezobrazují slova skladby, kterou přehrávám?

Pro podrobnosti o tomto tématu jděte na <http://www.transcendusa.com/Support/FAQ>, kde se dozvíte více.

Na displeji se zobrazuje zpráva „Insufficient Power“

Znamená to, že zařízení dodávající USB napájení pro **MP350** nedodává dostatečný nebo stabilní napětí. Tato zpráva neznamena problémy s přehrávačem. Připojením přehrávače přímo do USB portu by tyto problémy měly zmizet.

Specifikace

- Rozměry (D x Š x V) 67mm x 26.5mm x 11.7mm (bez klipu)
- Váha 22g (včetně Li-Ion baterie)
- Hudební formáty MP3, WMA a WAV
- Nahrávací formát IMA_ADPCM (WAV)
- Životnost baterie až 12 hodin přehrávání hudby (plně nabitá baterie)
- Poměr komprese 32Kbps až 320 Kbps
- Odstup přeslechu >= 90dB
- Certifikáty CE, FCC, BSMI
- Záruka 2 roky

❖ Specifikace výše uvedené se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Dodávané modely

Popis produktu
MP350

Velikost paměti
8GB

Transcend P/N
TS8GMP350B

Transcend
Exceeding Your Expectations

Transcend Information, Inc.

<http://www.transcend-info.com>

Logo Transcend je registrovaná ochranná známka společnosti Transcend Information, Inc. Všechna loga a značky jsou ochranné známky příslušných společností.