

# Rohson®

Návod k použití

## MULTIFUNKČNÍ HRNEC A POMALÝ HRNEC

### R-2845



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch. Neumísťujte spotřebič na okraj pracovní plochy nebo stolu.
- Před použitím odstraňte veškeré obalové materiály a uložte je mimo dosah dětí.
- Spotřebič používejte s plně rozvinutým napájecím kabelem.
- Před zapojením do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič řádně sestavený.
- Nezapojte spotřebič do el. sítě bez řádně umístěné vnitřní nádoby.
- Ujistěte se, že je víko během provozu řádně umístěno.
- Potraviny patří pouze do vnitřní nádoby. Neumísťujte potraviny do vnější nádoby.
- Nepoužívejte vnitřní nádobu na běžném sporáku nebo v troubě.
- Nezapínejte spotřebič s prázdnou vnitřní nádobou. Množství potravin v nádobě musí dosahovat minimálně ½ nádoby.
- Nádobu nepřepřlňujte.
- Nevkládejte do vnitřní nádoby mražené nebo chladné potraviny, pokud je horká.
- Nedávejte horkou vnitřní nádobu do chladné vody nebo do mrazáku.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozenou vnitřní nádobou.
- Víko i nádoba jsou křehké, zacházejte s nimi opatrně.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů jako např. záclon, utěrek na nádobí apod. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti stěn nebo nábytku, aby nedošlo k jejich poškození vycházející párou.
- Zajistěte dostatečný prostor kolem spotřebiče pro cirkulaci vzduchu během provozu.
- Spotřebič se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Pro manipulaci s horkým spotřebičem používejte ochranné rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nádobou s horkými potravinami.
- Nemanipulujte se spotřebičem během provozu.

- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Horkou nádobu a víko odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.
- Nevystavujte spotřebič výkyvům teplot.
- Nepokládejte na spotřebič žádné předměty.
- Nenechávejte během provozu ve spotřebiči kuchyňské náčiní.
- Mražené maso před vařením nejprve rozmrazte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku spotřebiče a napájecího kabelu s vodou.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Spotřebič po použití vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.


## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Skleněné víko
2. Nepřilnavá vyjímatelná nádoba
3. Rukojeť
4. Ovládací panel
5. Tělo spotřebiče



## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Displej
2. Přepínač programů
3. Tlačítko –
4. Tlačítko nastavení času a teploty
5. Tlačítko +

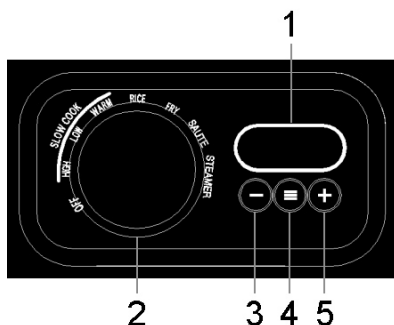

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškeré obalové materiály a samolepky.
- Omyvatelné části spotřebiče, které přijdou do styku s potravinami, důkladně omyjte, viz kapitola „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“.
- Před umístěním vyjímatelné nádoby do spotřebiče se vždy ujistěte, že je její vnější povrch čistý a suchý.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Přepínačem programů zvolte požadovaný program. K dispozici je 7 programů:
  - Pomalé vaření (Slow Cook) - High (vyšší teplota), Low (nižší teplota), Warm (funkce udržování teploty)
  - Rýže (Rice), Fritování (Fry), Soté (Sauté), Vaření v páře (Steamer)
- Pro nastavení času stiskněte tlačítko nastavení času a teploty (na displeji se zobrazí 00:00) a tlačítka + a – nastavte požadovaný čas.
- Pro nastavení teploty stiskněte opět tlačítko nastavení času a teploty (na displeji se zobrazí 000C) a tlačítka + a – nastavte požadovanou teplotu.

**Pozn.:** Vlastní nastavení teploty nebo času je možné pouze u vybraných programů.

- Po dokončení nastavení času a teploty se spotřebič po 3 vteřinách automaticky uvede do provozu.
- Po skončení programu spotřebič vydává zvukový signál a přepne se do pohotovostního režimu (na displeji se zobrazuje „0000“).
- Pro vypnutí programu nebo reset nastavení otočte přepínač programů do pozice vypnuto (OFF).

## POPIS PROGRAMŮ

### POMALÉ VAŘENÍ (SLOW COOK)

- Umístěte potraviny do vyjímatelné nádoby a přikryjte víkem.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Nastavte přepínač programů na jeden z programů pomalého vaření: vyšší teplotu (High), nižší teplotu (Low) nebo funkci pro udržování teploty Keep Warm (Warm).
- Nastavení času je možné po 30 minutách v rozmezí 0,5-24 hodin. Nelze nastavit požadovanou teplotu.
- Výchozí nastavení času pomalého vaření při vyšší teplotě (High) jsou 4 hodiny.
- Výchozí nastavení času pomalého vaření při nižší teplotě (Low) je 8 hodin.
- Výchozí nastavení funkce Keep Warm je 6 hodin. Tato funkce slouží pro udržování teploty pokrmu.
- Při nastavení programu vyšší nebo nižší teplota se spotřebič po skončení programu automaticky přepne do funkce Keep Warm pro udržení teploty pokrmu.

### RÝŽE (RICE)

- Umístěte rýži a vodu do vyjímatelné nádoby a přikryjte víkem.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Nastavte přepínač programů na program Rýže (Rice).
- Výchozí nastavení teploty je 100 °C a času 50 minut. Vlastní nastavení teploty ani času není možné.
- Po skončení programu spotřebič vydá zvukový signál a přepne se do pohotovostního režimu (na displeji se zobrazuje „0000“).

### FRITOVÁNÍ (FRY)

- Nalijte olej do vyjímatelné nádoby a připravte si potraviny.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Nastavte přepínač programů na program Fritování (Fry).
- Výchozí nastavení teploty je 160 °C a času 30 minut.
- Vlastní nastavení teploty je možné po 20 °C v rozmezí 120 °C-200 °C.

- Vlastní nastavení času je možné po 5 minutách v rozmezí 10 minut-1,5 hodiny (přidržením tlačítka bude nastavení probíhat rychleji).
- Po dokončení nastavení se spotřebič automaticky začne nahřívat. Během nahřívání displej zobrazuje „---“. Po dokončení nahřátí se na displeji zobrazí nastavený čas a teplota. Poté můžete do nádoby umístit fritovací koš s potravinami.
- Maximální množství oleje ve vyjímatelné nádobě je 2,5 l. Fritovací koš neplňte potravinami více než do 2/3.

### SOTÉ (SAUTÉ)

- Nalijte olej do vyjímatelné nádoby a připravte si potraviny.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Nastavte přepínač programů na program Soté (Sauté)
- Výchozí nastavení teploty je 200 °C a času 1 hodina.
- Vlastní nastavení teploty je možné po 50 °C v rozmezí 50 °C-200 °C.
- Vlastní nastavení času je možné po 5 minutách v rozmezí 5 minut-1,5 hodiny.
- Po dokončení nastavení se spotřebič automaticky začne nahřívat. Během nahřívání displej zobrazuje „---“. Po dokončení nahřátí se na displeji zobrazí nastavený čas a teplota. Poté můžete do nádoby umístit připravené potraviny.
- Během vaření doporučujeme použít víko.

### VAŘENÍ V PÁŘE (STEAMER)

- Vložte do vyjímatelné nádoby rošt na vaření v páře a nalijte do nádoby vodu (hladina musí být níže než rošt). Připravte si potraviny a umístěte je na rošt.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Nastavte přepínač programů na program Vaření v páře (Steamer).
- Výchozí nastavení teploty je 100 °C a času 30 minut. Vlastní nastavení teploty není možné.
- Vlastní nastavení času je možné po 5 minutách v rozmezí 10 minut-1,5 hodiny.
- Během vaření použijte víko.

**TABULKA PROGRAMŮ**

Program		Čas	Teplota
Pomalé vaření	Vysoká teplota	0,5-24 h	100 °C
	Nízká teplota		90 °C
	Keep Warm		70 °C
Rýže		50 min	100 °C
Fritování		10 min-1,5 h	120-200 °C
Soté		5 min-1,5 h	50-200 °C
Vaření v páře		10 min-1,5 h	100 °C

**ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Vyjímatelnou nádobu a víko omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. K odstranění připečených zbytků potravin použijte houbičku. Před dalším použitím musí být nádoba zcela suchá.
- Vnější povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Nikdy neponořujte základnu spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.



**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	1500 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.