



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



# Myčka nádobí

**SM...**  
**SB...**

**cs** Návod k použití

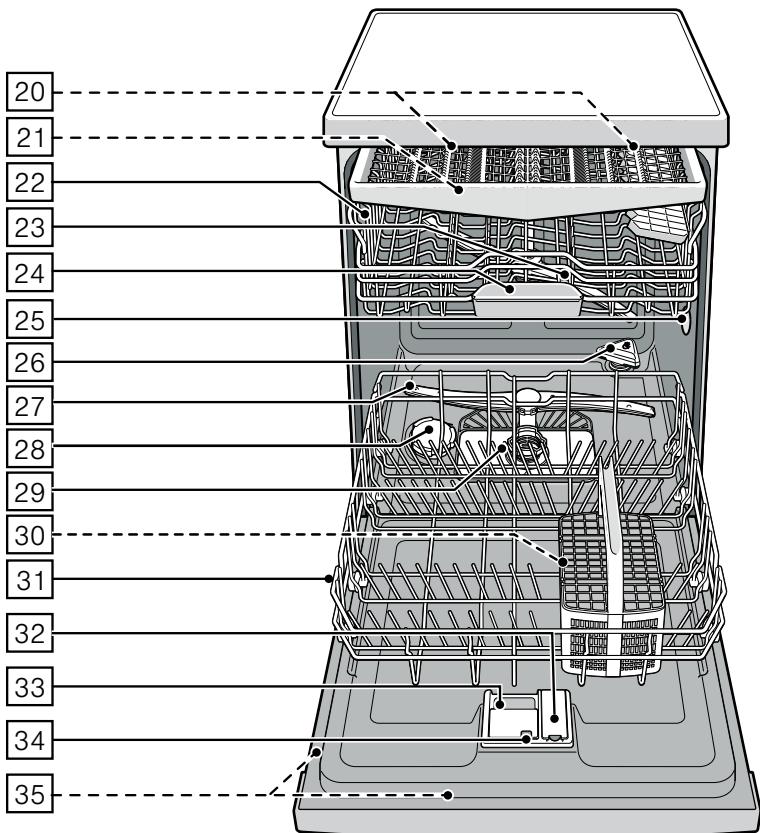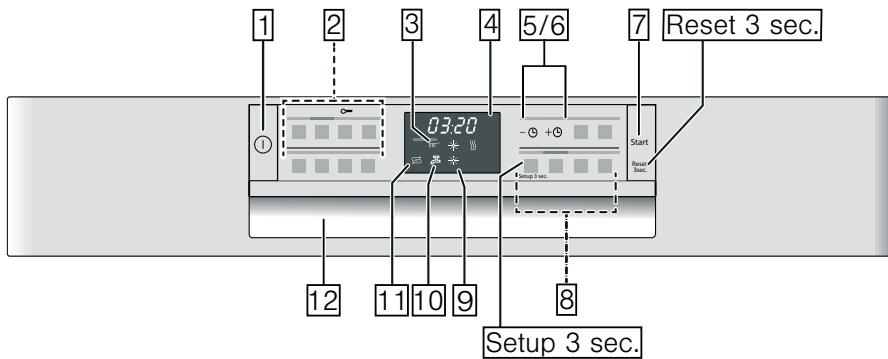

# Obsah

|   |    |
|---|----|
|  <b>Použití k určenému účelu</b>            | 5  |
|  <b>Bezpečnostní pokyny</b>                 | 5  |
| Dříve než spotřebič uvedete do provozu  | 6  |
| Při dodání:   | 6  |
| Při instalaci   | 6  |
| V denním provozu  | 8  |
| Zablokování dvířek  | 8  |
| Zablokování tlačítka  | 9  |
| Při vzniklých škodách   | 9  |
| Při likvidaci   | 9  |
|  <b>Ochrana životního prostředí</b>         | 11 |
| Obal  | 11 |
| Staré spotřebiče  | 11 |
|  <b>Seznámení se spotřebičem</b>            | 12 |
| Ovládací panel  | 12 |
| Vnitřní prostor myčky nádobí  | 12 |
| Přehled nabídky   | 13 |
|  <b>Změkčovací zařízení / speciální sůl</b> | 14 |
| Tabulka tvrdosti vody   | 14 |
| Nastavení změkčovacího zařízení   | 15 |
| Použití speciální soli  | 15 |
| Mycí prostředky se solnými náhradními látkami   | 15 |
| Vypnutí změkčování vody   | 15 |
|  <b>Leštidlo</b>                          | 16 |
| Nastavení množství leštítla   | 16 |
| Mycí prostředek s komponentou leštítla  | 16 |
| Vypnutí ukazatele doplnění leštítla   | 16 |
|  <b>Nádoby</b>                             | 17 |
| Není vhodné   | 17 |
| Poškození sklenic a nádobí  | 17 |
| Uložení nádobí  | 17 |
| Horní koš na nádobí   | 18 |
| Spodní koš na nádobí  | 18 |
| Koš na příbory  | 19 |
| Příborová zásuvka   | 19 |
| Etažér  | 20 |
| Sklopné trny  | 20 |
| Držák malých předmětů   | 21 |
| Odkládání nožů  | 21 |
| Ostříkovací hlava na plechy na pečení   | 21 |
| Vyklizení nádobí  | 22 |
| Přestavení výšky koše   | 22 |
|  <b>Mycí prostředek</b>                    | 24 |
| Plnění mycího prostředku  | 24 |
| Kombinovaný mycí prostředek   | 25 |
|  <b>Přehled programů</b>                   | 26 |
| Volba programu  | 27 |
| Upozornění pro zkoušební ústavy   | 27 |
|  <b>Přídavné funkce</b>                    | 28 |
| Úspora času (VarioSpeed Plus)   | 28 |
| Poloviční náplň   | 28 |
| HygienaPlus (HygienePlus)   | 28 |
| IntensiveZone   | 28 |
| Extra sušení  | 28 |
| Sušení s vysokým leskem   | 28 |
| Úspora energie  | 28 |

|  |                                 |           |
|--|---------------------------------|-----------|
|  | <b>Obsluha spotřebiče .....</b> | <b>29</b> |
| Programová data.....   | 29                              |           |
| Změna nastavení.....   | 29                              |           |
| Aqua-Senzor .....  | 29                              |           |
| Vysušení zeolitu.....  | 29                              |           |
| Nastavení čidla .....  | 30                              |           |
| Extra sušení.....  | 30                              |           |
| AutoPower Off .....  | 30                              |           |
| Emotion Light.....   | 30                              |           |
| Změna spouštěcího programu.....  | 31                              |           |
| Hlasitost signalizace .....  | 31                              |           |
| Hlasitost tlačítka.....  | 31                              |           |
| Nastavení ze závodu .....  | 31                              |           |
| Zapnutí spotřebiče.....  | 31                              |           |
| Indikace zbývajícího času .....  | 31                              |           |
| Předvolba času .....   | 31                              |           |
| Konec programu .....   | 32                              |           |
| Vypnutí spotřebiče.....  | 32                              |           |
| Přerušení programu.....  | 32                              |           |
| Přerušení programu.....  | 32                              |           |
| Změna programu.....  | 32                              |           |

|  |                               |           |
|--|-------------------------------|-----------|
|  | <b>Čistění a údržba .....</b> | <b>32</b> |
| Celkový stav myčky nádobí.....   | 32                            |           |
| Čisticí program .....  | 33                            |           |
| Speciální sůl a leštědlo .....   | 33                            |           |
| Sítka.....   | 34                            |           |
| Ostříkovací ramena .....   | 34                            |           |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
|  | <b>Porucha, co je nutno udělat? ..</b> | <b>35</b> |
| Čerpadlo odpadní vody .....   | 35                                     |           |
| Tabulka závad .....   | 36                                     |           |
|  | <b>Zákaznický servis .....</b>         | <b>45</b> |
|  | <b>Instalace a připojení .....</b>     | <b>45</b> |
| Rozsah dodávky.....   | 45                                     |           |
| Bezpečnostní pokyny .....   | 45                                     |           |
| Dodání .....  | 46                                     |           |
| Technické údaje .....   | 46                                     |           |
| Postavení .....   | 46                                     |           |
| Přípojka pro odtok .....  | 46                                     |           |
| Přípojka pitné vody .....   | 47                                     |           |
| Přípojka teplé vody .....   | 47                                     |           |
| Připojení k elektrické síti .....   | 48                                     |           |
| Demontáž .....  | 48                                     |           |
| Přeprava .....  | 49                                     |           |
| Odolnost proti mrazu<br>(Vyprázdnění spotřebiče) .....                            | 49                                     |           |



## Použití k určenému účelu

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.
- Tato myčka nádobí je určena pro použití do maximální výšky nad mořem 2500 m.



## Bezpečnostní pokyny

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti sij nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

## Dříve než spotřebič uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahuje důležité informace o postavení, použití a údržbě spotřebiče.

Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

Návod k použití můžete zdarma stáhnout z naší internetové stránky. Příslušnou internetovou adresu najeznete na zadní straně tohoto návodu k použití.

### Při dodání:

1. Okamžitě zkонтrolujte obal a myčku nádobí z hlediska poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu, nýbrž se spojte s Vaším dodavatelem.
2. Zlikvidujte prosím předpisově obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

## Při instalaci

- Dbejte na to, že zadní strana myčky nádobí není po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Provedte postavení a připojení podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby zemnicí systém elektrické domovní instalace byl předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku **[35]** myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Aby se zabránilo ohrožení, smí se zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vysoké skříně, musí se tato skříň náležitě upevnit.

- Bude-li myčka nádobí namontovaná pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného spotřebiče.
- Dodržujte dále také montážní návody k myčce nádobí, aby byl zaručen spolehlivý provoz všech spotřebičů.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, musíte se obrátit na výrobce těchto spotřebičů, abyste zajistili, že myčku nádobí lze namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Vestavné a integrovatelné spotřebiče instalujte pouze pod spojité pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skřínkami, aby byla zajištěna stabilita.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (otopná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče, vytvářející teplo) a nemontujte jej pod varné pole.
- Dbejte na to, že u zdrojů tepla (například na instalaci topení / horké vody) nebo na horkých částech zařízení může dojít k tavení izolace síťové přípojky myčky nádobí. Zajistěte, aby se síťová přípojka myčky nádobí nikdy nedostala do kontaktu se zdroji tepla nebo s horkými částmi zařízení.
- Po instalaci myčky nádobí musí být zástrčka volně přístupná. → "Připojení k elektrické sítí" na straně 48
- U některých modelů: Plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil. V přívodní hadici se nachází elektrická přípojná vedení. Přívodní hadici neřežte. Neponořujte plastové pouzdro do vody.

## V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na obalech mycích a lešticích prostředků.

### Dětská pojistka (zablokování dvířek) \*

Dětská pojistka (zablokování dveří) chrání děti před možným nebezpečím způsobeným myčkou nádobí.

#### ⚠️ Varování


#### Nebezpečí udušení!

Děti se mohou v myčce nádobí zavřít a udusit. Při opuštění myčky nádobí vždy úplně zavřete dvířka spotřebiče.

### Dětskou pojistku aktivujte takto (zablokování dveří):


1. Táhněte úchytku dětské pojistky směrem k sobě (1).
2. Zavřete dvířka (2).

Dětská pojistka je aktivní.

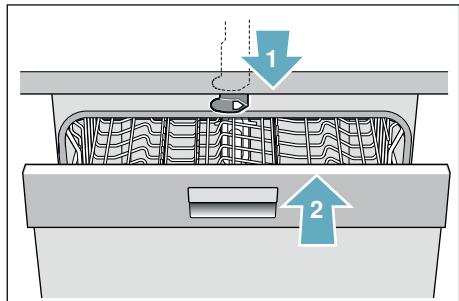

### Dveře s aktivovanou dětskou pojistkou otevřete takto (zablokování dveří):


1. Táhněte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Otevřete dvířka (2).

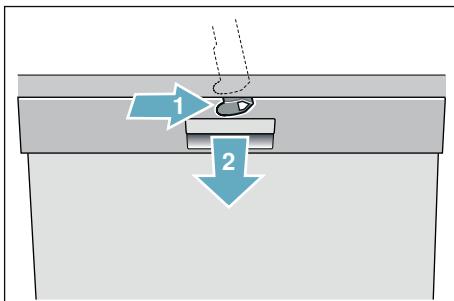

### Dětskou pojistku deaktivujte takto (zablokování dveří):

1. Táhněte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Tlačte úchytku dětské pojistky směrem dozadu (2).

Dětská pojistka je deaktivována.

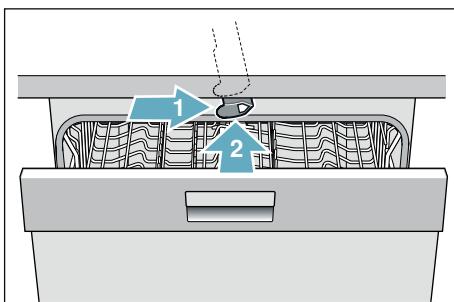

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Dětská pojistka (zablokování tlačítek)

Vaši myčku nádobí můžete zajistit proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybnou obsluhou dětmi).

### Zablokování tlačítek aktivujete takto:

1. Spusťte požadovaný program.
2. Podržte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko . V okně ukazatele se zobrazí .

Blokování tlačítek je aktivováno.

Pokud během probíhajícího programu dojde ke stisknutí libovolného tlačítka, v okně ukazatele se zobrazí .

Přerušení programu (reset) není možné.

### Za účelem Deaktivace

blokování tlačítek podržte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko , až v okně ukazatele zhasne .

S ukončením programu je zrušeno blokování tlačítek. V případě výpadku sítě se blokování tlačítek nevypne. U každého nového programu musí být blokování tlačítek znova aktivováno.

## Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Zavřete vodovodní kohoutek.
- Při poškozeních, speciálně ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka) nebo omezení funkce dvírek, se spotřebič již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Zavřete vodovodní kohoutek, zavolejte zákaznický servis.

## Při likvidaci

1. Učiňte dosloužilé spotřebiče okamžitě nepoužitelnými, aby se tím vyloučily pozdější úrazy.
2. Dopravte spotřebič k řádné likvidaci.

## ⚠ Varování

### Nebezpečí poranění!

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýtnutí, měla by se myčka nádobí otevřít pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v košíku na příbory\* [30] musí uložit špičkami směrem dolů nebo v odkládání nožů\*, příp. v příborové zásuvce\* [21] uspořádat do vodorovné polohy.
- Nesejdete si nebo nestoupejte na otevřená dvířka.
- U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše. Spotřebič se může převrátit.
- Nestojí-li spotřebič ve výklenku a tím je přístupná boční stěna, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvírek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## ⚠ Varování

### Nebezpečí výbuchu!

- Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Pokud používáte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu (např. pro péči o spotřebič), nedávejte do myčky žádné hliníkové předměty. Hrozí nebezpečí výbuchu.

## ⚠ Varování

### Nebezpečí opaření!

Za chodu programu otvírejte dvířka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

## ⚠ Varování

### Nebezpečí pro děti!

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem nebo jej obsluhovaly.
- Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od mycího prostředku a leštidla. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo vést k udušení.

- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. V myčce nádobí mohou být malé části, které by děti mohly spolknout a voda ve vnitřním prostoru není pitná, mohly by se v ní nacházet zbytky mycího prostředku.
- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [24]. Malé prsty by se mohly přiskřípnout v zárezech.
- Při otevření a zavření dvířek u výškově vestavěného spotřebiče dbejte na to, aby děti nebyly sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířky spotřebiče a pod nimi ležícími dveřmi skříně.
- Děti se mohou v myčce nádobí zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých spotřebičů proto: Vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek zničte tak, aby se dvířka dále nedala zavřít.



## Ochrana životního prostředí

Jak obal nových spotřebičů, tak také staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních možnostech likvidace se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vašeho obecního úřadu nebo městského zastupitelství.

### Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. "PS" polystyrén). Při likvidaci spotřebiče je tím možné rozdělení podle čistých druhů plastových odpadů.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání" → Strana 6.

### Staré spotřebiče

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při likvidaci" → Strana 9.



Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment –WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace zařízení, která už dosloužila.



## Seznámení se spotřebičem

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru spotřebiče se nachází vpředu na obalu. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

### Ovládací panel

Viz obrázek → Strana 2

- [1] Vypínač ZAP./VYP.
- [2] Programová tlačítka \*\*
- [3] Ukazatel průběhu programu
- [4] Okno ukazatele
- [5] Nastavovací tlačítka
- [6] Předvolba času
- [7] Tlačítko START
- [8] Přídavné funkce/programová tlačítka \*\*
- [9] Ukazatel doplnění leštidla
- [10] Ukazatel "Kontrola přívodu vody"
- [11] Ukazatel doplnění soli
- [12] Otvírač dvírek

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

\*\* počet podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

### Vnitřní prostor myčky nádobí

Viz obrázek → Strana 2

- [20] Vnitřní osvetlení \*
- [21] Příborová zásuvka \*
- [22] Horní koš na nádobí
- [23] Horní ostřikovací rameno
- [24] Záhytná miska na tablety
- [25] Nasávací otvor
- [26] Vyfukovací otvor (nádobka na zeolit)
- [27] Dolní ostřikovací rameno
- [28] Zásobní nádržka pro speciální sůl
- [29] Sita
- [30] Koš na příbory \*
- [31] Spodní koš na nádobí
- [32] Zásobní nádržka pro leštidlo
- [33] Komora pro mycí prostředek
- [34] Uzavírací zástrčka komory mycího prostředku
- [35] Typový štítek

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Přehled nabídky

Pro Vaše usnadnění má myčka nádobí určitá nastavení přednastavená.

Nastavení najdete v jednotlivých kapitolách. Tato nastavení ze závodu můžete změnit.

### Nastavení změňte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**. V okně ukazatele **[4]** se zobrazí **H:0... a set**
3. Pro přechod k jednotlivým nastavením stiskněte tlačítko **setup 3 sec.**.

4. Pomocí nastavovacích tlačítek **- + [5]** provedte nastavení.
5. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.

Nastavená hodnota se uloží v myčce nádobí.

Máte možnost znova uvést všechna změněná nastavení do původního nastavení ze závodu.

**Tip:** Pokud chcete změnit více nastavení, provedte nejdříve všechny změny po sobě. Poté na 3 sekundy stiskněte tlačítko **setup 3 sec.**. Tímto jsou všechny hodnoty nastavení uložené v myčce.

| Nastavení                   | Nastavení ze závodu    | Popis  |
|-----------------------------|------------------------|--|
| <b>H</b> Tvrdost vody       | <b>H:04</b>            | Nastavení tvrdosti vody. Při použití multitablet zvolte nejnižší stupeň.     |
| <b>H:00-H:07</b>            |                        |  |
| <b>r</b> Leštidlo           | <b>r:05</b>            | Množství leštidla ovlivňuje sušení. Při použití multitablet zvolte stupeň 0. |
| <b>r:00-r:06</b>            |                        |  |
| <b>SE</b> Nastavení čidla   | <b>SE:00</b>           | Přizpůsobení detekce znečistění pro optimální výsledek mytí.                 |
| <b>SE:00-SE:02</b>          |                        |  |
| <b>d</b> Extra sušení       | <b>d:00</b> / Vyp.     | Zlepšené sušení, pro sklenice a plastové díly.                               |
| <b>d:00-d:01</b>            |                        |  |
| <b>R</b> Teplá voda *       | <b>R:00</b> / Vyp.     | Je možné připojení na teplosoudu (40-60 °C) nebo studenou vodu (<40 °C).     |
| <b>R:00-R:01</b>            |                        |  |
| <b>P</b> Auto Power Off     | <b>P:01</b>            | Automatické vypnutí spotřebiče po ukončeném mycím cyklu.                     |
| <b>P:00-P:02</b>            |                        |  |
| <b>E</b> EmotionLight *     | <b>E:01</b> / Zap.     | Osvětlení vnitřního prostoru.  |
| <b>E:00-E:01</b>            |                        |  |
| <b>SP</b> Spouštěcí program | <b>SP:01</b> / Eco 50° | Po zapnutí se zobrazí naposled zvolený program.                              |
| <b>SP:00-SP:01</b>          |                        |  |

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

| Nastavení                         | Nastavení ze závodu                 | Popis                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>SL</b> Hlasitost signalizace * | <b>SL:02</b>                        | Hlasitost signálu.                     |
| <b>SL:00 - SL:03</b>              |                                     |  |
| <b>BL</b> Hlasitost tlačítek *    | <b>BL:02</b>                        | Hlasitost při ovládání tlačítek.       |
| <b>BL:00 - BL:03</b>              |                                     |  |
| <b>rE</b> Nastavení z výroby      | <b>9:55</b><br>Potvrďte tlačítkem + | Znovu nastavit na nastavení ze závodu. |

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Změkčovací zařízení / speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tedy chudou na vápno, jinak se na nádobí a vnitřních zásobnících usazují zbytky vápna. Vodovodní voda s více než 7° dH (1,2 mmol/l) se musí změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí. Nastavení a tím potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vodovodní vody (viz následující tabulka tvrdosti vody).

**Tabulka tvrdosti vody**

| Hodnota tvrdosti vody °dH | Rozsah tvrdosti | mmol/l  | Hodnota nastavená na spotřebiči |
|---------------------------|-----------------|---------|---------------------------------|
| 0 - 6                     | měkká           | 0-1,1   | <b>H:00</b>                     |
| 7 - 8                     | měkká           | 1,2-1,4 | <b>H:01</b>                     |
| 9-10                      | středně         | 1,5-1,8 | <b>H:02</b>                     |
| 11-12                     | středně         | 1,9-2,1 | <b>H:03</b>                     |
| 13-16                     | středně         | 2,2-2,9 | <b>H:04</b>                     |
| 17-21                     | tvrdá           | 3,0-3,7 | <b>H:05</b>                     |
| 22-30                     | tvrdá           | 3,8-5,4 | <b>H:06</b>                     |
| 31-50                     | tvrdá           | 5,5-8,9 | <b>H:07</b>                     |

## Nastavení změkčovacího zařízení

Množství přidávané soli můžete nastavit v rozmezí **H:00** až **H:07**. U nastavené hodnoty **H:00** není potřebná žádná sůl.

### Množství přidávané soli nastavíte takto:

1. Zjistěte si u místní vodárny hodnotu tvrdosti vody z vodovodu.
2. Potřebný stupeň převezmete z tabulky tvrdosti vody.
3. Zapněte vypínač ZÁP./VYP. **[1]**.
4. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.

V okně ukazatele **[4]** se zobrazí hodnota nastavená ze závodu **H:04** a **set**.

5. Pomocí nastavovacích tlačítek **- + [5]** provedte nastavení.
6. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.

Nastavená hodnota se uloží v myčce nádobí.

## Použití speciální soli

Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli **[11]**, doplňte speciální sůl. Speciální sůl doplňujte vždy bezprostředně před zapnutím myčky nádobí. Díky tomu se přetékající roztok soli okamžitě spláchne a v myčce nádobí nemůže dojít ke korozi.

### Pozor!


Mycí prostředek zničí změkčovací zařízení! Nikdy neplňte mycí prostředek do zásobníku pro speciální sůl.

### Speciální sůl doplníte takto:

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku **[28]**.
2. Naplňte zásobník vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).

3. Naplňte jak je vyobrazeno speciální sůl (**zádnou jedlou sůl nebo tablety**).

Při tom se vypuzuje a odtéká voda.

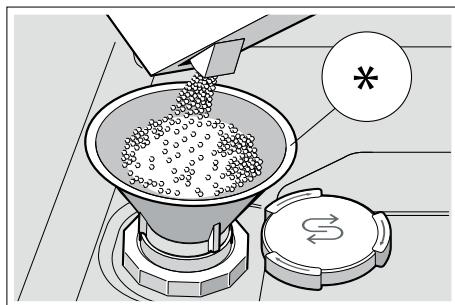

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Použití mycího prostředku se solními náhradními látkami

Mycí prostředky se solními náhradními látkami mohou být podle údajů výrobce používány pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21° dH, 37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) bez přidání speciální soli. Pro lepší výsledek mytí a sušení doporučujeme od tvrdosti vody 14° dH (25° fH, 17° Clarke, 2,5 mmol/l) používat speciální sůl.

## Vypnutí ukazatele doplnění soli/změkčovacího zařízení

Pokud Vás ukazatel doplnění soli **[11]** ruší (například tehdy, pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou soli), můžete ukazatel doplnění soli vypnout.

Postupujte podle popisu v bodě "Nastavení změkčovacího zařízení" a nastavte hodnotu na **H:00**. Změkčovací zařízení a ukazatel doplnění soli jsou vypnuty.




## Leštidlo


Leštidlo zajišťuje nádobí bez fleků a vyleštěné sklo. Používejte pouze leštící přípravky pro myčky, používané v domácnosti. Jakmile se rozsvítí ukazatel doplnění leštidla **9** na ovládacím panelu, je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1 - 2 mycí procesy. Doplňte leštidlo.

### Leštidlo doplníte takto:

- Otevřete zásobník **[32]**; stiskněte (1) a zvedněte (2) příložku na víčku.

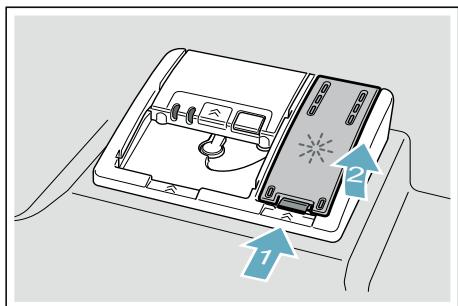

- Naplňte leštidlo až ke značce max.

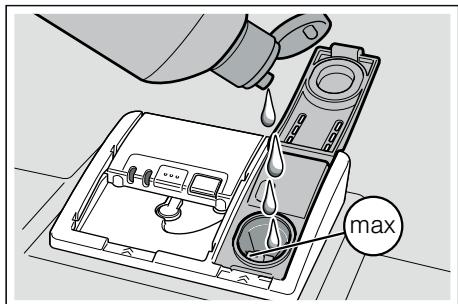

- Zavřete víčko.  
Víčko slyšitelně zaskočí.
- Přetečené leštidlo odstraňte hadříkem.  
Zabrání to nadměrné tvorbě pěny při následujícím mycím cyklu.

## Nastavení množství leštidla

Množství přidávaného leštidla můžete nastavit v rozmezí **r:00** až **r:05**. Abyste obdrželi velmi dobrý výsledek sušení, nastavte přidávané množství leštidla na **r:05**. Ze závodu je již nastaven stupeň **r:05**. Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy nebo skvrny po vodě. Nastavte nižší stupeň, abyste zabránili šmouhám. Nastavte vyšší stupeň, abyste zabránili skvrnám po vodě.

### Množství leštidla nastavíte takto:

- Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
- Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**. V okně ukazatele **[4]** se zobrazí hodnota **H:0...** a **set**.
- Stiskněte tlačítko **setup 3 sec.** tolikrát, až se v okně ukazatele **[4]** zobrazí hodnota nastavená ze závodu **r:05**.
- Pomocí nastavovacích tlačítek **- +** **[5]** proveděte nastavení.
- Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.

Nastavená hodnota se uloží v myčce nádobí.

## Použití mycího prostředku s komponentou leštidla

Funkce leštidla je u kombinovaných produktů omezena. Použitím leštidla dosáhnete zpravidla lepších výsledků.

## Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Pokud Vás ukazatel doplnění leštidla **[9]** ruší (například tehdy, pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla), můžete ukazatel doplnění leštidla vypnout.

Postupujte podle popisu v bodě "Nastavení množství leštidla" a nastavte stupeň **r:00**. Ukazatel doplnění leštidla **[9]** je vypnuty.



## Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choustovité dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a antické nádobí. Tyto ozdoby nejsou odolné proti mytí v myčkách nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečistěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.
- Je kombinace hliníkových předmětů ve spojení se silně leptavými alkalickými čisticími prostředky nebo čisticími prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. předměty z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

## Poškození sklenic a nádobí

### Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

### Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetrící nádobí.
- Po ukončení programu vyndejte sklo a příbory z myčky nádobí co nejdříve.

## Uložení nádobí

Při používání myčky ynádobí ušetříte obvykle energii a vodu v porovnání s ručním mytím.


1. Odstraňte velké zbytky jídla. Předběžné proplachování pod tekoucí vodou není nutné a z energetických důvodů ani smysluplné.
2. Nádobí uložte tak, aby
  - nádobí stálo spolehlivě a nemohlo se převrhnut.
  - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů.
  - vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením postavte šikmo, aby voda mohla odtékat.
  - se nebránilo otáčení obou ostříkovacích ramen [23] a [27].

K úspoře energie a vody naplňte myčku nádobí až do uvedené kapacity.

Velmi malé díly nádobí se nemají myt v myčce nádobí, protože mohou lehce vypadnout z koše.


## Horní koš na nádobí

Uložte šálky a sklenice do horního koše na nádobí [22].

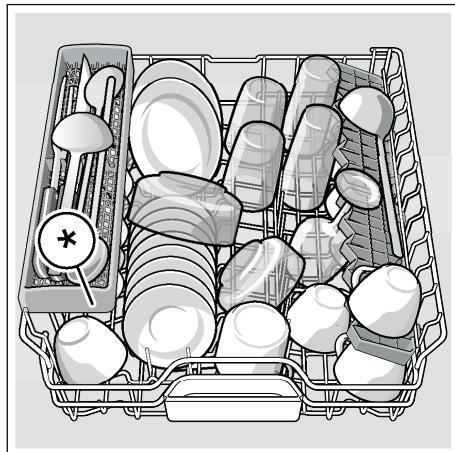


\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

**Upozornění:** Dbejte na to, aby nad záchrannou miskou na tablety [24] nebyly žádné kusy nádobí. Toto nádobí může blokovat víčko komory pro mycí prostředek [33].

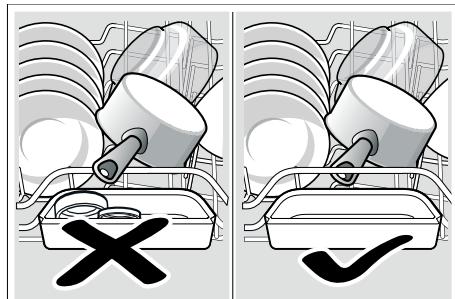

## Spodní koš na nádobí

Uložte hrnce a talíře do spodního koše na nádobí [31].

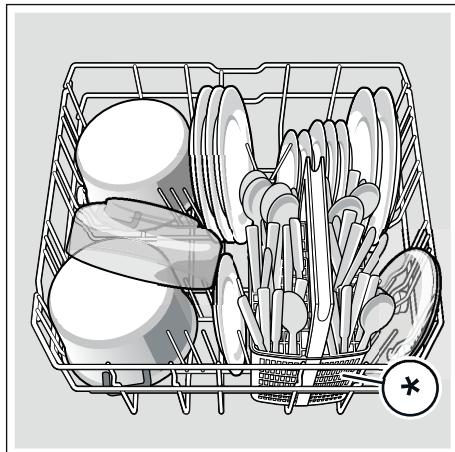

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí


**Tip:** Silně znečistěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do spodního koše. Z důvodu silnějšího ostříkovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.

**Tip:** Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, najdete na naší internetové stránce. Tyto příklady si můžete zdarma stáhnout. Příslušnou internetovou adresu si prosím zjistěte na zadní straně tohoto návodu k použití.

## Koš na příbory \*

Vaše příbory uložte do košíku na příbory \* vždy neroztržené, špičatou stranou směrem dolů.

Aby se zabránilo poranění, položte dlouhé, špičaté díly a nože na odkládaní nožů \*.

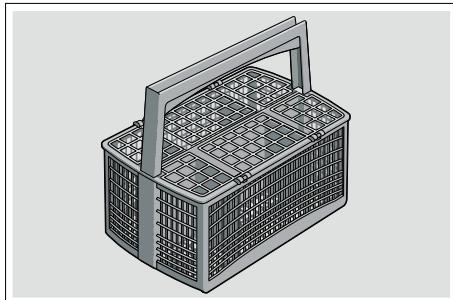


\* podle varianty vybavení Vaši myčky nádobí



## Příborová zásuvka \*

Uspořádejte příbory do příborové zásuvky [21] podle vyobrazení. Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmutí po mytí.

Příborovou zásuvku můžete vyndat.

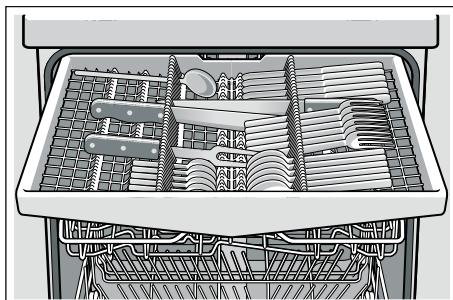


Podle varianty vybavení Vaši myčky nádobí můžete boční odkládací plochy sklopit dolů, abyste obdrželi více místa pro vyšší díly příborů. Přední řady trnů můžete sklopit, abyste mohli vložit širší rukojeti.

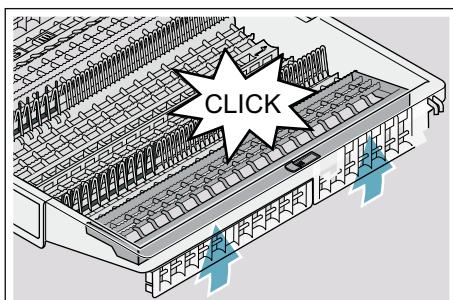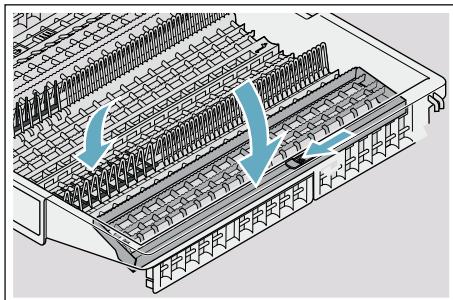

\* podle varianty vybavení Vaši myčky nádobí

## Etažér \*

Etažér a prostor pod ním můžete používat pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací příbory. Pokud etažér nepotřebujete, můžete jej sklopit nahoru.

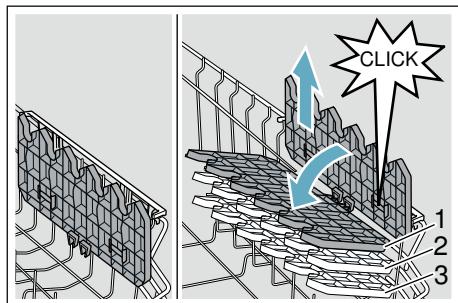

Podle varianty vybavení Vaši myčky nádobí můžete etažér 3-krát výškově přestavít.

### Výškové přestavení etažéru provedete takto:


1. Nastavte etažér svisle a táhněte směrem nahoru.
2. Nastavte etažér mírně šikmo dolů a zasuňte na požadovanou výšku (1, 2, nebo 3).
3. Zajistěte etažér zaskočením.  
Etažér slyšitelně zaskočí.

## Sklopné trny \*

\* Podle varianty vybavení Vaši myčky nádobí můžete sklopné trny sklopit. Můžete tak lépe uložit hrnce, misy a sklenice.


### Sklopné trny sklopíte takto:

1. Stiskněte páčku směrem dopředu (1).
2. Sklopte sklopné trny (2).

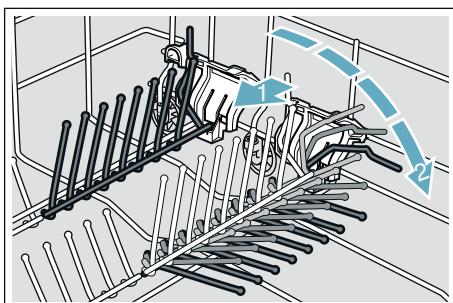


## Držák malých předmětů \*

\* Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven držáky malých předmětů. Pomocí držáků malých předmětů můžete spolehlivě uchytit lehké plastové díly.

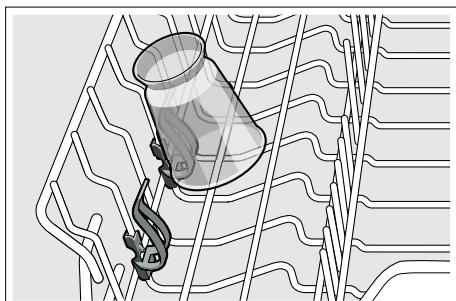

## Odkládání nožů \*

\* Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven odkládáním nožů. Do odkládání nožů můžete vložit dlouhé nože a jiné kuchyňské náčiní.

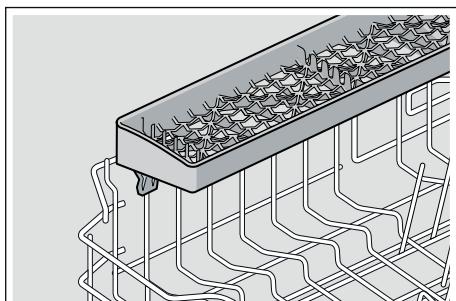

## Ostřikovací hlava na plechy na pečení \*


\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Pomocí této ostřikovací hlavy můžete mýt velké plechy na pečení nebo rošty jakož i velké talíře (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře).

### Ostřikovací hlavu nasadte takto:

1. Vyndejte horní koš [22].
2. Nasadte ostřikovací hlavu jak je vyobrazeno a pootočte směrem doprava.

Ostřikovací hlava je zaskočená.

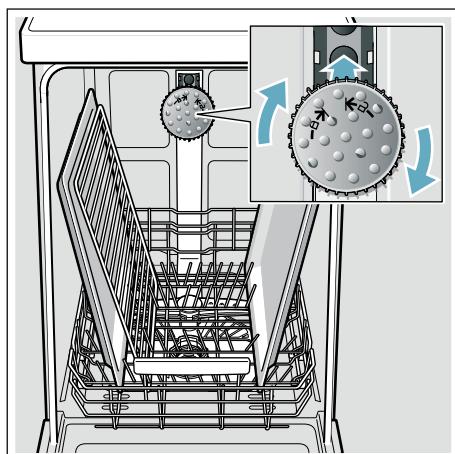

Aby ostřikovací paprsek mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 2 plechy na pečení a 2 mřížky).

**Upozornění:** Dbejte na to, abyste myčku nádobí vždy provozovali s horním košem [22] nebo ostřikovací hlavou na plechy na pečení.

## Vyklození nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.

**Tip:** Horké nádobí je citlivé na dotyk! Po ukončení programu je proto nechtejte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.

**Upozornění:** Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru spotřebiče ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.

## Přestavení výšky koše \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Horní koš na nádobí [22] lze podle potřeby výškově přestavit, aby se buď v horním nebo ve spodním koši vytvořilo více místa pro vyšší kusy nádobí.

## Výška spotřebiče 86,5 cm

| S košíkem na příbory: | Horní koš | Spodní koš |
|-----------------------|-----------|------------|
| Stupeň 1 max. ø       | 22 cm     | 31 cm      |
| Stupeň 2 max. ø       | 24,5 cm   | 27,5 cm    |
| Stupeň 3 max. ø       | 27 cm     | 25 cm      |


| S příborovou zásuvkou | Horní koš | Spodní koš |
|-----------------------|-----------|------------|
| Stupeň 1 max. ø       | 16 cm     | 31 cm      |
| Stupeň 2 max. ø       | 18,5 cm   | 27,5 cm    |
| Stupeň 3 max. ø       | 21 cm     | 25 cm      |

## Výška spotřebiče 86,5 cm

| S košíkem na příbory: | Horní koš | Spodní koš |
|-----------------------|-----------|------------|
| Stupeň 1 max. ø       | 24 cm     | 34 cm      |
| Stupeň 2 max. ø       | 26,5 cm   | 30,5 cm    |
| Stupeň 3 max. ø       | 29 cm     | 28 cm      |

| S příborovou zásuvkou | Horní koš | Spodní koš |
|-----------------------|-----------|------------|
| Stupeň 1 max. ø       | 18 cm     | 34 cm      |
| Stupeň 2 max. ø       | 20,5 cm   | 30,5 cm    |
| Stupeň 3 max. ø       | 23 cm     | 28 cm      |


Velké talíře až do průměru 31/34\* cm uložte jak je vyobrazeno do spodního koše na nádobí [31].

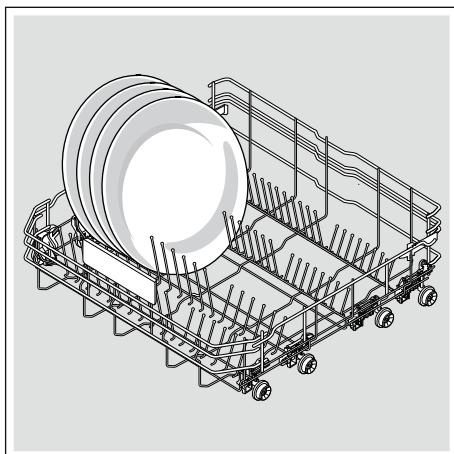

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Horní koš na nádobí s bočními páčkami


1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Držte horní koš na nádobí ze strany za horní okraj.  
Zabráňte to náhlému spadnutí dolů při dalším kroku.
3. **Spuštění** horního koše na nádobí; obě páčky vlevo a vpravo na vnější straně koše stiskněte směrem dovnitř. Horní koš na nádobí se spustí.

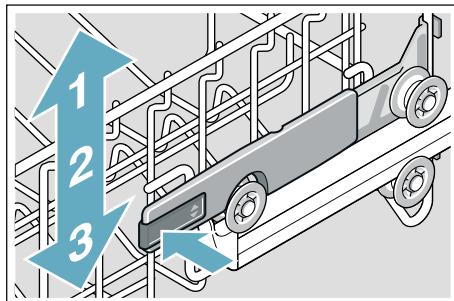

4. **Zvednutí** horního koše; uchopte horní koš na nádobí za horní okraj a zvedněte jej.
5. Zajistěte, aby horní koš na nádobí ležel na obou stranách ve stejné výšce.
6. Horní koš na nádobí zasuňte.

## Horní koš na nádobí s horním a spodním párem válečků

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Vyndejte horní koš na nádobí.
3. Horní koš na nádobí znova zavěste na horní (stupeň 3) nebo spodní (stupeň 1) válečky.

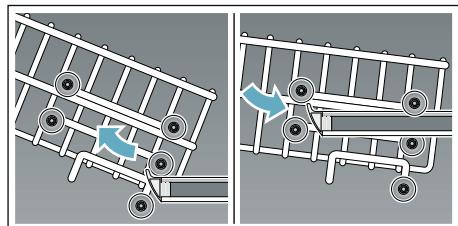

4. Horní koš na nádobí zasuňte.



## Mycí prostředek

Můžete používat tablety jakož i práškové nebo tekuté mycí prostředky pro myčky nádobí, v žádném případě ale prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečistění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávkování individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují pro všechny mycí úkoly dostatečné množství účinných látek. Moderní účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

**Upozornění:** Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků! Při dalších dotazech Vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.


### ⚠️ Varování

**Nebezpečí poranění a věcné škody vlivem nedodržování bezpečnostních pokynů pro mycí a leštící prostředky!**  
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro mycí a leštící prostředky.


## Plnění mycího prostředku

1. Pokud je komora pro mycí prostředky [33] ještě zavřená, uvolněte uzávěr [34], aby se otevřela.
2. Naplňte mycí prostředek do suché komory pro mycí prostředek [33] (vložte tabletu napříč, ne na výšku).

3. Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Použijte rozdělení dávkování komory pro mycí prostředek. Při normálním znečistění obvykle stačí 20 ml–25 ml. Při použití tabletu stačí jedna tabletka.

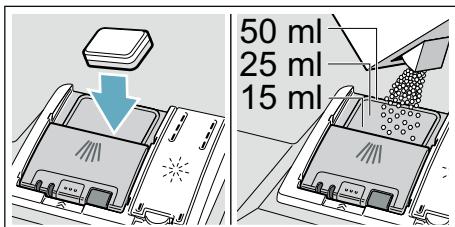

4. Zavřete víčko komory pro mycí prostředek.  
Víčko slyšitelně zaskočí.

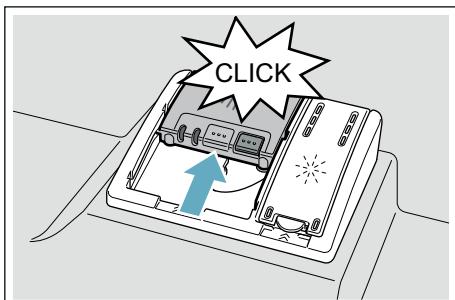

Komora pro mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se ve spotřebiči rozdělí a rozpustí, tabletka spadne do záhytné misky na tablety a dávkované se zde rozpustí.

**Tip:** U málo znečistěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku než je uvedeno. Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit online na naší internetové stránce nebo v zákaznickém servisu (viz zadní strana).

## Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídavnými funkciemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a solné náhradní látky (3v1) a podle kombinace (4v1, 5v1, ...) ještě přídavné komponenty, jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí. Kombinované mycí prostředky působí podle údajů výrobce pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21° dH, 37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Nad toutomezí se musí přidávat sůl a leštidlo. Pro lepší výsledek mytí a sušení doporučujeme od tvrdosti vody 14° dH (25° fH, 17° Clarke, 2,5 mmol/l) používat sůl a leštidlo.

Jakmile se používají kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.

### Upozornění

- Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepoužívejte** záchytnou misku na tablety [24] jako rukojet horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta a přijde do kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.
- **Nepokládejte** do záchytné misky na tablety [24] žádné drobné díly k mytí, zabrání se tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.
- Optimálních mycích a sušicích výsledků dosáhnete použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.

- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění eventuálně dosáhnout plné mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpustěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu "Intenzivní" (u některých modelů) je dostatečné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvířka spotřebiče.
- Také když svítí ukazatel doplnění leštidla a/nebo soli, běží mycí program při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: Uchopte obal pouze suchýma rukama a napříte mycí prostředek pouze do absolutně suché komory pro mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky dbejte na to, aby změkčovací zařízení a množství leštidla byly nastaveny na správnou hodnotu.
- Bio a Eko mycí prostředky: Mycí prostředky s označením „Bio“ nebo „Eko“ používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek, příp. zcela upustily od použití určitých obsažených látek. Mycí účinek takových produktů může být někdy omezen.

## Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.

| Druh nádobí   | Druh znečistění  | Program  | Možné přídavné funkce  | Průběh programu   |
|---|--|--|--|---|
| hrnce, pánve,<br>nechoulostivé<br>nádobí a příbory                              | silně ulpívající,<br>připečené nebo<br>zaschlé zbytky jídel,<br>obsahující škrob nebo<br>bílkoviny |  / <br>Intenzivní 70°  | všechny  | <b>Intenzivní</b><br>Předmytí<br>Mytí 70°<br>Mezimytí<br>Leštění 65°<br>Sušení                  |
| smíšené nádobí<br>a příbory   | lehce zaschlé zbytky<br>jídel běžných<br>v domácnosti  |  / <br>Auto 45°- 65°   | všechny  | <b>Optimalizovaný<br/>senzorem:</b><br>Pomocí senzoriky se<br>optimalizuje podle<br>znečištění. |
| smíšené nádobí<br>a příbory   | lehce zaschlé zbytky<br>jídel běžných<br>v domácnosti  |  / <br>Eco 50°         | všechny  | <b>Úsporný program:</b><br>Předmytí<br>Mytí 50°<br>Mezimytí<br>Leštění 35°<br>Sušení            |
| smíšené nádobí<br>a příbory   | lehce zaschlé zbytky<br>jídel běžných<br>v domácnosti  |  / <br>Čistící program | IntensiveZone<br>Poloviční náplň<br>HygienePlus<br>Extra sušení<br>Sušení s vysokým<br>leskem    | <b>Hlukově<br/>optimalizovaný:</b><br>Předmytí<br>Mytí 50°<br>Mezimytí<br>Leštění 35°<br>Sušení |
| choulostivé<br>nádobí, příbory,<br>teplelně<br>choulostivé<br>plasty a sklenice | málo ulpívající,<br>čerstvé zbytky jídel   |  / <br>Sklo 40°    | IntensiveZone<br>VarioSpeedPlus<br>Poloviční náplň<br>Extra sušení<br>Sušení s vysokým<br>leskem | <b>Obzvláště šetrné:</b><br>Předmytí<br>Mytí 40°<br>Mezimytí<br>Leštění 50°<br>Sušení           |
| smíšené nádobí<br>a příbory   | lehce zaschlé zbytky<br>jídel běžných<br>v domácnosti  |  / <br>Rychle 65°  | Extra sušení<br>Sušení s vysokým<br>leskem   | <b>Časově<br/>optimalizovaný:</b><br>Mytí 65°<br>Mezimytí<br>Leštění<br>Sušení                  |

| Druh nádobí  | Druh znečistění                                 | Program  | Možné přídavné funkce                   | Průběh programu  |
|--|---|--|---|--|
| smíšené nádobí a příbory   | lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti |  / <br>Krátký 60°      | všechny                                 | <b>Časově optimalizovaný:</b><br>Mytí 60°<br>Mezimytí<br>Leštění<br>Sušení |
| choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice | málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel           |  / <br>Rychle 45°      | Extra sušení<br>Sušení s vysokým leskem | <b>Časově optimalizovaný:</b><br>Mytí 45°<br>Mezimytí<br>Leštění 50°       |
| všechny druhy nádobí   | studené opláchnutí, mezimytí                    |  / <br>Předmytí        | žádné                                   | <b>Studené opláchnutí:</b><br>Předmytí                                     |
| -  | -   |  / <br>Čisticí program | žádné                                   | <b>Vyčištění spotřebiče 70°</b>  |

## Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečistění si můžete zvolit vhodný program.

## Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:

dishwasher@test-appliances.com

Je potřebné číslo spotřebiče (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku [35] na dveřích spotřebiče.

## **P+** Přídavné funkce

Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete zvolit různé přídavné funkce **8**.

### **Úspora času (VarioSpeedPlus) \***

Pomocí funkce "Úspora času" lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20% až 66%. Aby se při zkrácené době programu dosáhlo optimálních výsledků mytí a sušení, zvýší se spotřeba vody a energie.

### **Poloviční náplň \***

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout "Poloviční náplň". Ušetří se při tom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do komory pro mycí prostředek trochu méně mycího prostředku než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.

### **HygienaPlus (HygienePlus) \***

S touto funkcí se zvýší a extrémně dlouho udržuje teplota za účelem dosažení dezinfekčního výkonu. Spotřeba energie se lehce zvýší a prodlouží se doba chodu. Průběžným používáním této funkce dosáhnete vyššího stavu hygieny spotřebiče. Tato přídavná funkce je ideální např. pro mytí prkénka na krájení nebo kojeneckých láhví.

### **IntensiveZone \***

Perfektní pro smíšené naplnění. Silně znečistěné hrnce a párné můžete ve spodním koši myt společně s normálně znečistěným nádobím v horním koši. Zesílí se ostříkovací tlak ve spodním koši. Tím se prodlouží doba chodu a zvýší spotřeba energie.

### **Extra sušení \***

Zvýšená teplota během leštění a prodloužená fáze sušení umožňují, že lépe uschnou i plastové díly. Spotřeba energie se lehce zvýší. Prodlouží se doba chodu.

### **Sušení s vysokým leskem \***

Zvýšením množství vody během mycího cyklu a prodloužením fáze sušení se zabrání skvrnám a zlepší se výsledky sušení. Spotřeba energie se poněkud zvýší. Pro funkci "Sušení s vysokým leskem" se doporučuje leštědlo (také při použití kombinovaných mycích prostředků).

### **Energy Save \***

Pomocí funkce „Úspora energie“ lze snížit spotřebu vody a energie. Pro optimální výsledky mytí a sušení se prodlouží doba běhu.



# Obsluha spotřebiče

## Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody **H:04**. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

## Změna nastavení

Pro Vaše usnadnění má myčka nádobí určitá nastavení přednastavená. Tato nastavení ze závodu můžete změnit.

### Nastavení změňte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**. V okně ukazatele **[4]** se zobrazí **H:0...** a **sel.**
3. Pro přechod k jednotlivým nastavením stiskněte tlačítko **setup 3 sec.**.
4. Pomocí nastavovacích tlačítek **- +** **[5]** provedte nastavení.
5. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.

Nastavená hodnota se uloží v myčce nádobí.

**Tip:** Pokud chcete změnit více nastavení, proveďte nejdříve všechny změny po sobě. Poté na 3 sekundy stiskněte tlačítko **setup 3 sec.**. Tímto jsou všechny hodnoty nastavení uložené v myčce.

## Aqua-Senzor \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Aqua-Senzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), se kterým se měří zakalení mycí vody.

Aktivace Aqua-Senzoru probíhá specificky podle programu. Je-li Aqua-Senzor aktivní, může se "čistá" mycí voda převzít do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 – 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

## Vysušení zeolitu

### Varování

### Nebezpečí popálení dotykkem vyfukovacího otvoru **[26]!**

Nikdy se nedotýkejte vyfukovacího otvoru. Vyfukovací otvor bude horký a mimoto každá na něm provedená změna vede k servisnímu případu na Vaše náklady.

### Pozor!

Postarejte se prosím o to, aby nasávací otvor **[25]** zůstal volný a ve spodním koši na nádobí, vpravo za vyfukovacím otvorem **[26]** nestály žádné kusy nádobí choulostivé na teplo.

Spotřebič je vybaven nádobkou na zeolit. Zeolit je minerál, který může akumulovat a opět odevzdávat vlhkost a tepelnou energii.

V mycím kroku se tato tepelná energie používá pro vysušení minerálu a ohřevu oplachovací vody.

Během fáze sušení se vlhkost z mycího prostoru uloží do minerálu a uvolní se tepelná energie. Tato uvolněná tepelná energie se vyfukuje suchým vzduchem do mycího prostoru. To umožňuje rychle a zlepšené sušení.

Tyto procesy jsou proto velmi energeticky úsporné.

## Nastavení čidla

Běh programu bude v Auto programech optimalizován pomocí čidel. Senzorika přizpůsobí sílu Auto programů v závislosti na množství a druhu nečistot. Citlivost čidel můžete nastavit ve 3 stupních.

**Nastavení čidel SE:00:** Toto nastavení je optimální pro smíšenou náplň a vysoké množství nečistot, ale současně při tom šetří energii a vodu.

**Nastavení čidel SE:01:** Toto nastavení přizpůsobí sílu programu již při malém množství nečistot na efektivní odstranění zbytků jídel. Příslušně bude přizpůsobena spotřeba energie a vody.

**Nastavení čidel SE:02:** Tímto nastavením se provede přizpůsobení síly programu ztíženým podmínkám použití, jako jsou například silně zaschlé zbytky jídel. Toto nastavení se také doporučuje při použití Bio nebo Eko mycích prostředků s menším množstvím účinné látky. Příslušně bude přizpůsobena spotřeba energie a vody.

## Extra sušení

Při leštění se pracuje s vyšší teplotou a tím se dosáhne zlepšeného výsledku sušení (Pozor u citlivého nádobí!). Může se při tom nepatrně zvýšit doba běhu. Funkci extra sušení můžete zapnout d:01 nebo vypnout d:00.

## Auto Power Off (Automatické vypnutí po ukončení programu)

Aby se šetřila energie, myčka nádobí se vypne 1 minutu po ukončení programu. Nastavení můžete změnit.

### Jsou možná tato nastavení:

- **P:00:** Myčka nádobí se automaticky nevypne.
- **P:01:** Myčka nádobí se vypne po 1 minutě.
- **P:02:** Myčka nádobí se vypne po 2 hodinách.

**Upozornění:** Dbejte na to, že při nastavení P:01 a P:02 je vnitřní osvětlení [20] vypnuté. Pro aktivaci vnitřního osvětlení stiskněte vypínač ZAP./VYP.

## EmotionLight (vnitřní osvětlení) \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

EmotionLight [20] je vnitřní osvětlení Vaší myčky nádobí. Vnitřní osvětlení můžete zapnout E:01 nebo vypnout E:00.

### Upozornění

- V závislosti na nastavení AutoPowerOff je vnitřní osvětlení zapnuté nebo vypnuto.
- Dbejte na to, že vnitřní osvětlení se v zapnutém stavu při otevřených dveřích po 1 hodině automaticky vypne.

## Změna spouštěcího programu

K provozu nepoškozujícímu životní prostředí je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Můžete změnit nastavení „Spouštěcí program“. Při nastavení **SP:00** se při každém spuštění spotřebiče zobrazí naposledy zvolený program.

## Hlasitost signalizace

Když myčku nádobí zapnete nebo vypnete, zazní akustický signál. Hlasitost signalizace můžete regulovat v rozsahu **SL:00 - SL:03**.

## Hlasitost tlačítka

Když myčku nádobí ovládáte, zazní při každém stisknutí některého tlačítka akustický signál. Hlasitost akustického signálu můžete regulovat v rozsahu **BL:00 - BL:03**. Pokud Vás signál ruší, nastavte hodnotu **BL:00** (hlasitost tlačítka vyp.).

## Nastavení ze závodu

Všechna nastavení můžete znova uvést do nastavení ze závodu.

## Zapnutí spotřebiče

- Otevřete úplně vodovodní kohoutek.
- Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.  
K provozu nepoškozujícímu životní prostředí je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Tento program zůstane navolený, nestiskne-li se jiné programové tlačítka **[2]**.
- Stiskněte tlačítko START **[7]**. Spustí se běh programu.

## Upozornění:

Z ekologických důvodů bude při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Šetří to přírodní zdroje a v neposlední řadě Vaši peněženku.

**Program Eco 50° je program, který je obzvláště šetrný k životnímu prostředí a který se nejlépe hodí pro normálně špinavé nádobí. Je to nejfektivnější program z hlediska spotřeby energie a vody pro tento typ nádobí a dokládá konformitu s nařízením EU Ökodesign.**

## Indikace zbývajícího času

Při volbě programu se v okně ukazatele **[4]** zobrazí zbývající délka programu.

Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí jakož i stupněm znečištění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu).

## Předvolba času \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

### Časovou předvolbu nastavíte takto:

- Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
- Stiskněte tlačítko předvolby času **[6]** - nebo +.  
V okně ukazatele **[4]** je zobrazeno **00h:00m**.
- Tlačítko časové předvolby **[6]** - nebo + stiskněte tolíkrát, až zobrazený čas odpovídá Vašemu přání.
- Stiskněte tlačítko START **[7]**. Časová předvolba je aktivována.
- Za účelem vymazání časové předvolby stiskněte tlačítko **[6]** - nebo + tolíkrát, až se v okně ukazatele se zobrazí **[4] 00h:00m**.

## Konec programu

Program je ukončen, když se v okně ukazatele zobrazí **□ 4 □ 00h:00m.**

## Vypnutí spotřebiče

### Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **□ 1 □**.
2. Zavřete vodovodní kohoutek (odpadá u spotřebičů s Aqua-Stop).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí.

**Upozornění:** Po ukončení programu nechejte spotřebič ještě trochu vychladnout, než jej otevřete. Zabráníte tím úniku páry, která dlouhodobě způsobuje poškození Vašeho vestavěného nábytku.

## Přerušení programu

### Pozor!

Vlivem expanze (přetlak) se mohou dvírka spotřebiče samovolně otevřít a/nebo unikat voda! Pokud při připojení teplé vody nebo ohřevu spotřebiče byly dvírka myčky otevřené, nechejte vždy dvírka myčky nejprve několik minut pootevřené a potom je zavřete.

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **□ 1 □**. Světelné indikace zhasnou. Program zůstane uložen v paměti.
2. K pokračování programu zapněte vypínač ZAP./VYP. **□ 1 □**.

## Přerušení programu (Reset)

1. Stiskněte cca 3 sekundy tlačítko START **□ 7 □**. V okně ukazatele **□ 4 □** se zobrazí hodnota **00h:0** lm. Program trvá cca 1 minutu. V okně ukazatele **□ 4 □** se zobrazí hodnota **00h:00m.**
2. Stiskněte vypínač ZAP/VYP **□ 1 □**.

## Změna programu

Po stisknutí tlačítka START **□ 7 □** není možná žádná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí přerušení programu (Reset).



## Čistění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vašeho spotřebiče pomáhá zabránit poruchám. Šetří to čas a předchází se tím mrzutostem.

## Celkový stav myčky nádobí

\* Vnitřní prostor Vaší myčky nádobí se čistí převážně sám. Za účelem odstranění nánosů mění Vaše myčka nádobí v určitých intervalech automaticky průběh programu (například zvýšení teploty při mytí). U tohoto průběhu programu to způsobí vyšší spotřebu.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

**Pokud i přesto naleznete uvnitř myčky nádobí nánosy, odstraňte tyto nánosy takto:**

1. Komoru pro mycí prostředek **□ 33 □** napříte mycím prostředkem.
2. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
3. Spusťte program bez nádobí.

### ⚠ Varování

**Ohrožení zdraví mycími prostředky obsahujícími chlór!**

Vždy používejte mycí prostředky bez chlóru.

## Upozornění

- K čistění spotřebiče používejte pouze čističe/čističe pro spotřebiče, vhodné speciálně pro myčky nádobí.
- Těsnění dvírek pravidelně otírejte vlhkým hadříkem a malým množstvím mycího prostředku. Díky tomu zůstane těsnění čisté a hygienické.
- Při delší době nepoužívání nechte dvírka přivřená. Díky tomu se nevytvorí nepříjemný zápach.
- Myčku nádobí nikdy nečistěte parním čističem. Za následné škody výrobce neručí.
- Přední stranu myčky a ovládací panel pravidelně otírejte vlhkým hadříkem a malým množstvím mycího prostředku.
- Nepoužívejte houbu s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky. Tyto poškozují povrch.
- U myček nádobí s přední stranou z ušlechitlé oceli nepoužívejte houbičky nebo tyto před prvním použitím několikrát důkladně properte. Zabráníte tak korozi.

## Čisticí program \*

Čisticí program probíhá obvyklými čisticími prostředky vhodným programem pro čištění Vaší myčky nádobí. Usazeniny, jako je tuk a vápno, mohou způsobit poruchy Vaší myčky nádobí. Aby se zabránilo poruchám a snížila se tvorba zápacích, doporučujeme pravidelné čištění myčky nádobí.

\* Jakmile se rozsvítí ukazatel čisticího programu na ovládacím panelu nebo k tomu budete vyzvání na předním displeji, provedte čisticí program **bez nádobí**. Dbejte na to, aby se v myčce nenacházely žádné hliníkové předměty. Po provedení čisticího programu ukazatel na ovládacím panelu zhasne.

Pokud není vaše myčka nádobí vybavena funkcí upozornění, postupujte podle pokynů k použití uvedených na obalu čisticích prostředků.

## Varování

### Nebezpečí výbuchu!

Pokud používáte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, nedávejte do myčky žádné hliníkové předměty. Hrozí nebezpečí výbuchu.

## Upozornění

- Vlhkým hadříkem odstraňte hrubé nečistoty uvnitř myčky.
- Vyčistěte sítná. → "Sítná" na straně 34
- Provedte program za použití čisticího prostředku bez nádobí.
- Použijte speciální čisticí prostředek a ne čisticí prostředek na nádobí.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a návody k použití na obalech čisticích prostředků.
- \* Po provedení tří proplachů automaticky zhasne ukazatel na ovládacím panelu také tehdy, pokud jste neprovedli čisticí program.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Speciální sůl a leštědlo

Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatele doplnění **[11]** a **[9]**, doplňte speciální sůl a/nebo leštědlo. Speciální sůl doplňujte vždy bezprostředně před zapnutím myčky nádobí. Díky tomu se přetékající roztok soli okamžitě spláchne a v myčce nádobí nemůže dojít ke korozi.


## Sítna

Sítka [29] zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Tyto nečistoty mohou sítna příležitostně ucpat.


Sítkový systém se skládá z

- velkého sítna
- plochého jemného sítna
- mikrosítna

1. Zkontrolujte sítna po každém mytí na zbytky pokrmů.
2. Uvolněte otáčením síťový válec, podle vyobrazení a vyndejte sítkový systém.

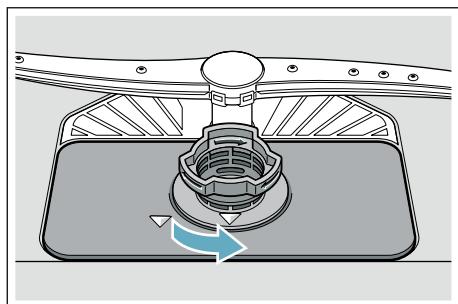

3. Sejměte mikrosítnko (1). Stiskněte západky (2) a vyjměte hrubé sítno (3).

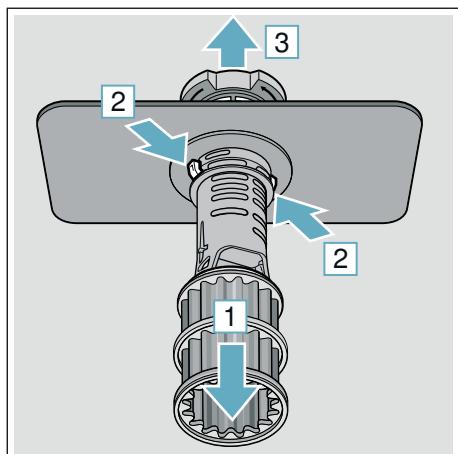


4. Odstraňte eventuální zbytky a vycistěte sítna pod tekoucí vodou.
5. Namontujte opět v opačném pořadí sítkový systém a dbejte na to, aby po zavření byla označení šípkami proti sobě.

## Ostříkovací ramena

Vápnno a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostříkovacích ramen [23] a [27].

1. Kontrolujte výstupní trysky ostříkovacích ramen z hlediska ucpání.
2. Odšroubujte (1) horní ostříkovací rameno [23] a stáhněte směrem dolů (2).
3. Stáhněte nahoru spodní ostříkovací rameno [27].

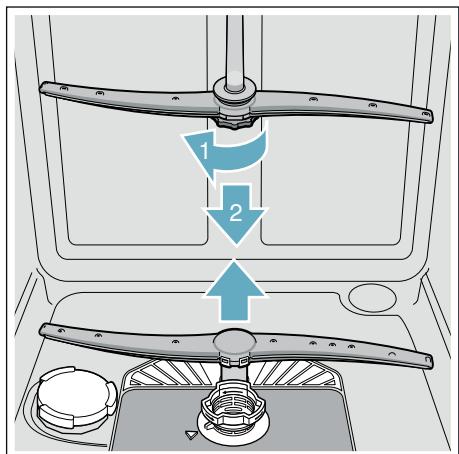

4. Vyčistěte ostříkovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Zajistěte ostříkovací ramena zaskočením nebo je pevně přišroubujte.

## ?

# Porucha, co je nutno udělat?

Podle zkušeností lze mnoho poruch, které se vyskytují v denním provozu, odstranit vlastními silami. To zajistí, že máte spotřebič opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

**Upozornění:** Pokud by se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, provedte nejdříve funkci Přerušení programu (Reset) → "Obsluha spotřebiče" na straně 29.

### ⚠ Varování

**Neodbornými opravami nebo nepoužitím originálních náhradních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí!**

Opravy vždy nechejte provést odborníky. Pokud je nutná výměna některé součásti, vždy použijte originální náhradní díly.

## Čerpadlo odpadní vody

Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, které nebyly zachycené sítky, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda tehdy stojí nad sítkem.

### ⚠ Varování


**Nebezpečí pořezání!**

Ostré a špičaté předměty nebo skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody.


Cizí předměty vždy opatrně vyjměte.

### Čerpadlo odpadní vody vycistíte takto:

1. Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.
2. Vyndejte horní [22] a spodní koš [31].
3. Vymontujte sítník [29].
4. Vyčerpejte vodu, event. si vezměte na pomoc mycí houbu.
5. Pomocí lžíčky vyndejte kryt čerpadla (jak je vyobrazeno). Uchopte kryt čerpadla za přepážku a nadzvedněte šikmo směrem dovnitř (1). Kryt kompletně vyndejte.

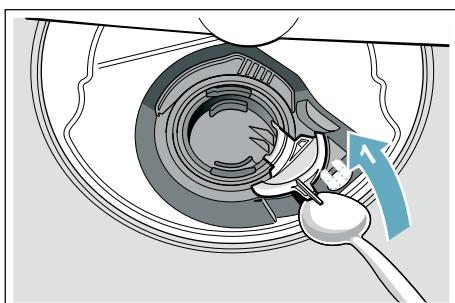


6. Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa a případně je odstraňte.
7. Umístěte kryt čerpadla do původní polohy (2) a k zajištění zaskočením jej tlačte směrem dolů (3).

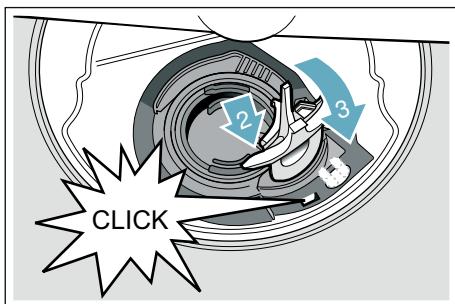

8. Namontujte sítník.
9. Nasadte znova koše.

**cs** Porucha, co je nutno udělat?

## Tabulka závad

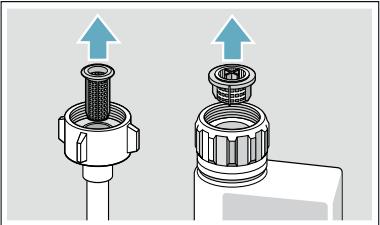
| Porucha                                  | Příčina   | Odstranění   |
|--|---|--|
| Svítil ukazatel "Kontrola přívodu vody". | Přívodní hadice je přelomená.<br>Vodovodní kohoutek je uzavřený.<br>Vodovodní kohoutek je zaseknutý nebo zanesený vápnem. | Položte přívodní hadici bez přelomení.<br>Otevřete přívod vody.<br>Otevřete přívod vody.<br>Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.  |
|  | Sítko v přívodu vody je ucpané.   | Vypněte spotřebič. Vytáhněte zástrčku spotřebiče. Zavřete vodovodní kohoutek. Odšroubujte přípojku vody.<br>   |
|  |   | Vycistěte sítko v přívodní hadici.<br>Našroubujte opět přípojku vody.<br>Zkontrolujte těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte spotřebič.   |
| Svítil chybový kód <b>E:07</b> .         | Nasávací otvor (na pravé vnitřní straně spotřebiče) je zakrytý nádobím.   | Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný.   |
| Svítil chybový kód <b>E:12</b> .         | Topné těleso je zanesené vápnem nebo znečistěně.  | Vycistěte spotřebič pomocí čističe myčky nebo odvápňovacím prostředkem.<br>→ "Čistění a údržba" na straně 32<br>Provozujte myčku nádobí se změkčovacím zařízením a překontrolujte nastavení.<br>→ "Změkčovací zařízení / speciální sůl" na straně 14 |
| Svítil chybový kód <b>E:14</b> .         | Je aktivováno zamezení úniku vody.  | Uzavřete vodovodní kohoutek.   |
| Svítil chybový kód <b>E:15</b> .         |   | Kontaktujte zák. servis a nahlášte chybový kód.  |
| Svítil chybový kód <b>E:16</b> .         | Přívod vody je otevřený.  |  |
| Svítil chybový kód <b>E:22</b> . *       | Znečistěná nebo ucpaná sítník [29].   | Vycistěte sítník. → "Sítník" na straně 34  |

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

| Porucha   | Příčina   | Odstranění   |
|---|---|--|
| Svítí chybový kód <b>E:24.</b>  | Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody.  | Položte hadici bez přelomení, příp. odstraňte zbytky.  |
|   | Sifonová přípojka je ještě zavřená.   | Zkontrolujte přípojku na sifonu a případně ji otevřete.  |
|   | Kryt čerpadla odpadní vody je volný.  | Nechte správně zapadnout kryt.<br>→ "Čerpadlo odpadní vody" na straně 35   |
| Svítí chybový kód <b>E:25.</b>  | Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo kryt čerpadla odpadní vody není zaskočený. | Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaskočením. → "Čerpadlo odpadní vody" na straně 35   |
| Svítí chybový kód <b>E:27.</b>  | Příliš nízké síťové napětí.   | Žádná chyba spotřebiče, nechte zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.   |
| V číslícové indikaci se zobrazí jiný kód chyby. ( <b>E:0</b> i až <b>E:30</b> ) | Pravděpodobně došlo k technické poruše.   | Vypněte spotřebič vypínačem ZAP./VYP. <b>[1]</b> . Po krátké době spotřebič opětovně spusťte.<br>Pokud problém vznikne znova, zavřete vodovodní kohoutek, vytáhněte síťovou zástrčku.<br>Kontaktujte zák. servis a nahlašte chybový kód. |
| Na číslícové indikaci <b>4</b> se zobrazí <b>L</b> nebo <b>H</b> . *            | Žádná porucha!  | Viz turboSpeed 20 min. v kapitole "Přehled programů". *  |
| Svítí ukazatel doplnění soli <b>[11]</b> a/nebo leštidla <b>[9]</b> .           | Chybí leštidlo.   | Doplňte leštidlo.  |
|   | Chybí sůl.  | Doplňte speciální sůl.   |
|   | Senzor nerozpozná tablety soli.   | Použijte jinou speciální sůl.  |
| Nesvítí ukazatel doplnění soli <b>[11]</b> a/nebo leštidla <b>[9]</b> .         | Ukazatel doplnění je vypnutý.   | Aktivování/deaktivování (kapitola "Změkčovací zařízení / speciální sůl" → Strana 14 nebo "Leštidlo").  |
|   | K dispozici je ještě dostatek speciální soli/leštidla.                            | Zkontrolujte ukazatel doplnění, stavy naplnění.  |
| Svítí ukazatel čisticí program. *   | Doporučuje se vycíštení spotřebiče.   | Čisticí program provádějte bez nádobí za použití speciálního čisticího prostředku. Po 3. proplachu ukazatel automaticky zhasne, aniž by bylo provedeno čisticího programu.   |
| Po ukončení programu zůstane stát ve spotřebiči voda.                           | Sítkový systém nebo oblast pod sítkou <b>[29]</b> je ucpaná.                      | Vyčistěte sítka a oblast pod sítkou.   |
|   | Program ještě není ukončen  | Počkejte na konec programu nebo proveděte Reset.   |

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

**cs** Porucha, co je nutno udělat?
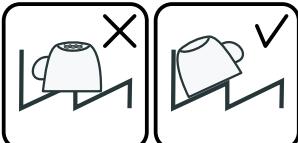
| Porucha  | Příčina   | Odstanení  |
|--|---|--|
| Nádobí není suché.                                   | Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku.                              | Doplňte leštidlo.  |
|  | Byl zvolen program bez sušení.  | Zvolte program se sušením. → "Přehled programů" na straně 26   |
|  | Nahromadění vody v prohlubních nádobí a příborech.                        | Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.  |
|  |   |   |
|  | Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon.               | Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším výkonem sušení. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušící výkon.  |
|  | Extra sušení pro zvýšení účinku sušení není aktivováno.                   | Aktivujte Extra sušení. → "Obsluha spotřebiče" na straně 29  |
|  | Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl ukončen. | Počkejte na konec programu, příp. vyjměte nádobí teprve 30 min. po ukončení programu.  |
|  | Použité ekologické leštidlo má omezený sušící výkon.                      | Použijte značkové leštidlo. Ekologické produkty mohou mít omezenou účinnost.   |
| Plastové nádobí není suché.                          | Speciální vlastnosti plastu.  | Plasty mají nižší tepelnou kapacitu a hůře se proto suší.  |
| Příbory nejsou suché.                                | Příbory jsou v košíku na příbory nevhodně roztržděné.                     | Příbory pokud možno oddělte od sebe, zabraňte místům dotyku.   |
|  | Příbory jsou v příborové zásuvce nevhodně roztržděné.                     | Příbory správně roztržďte a pokud možno oddělte od sebe.   |
| Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré. | Žádná chyba spotřebiče.   | Na základě principu sušení "kondenzační sušení", jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se. |

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

| Porucha  | Příčina  | Odstranění  |
|--|--|---|
| Zbytky jídel na nádobí.                        | Příliš těsně uspořádané nádobí, přeplněný koš na nádobí.   | Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečný volný prostor a ostříkovací paprsky mohly dosáhnout povrchy nádobí. Zabraňte místům dotyku. |
|  | Zabráněno otáčení ostříkovacích rámů.  | Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích rámů.  |
|  | Trysky ostříkovacích rámů jsou ucpané.   | Vyčistěte trysky ostříkovacích rámů.<br>→ "Čistění a údržba" na straně 32   |
|  | Sítka [29] jsou znečistěná.  | Vyčistěte sítko. → "Čistění a údržba" na straně 32  |
|  | Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítná sítnka [29].   | Nasadte správně sítná sítnka a zajistěte je zaskočením.   |
|  | Příliš slabý mycí program.   | Zvolte silnější mycí program. Zvýšte citlivost senzoriky.   |
|  | Příliš silně předmytí nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit. | Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvýšte citlivost senzoriky. Doporučení programu Eco 50° nebo Intenzivní.            |
|  | Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.   | Vysoké, úzké nádoby neukládejte příliš šíkmo a do rohové oblasti.   |
|  | Horní koš [22] není upraven a vlevo nastavený na stejnou výšku.  | Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.   |
| Zbytky jídel na nádobí při funkci přestávky. * | Nádobí je dodatečně vloženo příliš pozdě.  | Pro dodatečné vložení dalšího nádobí přeruďte program proplachování jen v počáteční fázi.   |

\* podle varianty vybavení Vaši myčky nádobí

## cs Porucha, co je nutno udělat?

| Porucha   | Příčina   | Odstranění  |
|---|---|---|
| Zbytky mycího prostředku  | Víko komory pro mycí prostředek [33] je zablokováno kusy nádobí, víko se proto úplně neotevře.  | Kusy nádobí nesmí být nad záhytnou miskou na tablety [24]. Toto nádobí může zablokovat komoru pro mycí prostředek a komora se úplně neotevře. → "Horní koš na nádobí" na straně 18<br>Do záhytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu. |
|   | Víko komory pro mycí prostředek [33] je blokováno tabletou.   | Tableta se musí vložit naplocho a ne nastojato.   |
|   | V rychlém nebo krátkém programu byly použité tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku. | Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá.<br>Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.   |
|   | Mycí účinek a chování při rozpuštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatelný.                 | Vyměňte mycí prostředek.  |
| Vodní skvrny na plastových kusech.                                    | Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.                       | Použijte silnější program (více výměn vody).<br>Při uložení dbejte na šikmou polohu.<br>Použijte leštidlo.<br>Případně zvyšte nastavení zmékčování vody.  |
| Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dvířkách. | Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče, ...) odstranit.   | Změňte značku mycího prostředku.<br>Spotřebič mechanicky vyčistěte.   |
|   | Při "bílému povlaku" na dně zásobníku je zmékčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.  | Zvyšte nastavení zmékčovacího zařízení, příp. vyměňte mycí prostředek.  |
|   | Víko zásobníku na sůl [28] není utažené.  | Víko zásobníku na sůl správně utáhněte.   |
|   | Pouze u sklenic: Začínající korozí skla lze jenom zdánlivě setřít.  | Viz "Poškození sklenic a nádobí"<br>→ Strana 17.  |

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

| Porucha   | Příčina  | Odstranění  |
|---|--|---|
| Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dvířkách.   | Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče, ...) odstranit.  | Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.  |
|   | Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 50°dH (8,9mmol/l).   | Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.   |
|   | Mycí prostředek 3in1 (3v1) nebo Bio/Eko mycí prostředky nejsou dostačné účinné.  | Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).                    |
|   | Poddávkování mycího prostředku.  | Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo jej vyměňte.  |
|   | Zvolen příliš slabý mycí program.  | Zvolte silnější mycí program.   |
| Zbytky čaje nebo rtěnkы na nádobí.  | Příliš nízká mycí teplota.   | Zvolte program s vyšší mycí teplotou.   |
|   | Příliš málo nebo nevhodný mycí prostředek.   | Napříte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.  |
|   | Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit. | Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. Doporučení programu Eco 50°                                   |
| Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nerezovém nádobí. | Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, Brambor, nudlí,...) nebo vody z vodovodu (např. mangan).          | Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.                                       |
|   | Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.  | Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním.   |
| Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).       | Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vápnem), "mýdlovatý"  | Zkontrolujte funkci zmékčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), příp. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte zmékčování. |
| Zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru spotřebiče.  | V průběhu životnosti myčky nádobí může dojít k zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru.   | Změny zabarvení jsou normální a nemají vliv na funkci myčky nádobí.   |

\* podle varianty vybavení Vaši myčky nádobí

## cs Porucha, co je nutno udělat?

| Porucha   | Příčina   | Odstranění   |
|---|---|--|
| Zabarvení na plastových kusech.   | Příliš nízká mycí teplota.<br><br>Příliš silně předmýté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.  | Zvolte program s vyšší mycí teplotou.<br><br>Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídla.<br>Zvyšte citlivost senzoriky.<br>Doporučení programu Eco 50°   |
| Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přborech. | Příliš mnoho leštidla.<br><br>Není naplněno leštidlo nebo příliš malé nastavení.<br><br>Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko komory pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí (víko se úplně neotevře). | Nastavte množství leštidla na nižší stupeň.<br><br>Naplňte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).<br><br>Víko komory pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí.<br>Do záhytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu.                                   |
| Začínající nebo již existující, ireverzibilní (trvalé) zakalení skla.         | Příliš silně předmýté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.  | Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídla.<br>Zvyšte citlivost senzoriky.<br>Doporučení programu Eco 50°  |
| Stopy rzi na přborech.  | Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné proti mytí v myčce.  | Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí.<br>Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu).<br>Použijte mycí cyklus s nižší teplotou.<br>Nastavte změkčovací zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší).<br>Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla. |
| Příbory na nádobí.  | Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou často poškozena silněji.   | Používejte nerezavějící příbory.   |
|   | Příbory také zreziví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádobí atd.).   | Nemyjte žádné rezavějící díly.   |
| Soulad mezi myčkou a nádobou.   | Příliš vysoký obsah soli v mytí vodě, protože není pevně zašroubován uzávěr zásobníku pro sůl nebo se při doplňování soli rozsypala sůl.  | Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete nebo rozsypanou sůl odstraňte.  |
|   | * podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí   |  |

| Porucha  | Příčina  | Odstranění  |
|--|--|---|
| Spotřebič není možné zapnout nebo ho obsluhovat.   | Výpadek funkce.  | Odpojte spotřebič od elektrické sítě; vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku. Počkejte nejméně 2 minuty, potom spotřebič připojte do elektrické sítě.           |
| Spotřebič se neuvede do provozu.   | Domovní pojistka není v pořádku.<br>Není zastrčen síťový kabel.  | Zkontrolujte pojistku.<br>Zajistěte, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně spotřebiče a do síťové zásuvky. Zkontrolujte funkčnost síťové zásuvky.             |
|  | Dvírka spotřebiče nejsou správně zavřená.  | Zavřete dvírka.   |
|  | Funkce přestávky je aktivní. *   | Stiskněte tlačítko START <b>[7]</b> . *   |
| Program se spustí samostatně.  | Nečekali jste na ukončení programu.  | Proveďte Reset.   |
| Dvírka se dají jen obtížně otevřít.  | Dětská pojistka je aktivovaná.   | Deaktivujte dětskou pojistku.   |
| Dvírka nelze zavřít.   | Zámek dvírek je přestaven.<br>Zavření dvírka je zamezeno v souvislosti s instalací.  | Zavřete dvírka s větším vynaložením síly.<br>Zkontrolujte vestavění spotřebiče: Dvírka nebo nástavbové díly nesmí při zavření na sebe narážet.                            |
| Víko komory pro mycí prostředek se nedá uzavřít.   | Komora pro mycí prostředek nebo vedení víka je zablokováno slepenými zbytky mycího prostředku  | Odstraňte zbytky mycího prostředku.   |
| Zbytky mycího prostředku v komoře pro mycí prostředek <b>[33]</b> nebo v záchytné misce na tablety <b>[24]</b> . | Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchně.   | Zajistěte, že se ostříkovací ramena volně otáčejí.  |
| Spotřebič se v programu zastaví nebo se program přeruší.   | Dvírka nejsou úplně zavřené.<br><br>Do záhytné misky na tablety neumísťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvírek a brání spolehlivému zavření dvírek.<br><br>Je přerušen přívod elektr. proudu a/nebo vody. | Zavřete dvírka.<br><br>Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.<br><br>Obnovte přívod elektr. proudu a/nebo vody. |

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

**cs** Porucha, co je nutno udělat?


| Porucha                         | Příčina   | Odstanení   |
|---------------------------------|---|---|
| Tlukoucí zvuk plnicích ventilů. | Závislé na domovní instalaci, proto žádná chyba spotřebiče.<br>Žádny vliv na funkci spotřebiče. | Není možné odstranění.  |
| Tlukoucí nebo klepající zvuk.   | Ostřikovací rameno naráží do nádobí, nádobí není správně uloženo.                               | Uložte nádobí tak, aby ostřikovací ramena nenarážela do nádobí. |
|                                 | Při malé náplni narážejí vodní paprsky přímo na vanu myčky.                                     | Spotřebič více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte. |
|                                 | Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.   | Lehké nádobí stabilně uložte.                                   |
| Tvoří se příliš mnoho pěny.     | V zásobníku leštítla je prostředek na ruční mytí.   | Zásobník na leštítlo okamžitě naplňte leštídlem.                |
|                                 | Rozlité leštítlo.   | Odstraňte leštítlo hadrem.                                      |

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí



## Zákaznický servis

Kdyby se Vám nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se prosím na Váš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje nejbližšího zákaznického servisu najdete na zadní straně tohoto návodu k obsluze nebo v přiloženém seznamu zákaznických servisů. Při zavolání uvedte prosím číslo spotřebiče (E-Nr. = 1) a výrobní číslo (FD = 2), které najdete na typovém štítku [35] na dvírkách spotřebiče.



### **Spolehněte se na kompetenci výrobce.**

Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Váš domácí spotřebič.



## Instalace a připojení

K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Udaje o přítoku a odtoku vody jakož i elektrické připojně hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou uvedeny v následujících odstavcích, příp. v montážním návodu.

### **Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:**

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Přípojka pro odtok
4. Přípojka pitné vody
5. Elektrické připojení

### **Rozsah dodávky**

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Stručný návod\*
- Záruka\*
- Montážní materiál
- Tlumicí plechový kryt\*
- Gumová zástěrka\*
- Síťový kabel

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

### **Bezpečnostní pokyny**

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "→ "Při instalaci" na straně 6".

## Dodání

Vaše myčka nádobí byla v závodě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkce. Zůstaly při tom malé vodní skvrny. Zmizí po prvním mycím cyklu.

## Technické údaje

- **Hmotnost:**  
Maximálně 60 kg.
- **Napětí:**  
220–240 V, 50 Hz nebo 60 Hz.
- **Přípojná hodnota:**  
2000 - 2400 W.
- **Jištění:**  
10 - 16 A.
- **Příkon:**

|   |        |
|---|--------|
| Vypnutý stav/stav připravenosti   | 0,50 W |
| Nevypnutý stav  | 0,50 W |
| Sítový pohotovostní režim   | -      |
| Doba trvání nevypnutého stavu   | 0 min  |
| Doba trvání, po které se spotřebič přepne do sítového pohotovostního režimu | -      |

Odpovídá aktuálním nařízením (EU) pro energetickou značku a ekodesign v okamžiku uvedení do prodeje.  
Přídavné funkce a nastavení mohou zvýšit příkon.

- **Tlak vody:**  
Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).  
Při vyšším tlaku vody: namontujte redukční tlakový ventil.
- **Přítokové množství:**  
Minimálně 10 litrů / minutu
- **Teplota vody:**  
Studená voda.  
U teplé vody:  
Maximální teplota 60 °C.
- **Kapacita:**  
12–15 sad nádobí (podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí).

## Postavení

Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrhnutí, např. přišroubováním na zeď nebo vestavěním pod průchozí pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze beze všeho zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny do kuchyňské buňky.

## Přípojka pro odtok

1. Požadované pracovní kroky si zjistěte v montážním návodu, případně namontujte sifon s odtokovým hrdlem.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.  
Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotaná do sebe a žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody.

## Přípojka pitné vody

1. Připojte přípojku pitné vodu podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na vodovodní kohoutek.  
Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomena, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

### Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).

Při vyšším tlaku vody: namontujte redukční tlakový ventil.

### Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů / minutu

### Teploplota vody:

Studená voda.

U teplé vody:

Maximální teplota 60 °C.

## Přípojka teplé vody \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C. Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Ušetří se při tom energie a čas. Pomocí nastavení "Teplá voda" můžete Vaši myčku nádobí optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou. Přitom je doporučitelná teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvíše 60 °C. Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda připravuje v elektrickém bojleru.

### Nastavení teplé vody změňte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**. V okně ukazatele  4 se zobrazí hodnota **H:0...** a **set!**.
3. Stiskněte tlačítko **setup 3 sec.** tolikrát, až se v okně ukazatele  4 zobrazí hodnota nastavená ze závodu **R:00**.
4. Pomocí nastavovacích tlačítek **- +**  5 proveďte nastavení.
5. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.

Nastavená hodnota se uloží v myčce nádobí.

## Připojení k elektrické síti

- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek **[35]**
- Síťová zásuvka musí být v blízkosti spotřebiče a být volně přístupná také po vestavění.  
Není-li po vestavění síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všeobecný odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při připojeném napájení proudem.

## Demontáž

**Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků:**

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

## Přeprava

Vyprázdněte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

### **Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:**

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou. V okně ukazatele **[4]** se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
4. Stiskněte tlačítko START **[7]**. Spustí se běh programu.
5. Po cca 4 minutách po dobu cca 3 sekund podržte stisknuté tlačítko START **[7]**. V okně ukazatele **[4]** se zobrazí hodnota **00h:0 /m**. Program trvá cca 1 minutu. V okně ukazatele **[4]** se zobrazí hodnota **00h:00m**.
6. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
7. Uzavřete vodovodní kohoutek, odšroubujte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

**Upozornění:** Myčku nádobí přepravujte pouze ve svíslé poloze, tím se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí chybný běh programu.

## Zabezpečení proti zamrznutí

Stojí-li spotřebič v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič úplně vypustit (viz "Přeprava").



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na spotřebič, poskytneme náhradu za následujících podmínek:

1. Dojde-li vlivem chyby našeho systému AquaStop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
2. Tato záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s AquaStop podle našeho návodu. Zahrnuje to také odborně namontované prodloužení AquaStop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce AquaStop na vodovodním kohoutku.
4. Na spotřebiče s AquaStop není zásadně nutno během provozu dohlížet popř. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistit.  
Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikatýdenní dovolené, uzavřete vodovodní kohoutek.

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjednáno, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužení záruky i vyplňeného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záruka.

### 3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrně – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku a/nebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na [www.bosch-home.cz](http://www.bosch-home.cz).

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii oprávněního listu. **Oprávní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem oprávněního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii oprávněního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

# B/S/H/

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudů, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovoleným zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáknutí, praskliny, rozbítá skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámcem zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,  
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

# B/S/H/

## **Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.cz**

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



# Umývačka riadu

**SM...**  
**SB...**

**sk** Návod na používanie

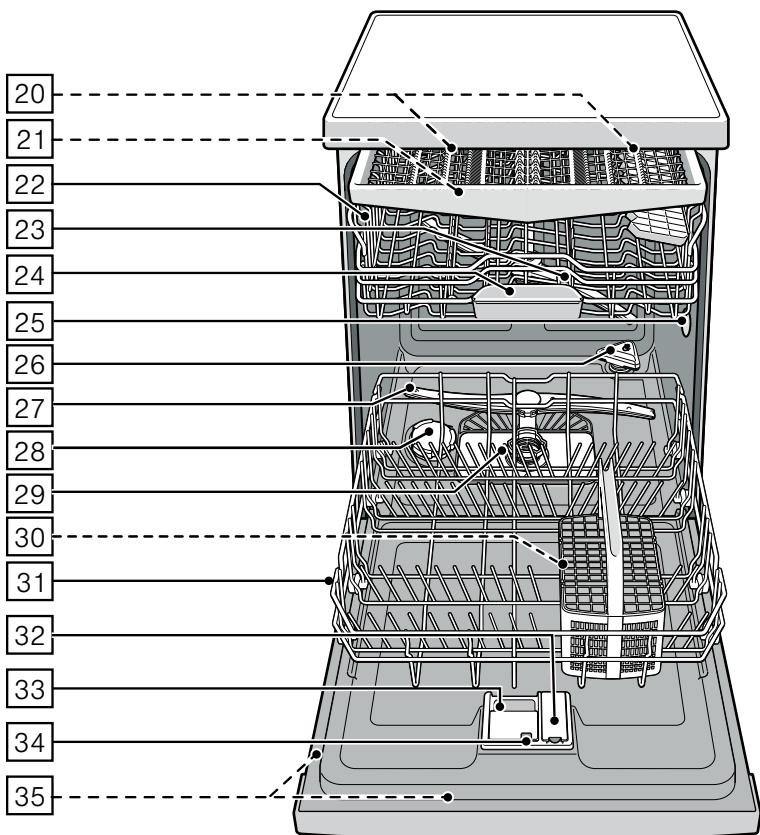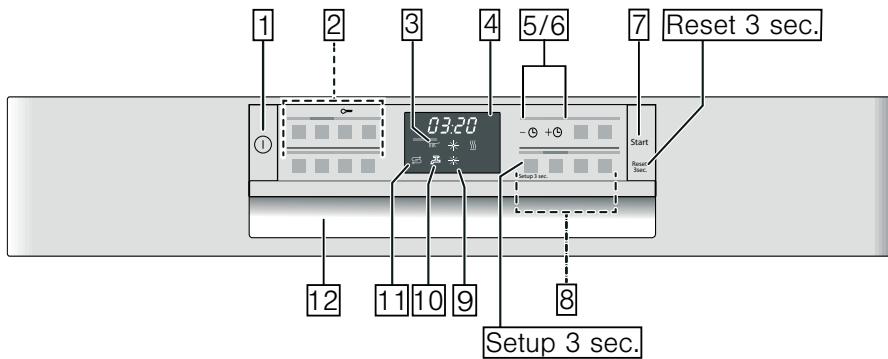

# Obsah

|   |    |
|---|----|
|  <b>Používanie v súlade s určením</b>                   | 5  |
|  <b>Bezpečnostné upozornenia</b>                        | 5  |
| Skôr ako uvediete spotrebič do prevádzky  | 5  |
| Pri dodávke   | 5  |
| Pri inštalácii  | 6  |
| Pri každodennou používaní   | 7  |
| Zámok dverí   | 7  |
| Dotykový uzáver   | 8  |
| V prípade poškodenia  | 9  |
| Pri likvidácii  | 9  |
|  <b>Ochrana životného prostredia</b>                    | 11 |
| Obal  | 11 |
| Staré spotrebiče  | 11 |
|  <b>Oboznámenie sa so spotrebičom</b>                   | 12 |
| Ovládací panel  | 12 |
| Vnútorný priestor spotrebiča  | 12 |
| Menu prehľad  | 13 |
|  <b>Zariadenie na zmäkčovanie vody / špeciálny sol'</b> | 14 |
| Tabuľka tvrdosti vody   | 14 |
| Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody   | 15 |
| Používajte špeciálnu sol'   | 15 |
| Umyvací prostriedok s náhradou solí   | 16 |
| Vypnutie indikátora zmäkčovania   | 16 |
|  <b>Leštiaci prostriedok</b>                          | 16 |
| Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku  | 17 |
| Umyvací prostriedok so zložkou leštiaceho prostriedku   | 17 |
| Vypnutie indikátora doplnenia leštiaceho prostriedku  | 17 |
|  <b>Riad</b>   | 18 |
| Nevhodné do umývačky  | 18 |
| Poškodenie skla a riadu   | 18 |
| Vkladanie riadu   | 18 |
| Horný kôš na riad   | 19 |
| Dolný kôš na riad   | 19 |
| Košík na príbor   | 20 |
| Zásuvka na príbor   | 20 |
| Etažér  | 21 |
| Sklápacie držiaky   | 21 |
| Držiak na malé predmety   | 21 |
| Etažér nože   | 22 |
| Ostrekovacia hlava pre plechy na pečenie  | 22 |
| Vyberanie riadu   | 23 |
| Nastavenie výšky koša   | 23 |
|  <b>Umyvací prostriedok</b>                            | 25 |
| Napláňte umývací prostriedok  | 25 |
| Kombinované umývacie prostriedky  | 26 |
|  <b>Prehľad programov</b>                              | 28 |
| Výber programu  | 29 |
| Upozornenia pro testovací ústavy  | 29 |
|  <b>Doplňkové funkcie</b>                             | 30 |
| Úspora času (VarioSpeed Plus)   | 30 |
| Polovičná náplň   | 30 |
| HygienaPlus (HygienePlus)   | 30 |
| Intenzívna zóna   | 30 |
| Extra sušenie   | 30 |
| Leštiace sušenie  | 30 |
| Úspora energie  | 30 |

**Obsluha spotrebiča ..... 31**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Údaje o programoch .....          | 31 |
| Zmena nastavenia .....            | 31 |
| Aquasenzor .....                  | 31 |
| Sušenie zeolitem .....            | 32 |
| Nastavenie senzora .....          | 32 |
| Extra sušenie .....               | 32 |
| Auto Power Off .....              | 33 |
| Emotion Light.....                | 33 |
| Zmena štartového programu .....   | 33 |
| Hlasitosť zvukového signálu ..... | 33 |
| Hlasitosť tlačidiel .....         | 33 |
| Nastavenie z výroby.....          | 33 |
| Zapnutie spotrebiča.....          | 33 |
| Indikátor zvyšného času .....     | 34 |
| Časová predvoľba .....            | 34 |
| Koniec programu.....              | 34 |
| Vypnutie spotrebiča.....          | 34 |
| Prerušenie programu.....          | 34 |
| Zrušenie programu .....           | 34 |
| Zmena programu.....               | 34 |

**Čistenie a údržba ..... 35**

|  |    |
|--|----|
| Celkový stav umývačky riadu.....           | 35 |
| Čistenie spotrebiča .....                  | 36 |
| Špeciálna soľ a leštiaci prostriedok ..... | 37 |
| Sitká.....                                 | 37 |
| Ostrekovacie ramená.....                   | 38 |

**Porucha - čo robiť? ..... 38**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Čerpadlo odpadovej vody ..... | 39 |
| Tabuľka porúch .....          | 40 |

**Zákaznícky servis..... 49**

|  |    |
|--|----|
| Obsah dodávky .....  | 50 |
| Bezpečnostné upozornenia .....                               | 50 |
| Dodávka.....   | 50 |
| Technické údaje.....   | 50 |
| Zostavu .....  | 51 |
| Prípojka pre odtok .....                                     | 51 |
| Prívod pitnej vody.....                                      | 52 |
| Pripojenie teplej vody .....                                 | 52 |
| Elektrické pripojenie .....                                  | 53 |
| Demontáž.....  | 53 |
| Preprava.....  | 54 |
| Opätnenia proti zamrznutiu<br>(Vyprázdenie spotrebiča) ..... | 54 |

4

## Používanie v súlade s určením

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Umývačku používajte iba v domácnosti a na účely, na ktoré je určená: na umývanie riadu v domácnosti.
- Táto umývačka je určená na použitie v maximálnej nadmorskej výške 2500 metrov.

## Bezpečnostné upozornenia

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatkom skúsenosti či vedomostí môžu tento spotrebič používať len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a o nebezpečenstvách, ktoré pri jeho používaní vznikajú.

Nikdy nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

## Skôr ako uvediete spotrebič do prevádzky

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a návod na montáž! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča.

Všetky podklady starostlivo uschovajte pre ďalšie použitie alebo prípadného ďalšieho majiteľa.

Návod na obsluhu si môžete zadarmo stiahnuť na našej internetovej stránke. Príslušnú internetovú adresu nájdete na zadnej strane tohto návodu na obsluhu.

## Pri dodávke

1. Obal a umývačku riadu ihneď skontrolujte, či sa na nich nevyskytujú škody spôsobené prepravou. Poškodené spotrebiče neuvádzajte do prevádzky, ale poradťte sa s dodávateľom.
2. Obal riadne zlikvidujte.
3. Obal a jeho časti nenechávajte na hranie deťom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia v kartónoch alebo fóliách.

## Pri inštalácii

- Vezmte na vedomie, že zadná strana umývačky po inštalácii nie je voľne prístupná (ochrana pred dotykom z dôvodu horúceho povrchu).
- Umiestnenie a pripojenie vykonajte podľa návodu na inštaláciu a montáž.
- Umývačka riadu nesmie byť pri inštalácii zapojená do siete.
- Zabezpečte, aby bol v elektroinštalácii domácnosti podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- Údaje o elektrickom pripojení sa musia zhodovať s údajmi uvedenými na typovom štítku **[35]** umývačky.
- V prípade, že dôjde k poškodeniu sieťového prívodu spotrebiča, musí sa tento vymeniť zvláštnym sieťovým prívodom.  
V záujme vyhnutia sa nebezpečenstvu smiete kupovať sieťový prívod iba u služby zákazníkom.
- Ak bude umývačka riadu zabudovaná do skrinky vo výške, musí sa riadne a dodatočne upevniť.
- Ak bude umývačka zabudovaná pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, dodržte informacie o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa montážneho návodu jednotlivých spotrebičov.
- Popri tom dodržte aj montážne návody pre umývačku riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých spotrebičov.
- Ked' nie sú k dispozícii informacie alebo montážny návod neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa obrátiť na výrobcov tiechto spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod týmito spotrebičmi.
- Ak nemôžete dostať informácie od výrobcu, nesmiete umývačku zabudovať nad alebo pod týmito spotrebičmi.
- Podstavné spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče zabudujte iba pod spojité pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susediacimi skrinkami, aby ste zabezpečili stabilnú polohu spotrebiča.

- Neinštalujte tento spotrebič v blízkosti zdrojov tepla (vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení, vytvárajúcich teplo) a nezabudovávajte ho pod varnú dosku.
- Dbajte na to, že na tepelných zdrojoch (napr. inštalácia vykurovania/inštalácia prívodu teplej vody) alebo horúcich častiach spotrebiča môže dôjsť k roztaveniu izolácie sieťového prívodu umývačky riadu. Nikdy neprivedte sieťový prívod umývačky riadu do kontaktu s tepelnými zdrojmi alebo horúcimi časťami spotrebiča.
- Po umiestnení spotrebiča musí byť zástrčka voľne prístupná. → "Elektrické pripojenie" na strane 53
- V niektorých modeloch: Kryt z umelej hmoty na prípojke vody obsahuje elektrický ventil. V prívodovej hadici sa nachádzajú prívodové vedenia. Privodovú hadicu nepreseknite. Kryt z umelej hmoty neponárajte do vody.

## Pri každodennou používaní

Dodržte bezpečnostné pokyny a návody na použitie na obaloch umývacích a leštiacich prostriedkov.

## Detská poistka (zámek dverí) \*

Detská poistka (zámek dverí) chráni deti pred možným nebezpečenstvom, ktoré umývačka riadu môže spôsobiť.

### ⚠ Varovanie


### Nebezpečenstvo udusenia!

Deti by sa mohli v umývačke zatvoriť a udusiť. Zavorte dvere spotrebiča vždy úplne, keď opustíte umývačku riadu.

### Aktivujte detskú poistku (zámek dverí) takto:


1. Zatiahnite záves detskej poistiky k sebe (1).
2. Zavorte dvere (2).

Detská poistka je aktivovaná.

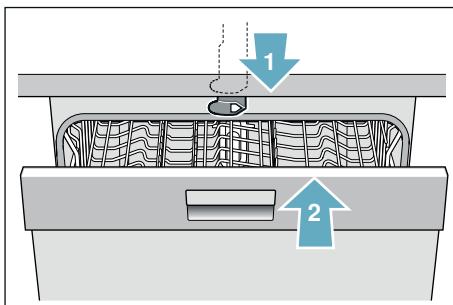


## Otvorte dvere s aktivovanú detskou poistkou (zámkom dverí) takto:

1. Zatlačte záves detskej poistky doprava (1).
2. Otvorte dvere (2).

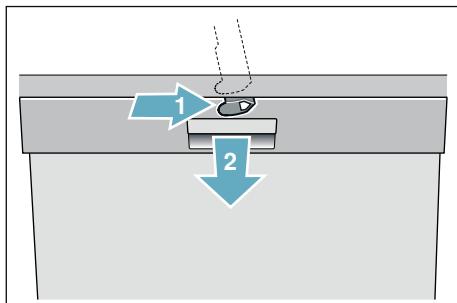

## Deaktivujte detskú poistku (zámek dverí) takto:

1. Zatlačte záves detskej poistky doprava (1).
  2. Zatlačte záves detskej poistky doprava (2).
- Detská poistka je deaktivovaná.

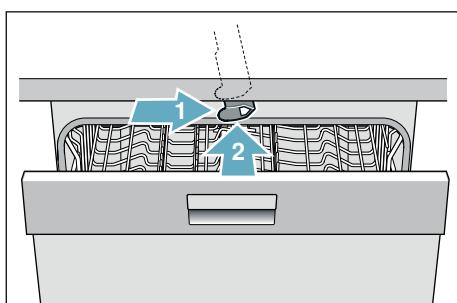

\* podľa varianty vybavenia  
Vášho umývačky riadu

## Detská poistka (dotykový uzáver)

Umývačku riadu môžete zabezpečiť proti neúmyselnému zrušeniu programu (napríklad chybná obsluha deťmi).

## Takto aktivujete dotykový uzáver:

1. Spustite požadovaný program.
2. Tlačidlo ☰ držte stlačené cca 4 sekundy.  
Na displeji sa objaví **LL**.  
Dotykový uzáver je aktivovaný.

Ak počas programu stlačíte ľubovoľné tlačidlo, na displeji sa zobrazí **LL**. Zrušenie programu (Reset) nie je možné.

Na **deaktivovanie** dotykového uzáveru držte stlačené tlačidlo ☰ cca 4 sekundy, kým na displeji nezhasne **LL**.

S ukončením programu sa zruší dotykový uzáver. Pri výpadku napájania zo siete dotykový uzáver zostane zachovaný. Pri každom novom spustení programu sa dotykový uzáver musí opäť aktivovať.

## V prípade poškodenia

- Opravy a zásahy smú prevádzkať iba odborníci. K tomu musí byť spotrebič odpojený zo siete. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistku. Zatvorte vodovodný kohútik.
- Pri poškodeniach, špeciálne ovládacieho panelu (trhliny, dierky, vylomená tlačidlo) alebo narušenie funkcie dvere, spotrebič nesmiete použiť. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistku. Zatvorte prívod vody, zavolajte službu zákazníkom.

## Pri likvidácii

1. Ihned zabraňte možnému použitiu spotrebičov, ktoré už doslúžili, aby ste tým predišli úrazom.
2. Spotrebič riadne zlikvidujte.

## ⚠ Varovanie

### Nebezpečenstvo poranenia!

- Umývačka riadu by mala byť otvorená krátkodobo pri vkladaní a vyberaní, aby sa predišlo zraneniam pri zakopnutí.
  - Nože a ostatné kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi sa musia ukladať do košíka na príbor\* [30] hrotmi nadol alebo na etažér nože\* alebo v zásuvku na pribor\* [21] vo vodorovnej polohe.
  - Na otvorené dvere si nesadajte, ani na ne nestavajte.
  - U volne stojacich spotrebičov dbajte na to, aby koše neboli preplnené. Spotrebič by sa mohol prevrátiť.
  - Ak nie je spotrebič umiestnený vo výklenku, a tým je prístupná bočná stena, musí byť časť dverí s pántmi z bezpečnostných dôvodov zakrytý (nebezpečenstvo poranenia). Kryty dostanete ako osobitné príslušenstvo v autorizovaných servisných alebo v odbornej predajni.
- \* podľa varianty vybavenia  
Vášho umývačky riadu

## **Varovanie**

### **Nebezpečenstvo výbuchu!**

- Do priestoru na umývanie nedávajte rozpúšťadlá. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Ak použijete príliš silný čistiaci prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu (napr. na starostlivosť o spotrebič), nevkladajte do umývačky riadu žiadne hliníkové predmety. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

## **Varovanie**

### **Nebezpečenstvo obarenia!**

Počas prebiehania programu otvárajte dvere veľmi opatrne. Hrozí nebezpečenstvo vystreknutia horúcej vody zo spotrebiča.

## **Varovanie**

### **Nebezpečenstvo pre deti!**

- Používajte, pokiaľ existuje, detskú poistku.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom alebo ho obsluhovať.
- Umývací prostriedok a leštidlo držte mimo dosahu detí. Môžu spôsobiť poleptanie úst, hltana a očí alebo viesť k uduseniu.

- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke riadu. Malé predmety môžu byť v umývačke riadu, ktoré by deti mohli pohlcovať, a voda vo vnútornom priestore nie je pitná, môžu sa v nej nachádzať zbytky umývacieho prostriedku.
- Dbajte na to, aby deti nesiahli do misky na zachytávanie tabletov [24]. Malé prsty by mohli uviaznuť v drážkach.
- Ak je spotrebič zabudovaný vo výške, dbajte pri otváraní a zatváraní dverí na to, aby si deti nespôsobili pricviknutie alebo pomliaždenie medzi dverami umývačky a skrinky, ktorá je pod ňou.
- Deti by sa mohli v zariadení zatvoriť (nebezpečenstvo udusenia) alebo by sa mohli ocitnúť v iných nebezpečných situáciách. Ak spotrebič už doslúžil preto: Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, sieťový kábel prestrihnite a odstráňte. Zámok na dverách zneškodnite natoľko, aby sa dvere už nedali zatvoriť.



## Ochrana životného prostredia

Taktiež obaly nových spotrebičov, ako aj staré spotrebiče, obsahujú drahocenné suroviny a opäťovne využiteľné materiály.

Zlikvidujte, prosím, jednotlivé časti roztriedené podľa druhov.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa poinformujte u odborného predajcu alebo na orgánoch obecnej alebo mestskej správy.

## Obal

Všetky umelohmotné časti spotrebiča sú označené medzinárodne normovaným skráteným označením (napr. „PS“ polystyrén). Pomocou nich ich možno pri likvidácii triediť podľa čistých druhov plastov.

Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri dodávke“ → Strana 5.

## Staré spotrebiče

Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri likvidácii“ → Strana 9.



Tento spotrebič je vybavený označením v súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o doslúžilých elektrických a elektronických zariadeniach (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica stanovuje rámec pre spätný odber a recykláciu starých spotrebičov, platný v EÚ.



## Oboznámenie sa so spotrebičom

Zobrazenia ovládacieho panelu a vnútorného priestoru spotrebiča sú na obálke vpredu. V texte sa odkazuje na jednotlivé pozície.

### Ovládací panel

Pozri obrázok → Strana 2

- [1] Vypínač ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ
- [2] Programové tlačidlá \*\*
- [3] Ukazovateľ priebehu programu
- [4] Displej
- [5] Nastavovacie tlačidlá
- [6] Časová predvoľba
- [7] Tlačidlo START
- [8] Doplňkové funkcie/programové tlačidlá \*\*
- [9] Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku
- [10] Indikátor „Skontrolujte prívod vody“
- [11] Indikátor dopĺňania soli
- [12] Otváranie dverí

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

\*\* Počet podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

### Vnútorný priestor spotrebiča

Pozri obrázok → Strana 2

- [20] Vnútorné osvetlenie \*
- [21] Zásuvka na príbor \*
- [22] Horný kôš na riad
- [23] Horné ostrekovacie rameno
- [24] Miska na zachytávanie tabletov
- [25] Nasávací otvor
- [26] Výfukový otvor (zásobník na zeolit)
- [27] Dolné ostrekovacie rameno
- [28] Zásobník na špeciálnu sol'
- [29] Sítká
- [30] Košík na príbor \*
- [31] Dolný kôš na riad
- [32] Zásobník na leštidlo
- [33] Zásobník na umývací prostriedok
- [34] Uzáver zásobníka na umývací prostriedok
- [35] Typový štítok

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

## Menu prehľad

Pre lepšie ovládanie umývačky riadu sú určité nastavenia prednastavené. Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách. Tieto nastavenia z výroby môžete zmeniť.

### Takto zmeníte nastavenia:

1. Zapnite vypínač Zap./Vyp. **[1]**.
2. Tlačidlo **setup 3 sec.** držte stlačené 3 sekundy.  
Na displeji **[4]** sa zobrazí **H:G...** a **set**.
3. Stlačte tlačidlo **setup 3 sec.**, aby ste sa dostali do jednotlivých nastavení.

- 4.** Nastavovacími tlačidlami **- +** **[5]** urobte nastavenie.

- 5.** Tlačidlo **setup 3 sec.** držte stlačené 3 sekundy.

Hodnota nastavenia sa v umývačke riadu uloží.

Všetky zmenené nastavenia môžete obnoviť na pôvodné nastavenie z výroby.

**Tip:** Ak chcete zmeniť niekoľko nastavení, urobte najskôr všetky zmeny postupne. Potom 3 sekundy držte stlačené tlačidlo **setup 3 sec.**. Týmto sú všetky hodnoty nastavenia v umývačke riadu uložené.

| Nastavenie   | Nastavenie z výroby    | Opis   |
|--|------------------------|--|
| <b>H</b> Tvrdosť vody<br><b>H:00-H:07</b>          | <b>H:04</b>            | Nastavenie tvrdosti vody. Pri používaní Multitabs zvolte najnižší stupeň.                    |
| <b>r</b> Leštiaci prostriedok<br><b>r:00-r:06</b>  | <b>r:05</b>            | Množstvo leštiaceho prostriedku ovplyvňuje sušenie. Pri používaní Multitabs zvolte stupeň 0. |
| <b>SE</b> Nastavenie senzora<br><b>SE:00-SE:02</b> | <b>SE:00</b>           | Prispôsobenie rozpoznávania nečistoty pre optimálny výsledok umývania.                       |
| <b>d</b> Extra sušenie<br><b>d:00-d:01</b>         | <b>d:00</b> / Vyp.     | Zlepšené sušenie pre poháre a riad z umel. hmoty.  |
| <b>R</b> Teplá voda * <b>R:00-R:01</b>             | <b>R:00</b> / Vyp.     | Prívod teplej vody (40 – 60 °C) alebo studenej vody (< 40 °C) je možný.                      |
| <b>P</b> Auto Power Off<br><b>P:00-P:02</b>        | <b>P:01</b>            | Automatické vypnutie spotrebiča po ukončenom procese umývania.                               |
| <b>E</b> EmotionLight *<br><b>E:00-E:01</b>        | <b>E:01</b> / Zap.     | Osvetlenie vnútorného priestoru.   |
| <b>SP</b> Štartový program<br><b>SP:00-SP:01</b>   | <b>SP:01</b> / Eco 50° | Po zapnutí sa zobrazí naposledy zvolený program.   |

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

## sk Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálny soľ

| Nastavenie                   | Nastavenie z výroby          | Opis                              |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| SL Hlasitosť zvuk. signálu * | SL:02                        | Hlasitosť signálu.                |
| SL:00 - SL:03                |                              |                                   |
| BL Hlasitosť tlačidiel *     | BL:02                        | Hlasitosť pri ovládaní tlačidiel. |
| BL:00 - BL:03                |                              |                                   |
| FE Výrobné nastavenie        | Y:ES<br>Potvrďte tlačidlom + | Obnoviť na nastavenie z výroby.   |

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

## Zariadenie na zmäkčovanie vody / špeciálny soľ'

Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytia, potrebuje umývačka mäkkú vodu, t. j. vodu s nízkym obsahom vápnika, v opačnom prípade sa na riade a vnútornom priestore usadia zvyšky vodného kameňa. Voda z vodovodu prekračujúca  $7^{\circ}$  dH (1,2 mmol/l) sa musí zmäkčiť. To sa uskutočňuje pomocou špeciálnej soli (regeneračnej soli) v zariadení na zmäkčovanie vody v umývačke. Nastavenie a tým potrebné množstvo špeciálnej soli závisí od stupňa tvrdosti Vašej vody z vodovodu (pozri nasledujúci tabuľku).

### Tabuľka tvrdosti vody

| Hodnota tvrdosti vody °dH | Škála tvrdosti | mmol/l  | Hodnota nastavenia na spotrebici |
|---------------------------|----------------|---------|----------------------------------|
| 0 - 6                     | mäkký          | 0-1,1   | H:00                             |
| 7 - 8                     | mäkký          | 1,2-1,4 | H:01                             |
| 9-10                      | stredný        | 1,5-1,8 | H:02                             |
| 11-12                     | stredný        | 1,9-2,1 | H:03                             |
| 13-16                     | stredný        | 2,2-2,9 | H:04                             |
| 17-21                     | tvrdý          | 3,0-3,7 | H:05                             |
| 22-30                     | tvrdý          | 3,8-5,4 | H:06                             |
| 31-50                     | tvrdý          | 5,5-8,9 | H:07                             |

## Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

Množstvo pridanéj soli môžete nastaviť od **H:00** do **H:07**. Pri hodnote nastavenia **H:00** sa nemusí pridávať soľ.

### Takto nastavte množstvo pridanéj soli:

1. Zistite hodnotu tvrdosti vody z vodovodu v miestnej vodárni.
2. Potrebný stupeň nájdete v tabuľke tvrdosti vody.
3. Zapnite vypínač Zap./Vyp. **[1]**.
4. Tlačidlo **setup 3 sec.** držte stlačené 3 sekundy.
5. Na displeji **[4]** sa zobrazí od výroby nastavená hodnota **H:04** a **set**.
6. Tlačidlo **setup 3 sec.** držte stlačené 3 sekundy.

Hodnota nastavenia sa v umývačke riadu uloží.

## Používajte špeciálnu soľ

Doplňte špeciálnu soľ, hneď ako začne svietiť indikátor doplnenia soli **[11]** v ovládacom paneli. Bezprostredne pred zapnutím umývačky riadu vždy doplňte špeciálnu soľ. Tým sa soľný roztok, ktorý vytiekol pomimo, ihneď vypláchnie a v umývacej vani nemôže vzniknúť korózia.


### Pozor!

Umývací prostriedok zničí zariadenie na zmäkčovanie vody! Do zásobníka na špeciálnu soľ nikdy nedávajte umývací prostriedok.

### Takto doplňte špeciálnu soľ:

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka **[28]**.
2. Napľňte zásobník vodou (potrebné iba pred prvým použitím).
3. Doplňte špeciálnu soľ, ako je to znázornené (**nie jedlú soľ alebo tablety**).

Pritom sa voda vytlačí a odtečie.

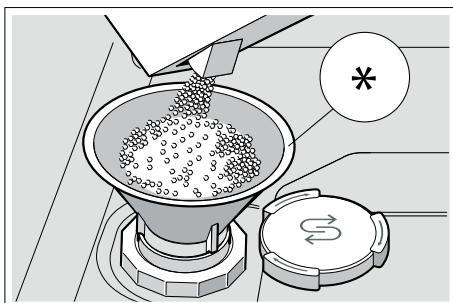

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

## Použite umývací prostriedok s náhradou soli

Umývací prostriedok s náhradou soli sa môže používať, v súlade s pokynmi výrobcu, bez pridania špeciálnej soli len do istého stupňa tvrdosti (väčšinou 21° dH, 37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l)). Pre najlepší výsledok čistenia a sušenia odporúčame použitie špeciálnej soli pri tvrdosti vody od 14° dH (25° fH, 17° Clarke, 2,5 mmol/l).

## Vypnutie indikátora doplnenia soli/zariadenia na zmäkčovanie vody

Ak vám indikátor doplnenia soli [11] vadí (napríklad ak používate kombinovaný umývací prostriedok so zložkou soli), môžete indikátor doplnenia soli vypnúť.


Postupujte tak, ako je to uvedené v kapitole „Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody“ a nastavte hodnotu na **H 00**. Zariadenie na zmäkčovanie vody a indikátor doplnenia soli sú vypnuté.

## Leštiaci prostriedok


Leštidlo zabezpečuje to, aby bol riad bez škvŕn a poháre lesklé. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti. Hneď ako sa na ovládacom paneli rozsvieti indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku [9], je k dispozícii rezerva leštiaceho prostriedku ešte na 1 – 2 umývacie cykly. Doplňte leštiaci prostriedok.

### Takto doplnite leštiaci prostriedok:

1. Otvorte zásobník [32]; zatlačte (1) a nadvihnite (2) záves na veku.

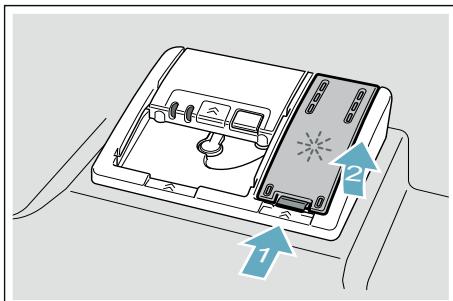

2. Pridajte leštiaci prostriedok do označenia max. plniaceho otvoru.

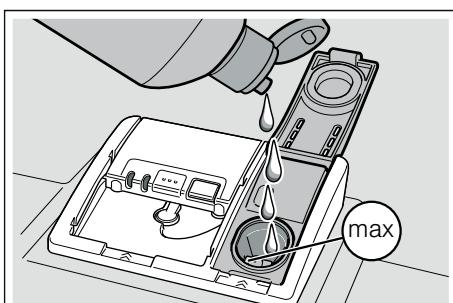

3. Zavorte uzáver.  
Veko zásobníka počuteľne zaklapne.
4. Leštiaci prostriedok vyliaty pomimo odstráňte handričkou.  
Tak zabráňte nadmernej tvorbe peny počas nasledujúceho umývacieho cyklu.

## Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku

Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku môžete nastaviť od  $r:00$  do  $r:05$ . Nastavte množstvo leštiaceho prostriedku na  $r:05$ , aby ste dosiahli veľmi dobrý výsledok sušenia. Vo výrobe už bol nastavený stupeň  $r:05$ . Množstvo leštiaceho prostriedku zmeňte iba vtedy, ak na riade zostávajú šmuhy alebo škvurny od vody. Nastavte nižší stupeň, aby ste predišli šmuhám. Nastavte vyšší stupeň, aby ste predišli škvurnám od vody.

### Tak nastavte množstvo leštiaceho prostriedku:

1. Zapnite vypínač Zap./Vyp.  1.
2. Tlačidlo **setup 3 sec.** držte stlačené 3 sekundy.  
Na displeji  4 sa zobrazí hodnota **H:0**... a **set**.
3. Tlačidlo **setup 3 sec.** stláčajte dovtedy, kym sa na displeji  4 nezobrazí hodnota **r:05** nastavená od výroby.
4. Nastavovacími tlačidlami - +  5 urobte nastavenie.
5. Tlačidlo **setup 3 sec.** držte stlačené 3 sekundy.

Hodnota nastavenia sa v umývačke riadu uloží.

## Použite umývací prostriedok so zložkou leštiaceho prostriedku

Funkcia leštiaceho prostriedku je v kombinovaných produktoch obmedzená. Použitím leštidla môžete dosiahnuť lepšie výsledky.

## Vypnutie indikátora doplnenia leštiaceho prostriedku

Ak vám indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku  9 vadí (napríklad ak používate kombinovaný umývací prostriedok so zložkou leštiaceho prostriedku), môžete indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku vypnúť.

Postupujte tak, ako je to uvedené v kapitole „Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku“ a nastavte stupeň  $r:00$ . Indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku  9 je vypnuty.



## Nevhodné do umývačky

- Príbor a riad z dreva.
- Chúlostivé ozdobné poháre, umeleckoremeselný a starožitný riad. Tieto ozdoby neboli ešte odolné voči umývaniu v umývačke.
- Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný.
- Riad z medi a cínu.
- Riad znečistený popolom, voskom, mazadlom alebo farbou.
- je kombinácia hliníkových predmetov a použitie silných čistiacich prostriedkov s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely môžu mať pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Aj niektoré druhy skla (ako napr. predmety z krištáľového skla) sa môžu po mnohých umytiach zakaliť.

## Poškodenie skla a riadu

### Príčiny:

- Druh skla a postup pri jeho výrobe.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

### Odporúčanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktorý výrobca označí ako vhodný na umývanie v umývačke.
- Používajte umývacie prostriedky, ktoré sú označené ako umývacie prostriedky šetriace riad.
- Sklo a príbor vyberte z umývačky po skončení programu čo najskôr.

## Vkladanie riadu

Používaním umývačky riadu zvyčajne ušetríte energiu a vodu v porovnaní s manuálnym umývaním.


1. Odstráňte hrubé zvyšky jedla.  
Predumytie pod tečúcou vodou nie je potrebné a z energetického hľadiska nie je rozumné.
2. Riad uložte tak, aby
  - stál pevne a nemohol sa prevrátiť.
  - boli všetky nádoby otvorom nadol.
  - vypuklé kusy alebo kusy s prehĺbením stáli šikmo, aby voda mohla odtekať.
  - nebránil otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [27].

Naplňte umývačku riadu do uvedenej kapacity, aby ste ušetrili energiu a vodu.

Veľmi malý riad by sa v umývačke nemal umývať, lebo môže z košov ľahko vypadnúť.


## Horný kôš na riad

Uložte šálky a poháre do horného koša [22].

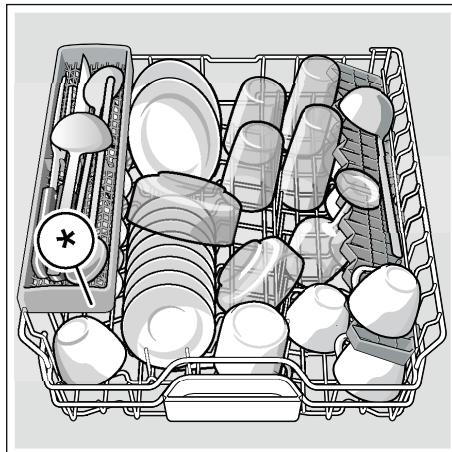


\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

**Upozornenie:** Dbajte na to, aby žiadny riad nestal nad miskou na zachytávanie tabletov [24]. Tento riad môže zablokovať veko zásobníka na umývací prostriedok [33].

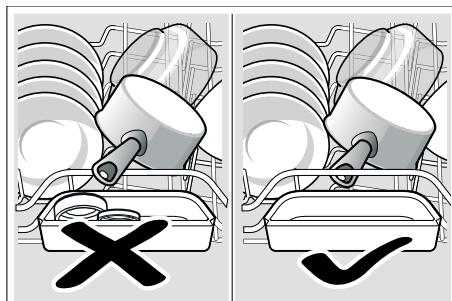

## Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša [31].

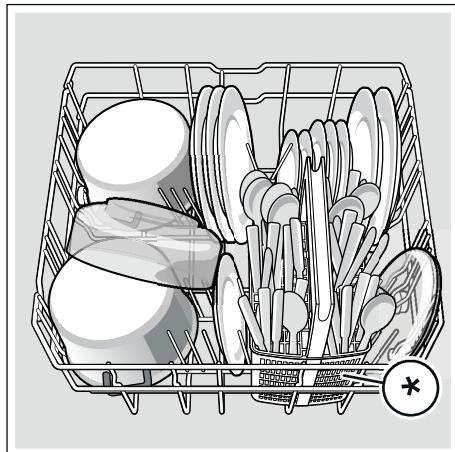

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu


**Tip:** Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali vložiť do dolného koša. Kvôli silnejšiemu prúdu vody dosiahnete tak lepší výsledok umývania.

**Tip:** Ďalšie príklady, ako môžete optimálne vložiť riad do vašej umývačky, nájdete na našej internetovej stránke. Tieto môžete bezplatne sťahovať. Zodpovedajúcu internetovú stránku nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie.

## Košík na príbor \*

Príbor ukladajte vždy neroztriedený s ostrou stranou nadol do dolného koša \*.

Aby ste zabránili poraneniu, ukladajte dlhý, ostrý príbor a nože na etažér nožov \*.

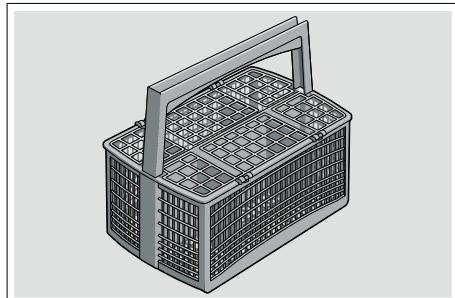


\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu



## Zásuvka na príbor \*

Zoradťte pribor tak v zásuvke na pribor [21] ako je to znázorené. Osobné vkladanie po umytí zľahčuje vyberanie.

Zásuvkou na príbor môžete vybrať.

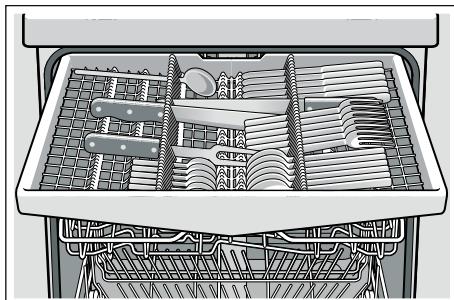


Podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu môžete sklopiť postranné priehradky a tým vytvoriť viac miesta pre vyšší riad. Predné rady s ostňami môžete sklopiť a tým vložiť širší rukoväti.

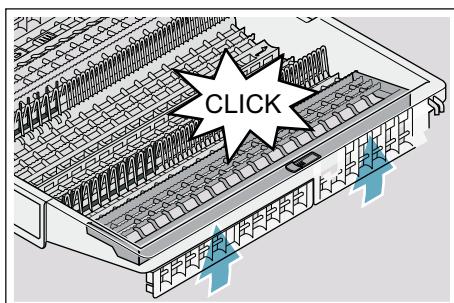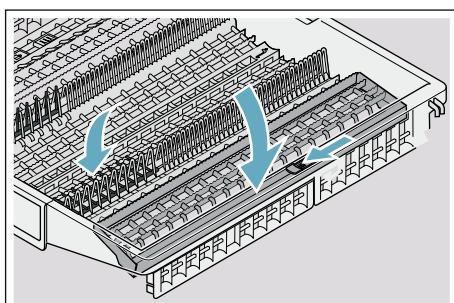

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

## Etažér \*

Etažér a priestor pod tým môžete využiť pre malé šálky a poháre alebo väčšie kusy príboru ako napr. varešky alebo servírovacie príbory. Ak nepotrebujete etažér, môžete etažér odklopiť.

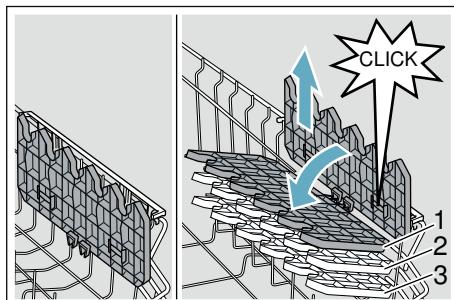

\* Podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu môžete výšku etažera v 3 stupňoch zmeniť.

### Tak zmeňte výšku etažera:


1. Etažér postavte kolmo a zatiahnite ho smerom nahor.
2. Etažér ľahko šikmo posuňte smerom nadol na želaný stupeň (1, 2, alebo 3).
3. Zaklapnite etažér.  
Etažér počuteľne zaklapne.

## Sklápacie držiaky \*

\* Podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu môžete sklopíť sklápacie držiaky. Tak môžete lepšie uložiť hrnce, misy a poháre.


### Tak sklopte sklápacie držiaky:

1. Zatlačte páku smerom dopredu (1).
2. Sklopte sklápacie držiaky (2).

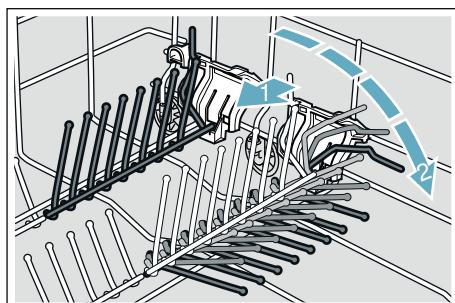


## Držiak na malé predmety \*

\* Podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu je horný kôš vybavený držiakmi malých predmetov. Pomocou držiakov malých predmetov môžete stabilne upevniť ľahký riad z umelej hmoty.

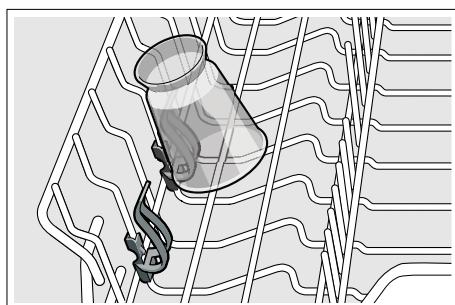

## Etažér nože \*

\* Podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu je horný kôš vybavený etažérom nože. Do etažéru nože môžete ukladať dlhé nože a ostatné kuchynské pomôcky.

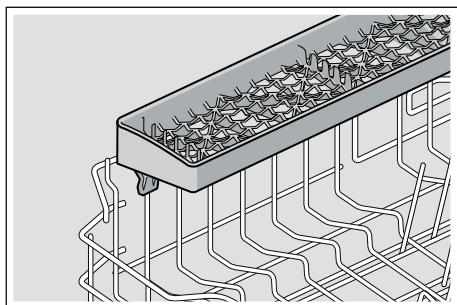


## Ostrekovacia hlava pre plechy na pečenie \*

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

Veľké plechy alebo rošty ako aj veľké taniere (tanier labužník, tanier pasta, tanier klubový) môžete očistiť pomocou tejto ostrekovacej hlavice.

### Tak nasúťte ostrekovaciu hlavicu:

1. Vyberte horný kôš [22].
2. Nasadte ostrekovaciu hlavicu tak, ako je to znázornené na obrázku, a otáčajte ju doprava.  
Ostrekovacia hlavica je zaklapnutá.

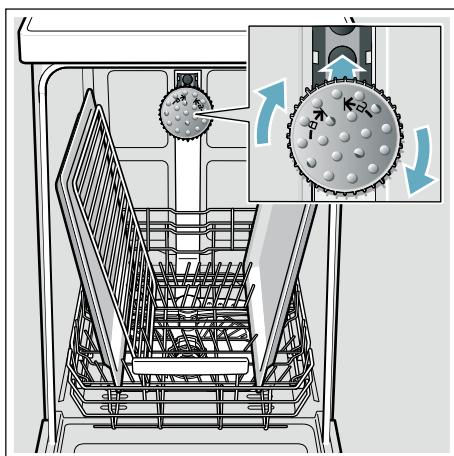

Aby sa prúd vody mohol dostať ku všetkým časťam, plechy zoradte tak, ako je to znázornené (max. 2 plechy a 2 rošty).

**Upozornenie:** Dbajte na to, aby ste umývačku používali vždy s horným košom [22] alebo ostrekovacou hlavicou na plechy na pečenie!

## Vyberanie riadu

Aby ste zabránili padaniu kvapiek vody z horného koša na riad v dolnom koši, odporúčame Vám, aby ste vyprázdrovali spotrebič zdola nahor.

**Tip:** Horúci riad je citlivý na náraz! Preto nechajte ho po ukončení programu vychladnúť v umývačke riadu dovtedy, kým sa ho môžete dobre dotknúť.

**Upozornenie:** Po ukončení programu môžu sa nachádzať ešte kvapky vody vo vnútornom priestoru spotrebiča. To nemá vplyv na sušenie riadu.

### Nastavenie výšky koša \*

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

Výšku horného koša [22] na riad možno podľa potreby zmeniť, a tým budť v hornom alebo v dolnom koši vytvoriť viac miesta pre vyšší riad.

### Výška spotrebiča 86,5 cm

| S košíkom na príbor | Horný kôš | Dolný kôš |
|---------------------|-----------|-----------|
| Stupeň 1 max. ø     | 24 cm     | 34 cm     |
| Stupeň 2 max. ø     | 26,5 cm   | 30,5 cm   |
| Stupeň 3 max. ø     | 29 cm     | 28 cm     |

| S zásuvkou na príbor | Horný kôš | Dolný kôš |
|----------------------|-----------|-----------|
| Stupeň 1 max. ø      | 18 cm     | 34 cm     |
| Stupeň 2 max. ø      | 20,5 cm   | 30,5 cm   |
| Stupeň 3 max. ø      | 23 cm     | 28 cm     |


### Výška spotrebiča 86,5 cm

| S košíkom na príbor | Horný kôš | Dolný kôš |
|---------------------|-----------|-----------|
| Stupeň 1 max. ø     | 24 cm     | 34 cm     |
| Stupeň 2 max. ø     | 26,5 cm   | 30,5 cm   |
| Stupeň 3 max. ø     | 29 cm     | 28 cm     |

### S zásuvkou na príbor

| S zásuvkou na príbor | Horný kôš | Dolný kôš |
|----------------------|-----------|-----------|
| Stupeň 1 max. ø      | 18 cm     | 34 cm     |
| Stupeň 2 max. ø      | 20,5 cm   | 30,5 cm   |
| Stupeň 3 max. ø      | 23 cm     | 28 cm     |


Úložte veľké taniere s priemerom o 31/34\* cm do dolného koša [31], ako je to znázornené.

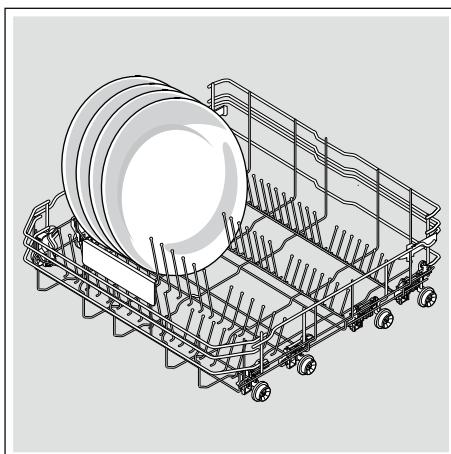

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

## Horný kôš s postrannými pákami


1. Horný kôš [22] vytiahnite.
2. Držte horný kôš po stranách za horný okraj.  
Tak zabránite tomu, že v nasledujúcim kroku kôš trhavo zapadne dozadu.
3. **Spusťte** horný kôš; zatlačte obe páky vľavo a vpravo na vonkajšej strane konštrukcie koša dovnútra. Horný kôš sa zníži.

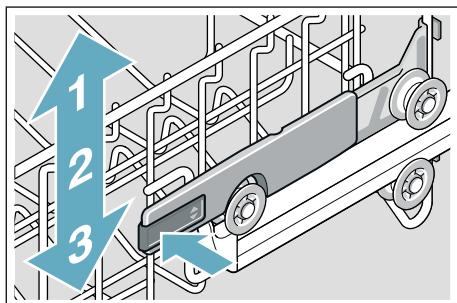

4. **Zdvihnite** horný kôš; uchopte horný kôš po stranách za horný okraj a zodvihnite ho nahor.
5. Zabezpečte, aby horný kôš sa na oboch stranách nachádzal v rovnakej výške.
6. Zasuňte horný kôš.

## Horný kôš s hornými a dolnými koľajničkami

1. Horný kôš [22] vytiahnite.
2. Vyberte horný kôš.
3. Opäť zaveste horný kôš na horné (stupeň 3) príp. dolné (stupeň 1) koľajničky.

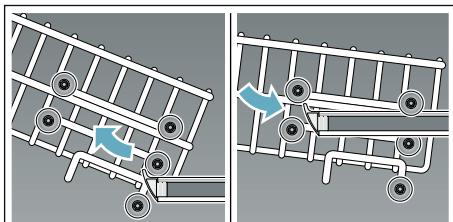

4. Zasuňte horný kôš.

## Umývací prostriedok

V umývačke môžete používať tablety a práškové alebo tekuté umývacie prostriedky do umývačiek riadu, v žiadnom prípade čistiace prostriedky na ručné umývanie. V závislosti od stupňa znečistenia môžete individuálne prispôsobiť dávkovanie pomocou práškovým alebo tekutým umývacím prostriedkom. Tablety obsahujú dostatočne veľké množstvo účinných látok pre všetky úlohy umývania. Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzymami. Enzymy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Na odstraňovanie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa používajú bieliacie prostriedky na báze kyslíka.

**Upozornenie:** Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytia, bezpodmienečne dodržte pokyny na obale umývacieho prostriedku! V prípade ďalších otázok vám odporúčame, aby ste sa obrátili na zákaznícke centrá výrobcov umývacích prostriedkov.


### Varovanie

**Nebezpečenstvo poranenia a vecných škod z dôvodu nedodržania bezpečnostných pokynov umývacích a leštiacich prostriedkov!**

Dodržte vždy bezpečnostné pokyny umývacích a leštiacich prostriedkov.


## Naplňte umývací prostriedok

1. Ak by bol zásobník na umývací prostriedok [33] ešte zatvorený, na jej otvorenie stlačte uzáver [34].
2. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok [33] (tablety vložte priečne nikdy na výšku).
3. Dávkovanie: pozri pokyny výrobcu na obale. Používajte dávkovanie v zásobníku na umývací prostriedok. Obyčajne postačí 20 ml–25 ml pri normálnom znečistení. Pri použití tablet postačí jedna tabletka.

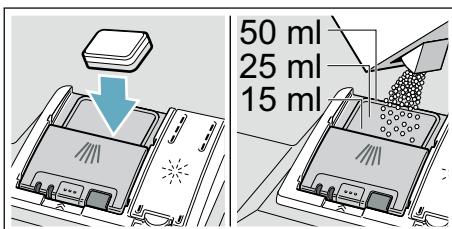

## sk Umývací prostriedok

4. Veko zásobníka na umývací prostriedok zatvorte.  
Veko zásobníka počuteľne zaklapne.

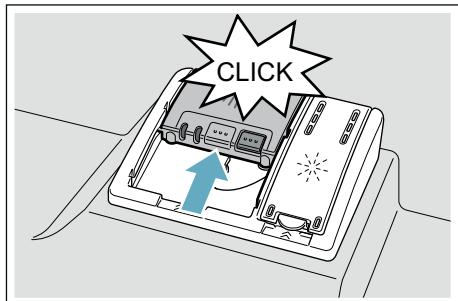

Zásobník na umývací prostriedok sa otvárajú v závislosti od programu automaticky v optimálny čas. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v spotrebiči rozmiestňuje a rozpušťa, tabletu padne v miske na zachytávanie tabletov a tam sa dávkované rozpušťa.

**Tip:** Ak je riad znečistený iba málo, obyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva. Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky môžete kúpať online na našej internetovej stranke alebo u služby zákazníkom (pozri zadnú stranu).

## Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných umývacích prostriedkov (jednozložkové) ponúka trh rad výrobkov s doplnkovými funkciemi. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku aj leštiaci prostriedok a náhradu soli (3in1) a podľa kombinácie (4in1, 5in1 atď.) ešte doplnkové zložky ako napr. na ochranu skla alebo na lesk ušľachtilej ocele. Kombinované umývacie prostriedky fungujú , v súlade s pokynmi výrobcu, len do istého stupňa tvrdosti (väčšinou  $21^\circ \text{dH}$ ,  $37^\circ \text{fH}$ ,  $26^\circ \text{Clarke}$ ,  $3,7 \text{ mmol/l}$ ). Nad touto hranicou je potrebné pridať soľ a leštiaci prostriedok. Pre najlepší výsledok čistenia a sušenia odporúčame použitie soli a leštiaceho prostriedku pri tvrdosti vody od  $14^\circ \text{dH}$  ( $25^\circ \text{fH}$ ,  $17^\circ \text{Clarke}$ ,  $2,5 \text{ mmol/l}$ ).

Len čo sa používajú kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí tak, že sa vždy docieli ten najlepší výsledok umývania a sušenia.

## Upozornenia

- Pokiaľ chcete po spustení programu doplniť riad, **nepoužívajte** misku na zachytávanie tabletov [24] ako úchop horného koša. Tableta by sa v nej už mohla nachádzať a Vy by ste prišli do kontaktu s už čiastočne rozpustenou tabletou.
- Nevkladajte **žiadne** malé predmety na umytie do misky na zachytávanie tabletov [24]; bráni sa tým rovnomennému rozpúšťaniu tablety.
- Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete používaním solo-umývacích prostriedkov v spojení s osobitným použitím soli a leštiaceho prostriedku.
- Vzhľadom na rôznu povahu rozpúšťania umývacích tablet sa v prípade krátkych programov nemusí prejavíť ich plný čistiaci účinok a môžu aj zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú viac vhodné práškové umývacie prostriedky.
- Pri „intenzívnom“ programe (v niektorých modeloch) postačí dávkovanie jednej tablety. Pri použití práškového umývacieho prostriedku existuje možnosť dodatočne sypať na vnútorné dvere spotrebiča trochu umývacieho prostriedku.
- Aj keď svieti indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku a/alebo soli, prebehne umývací program za použitia kombinovaných umývacích prostriedkov bezchybne.
- Pri používaní umývacích prostriedkov s vo vode rozpustným ochranným obalom: Uchopte obal len suchými rukami a dávajte umývajúci prostriedok len do absolútne suchého zásobníka na umývací prostriedok, aby nedošlo k zalepeniu.
- Ak prechádzate z kombinovaných umývacích prostriedkov na solo-umývacie prostriedky, dbajte na to, aby boli zariadenie na zmäkčovanie vody a množstvo leštiaceho prostriedku nastavené na správnu hodnotu.
- Biologické a ekologické umývacie prostriedky: Umývacie prostriedky s označením „bio“ alebo „eko“ používajú (z ekologických dôvodov) spravidla menší množstvo účinných látok príp. úplne nepoužívajú určité účinné látky. Čistiaci účinok takých výrobkov občas môže byť obmedzený.

## Prehľad programov

V tomto prehľade je znázornený maximálny možný počet programov. Zodpovedajúci programy a ich usporiadanie nájdete na ovládacom paneli.

| Druh riadu   | Druh znečistenia   | Program   | Možné doplnkové funkcie   | Priebeh programu  |
|--|--|---|---|---|
| hrnce, panvice, necitlivy riad a príbor                  | silne prilnavé, vpálené alebo zaschnuté, škrobnaté alebo bielkovicové zvyšky jedla |  / <br>Intenzívny 70° | všetky  | <b>Intenzívny</b><br>Predumytie<br>Umývanie 70°<br>Medziplachovanie<br>Leštenie 65°<br>Sušenie              |
| zmiešaný riad a príbor                                   | mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť                                  |  / <br>Auto 45° - 65° | všetky  | <b>Senzorom optimalizovaný:</b><br>Optimalizuje sa podľa znečistenia pomocou senzoriky.                     |
| zmiešaný riad a príbor                                   | mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť                                  |  / <br>Eco 50°        | všetky  | <b>Najúspornejší program:</b><br>Predumytie<br>Umývanie 50°<br>Medziplachovanie<br>Leštenie 35°<br>Sušenie  |
| zmiešaný riad a príbor                                   | mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť                                  |  / <br>Silence 50°    | Intenzívna zóna<br>Polovičná náplň<br>HygienePlus<br>Extra sušenie<br>Leštiace sušenie    | <b>Zvukovo optimalizovaný:</b><br>Predumytie<br>Umývanie 50°<br>Medziplachovanie<br>Leštenie 35°<br>Sušenie |
| citlivý riad, príbor, plasty citlivé na teplotu a poháre | slabo prilnavé, čerstvé zvyšky jedla   |  / <br>Sklo 40°   | Intenzívna zóna<br>VarioSpeedPlus<br>Polovičná náplň<br>Extra sušenie<br>Leštiace sušenie | <b>Mimoriadne jemný:</b><br>Predumytie<br>Umývanie 40°<br>Medziplachovanie<br>Leštenie 50°<br>Sušenie       |
| zmiešaný riad a príbor                                   | mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť                                  |  / <br>Rýchly 65° | Extra sušenie<br>Leštiace sušenie   | <b>Časovo optimalizovaný:</b><br>Umývanie 65°<br>Medziplachovanie<br>Leštenie<br>Sušenie                    |

| Druh riadu   | Druh znečistenia                                  | Program  | Možné doplnkové funkcie           | Priebeh programu  |
|--|---|--|-----------------------------------|---|
| zmiešaný riad a príbor                                   | mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť |  / <br>Krátke 60°          | všetky                            | <b>Časovo optimalizovaný:</b><br>Umývanie 60°<br>Medzioplachovanie<br>Leštenie<br>Sušenie |
| citlivý riad, príbor, plasty citlivé na teplotu a poháre | slabo pričinavé, čerstvé zvyšky jedla             |  / <br>Rýchly 45°          | Extra sušenie<br>Leštiace sušenie | <b>Časovo optimalizovaný:</b><br>Umývanie 45°<br>Medzioplachovanie<br>Leštenie 50°        |
| všetky druhy riadu                                       | studené opláchnutie, medzičistenie                |  / <br>Predumytie          | Žiadne                            | <b>Studené opláchnutie</b><br>Predumytie  |
| -  | -   |  / <br>Čistenie spotrebiča | Žiadne                            | <b>Čistenie spotrebiča 70°</b>  |

## Výber programu

V závislosti od druhu riadu a stupňa jeho znečistenia môžete zvoliť vhodný program.

## Upozornenia pro testovací ústavy

Testovací ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky (napr. podľa EN 60436).

Pritom sa jedná o podmienky k provedeniu skúšok, nejedná sa o výsledky alebo spotrebne hodnoty.

Na pranie e-mailom:

dishwasher@test-appliances.com

Uveďte číslo spotrebiča (E-Nr.) a číslo výroby (FD), ktoré nájdete na typovom štítku **[35]** na dverach spotrebiča.

## P+ Doplnkové funkcie

\* Podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu môžete zvoliť rôzne doplnkové funkcie **[8]**.

### **Úspora času (VarioSpeedPlus) \***

S funkciou „Úspora času“ môže byť doba trvania programu skrátená podľa zvoleného programu o ca. 20% až 66%. Aby sa pri skrátenej dobe trvania programu dosiahli optimálne výsledky umytia a sušenia, zvýší sa spotreba vody a energie.

### **Polovičná náplň \***

Ak chcete umývať iba málo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť doplnkovú funkciu „Polovičná náplň“. Pritom ušetríte vodu, energiu a čas. Na umývanie dajte do zásobníka o čosi menej umývacieho prostriedku v porovnaní s množstvom odporúčaným pre úplné vytaženie.

### **HygienaPlus (HygienePlus) \***

Pomocou tejto funkcie sa teplota zvýši a vydrží mimoriadne dlho, aby ste dosiahli definovaný dezinfekčný výkon. Spotreba energie a čas chodu sa zvýšia. Kontinuálnym používaním tejto funkcie sa dosiahne výšší stav hygieny. Táto prídavná funkcia sa ideálne hodí napr. na čistenie krájacích dosiek alebo dojčenských flášiek.



### **Intenzívna zóna \***

Perfektné pre zmiešanú náplň. Môžete umývať silnejšie znečistené hrnce a panvice v spodnom koši spolu s normálne znečisteným riadom v hornom koši. Tlak ostreku v spodnom koši sa zväčší. Tým sa zvýši čas chodu a spotreba energie.



### **Extra sušenie \***

Vyššia teplota pri leštení a predĺžená fáza sušenia umožňujú lepšie sušenie aj častí z umelej hmoty. Dôjde k miernemu zvýšeniu spotreby energie. Čas chodu sa predĺží.



### **Leštiace sušenie \***

Zvýšením množstvy vody počas umývania a predĺžením sušenia sa bráni vzniku škvŕn a zlepšuje sa výsledok sušenia. Dôjde k ľahkému zvýšeniu spotreby energie. Pre funkciu „Leštiace sušenie“ sa odporúča leštiaci prostriedok (aj pri používaní kombinovaných umývacích prostriedok).



### **Energy Save \***

Pomocou funkcie „Úspora energie“ je možné znížiť spotrebu vody a energie. Pre optimálne výsledky umývania a sušenia sa zvýši doba behu.



## Obsluha spotrebiča

### Údaje o programoch

Údaje o programoch (spotrebné hodnoty) nájdete v krátkom návode na obsluhu. Údaje sa vzťahujú na bežné podmienky a hodnotu nastavenia tvrdosti vody **H:04**. Rozličné faktory vplyvu ako napr. teplota vody alebo prívodný tlak môžu zapríčiniť odchýlky.

### Zmena nastavenia

Pre lepšie ovládanie umývačky riadu sú určité nastavenia prednastavené. Tieto nastavenia z výroby môžete zmeniť.

#### Takto zmeníte nastavenia:

1. Zapnite vypínač Zap./Vyp. **[1]**.
2. Tlačidlo **setup 3 sec.** držte stlačené 3 sekundy.  
Na displeji **[4]** sa zobrazí **H:0...** a **set**.
3. Stlačte tlačidlo **setup 3 sec.**, aby ste sa dostali do jednotlivých nastavení.
4. Nastavovacími tlačidlami **- + [5]** urobte nastavenie.
5. Tlačidlo **setup 3 sec.** držte stlačené 3 sekundy.

Hodnota nastavenia sa v umývačke riadu uloží.

**Tip:** Ak chcete zmeniť niekoľko nastavení, urobte najskôr všetky zmeny postupne. Potom 3 sekundy držte stlačené tlačidlo **setup 3 sec.**. Týmto sú všetky hodnoty nastavenia v umývačke riadu uložené.

### Aquasenzor \*

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

Aquasenzor je optickým meracím zariadením (svetelná závora), ktorým sa meria zakalenie vody.

Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je Aquasenzor zapnutý, možno „čistú“ vodu použiť na ďalšie umývanie a týmto spôsobom sa zníži spotreba vody o 3–6 litrov. Ak je znečistenie silnejšie, voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou. Pri automatických programoch sa dodatočne prispôsobí teplota vody a doba chodu stupňu znečistenia.

## Sušenie zeolitem

### Varovanie

#### **Nebezpečenstvo popálenia dotykom výfukového otvoru [26]!**

Nikdy nedotýkajte sa výfukovým otvorom. Výfukový otvor bude horúci a okrem toho každá zmena a zásah v súvislosti s výfukovým otvorom je plne hradená zákazníkom.

### Pozor!

Dbajte na to, aby bol nasávací otvor [25] voľný a v dolnom koši na riad vzadu vpravo nebol nad výfukovým otvorom [26] riad citlivý na teplotu.

Spotrebič je vybavený zásobníkom na zeolit. Zeolit je nerast, ktorý môže akumulovať a znova uvoľňovať vlhkosť a tepelnú energiu.

Počas umývania sa táto tepelná energia používa na sušenie nerastu a na ohrev vody.

Počas sušenia sa vlhkosť z priestoru na umývanie akumuluje v neraste a tepelná energia sa uvoľňuje. Táto uvoľnená tepelná energia sa so suchým vzduchom vyfukuje do priestoru na umývanie. Tým sa dosiahne rýchlejšie a zlepšené sušenie.

Tieto procesy sú o to energeticky úspornejšie.

## Nastavenie senzora

Priebeh programu sa optimalizuje v programoch Auto pomocou senzorov. Senzorka prispôsobí silu programov Auto v závislosti od množstva a druhu znečistenia. Citlosť senzorov môžete nastaviť v 3 stupňoch.

**Nastavenie senzora SE:00:** Toto nastavenie je optimálne pre zmiešanú náplň a vysoký rozsah znečistenia, no súčasne pritom šetrí energiu a vodu.

**Nastavenie senzora SE:01:** Toto nastavenie prispôsobí silu programu už pri malom rozsahu znečistenia pre efektívne odstránenie zvyškov jedla. Zodpovedajúco tomu sa prispôsobí spotreba energie a vody.

**Nastavenie senzora SE:02:** Toto nastavenie prispôsobí silu programu pre sťažené podmienky používania, ako napríklad silne zaschnuté zvyšky jedla. Toto nastavenie sa odporúča aj pri používaní biologického alebo ekologického umývacieho prostriedku s menším množstvom účinných látok. Prispôsobí sa spotreba energie a vody.

## Extra sušenie

Počas čistého preplachovania sa pracuje s vyššou teplotou a tým sa dosiahne lepší výsledok sušenia (Pozor pri háklivých riadoch!). Pritom sa môže mierne zvýšiť čas chodu. Funkciu Mimoriadne sušenie môžete zapnúť d:01 alebo vypnúť d:00.

## Auto Power Off (Automatické vypnutie na konci programu)

V záujme úspory energie sa umývačka riadu 1 minútu po ukončení programu vypne. Toto nastavenie môžete zmeniť.

### Možné nastavenia sú:

- **P:00:** Umývačka riadu sa nevypne automaticky.
- **P:01:** Umývačka riadu sa vypne po 1 minúte.
- **P:02:** Umývačka riadu sa vypne po 2 hodinách.

**Upozornenie:** Nezabudnite, že pri nastaveniach **P:01** a **P:02** je vnútorné osvetlenie **[20]** vypnuté. Na aktiváciu vnútorného osvetlenia stlačte tlačidlo ZAP. / VYP. **[1]**.

## EmotionLight (Vnútorné osvetlenie) \*

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

EmotionLight **[20]** je aj vnútorné osvetlenie vašej umývačky riadu. Vnútorné osvetlenie môžete zapnúť **E:01** alebo vypnúť **E:00**.

### Upozornenia

- V závislosti od nastavenia AutoPowerOff je vnútorné osvetlenie zapnuté alebo vypnuté.
- Vezmite na vedomie, že vnútorné osvetlenie bude v zapnutom stave pri otvorených dverách automaticky vypnuté po 1 hodine.

## Zmena štartového programu

Pre ekologickú prevádzku je pri každom zapnutí spotrebiča prednastavený program Eco 50°. Môžete zmeniť nastavenie „Štartovací program“. Pri nastavení **SP:00** sa pri každom spustení spotrebiča zobrazí naposledy zvolený program.

## Hlasitosť zvukového signálu

Pri zapnutí alebo vypnutí umývačky riadu zaznie zvukový signál. Hlasitosť zvukového signálu môžete nastaviť v rozsahu **SL:00 - SL:03**.

## Hlasitosť tlačidiel

Pri ovládaní umývačky riadu zaznie každým stláčaním tlačidla signalizačný tón. Hlasitosť signálu môžete nastaviť od **BL:00 - BL:03**. Ak vás ruší signalizačný tón, nastavte hodnotu **BL:00** (hlasitosť tlačidiel).

## Nastavenie z výroby

Všetky nastavenia môžete obnoviť na nastavenie z výroby.

## Zapnutie spotrebiča

1. Otvorte úplne vodovodný kohútik.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**. Pre ekologickú prevádzku umývačky je program Eco 50° prednastavený pri každom spustení spotrebiča. Tento program zostane zvolený, ak nestlačíte iné programové tlačidlo **[2]**.
3. Stlačte tlačidlo ŠTART **[7]**. Program sa spustí.

### Upozornenie:

Z ekologických dôvodov je program Eco 50° prednastavený pri každom spustení spotrebiča. To šetrí zdroje životného prostredia a nie nakoniec vašu peňaženku.

**Program Eco 50° je veľmi šetrný k životnému prostrediu a ideálny pre bežne znečistený riad. Je to najefektívnejší program v kombinácii spotreby energie a vody pre tento druh riadu a preukazuje súlad s nariadením EÚ o ekodizajne.**

## Indikátor zvyšného času

Pri voľbe programu sa na displeji **4** zobrazí zvyšný čas trvania programu.

Čas trvania je v priebehu programu ovplyvnený teplotou vody, množstvom riadu, ako aj stupňom znečistenia a môže (v závislosti od zvoleného programu) kolísat.

## Časová predvoľba \*

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

Spustenie programu môžete oddialiť až o 24 hodín.

### Takto nastavte časovú predvoľbu:

1. Zapnite vypínač Zap./Vyp. **1**.
2. Stlačte tlačidlo časová predvoľba **6** - alebo **+**. Na displeji **4** je zobrazené **00h:00m**.
3. Tlačidlo časovej predvoľby **6** - alebo **+** stláčajte dovtedy, kým sa nezobrazí želaný čas.
4. Stlačte tlačidlo START **7**. Časová predvoľba je aktivovaná.
5. Na vymazanie časovej predvoľby stláčajte tlačidlo **6** - alebo **+** tak často, kým sa na displeji nezobrazí **4 00h:00m**.

## Koniec programu

Program je ukončený, keď sa na displeji **4** zobrazí **00h:00**.

## Vypnutie spotrebiča

### Krátky čas po ukončení programu:

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. **1**.
2. Zatvorte prívod vody (neplatí v prípade spotrebičov s funkciou Aqua-Stop).
3. Po vychladnutí riad vyberte.

**Upozornenie:** Nechajte spotrebič po ukončení programu o niečo vychladnúť, predtým, než ho otvorte. Tak zabráňite tomu, že unikne para a dlhodobo spôsobuje poškodenie Vášho vstavaného nábytku.

## Prerušenie programu

### Pozor!

Kvôli expanzii (pretlaku) môžu vyskočiť dvere spotrebiča alebo môže uniknúť voda! V prípade prívodu teplej vody alebo ak spotrebič vodu už zohral a dvere ste otvorili, dvere najprv na niekoľko minút pootvorte a potom zatvorte.

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. **1**. Kontrolky zhasnú. Program zostáva uložený.
2. Na pokračovanie v programe zapnite vypínač ZAP./VYP. **1**.

## Zrušenie programu (Reset)

1. Stačte tlačidlo ŠTART **7** na cca 3 sekundy. Na displeji **4** sa zobrazí hodnota **00h:0 /m**. Chod programu trvá asi 1 minútu. Na displeji **4** sa zobrazí hodnota **00h:00m**.
2. Stlačte tlačidlo ZAP. / VYP. **1**.

## Zmena programu

Po stlačení tlačidla START **7** už nie je možná zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou zrušenia programu (Reset).



## Čistenie a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vášho spotrebiča pomáha predchádzaniu poruchám. To ušetrí čas a nervy.

### Celkový stav umývačky riadu

\* Vnútorný priestor umývačky riadu sa čistí prevažne sám. Na odstránenie usadenín umývačka riadu v určitých odstupoch automaticky mení priebeh programu (napríklad zvýšenie teploty umývania). V tomto priebehu programu to vedie k zvýšeným hodnotám spotreby.

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

#### Ak aj napriek tomu nájdete vo vnútornom priestore umývačky riadu usadeniny, odstráňte ich takto:

1. Naplnite zásobník [33] umývacím prostriedkom.
2. Zvolte program s najvyššou teplotou.
3. Spusťte program bez riadu.

#### Varovanie

#### Ohrozenie zdravia použitím umývacích prostriedkov s obsahom chlóru!

Používajte vždy umývacie prostriedky bez chlóru.

### Upozornenia

- Na čistenie spotrebiča používajte iba umývacie prostriedky/umývacie prostriedky pre spotrebiče určené osobitne pre umývačky riadu.
- Tesnenie dverí pravidelne utierajte vlhkou handričkou a trochou umývacieho prostriedku. Tesnenie dverí tak zostane čisté a hygienické.
- Pri dlhšom nepoužívaní nechajte dvere pootvorené. Nebude sa tak tvoriť nepríjemný zápach.
- Umývačku riadu nikdy nečistite parným čističom. Výrobca neručí za následné škody.
- Čelo umývačky riadu a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku.
- Nepoužívajte špongie s drsným povrchom a drhnúce čistiace prostriedky. Škrabú povrch.
- Na čistenie umývačiek riadu s čelom z ušľachtilej ocele nepoužívajte špongiové utierky alebo ich pred prvým použitím viackrát dôkladne vymyte. Bráni to korózii.

## Čistenie spotrebiča \*

Čistenie spotrebiča je v spojení s bežne dostupnými prostriedkami na čistenie spotrebiča vhodný program na čistenie umývačky riadu. Usadeniny, ako tuk a vápnik môžu viesť k poruchám umývačky riadu. Aby ste zabránili poruchám a znížili tvorbu zápachu, odporúčame pravidelné čistenie umývačky riadu.

\* Hned' ako na ovládacom paneli začne svietiť indikátor čistenia spotrebiča alebo to začne odporučať indik. čelného displeja, vykonajte čistenie spotrebiča **bez riadu**. Dbajte na to, aby sa v umývačke riadu nenachádzali žiadne hliníkové predmety. Po vykonaní čistenia spotrebiča indikátor na ovládacom paneli zhasne.

Ak vaša umývačka riadu nemá funkciu pripomínania, riad'te sa upozorneniami na použitie prostriedkov na čistenie spotrebiča.

### Varovanie

#### Nebezpečenstvo výbuchu!

Ak použijete príliš silný čistiaci prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, nevkladajte do umývačky riadu žiadne hliníkové predmety. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

### Upozornenia

- Odstráňte hrubé nečistoty vo vnútornom priestore vlhkou handričkou.
- Vyčistite filtre. → "Sitká" na strane 37
- Vykonajte program v spojení s prostriedkom na čistenie spotrebiča bez riadu.
- Použite špeciálny prostriedok na čistenie spotrebiča a nie umývací prostriedok na riad.
- Dabajte na bezpečnostné upozornenia a upozornenia na použitie na obale prostriedkov na čistenie spotrebiča.
- \* Po troch umývacích cykloch indikátor na ovládacom paneli automaticky zhasne, aj keď ste čistenie spotrebiča nevykonali.

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

## Špeciálna soľ a leštiaci prostriedok

Doplňte špeciálnu soľ a/alebo leštiaci prostriedok, hneď ako sa na ovládacom paneli rozsvietia indikátory doplnenia [11] a [9]. Bezprostredne pred zapnutím umývačky riadu vždy doplňte špeciálnu soľ. Tým sa soľný roztok, ktorý vyliekol pomimo, ihneď vypláchne a v umývacej vani nemôže vzniknúť korózia.


### Sitká

Sitká [29] zadržiavajú hrubé nečistoty vo vode od čerpadla. Tieto nečistoty môžu sitká príležitostne upchať.


Sústava sitiek pozostáva z

- hrubého sitka
- plochého jemného sitka
- mikrositka

1. Skontrolujte sitká po každom umývaní z hľadiska zvyškov.
2. Vytočte valcového sitka tak, ako je to znázornené, a vyberte sústavu sitiek.

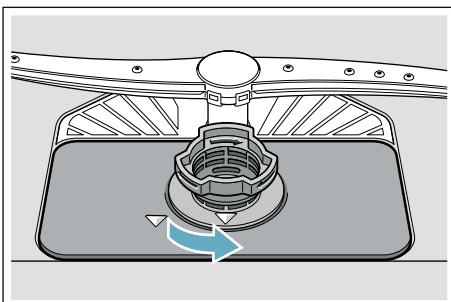

3. Vytiahnite mikrositko (1). Stlačte západky naraz (2) a zložte hrubé sitko (3).

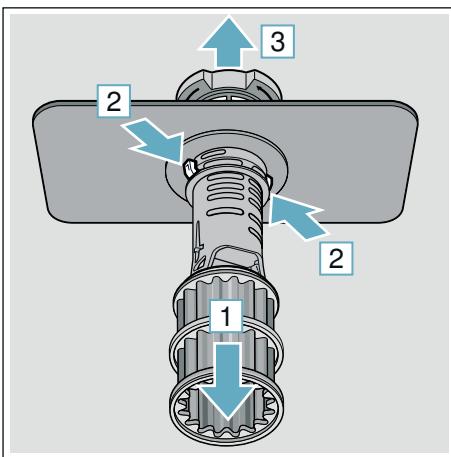


4. Prípadné zvyšky odstráňte a sitká očistite pod tečúcou vodou.
5. Opäťovne založte systém sitiek v obrátenom poradí a dbajte na to, aby si značky šípok po uzavretí ležali naproti.

## Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien [23] a [27].

1. Skontrolujte výstupné trysky ostrekovacích ramien, či nie sú upcháte.
2. Horné rameno [23] odskrutkujte (1) a vytiahnite ho smerom nadol (2).
3. Dolné rameno [27] vytiahnite smerom nahor.

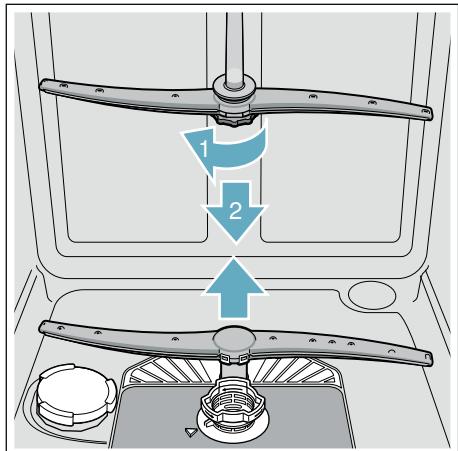

4. Ostrekovacie ramená vyčistite pod tečúcou vodou.
5. Ostrekovacie ramená opäť upevnite zaskočením, popr. ich pevne priskrutkujte.



## Porucha - čo robiť?

Mnoho porúch, ktoré sa vyskytnú pri každodennej prevádzke, na základe skúseností odstráňte sami. To ušetrí náklady a zabezpečí, že spotrebič je rýchle opäť k dispozícii. V nižšie uvedenom prehľade nájdete možné príčiny chybných funkcií a účinne pokyny na ich odstránenie.

**Upozornenie:** V prípade, že sa spotrebič zastaví počas umývania riadu z neznamých dôvodov alebo sa nedá spustiť, prevedťte najskôr funkciu Zrušenie programu (Reset), → "Obsluha spotrebiča" na strane 31.

### ⚠ Varovanie

**Neodborné opravy alebo použitie neoriginálnych náhradných dielov môžu spôsobiť značné škody a nebezpečenstvo pre užívateľa!**

Opravy smejú prevádzka iba odborníci. Ak by bolo potrebné vymeniť konštrukčný diel, je nutné dbať na to, aby sa používali iba originálne náhradné diely.

## Čerpadlo odpadovej vody

Hrubé zbytky jedla alebo cudzie telesá, ktoré sitká nezadržali, môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Voda po umytí potom zostane nad sitkom.

### Varovanie


#### Nebezpečenstvo rezu!

Ostré a hrotité predmety alebo črepiny skla môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody.


Vždy opatrne odstráňte cudzie telesá.

#### Odstraňte čerpadlo odpadovej vody takto:

1. Odpojte umývačku riadu zo siete.
2. Vyberte horný [22] a dolný kôš [31].
3. Demontujte sitká [29].
4. Vyčerpajte vodu, pripadne za pomoci špongie.
5. Kryt čerpadla (ako je na obrázku) vypáčte pomocou lyžice. Chyťte kryt čerpadla za prepážku a nadvihnite ho šikmo smerom dnu (1). Potom kryt úplne odoberte.

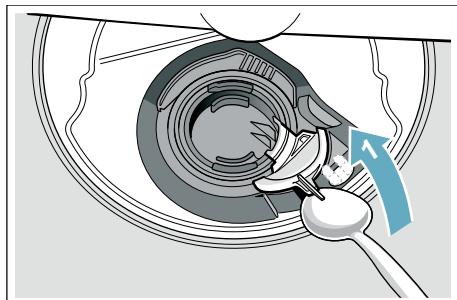


6. Skontrolujte, či sa na obežnom kolese nenachádzajú cudzie telesá a prípadne ich odstráňte.
7. Kryt čerpadla dajte do pôvodnej polohy (2), zatlačte nadol a zaklapnite (3).

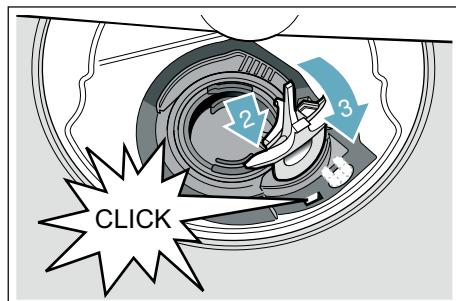

8. Založte sitká.
9. Opäťovne nasadťte koše.

## Tabuľka porúch
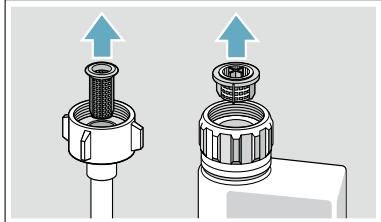
| Porucha  | Príčina  | Odstránenie  |
|--|--|--|
| Sveti signalizácia „Skontrolujte prívod vody“. | Prívodná hadica je zalomená.<br>Vodovodný kohútik je zatvorený.<br>Vodovodný kohútik je zaseknutý alebo zvápenatený. | Uložte prívodnú hadicu bez zalomení.<br>Otvorte vodovodný kohútik.<br>Otvorte vodovodný kohútik.<br>Veľkosť prietoku musí pri otvorenom prívode vody dosahovať min. 10 l/min.  |
|  | Sitko na prívode vody je upchaté.  | Spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku.<br>Zavorte vodovodný kohútik. Odskrutkujte prípojku vody.   |
|  |  |  <p>Očistite sitko v prívodnej hadici. Prípojku vody znova priskrutkujte. Skontrolujte tesnosť. Obnovte prívod prúdu. Spotrebič zapnite.</p>   |
| Chybový kód <b>E:07</b> svieti.                | Nasávací otvor (na pravej vnútornej strane spotrebiča) je zakrytý riadom.  | Riad uložte tak, aby bol nasávací otvor volný.   |
| Chybový kód <b>E:12</b> svieti.                | Vyhrievací článok je zvápenatený alebo znečistený.   | Vykonalte čistenie spotrebiča pomocou čistiaceho alebo odvápňovacieho prostriedku pre spotrebiče. → "Čistenie a údržba" na strane 35<br>Používajte umývačku riadu so zariadením na zmäkčovanie vody a skontrolujte nastavenie. → "Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálny sol" na strane 14 |
| Chybový kód <b>E:14</b> svieti.                | Systém ochrany vody je aktivovaný.   | Zavorte vodovodný kohútik.<br>Žavolajte službu zákazníkom a uvedťte chybový kód.   |
| Chybový kód <b>E:15</b> svieti.                | Stály prívod vody.   |  |
| Chybový kód <b>E:22</b> svieti. *              | Sitká [29] sú znečistené alebo upchaté.  | Vyčistite sitká. → "Sitká" na strane 37  |

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

| Porucha  | Príčina  | Odstránenie   |
|--|--|---|
| Chybový kód <b>E:24</b> svieti.  | Hadica odpadovej vody je upchátá alebo zlomená.  | Hadicu ukladajte bez zalomenia, príp. odstráňte zvyšky.   |
|  | Pripojenie na sifón je ešte zatvorené.   | Skontrolujte pripojenie na sifón a príp. ho otvorte.  |
|  | Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený.  | Správne zaklapnite kryt. → "Čerpadlo odpadovej vody" na strane 39   |
| Chybový kód <b>E:25</b> svieti.  | Čerpadlo odpadovej vody je zablokované alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je zaklapnutý. | Očistite čerpadlo a správne zaklapnite kryt. → "Čerpadlo odpadovej vody" na strane 39   |
| Chybový kód <b>E:27</b> svieti.  | Sieťové napätie je príliš nízke.   | Žiadna porucha spotrebiča, nechajte skontrolovať sietové napätie a elektroinštaláciu.   |
| Na displeji sa zobrazuje iný chybový kód.<br>( <b>E:01</b> do <b>E:30</b> )              | Pravdepodobne sa vyskytla technická porucha.   | Vypnite spotrebič vypínačom Zap./Vyp. <b>[1]</b> . Po krátkom čase spustite spotrebič znova.<br>Ak sa problém znova vyskytne, zatvorite vodovodný kohútik a vytiahnite sieťovú zástrčku.<br>Zavolajte službu zákazníkom a uveďte chybový kód. |
| Na displeji <b>[4]</b> sa objaví <b>L</b> alebo <b>H</b> . *                             | Žiadna porucha!  | Pozri TurboSpeed 20 min. v kapitole „Prehľad programov“. *  |
| Indikátor dopĺňania soli <b>[11]</b> a/alebo leštiaceho prostriedku <b>[9]</b> svieti.   | Chýba leštiaci prostriedok.  | Doplňte leštiaci prostriedok.   |
|  | Chýba soľ.   | Doplňte špeciálnu soľ.  |
| Indikátor dopĺňania soli <b>[11]</b> a/alebo leštiaceho prostriedku <b>[9]</b> nesvieti. | Senzor nerozpoznáva soľné tablety.   | Používajte inú špeciálnu soľ.   |
|  | Indikátor dopĺňania je vypnutý.  | Aktivácia/deaktivácia (kapitola „Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálna soľ“ → Strana 14 alebo „Leštiaci prostriedok“).   |
| Indikátor čistenia spotrebiča svieti. *  | Ešte je k dispozícii dostatok špeciálnej soli/leštiaceho prostriedku.                        | Skontrolujte indikátor dopĺňania, výšku hladiny.  |
|  | Odp. sa čistenie spotrebiča.   | Čistenie spotrebiča vykonajte bez riadu špeciálnym prostriedkom na čistenie spotrebiča.<br>Po 3 umývacích cykloch indikátor automaticky zhasne, aj keď ste čistenie spotrebiča nevykonali.  |

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

## sk Porucha - čo robiť?

| Porucha   | Príčina   | Odstránenie   |
|---|---|---|
| Po ukončení programu zostáva v spotrebiči voda. | Systém sitiek alebo priestor pod sitkami [29] je upchatý.                 | Očistite sitká a priestor pod nimi.   |
|   | Program sa ešte neskončil.  | Počkajte do ukončenia programu alebo vykonajte „Reset“.   |
| Riad nevyschne.                                 | Žiadny leštiaci prostriedok alebo príliš málo leštiaceho prostriedku.     | Doplňte leštiaci prostriedok.   |
|   | Zvolili ste program bez sušenia.  | Zvolte program so sušením. → "Prehľad programov" na strane 28   |
|   | Nahromadenie vody v priečinkach pre riad a príbor.                        | Dbajte na šikmú polohu pri vkladaní riadu, kusy riadu ukladajte podľa možnosti šikmo.   |
|   |   |   |
|   | Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.             | Používajte iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim výkonom. Dodatočné použitie leštiaceho prostriedku zlepšuje výkon sušenia.                        |
|   | Extra sušenie na zlepšenie sušenia nie je aktivované.                     | Aktivujte Extra sušenie. → "Obsluha spotrebiča" na strane 31  |
|   | Riad bol príliš skoro vyberaný alebo proces sušenia ešte neboli ukončený. | Počkajte do ukončenia programu, príp. vyberte riad až 30 min. po ukončení programu.   |
|   | Použitý ekologický leštiaci prostriedok má obmedztený sušiaci výkon.      | Používajte značkový leštiaci prostriedok. Ekologické výrobky môžu mať obmedzenú účinnosť.   |
| Riad z umelej hmoty neschne.                    | Špeciálne vlastnosti umelej hmoty.  | Umelá hmota má menšiu kapacitu akumulácie tepla, a preto horsie schne.  |
| Príbor neschne.                                 | Nevhodné uloženie príboru do košika na príbor.                            | Príbor ukladajte tak, aby bol podľa možnosti postavený samostatne, zabránte vzájomnému dotýkaniu.   |
|   | Nevhodné uloženie príboru do zásuvky na príbor.                           | Uložte príbor správne, podľa možnosti samostatne.   |

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

| Porucha  | Príčina   | Odstránenie   |
|--|---|---|
| Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré. | Žiadna porucha spotrebiča.  | Kvôli princípu sušenia „kondenzačné sušenie“ sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiaduce. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stranach umývačky, potom odteče a odčerpá sa.   |
| Zvyšky jedla na riade.                                 | Riad je príliš netesno uložený, kôš na riad je preplnený.<br><br>Štažené otáčanie ostrekovacieho ramena.<br><br>Trysky na ostrekovacom ramene sú upchaté.<br><br>Sitká <b>[29]</b> sú znečistené.<br><br>Sitká <b>[29]</b> sú nesprávne nasadené aj/alebo nie sú zaklapnuté.<br><br>Príliš slabý umývací program. | Riad uložte tak, aby bol k dispozícii dostatok voľného priestoru a prúd vody sa mohol dostať na povrch riadu. Zabráňte vzájomnému dotýkaniu.<br><br>Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.<br><br>Očistite trysky na ostrekovacom ramene. → "Čistenie a údržba" na strane 35<br><br>Vyčistite sitká. → "Čistenie a údržba" na strane 35<br><br>Správne založte a zaklapnite sitká.<br><br>Zvoľte silnejší umývací program. Zvýšte citlivosť senzoriky.<br><br>Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla.<br>Vyčistite citlivosť senzoriky.<br>Odporúčaný program Eco 50° alebo Intenzívny. |
| Zvyšky jedla na riade pri funkcií prestávky.*          | Riad doložený príliš neskoro.   | Program preplachovania prerušte len v úvodnej fáze, aby ste doložili riad.  |

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

## sk Porucha - čo robiť?

| Porucha   | Príčina   | Odstránenie   |
|---|---|---|
| Zvyšky umývacieho prostriedku   | Veko zásobníka na umývací prostriedok [33] je zablokované riadom, preto sa veko neotvára úplne.   | Riad nesmie prečnievať nad misku na zachytávanie tabletov [24]. Riad môže veko zásobníka na umývací prostriedok zablokovať a veko sa neotvára úplne.<br>→ "Horný kôš na riad" na strane 19<br>Riad ani osviežovač neumiestňujte v umývačke do misky na zachytávanie tabletov. |
|   | Veko zásobníka na umývací prostriedok [33] blokuje tabletu.   | Tablety vkladajte priečne, nikdy nie na výšku.  |
|   | Tablety sa používajú v rýchлом alebo krátkom programe.<br>Čas rozpušťania umývacieho prostriedku sa nedosiahne vo zvolenom krátkom programe.      | Čas rozpušťania tabletov je príliš dlhý na rýchly alebo krátky program.<br>Použite práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.   |
|   | Čistiaci účinok a rýchlosť rozpúšťania sa zmenšili po dlhšom čase skladovania alebo je umývací prostriedok silne hrudkovitý.                      | Zmeňte umývací prostriedok.   |
| Škvryny od vody na častiach z umelej hmoty.                               | Tvorba kvapiek na povrchu umelej hmoty sa fyzikálne nedá vyhnúť. Po uschnutí sú škvryny od vody viditeľné.  | Použite silnejší program (častejšia výmena vody).<br>Dbajte na šikmú polohu pri vkladaní riadu.<br>Používajte leštiaci prostriedok.<br>Príp. zvýšte nastavenie zmäkčovania.   |
| Stierateľné alebo vo vode rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dverách. | Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadzujú. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (umývacím prostriedkom pre spotrebiče...) odstrániť. | Zmeňte značku umývacieho prostriedku.<br>Mechanicky očistite spotrebič.   |
|   | Pri „bielych povlakoch“ na dne zásobníka je zariadenie na zmäkčovanie vody nastavené na hraničnú hodnotu.   | Zvýšte nastavenie zmäkčovania, príp. zmeňte umývací prostriedok.  |
|   | Veko zásobníka na soľ [28] nie je dotiahnuté.   | Veko zásobníka na soľ správne dotiahnite.   |
|   | Len pri pohároch: Začínajúca korózia skla sa dá zotierať len zdanivo.   | Pozri „Poškodenie skla a riadu“<br>→ Strana 18.   |

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

| Porucha   | Príčina   | Odstránenie   |
|---|---|---|
| Biele, ľažko odstráiteľné povlaky na riade, zásobníku alebo dvierkach.  | Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadzujú. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (umývacím prostriedkom pre spotrebiče...) odstrániť. | Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Mechanicky očistite spotrebič.  |
|   | Nesprávne nastavený rozsah tvrdosti alebo tvrdosť vody je väčšia ako 50°dH (8,9 mmol/l).  | Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa návodu na použitie alebo doplňte soľ.   |
|   | Umývacie prostriedky 3 v 1 či biologické alebo ekologicke umývacie prostriedky nemajú dostatočný účinok.  | Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa návodu na použitie alebo používajte prostriedky oddelene (značkové umývacie prostriedky, soľ, leštiaci prostriedok).        |
|   | Nízka dávka umývacieho prostriedku.   | Zväčšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo zmeňte umývací prostriedok.   |
|   | Príliš slabý umývací program.   | Zvoľte silnejší umývací program.  |
| Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.  | Príliš nízka teplota umývania.  | Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.  |
|   | Príliš málo umývacieho prostriedku alebo nevhodný umývací prostriedok.  | Pridajte umývací prostriedok so správnym dávkovaním.  |
|   | Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorka nastavila slabý priebeh programu. Odolné nečistoty sa čiastočne nedajú odstrániť.                 | Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla.<br>Zväčšte citlivosť senzoriky.<br>Odporúčaný program Eco 50°  |
| Farebné (modré, žlté, hnedé), ľažko odstráiteľné až neodstráiteľné povlaky v spotrebiči alebo na riade z ušľachtilej ocele. | Tvorenie vrstiev z obsahových látok zeleniny (napr. kapusty, zeleru, zemiakov, rezancov...) alebo vody z vodovodu (napr. mangánu).                | Čiastočne odstráiteľné umývací prostriedkom pre spotrebiče alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne neškodné.   |
|   | Tvorenie vrstiev pôsobením kovových zložiek na hliníkovom a striebornom riade.  | Čiastočne odstráiteľné umývací prostriedkom pre spotrebiče alebo mechanickým čistením.  |
| Farebné (žlté, oranžové, hnedé), ľahko odstráiteľné usadeniny vo vnútornom priestore (predovšetkým v oblasti dna).          | Tvorenie vrstiev z obsahových látok zvyškov jedla a vody z vodovodu (vápník), „mydlovité“   | Skontrolujte funkčnosť zariadenia na zmäkčovanie vody (doplňte špeciálnu soľ), príp. pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov (tabletov) aktivujte zmäkčovanie. |

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

## sk Porucha - čo robiť?

| Porucha  | Príčina  | Odstránenie  |
|--|--|--|
| Zafarbenie na častiach z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča. | Počas doby životnosti spotrebiča časti z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča môžu zmeniť farbu.   | Zafarbenie je normálny jav, ktorým sa funkčnosť spotrebiča neobmedzuje.  |
| Zafarbenie na častiach z umelej hmoty.                                   | Príliš nízka teplota umývania.<br><br>Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorka nastavila slabý priebeh programu. Odolné nečistoty sa častočne nedajú odstrániť.   | Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.<br><br>Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla.<br>Zvýšte citlosť senzoriky.<br>Odporučaný program Eco 50°  |
| Odstráňiteľné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore.  | Príliš mnoho leštiaceho prostriedku.<br><br>Žiadny leštiaci prostriedok alebo je nastavenie príliš nízke.  | Nastavte nižší stupeň množstva leštiaceho prostriedku.<br><br>Pridajte leštiaci prostriedok a skontrolujte dávkovanie (odporúčanie: stupeň 4 – 5).   |
| Začínajúce alebo už existujúce ireverzibilné (nezvratné) zakalenie skla. | Zvyšky umývacieho prostriedku vo fáze programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované riadom (veko sa neotvára úplne).<br><br>Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorka nastavila slabý priebeh programu. Odolné nečistoty sa častočne nedajú odstrániť. | Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť zablokované riadom.<br>Riad ani osviežovač neumiestňujte v umývačke do misky na zachytávanie tabletov.<br><br>Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla.<br>Zvýšte citlosť senzoriky.<br>Odporučaný program Eco 50°   |
|  | Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke, len vhodné do umývačky.  | Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke.<br>Zabráňte dlhej parnej fáze (prestoj po ukončení umývacieho cyklu).<br>Používajte umývací cyklus s nižšou teplotou.<br>Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižšie).<br>Používajte umývacie prostriedky so zložkou na ochranu skla. |

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

| Porucha   | Príčina  | Odstránenie   |
|---|--|---|
| Stopy hrdze na príbore.                                 | Príbor nie je dostačočne odolný proti hrdzavieniu. Čepele nožov sú zasiahnuté častejšie.   | Používajte príbor odolný proti hrdzavieniu.   |
|   | Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi (rukoväti hrncov, poškodené koše na riad atď.).                               | Neumývajte korodujúce diely.  |
|   | Obsah soli vo vode je príliš vysoký, pretože veko zásobníka na soľ nie je pevne dotiahnuté alebo sa pri dopĺňaní soli vysypalo príliš veľa soli. | Pevne dotiahnite veko zásobníka na soľ a odstráňte vysypanú soľ.  |
| Spotrebič sa nedá zapnúť ani obsluhovať.                | Výpadok funkcie.   | Odpojte spotrebič z elektrickej siete: vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku. Počkajte najmenej 2 minúty, potom spotrebič zapojte do elektrickej siete. |
| Spotrebič sa nezapne.                                   | Poistka v dome nie je v poriadku.  | Skontrolujte poistku.   |
|   | Sieťový kábel nie je v zásuvke.  | Zabezpečte, aby bol sieťový kábel úplne zasunutý do zadnej strany spotrebiča aj do zásuvky. Skontrolujte funkčnosť zásuvky.   |
|   | Dvere spotrebiča nie sú správne zatvorené.   | Zatvorte dvere.   |
|   | Funkcia prestávky je aktívna. *  | Stlačte tlačidlo ŠTART <input type="button" value="7"/> .*  |
| Program sa samostatne spustí.                           | Program sa ešte neskončil.   | Vykonajte „Reset“.  |
| Dvere sa dajú len ľažko otvoriť.                        | Je aktivovaná detská poistka.  | Deaktivujte detskú poistku.   |
| Dvere sa nedajú zatvoriť.                               | Zámok dverí sa prestavil.  | Zatvorte dvere zvýšenou silou.  |
|   | Zatvorenie dverí je zablokované kvôli zabudovaniu spotrebiča.  | Skontrolujte zabudovanie spotrebiča: Dvere alebo montované diely nesmú zavadzať pri zatvorení.  |
| Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť. | Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokované zlepennými zvyškami umývacieho prostriedku.                                    | Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.  |

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

## sk Porucha - čo robiť?


| Porucha   | Príčina   | Odstránenie  |
|---|---|--|
| Zvyšky umývacieho prostriedku [33] v zásobníku na umývacie prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabletov [24]. | Ostrekovacie ramená sú zablokované riadom, preto sa umývací prostriedok nevymyje.                           | Uistite sa, že sa ostrekovacie ramená môžu voľne otáčať.                                 |
| Spotrebič sa počas umývania zastaví alebo sa program preruší.   | Zásobník na umývacie prostriedok bol pri plnení vlhký.  | Umývací prostriedok plňte len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.               |
|   | Dvere neboli úplne zatvorené.   | Zatvorite dvere.   |
|   | Neumiestňujte riad alebo osviežovač v umývačke do misky na zachytávanie tabletov.                           | Skontrolujte, či na zadnú stenu netlačí napr. zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice. |
|   | Horný kôš tlačí na dvere a bráni bezpečnému zatvoreniu dverí.   |  |
|   | Dodávka prúdu a/alebo prívod vody sú prerušené.   | Obnovte dodávku prúdu a/alebo prívod vody.   |
| Počuť buchot plniacich ventilov.  | V závislosti od domácej inštalácie, pretože nejde o poruchu spotrebiča. Nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča. | Odstránenie nie je možné.  |
| Počuť buchot alebo klepot.  | Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad neboli správne vložený.   | Riad uložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.                            |
|   | Pri nízkej náplni zasahujú prúdy vody priamo umývací zásobník.  | Do spotrebiča vložte viac riadu alebo ho vložte do umývačky rovnomernejšie.              |
|   | Ľahký riad sa pri umývaní pohybuje.   | Ľahký riad uložte tak, aby bol stabilne umiestnený.                                      |
| Nezvyčajná tvorba peny.   | V zásobníku leštiaceho prostriedku je namiesto neho prostriedok na ručné umývanie riadu.                    | Okamžite doplňte leštiaci prostriedok do zásobníka leštiaceho prostriedku.               |
|   | Rozliatý leštiaci prostriedok.  | Leštiaci prostriedok utrite handričkou.  |

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu



## Zákaznícky servis

Ak by sa vám nedarilo poruchu odstrániť, obráťte sa na zákaznícky servis. Nájdeme vždy vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštěvám technikov. Kontaktné údaje na najbližšiu službu zákazníkom nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie alebo v priloženej zozname služieb zákazníkom. Pri zavolaní uvedte číslo spotrebiča (E-Nr. = 1) a číslo výroby (FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku [35] na dverach spotrebiča.



## Spoľahnite sa na kompetenciu výrobcu.

Obráťte sa na nás.

Zabezpečte tým, aby oprava bola vykonaná odborne vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre Váš spotrebič.



## Inštalácia a pripojenie

Aby umývačka riadne fungovala, musí byť pripojená odborne. Údaje o prívode a odvode, ako aj hodnoty elektrického pripojenia musia zodpovedať požadovaným kritériám tak, ako je to uvedené v nasledujúcich odsekoch a v návode na montáž.

### Pri montáži dodržte poradie pracovných krokov:

1. Kontrola pri dodaní
2. Inštalácia
3. Prípojka pre odtok
4. Prívod pitnej vody
5. Elektrické pripojenie.

## Obsah dodávky

Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si zakúpili spotrebič alebo na nás zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na obsluhu
- Návod na montáž
- Krátky návod\*
- Záruka\*
- Montážny materiál
- Kovová ochrana proti pare\*
- Gumová zásterka\*
- Sieťový kábel

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

## Bezpečnostné upozornenia

Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole → "Pri inštalácii" na strane 6.

## Dodávka

Bezchybné fungovanie vašej umývačky riadu bolo v závode dôkladne skontrolované. Pritom zostali malé škvurny po vode. Zmiznú po prvom umývaní.

## Technické údaje

- **Hmotnosť:**  
Maximálne 60 kg.
- **Napätie:**  
220 - 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz.
- **Menovitý príkon:**  
2000 - 2400 W.
- **Poistka:**  
10 - 16 A.
- **Príkon:**

|  |        |
|--|--------|
| Vypnutý stav / pohotovostný režim  | 0,50 W |
| Nevypnutý stav   | 0,50 W |
| Pohotovosť pri zapojení v sieti  | -      |
| Trvanie nevypnutého stavu  | 0 min  |
| Doba, po ktorej uplynutí sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu v sieti | -      |

Je v súlade s platnými predpismi (EÚ) o energetickom štítku a ekologickom dizajne v čase uvedenia na trh.

Doplňkové funkcie a nastavenia môžu zvyšovať príkon.

- **Tlak vody:**  
Najmenej 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar).  
Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný ventil.
- **Prívodové množstvo:**  
Minimálne 10 litrov za minútu.
- **Teplota vody:**  
Studená voda.  
V prípade teplej vody:  
Maximálna teplota 60 °C.
- **Priestornosť:**  
12–15 jedáleňských súprav (podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu).

## Zostavu

Rozmery pre zabudovanie nájdete v návode na montáž. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh. Dbajte pritom na stabilné umiestnenie.

- Spotrebiče s podstavcom a zabudovateľné spotrebiče, ktoré sa dodatočne umiestňujú ako voľne stojaci spotrebič, musia byť zabezpečené proti prevráteniu, napr. skrutkami v stene alebo zabudovaním pod spojité pracovné dosky, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Umývačku riadu je možné zabudovať do kuchynskej linky bez ďalších drevených alebo umelohmotných medzistien.

## Prípojka pre odtok

1. Potrebné pracovné kroky nájdete v návode na montáž, prípadne namontujte sifón s kónickým hrdom.
2. Hadicu na odvod odpadovej vody pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdu sifónu. Dbajte na to, aby sa hadica nezalomila, nepripučila alebo nezamotala a odtoku odpadovej vody nebránilo uzatváracie veko v odtoku!

## Prívod pitnej vody

1. Pripojenie pitnej vody vykonajte podľa návodu na montáž pomocou priložených dielov na vodovodný kohútik.  
Dbajte na to, aby nebola prípojka pitnej vody zalomená, pripučená alebo zamotaná.
2. Pri výmene spotrebiča sa na prívod vody musí vždy použiť nová prívodová hadica.

### Tlak vody:

Najmenej 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar).

Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný ventil.

### Prívodové množstvo:

Minimálne 10 litrov za minútu.

### Teplota vody:

Studená voda.

V prípade teplej vody:

Maximálna teplota 60 °C.

## Prípojka teplej vody \*

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

Umývačka riadu môže byť pripojená na studenú a teplú vodu s teplotou do max. 60 °C. Pripojenie na teplú vodu sa odporúča, ak je táto k dispozícii z energeticky výhodnej výroby teplej vody a vhodnej inštalácie, napr. zo solárneho zariadenia s cirkulačným vedením. Pritom ušetríte energiu a čas. Pomocou nastavenia „Teplá voda“ môžete vašu umývačku riadu optimálne nalaďať na prevádzku s teplou vodou. Pritom sa odporúča teplota vody (teplota prívodnej vody) od minimálne 40 °C do maximálne 60 °C. Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča, ak je voda vyrobenná pomocou elektrického bojlera.

### Takto zmeníte nastavenie teplá voda:

1. Zapnite vypínač Zap./Vyp.  1.
2. Tlačidlo **setup 3 sec.** držte stlačené 3 sekundy.  
Na displeji  4 sa zobrazí hodnota **H:00...** a **set**.
3. Tlačidlo **setup 3 sec.** stláčajte dovtedy, kým sa na displeji  4 nezobrazí hodnota **R:00** nastavená od výroby.
4. Nastavovacími tlačidlami - +  5 urobte nastavenie.
5. Tlačidlo **setup 3 sec.** držte stlačené 3 sekundy.  
Hodnota nastavenia sa v umývačke riadu uloží.

## Elektrické pripojenie

- Spotrebič možno pripojiť iba na striedavý prúd s rozsahom od 220 V do 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz prostredníctvom zásuvky s ochranným vodičom nainštalovanej podľa predpisov. Potrebná poistka – pozri typový štítok [35].
- Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti spotrebiča a musí byť prístupná aj po vstavaní. Ak zástrčka po zabudovaní nie je voľne prístupná, musí byť kvôli dodržaniu príslušných bezpečnostných predpisov, týkajúcich sa inštalácie, k dispozícii deliace zariadenie na všetkých pôloch s otvorm pre kontakt s minimálnou dĺžkou 3 mm.
- Zmeny na pripojení smú prevádzkať len odborníci.
- Predĺženie kábla sieťového prívodu smiete kupovať v autorizovaných servisných strediskách.
- Spotrebič je vybavený systémom vodnej bezpečnosti. Vezmite na vedomie, že tento systém funguje **len**, ak je spotrebič pripojený na sieť.

## Demontáž

**Dodržte aj tu poradie pracovných krokov.**

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite prívod pitnej vody a odvod odpadovej vody.
4. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dielcoch.
5. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
6. Spotrebič vytiahnite, pritom opatrne dotiahnite hadicu.

## Preprava

Umývačku riadu vyprázdnite a voľné časti zaistite.

### Spotrebič sa musí vyprázdníť vykonaním týchto krokov:

1. Otvorte vodovodný kohútik.
2. Zapnite vypínač Zap./Vyp.  1.
3. Zvoľte program s najvyššou teplotou.  
Na displeji  4 sa zobrazí predpokladaná dĺžka trvania programu.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART  7.  
Program sa spustí.
5. Asi po 4 minútach držte asi 3 sekundy stlačené tlačidlo ŠTART  7.  
Na displeji  4 sa zobrazí hodnota **00h:0 /m**. Chod programu trvá asi 1 minútu. Na displeji  4 sa zobrazí hodnota **00h:00m**.
6. Vypnite vypínač ZAP./VYP.  1.
7. Prívod vody zatvorite, prívodovú hadicu odpojte a nechajte z nej vyliečť vodu.

**Upozornenie:** Umývačku riadu prepravujte iba vo zvislej polohe, aby sa zvyšková voda nemohla dostať do riadenia spotrebiča, čo môže viesť k chybnému priebehu programu.

## Opatrenia proti zamrznutiu

Ak sa spotrebič nachádza v miestnosti, v ktorej hrozí zamrznutie (napr. na chate), musí sa úplne vyprázdiť.

Dodatočne k záručnym podmienkam obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a k záruke na nás spotrebič poskytujeme dodatočnú náhradu pri nasledujúcich podmienkach:

1. Ak vzniknú škody spôsobené chybou nášho systému AquaStop, poskytneme náhradu škôd súkromnému spotrebiteľovi. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom uplatnenia záruky je, že spotrebič s Aqua-Stopom bol odborne a náležitým spôsobom podľa nášho návodu nainštalovaný a pripojený.  
Toto zahŕňa tiež odborne namontované predĺženie AquaStop  
(originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívody,  
alebo armatúry, až na pripojenie Aqua-Stopu na vodovodný kohútik.
4. V zásade nemusíte spotrebiče s Aqua-Stopom počas prevádzky kontrolovať,  
alebo po ukončení prevádzky istiť zatvorením vodovodného kohútika.  
Iba v prípade Vašej dlhšej neprítomnosti v domácnosti, napr. pri dovolenke,  
odporúčame vodovodný kohútik zatvoriť.

**BOSCH**

Stvorené pre život

# Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

**2 roky**  
záruka od výrobcu  
na všetky spotřebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**Radlická 350  
158 00 Praha 5

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Výrobok:                        | Produktové číslo:<br>E-Nr.      |
|                                 | Poradové číslo:<br>FD           |
| Dátum predaja, pečiatka, podpis | Dátum montáže, pečiatka, podpis |

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný líst jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný líst so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

## Zápis o uskutočnených opravách:

| Dátum objed. opravy | Dátum dokončenia | Číslo oprav. listu | Stručný opis poruchy |
|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|
|                     |                  |                    |                      |
|                     |                  |                    |                      |
|                     |                  |                    |                      |
|                     |                  |                    |                      |
|                     |                  |                    |                      |

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

## Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

## Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



## **Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode**

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

## **Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

### **Príjem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808  
Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **dily@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach [www.bosch-home.sk](http://www.bosch-home.sk)

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.