


CZ

Návod k obsluze

gorenje



GS62115W
GS62115X

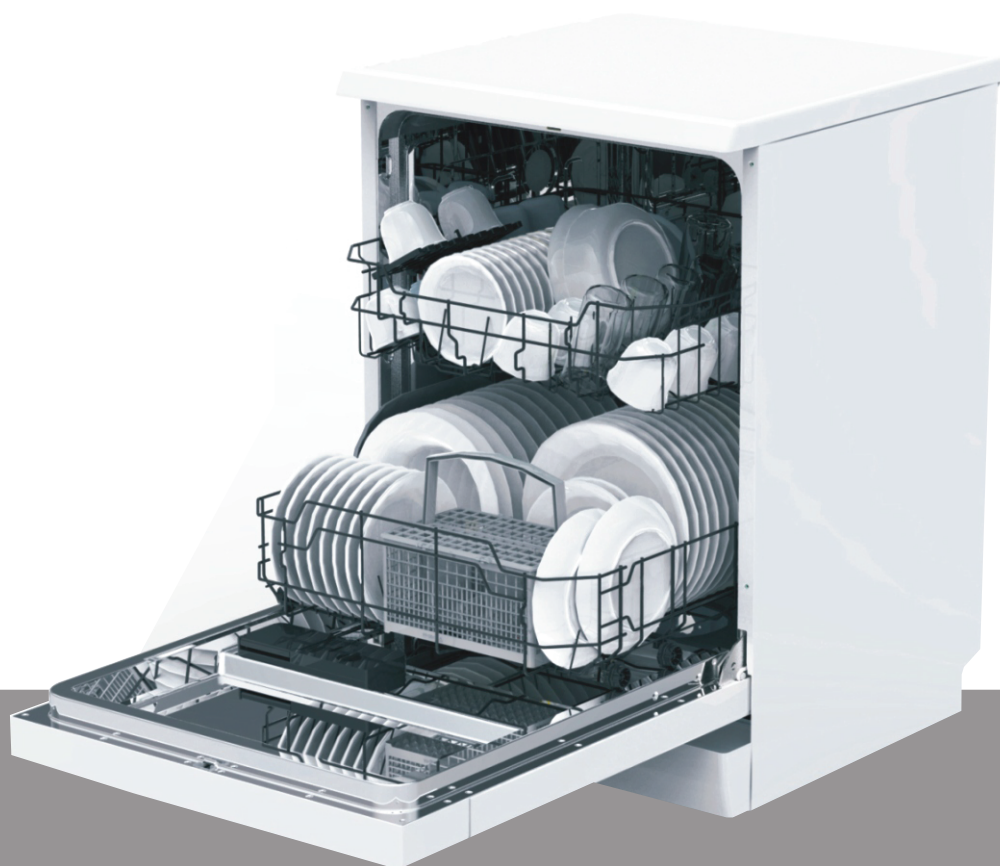

Rychlý návod k obsluze

Podrobné postupy obsluhy najdete v jednotlivých kapitolách návodu.

Zapnutí spotřebiče	Spotřebič se zapíná stiskem tlačítka hlavního vypínače (Power) a otevřením dvířek.
Naplnění dávkovače mycího prostředku	<p>Oddíl A: Při každém cyklu mytí.</p> <p>Oddíl B: Pouze u programů s předmytím. (Řiďte se pokyny!)</p>
Kontrola hladiny oplachovacího prostředku	<p>Mechanický ukazatel C. Případná elektrická kontrolka na ovládacím panelu.</p>
Kontrola hladiny regenerační soli	<p>(Pouze u modelů se systémem změkčování vody.) Případná elektrická kontrolka na ovládacím panelu. Pokud na ovládacím panelu není kontrolka nízkého stavu regenerační soli (u některých modelů), dá se nutnost doplnění soli do změkčovače odhadnout podle počtu cyklů, po které byla myčka v provozu.</p>
Naplnění košů	Případné větší zbytky jídla je nutné seškrábnout. Zbytky připáleného jídla na pánvích a kastrolích změkčete a potom naplníte koše. Viz pokyny k plnění myčky.
Výběr programu	Opakovaným stiskem tlačítka Program vyberte příslušný program. (Viz oddíl nazvaný Pokyny k obsluze.)
Spuštění myčky	Zavřete dvířka, otevřete přívod vody a stiskněte tlačítko Start/Pause. Přístroj se spustí asi za 10 vteřin.
<ul style="list-style-type: none"> • Změna programu • Přidání zapomenutého nádobí do myčky • Vypnutí přístroje během cyklu mytí 	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Běžící cyklus lze změnit pouze krátce po spuštění. Mycí prostředek se totiž jinak uvolní a voda se vypustí. Pokud k tomu dojde, je nutné dávkovač mycího prostředku doplnit. • 2. Stiskněte tlačítko Start/Pause, poté podržte tlačítko programu po dobu delší než 3 vteřiny; tím se běžící program zruší. • 3. Zvolte nový program. • 4. Myčku znovu spustíte. • 1. Stiskem tlačítka Start/Pause přístroj vypnete. • 2. Otevřete dvířka. • 3. Přidejte zapomenuté nádobí. • 4. Dvířka zavřete a stiskněte tlačítko Start/Pause. Myčka se opět spustí asi za 10 vteřin. • Jestliže přístroj během cyklu mytí vypnete, při opětovném spuštění znovu zvolte požadovaný cyklus mytí a myčku obsluhujte v souladu s původním zapnutým stavem.
Vypnutí spotřebiče	Po skončení cyklu mytí se 8x ozve bzučák myčky a myčka se poté vypne. Spotřebič se vypíná stiskem tlačítka Power.
Zavření přívodu vody, vyprázdnění košů	Pozor: Před vyprázdněním myčky je třeba několik minut počkat (asi 15 minut), protože ještě horké nádobí a náčiní je při manipulaci náchylnější k rozbití. Bude potom také lépe schnout. Přístroj vyprazdňujte od spodního koše.

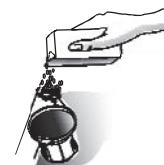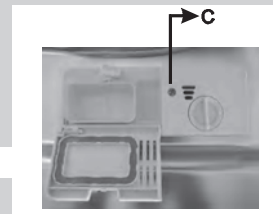

⚠ POZOR!

Dvířka otevírejte opatrně. Z otevřených dvířek může unikat horká pára!



Prostudujte si tento návod

Vážený zákazníku,
tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných provozech, jako jsou například:
- kuchyňky pro personál v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích;
- hospodářské usedlosti;
- pro hosty v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních;
- v penzionech a podobných zařízeních.

- Před použitím myčky si důkladně prostudujte tento návod – pomůže vám při řádném používání a údržbě myčky.
- Uschovejte hoj k pozdějšímu nahlédnutí.
- Předajte ho případnému dalšímu majiteli myčky.

Tento návod obsahuje oddíly, které se týkají bezpečnosti, obsluhy, montáže, řešení problémů atd.



Než zavoláte do servisu

- S vyřešením některých běžnějších problémů vlastními silami vám pomůže oddíl řešení problémů.
- Pokud problém nedokážete vyřešit sami, požádejte o pomoc odborného technika.



UPOZORNĚNÍ:

Výrobce může v souladu se svou politikou neustálého vývoje a zdokonalování výrobku provádět změny bez předchozího upozornění.

1) Bezpečnostní informace	1
2) Likvidace	2
3) Obsluha	3
Ovládací panel.....	3
Součásti myčky.....	3
4) Před prvním použitím	4
A. Změkčovač vody.....	4
B. Plnění změkčovače solí.....	5
C. Plnění dávkovače oplachovacího prostředku..	5
D. Účinek mycího prostředku	6
5) Plnění košů myčky	9
Pozor před a po plnění košů myčky.....	9
Postup při plnění běžným nádobím.....	10
6) Spuštění programu myčky	11
Tabulka cyklů mytí.....	11
Zapnutí přístroje.....	12
Změna programu.....	12
Na konci cyklu mytí.....	12
7) Údržba a čištění	13
Filtrační soustava.....	13
Péče o myčku.....	14
8) Návod k montáži	15
Ustavení přístroje.....	15
O připojení elektrické energie.....	15
Připojení vody.....	16
Spuštění myčky.....	17
9) Řešení problémů	18
Než zavoláte do servisu.....	18
Chybové kódy.....	19
Technické údaje.....	20

Plnění košů podle normy En50242

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY

⚠ POZOR! Při používání myčky dodržujte následující bezpečnostní opatření:



UZEMNĚNÍ

- Spotřebič musí být uzemněn. Uzemnění v případě poruchy snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože proud svádí cestou nejmenšího odporu. Tento spotřebič je vybaven šňůrou, která obsahuje zemnicí vodič a zemnicí konektor.
- Konektor musí být zapojen do vhodné zásuvky, která je osazena a uzemněna v souladu s veškerými místně platnými předpisy a vyhláškami.

⚠ POZOR!

- Nesprávné zapojení zemnicího vodiče může vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- V případě pochybností o správném uzemnění spotřebiče se poraďte s odborně způsobilým elektrikářem nebo zástupcem servisu. Konektor dodávaný se spotřebičem neupravujte, pokud se nehodí do vaší zásuvky. Požádejte odborně způsobilého elektrikáře, aby osadil vhodnou zásuvku.



POZOR! SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Na dvířkách a koších na nádobí nestůjte, neseďte a používejte je pouze k určenému účelu.
- Při použití nebo bezprostředně po něm se nedotýkejte topného tělesa. (Platí pouze u přístrojů s viditelným topným tělesem.)
- Myčku nespouštějte, pokud nejsou řádně namontované všechny kryty. Za provozu myčky otevírejte dvířka velmi opatrně, hrozí vystříknutí vody.
- Na otevřená dvířka nepokládejte těžké předměty ani na ně nestoupejte. Přístroj by se mohl převrátit.
- Při vkládání věcí k mytí:
 - 1) Ostré předměty umístějte tak, aby nemohly poškodit těsnění dvířek.
 - 2) Pozor: Nože a ostatní náčiní s ostrými špičkami vždy ukládejte do koše špičkou dolů nebo ve vodorovné poloze.
- Při používání myčky se vyvarujte dotyku plastových předmětů s topným tělesem. (Platí pouze u přístrojů s viditelným topným tělesem.) Po skončení cyklu mytí se přesvědčte, že dávkovač mycího prostředku je prázdný.
- Nemyjte plastové předměty, pokud nejsou označené jako „vhodné do myčky“ nebo obdobně.
- U takto neoznačených plastových předmětů si zjistěte doporučení výrobce.
- Používejte pouze mycí a oplachovací prostředky určené pro automatické myčky nádobí.
- V myčce nikdy nepoužívejte mýdlo, prací prášky ani prostředky pro ruční mytí. Tyto výrobky uchovávejte mimo dosah dětí.
- Dětem neumožňujte přístup k mycím a oplachovacím prostředkům ani k otevřeným dvířkům myčky – uvnitř by mohly být zbytky mycího prostředku.
- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženou tělesnou, smyslovou nebo duševní schopností, příp. s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo nejsou touto osobou vyškolené k používání spotřebiče.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Mycí prostředky do myčky nádobí jsou silně zásadité, při požití mohou být velice nebezpečné. Zabraňte styku s pokožkou a očima a nedovolte dětem přibližovat se k myčce, jestliže jsou otevřená dvířka.
- Dvířka nenechávejte otevřená, protože to může zvyšovat nebezpečí zakopnutí.
- Poškozenou přívodní šňůru musí vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně způsobilá osoba, aby nedošlo k nebezpečí.
- Při vyřazování staré myčky z provozu nebo její likvidaci odmontujte dvířka mycího prostoru.
- Obalové materiály likvidujte vhodným způsobem.
- Myčku používejte pouze k jejímu určenému účelu.
- Napájecí šňůra nesmí být při montáži spotřebiče příliš nebo nebezpečně ohnutá ani zmáčknutá. Nehrajte si s ovládacími prvky.
- Spotřebič má být připojený k vodovodu novou sadou hadic; staré sady hadic znovu nepoužívejte.
- Maximální počet jídelních souprav k mytí je 12.
- Maximální přípustný vstupní tlak vody je 1 Mpa.
- Minimální přípustný vstupní tlak vody je 0,04 Mpa.

**TYTO BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE A
ŘÍDTE SE JIMI. TENTO NÁVOD USCHOVEJTE.**


2. LIKVIDACE

Obalový materiál od myčky likvidujte řádným způsobem.

Veškeré obalové materiály lze recyklovat.

Plastové dílce jsou označeny standardními mezinárodními zkratkami:

- PE – polyetylen, např. balicí fólie
- PS – polystyren, např. vycpávkový materiál
- POM – polyoxymetylen, např. plastové sponky
- PP – polypropylen, např. doplňovač soli
- ABS – akrylnitrilbutadienstyren, např. ovládací pan

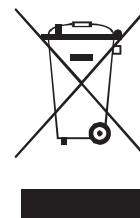

⚠ POZOR!

- Obalový materiál může být nebezpečný pro děti.
- Obal i spotřebič prosím likvidujte ve sběrném dvoře. Z toho důvodu odřízněte elektrický napájecí kabel a znehodnoťte zavírání dvířek.
- Lepkové obaly se vyrábějí z recyklovaného papíru a měly by se odevzdat do papírového odpadu k recyklaci.
- Řádnou likvidací tohoto výrobku pomůžete předcházet možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s tímto výrobkem v odpadu.
- Více informací o recyklaci tohoto výrobku obdržíte od vašeho obecního úřadu a technických služeb.

LIKVIDACE: Tento výrobek nelikvidujte jako netříděný komunální odpad. Je nezbytné tento odpad sbírat odděleně za účelem dalšího zpracování.


3. OBSLUHA





DŮLEŽITÉ

Než myčku poprvé použijete, prostudujte si celý návod, tím si zabezpečíte maximální výkonnost myčky nádobí.

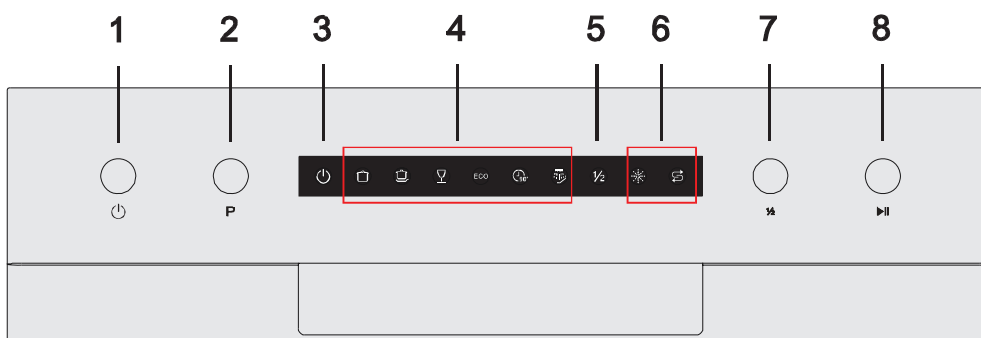Ovládací panel




1. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí: Slouží k zapnutí/vypnutí myčky.
2. Programové tlačítko: Stiskem tlačítka zvolíte příslušný program.
3. Kontrolka napájení: Svítí, jakmile je zapnuté napájení.
4. Programové kontrolky: Ukazují, který program jste zvolili.
5. Kontrolky poloviční náplně: Indikují, zda je nebo není spuštěna funkce poloviční náplně.
6. Kontrolky soli  a leštidla  : Svítí, jakmile je nutné doplnit zásobník soli nebo dávkovač.
7. Tlačítko poloviční náplně: Slouží k volbě funkce poloviční náplně. (Tuto funkci poloviční náplně lze použít pouze v případě, že máte maximálně 6 souprav nádobí. Spotřeba vody a elektrické energie bude nižší. Použití je možné pouze u programu Intensive, Normal, Eco, Glass a 60 min.)
8. Tlačítko Start /Pauza: Slouží ke spuštění zvoleného mycího programu nebo k pozastavení mycího programu, jakmile je myčka v chodu.

Součásti myčky

Pohled zepředu



Pohled zezadu

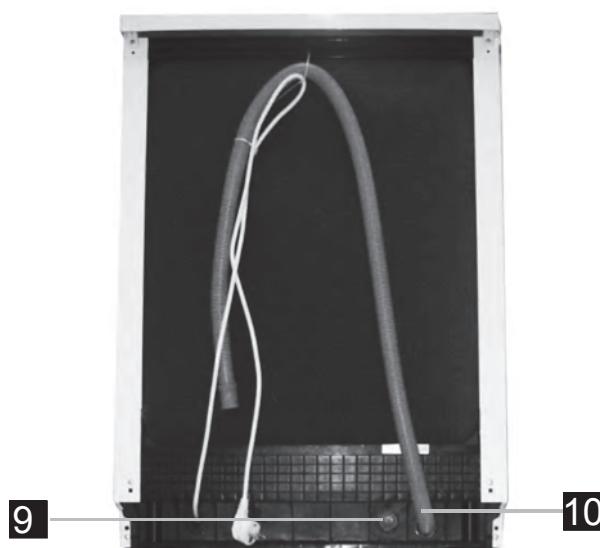

1 Horní koš

2 Středová trubka

3 Dolní koš

4 Nádobka na sůl

5 Dávkovač

6 Polička na šálky

7 Ostříkovače

8 Filtrační jednotka

9 Vstupní hadicová přípojka

10 Odpadní hadice

4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím myčky:

- A. Nastavte změkčovač vody.
- B. Vložte do myčky nádobí 1,5 kg soli a naplňte nádobku se solí vodou.
- C. Vložte oplachovací prostředek.
- D. Vložte mycí prostředek.

A. Změkčovač vody

Změkčovač vody se musí nastavit ručně s použitím číselníku tvrdosti vody.

Změkčovač vody je určen k odlučování minerálů a solí z vody; zabrání se tak škodlivému nebo nepříznivému dopadu na provoz spotřebiče.

Čím vyšší je obsah těchto minerálů a solí, tím tvrdší je voda.

Změkčovač by se měl nastavit podle tvrdosti vody ve vašem okolí. Tvrdost vody v okolí vám sdělí příslušná vodárenská společnost.

Úprava spotřeby soli

Myčka je navržena tak, že umožňuje upravovat množství spotřebovávané soli na základě tvrdosti používané vody. Smyslem tohoto opatření je optimalizovat spotřebu soli a přizpůsobit ji daným okolnostem.

Úpravu spotřeby soli proveďte následovně:

1. Zapněte spotřebič.
2. Podržte tlačítko Start/Pause po dobu delší než 3 vteřiny; tím aktivujete režim nastavení změkčovače vody (do 60 vteřin po zapnutí spotřebiče).
3. Stiskem tlačítka Program zvolte příslušné nastavení podle místních podmínek; nastavení se mění v tomto pořadí: H1 -> H2-> H3-> H4-> H5-> H6.
4. Stiskem tlačítka Start/Pause opusťte režim nastavení.

TVRDOST VODY				Poloha volič	Spotřeba soli (gramů/cyklus)
°dH	°fH	°Clarke	mmol/l		
0~5	0~9	0~6	0~0.94	H1-Soak light bright	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2-90 Min light bright	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3-90 Min and Soak light bright	12
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4-ECO Light bright	20
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5-ECO light bright and Soak Light bright	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6-ECO light bright and 90 Min light bright	60

Pozn. 1:

1 °dH = 1,25; °Clarke = 1,78; °fH = 0,178 mmol/l

dH = německá stupnice

fH = francouzská stupnice

Clarke = britská stupnice

Pozn. 2:

Tovární nastavení: H4 (EN 50242).

Informace o tvrdosti dodávané vody vám podá příslušná vodárenská správa.



UPOZORNĚNÍ: Pokud váš model nemá změkčovač vody, můžete tento oddíl přeskočit.

ZMĚKČOVAČ VODY

Tvrdost vody se mění podle místa. Když se v myčce používá tvrdá voda, tvoří se na nádobí a náčiní usazeniny. Spotřebič je vybaven speciálním změkčovačem, který využívá nádobku se solí za účelem odlučování vápna a minerálů z vody.

B. Plnění změkčovače solí


Vždy používejte sůl určenou k použití v myčkách nádobí.

Nádobka na sůl se nachází pod dolním košem a postup jejího plnění je vysvětlen níže.

Pozor!

- Používejte pouze sůl určenou k použití v myčkách nádobí! Jakákoli jiná sůl, která není určena k použití v myčkách nádobí, zejména kuchyňská sůl, poškodí změkčovač vody. Výrobce v případě škod způsobených použitím nesprávné soli nedává žádnou záruku a nenese odpovědnost za žádné způsobené škody.
- Solí plňte těsně před zahájením některého z úplných cyklů mytí. Nedochází tak k dlouhodobému ulpívání zrněk soli nebo případné rozlité slané vody na spodku přístroje, které by jinak mohlo působit korozi.

1

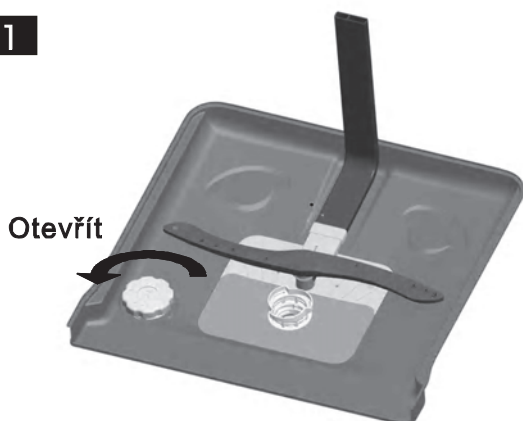

2



- A** Po vyjmutí dolního koše odšroubujte a odmontujte víčko nádoby na sůl. **1**
- B** Konec trychtýře (součást dodávky) zasuňte do otvoru a vsypte do myčky asi 1,5 kg soli.
- C** Doplněte nádobku vodou. Je normální, že trocha vody z nádoby přeteče. **2**
- D** Po naplnění nádoby pevně zašroubujte víčko ve směru hodinových ručiček.
- E** Po naplnění nádoby solí zhasne výstražná kontrolka stavu soli.
- F** Bezprostředně po naplnění nádoby solí by se měl spustit program mytí (doporučujeme kratší program). Jinak by mohlo dojít k poškození filtrační soustavy, čerpadla nebo jiných důležitých součástí slanou vodou. Na takovéto poškození se nevztahuje záruka.

! POZNÁMKA:

1. Nádobku na sůl plňte pouze tehdy, když se na ovládacím panelu rozsvítí výstražná kontrolka stavu soli. Kontrolka může dále svítit i po doplnění soli, jestliže je sůl hůře rozpustná. Pokud na ovládacím panelu není kontrolka nízkého stavu regenerační soli (u některých modelů), můžete nutnost doplnění soli do změkčovače odhadnout podle počtu cyklů, po které byla myčka v provozu.
2. Pokud dojde k rozlití soli, spusťte program namáčení nebo rychlý program; tím přebytečnou sůl odstraníte.

C. Plnění dávkovače oplachovacího prostředku

Dávkovač oplachovacího prostředku

Oplachovací prostředek se uvolňuje při posledním oplachování a brání tvoření kapiček vody na nádobí, které by mohly zanechávat skvrny nebo šmouhy. Zlepšuje také schnutí tím, že dovoluje vodě stékat po nádobí. Vaše myčka je určena k použití tekutých oplachovacích prostředků. Dávkovač oplachovacího prostředku se nachází na vnitřní straně dvířek vedle dávkovače mycího prostředku. Dávkovač se plní tak, že otevřete víčko a naléváte oplachovací prostředek do dávkovače, dokud ukazatel hladiny zcela nezčerná. Objem nádoby na oplachovací prostředek je asi 110 ml.

Účinek oplachovacího prostředku

Oplachovací prostředek se automaticky dávkuje během posledního oplachování, zajišťuje důkladné opláchnutí a schnutí bez skvrn a šmouh.

Pozor!


Používejte pouze značkové oplachovací prostředky pro myčky nádobí. Do dávkovače oplachovacího prostředku nikdy nenalévejte žádné jiné látky (např. prostředek na čištění myčky, tekutý mycí prostředek). To by spotřebič poškodilo.

Kdy dávkovač oplachovacího prostředku dolévat

Jestliže na ovládacím panelu není výstražná kontrolka stavu oplachovacího prostředku, můžete jeho množství odhadnout podle barvy optického ukazatele „C“, který se nachází vedle víčka. Když je dávkovač oplachovacího prostředku plný, celý ukazatel zčerná. S ubývajícím množstvím oplachovacího prostředku se černá tečka zmenšuje. Hladinu oplachovacího prostředku nikdy nenechte poklesnout pod 1/4 objemu.

S ubývajícím množstvím oplachovacího prostředku se mění velikost černé tečky na optickém ukazateli stavu oplachovacího prostředku, jak je uvedeno níže.

- Plný
- ◐ 3/4 objemu
- ◑ 1/2 objemu
- ◒ 1/4 objemu – doplnit, aby se zamezilo tvorbě skvrn
- Prázdný

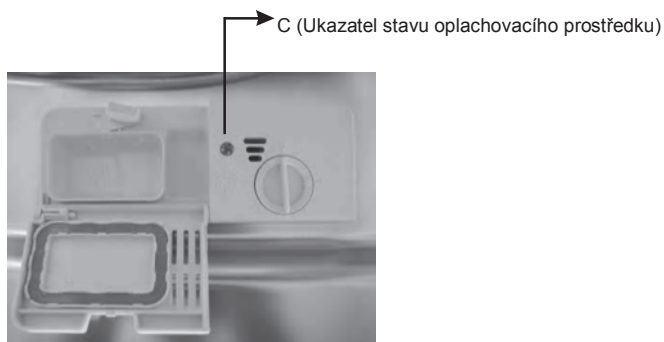

- 1** Dávkovač otevřete tak, že víčkem otočíte do polohy „otevřeno“ (doleva) a vytáhnete je.
- 2** Oplachovací prostředek opatrně nalijete do dávkovače, abyste nepřelili.
- 3** Znovu nasadíte víčko v poloze „otevřeno“ a otočíte jím do polohy „zavřeno“ (doprava).

! POZNÁMKA Případný přeteklý oplachovací prostředek otřete savou utěrkou, aby při příštím mytí nedocházelo k nadměrnému pění. Před zavřením dvířek myčky nezapomeňte znovu nasadit víčko.

Nastavení dávkovače oplachovacího prostředku



Dávkovač oplachovacího prostředku má šest poloh nebo čtyři polohy. Vždy začínáte s dávkovačem nastaveným v poloze „4“. Pokud jsou na nádobí skvrny a špatně schne, zvýšte množství dávkovaného oplachovacího prostředku: vyjměte víčko dávkovače a pootočte kolečkem na „5“. Pokud nádobí stále špatně schne nebo jsou na něm skvrny, nastavte kolečko na další vyšší hodnotu, dokud není nádoby beze skvrn. Doporučené nastavení je „4“. (Tovární hodnota je „4“.)

! POZNÁMKA:

Jestliže jsou na nádobí po umytí kapky vody nebo vápnné skvrny, zvýšte dávku. Jestliže jsou na nádobí lepkavé bělavé skvrny nebo na sklenicích a ostřích nožů namodralý povlak, snižte ji.

D. Účinek mycího prostředku

Mycí prostředky a jejich chemické přísady jsou nezbytné k odstranění nečistot, jejich rozmělnění a odvedení z myčky. K tomuto účelu se hodí většina mycích prostředků obchodní jakosti.

Pozor!

Správné používání mycího prostředku:

Používejte pouze mycí prostředky zvláště vyráběné pro použití v myčkách nádobí. Používejte čerstvý a suchý mycí prostředek. Práškový mycí prostředek do myčky nedávkujte, pokud není připravená na mytí nádobí.

Mycí prostředky

Existují 3 druhy mycích prostředků:

1. s fosfáty a chlorem;
2. s fosfáty a bez chloru;
3. bez fosfátů a bez chloru.

Nové práškové mycí prostředky jsou obvykle bez fosfátů. Schopnost fosfátů změkčovat vodu není proto využitelná. V takovém případě doporučujeme naplnit nádobku na sůl solí, i když je tvrdost vody jen 6 °dH. Při používání mycích prostředků bez fosfátů se v tvrdé vodě na nádobí a sklenicích často tvoří bílé skvrny. V takovém případě dosáhnete lepších výsledků, když použijete větší množství mycího prostředku. Mycí prostředky bez chloru mají pouze malou bělicí schopnost. Intenzivní a barevné skvrny se nedají zcela odstranit. V takovém případě volte program s vyšší teplotou.

Koncentrované mycí prostředky

Podle chemického složení lze mycí prostředky rozdělit na dva základní typy:

- běžné, zásadité mycí prostředky s žíravými přísadami;
- mírně zásadité koncentrované mycí prostředky s přírodními enzymy.


Mycí prostředky v tabletách

Různé značky mycích prostředků v tabletách se rozpouštějí různě rychle. Některé mycí prostředky v tabletách se proto při krátkých programech mytí nemohou rozpustit a vyvinout svou plnou čisticí sílu. Při použití mycích prostředků v tabletách proto používejte delší programy, aby došlo k úplnému odstranění zbytků mycích prostředků.

Dávkovač mycích prostředků

Dávkovač je třeba doplňovat před zahájením každého cyklu mytí podle pokynů uvedených v tabulce cyklů mytí. Vaše myčka spotřebovává méně mycích a oplachovacích prostředků než běžná myčka. Na jednu dávku nádobí je obecně potřeba pouze jedna polévková lžice mycího prostředku. Na silněji znečištěné nádobí je potřeba větší množství. Mycí prostředek vždy dávkujte bezprostředně před spuštěním myčky, jinak by mohl zvlhnout a nemusel by se řádně rozpustit.

Používané množství mycího prostředku

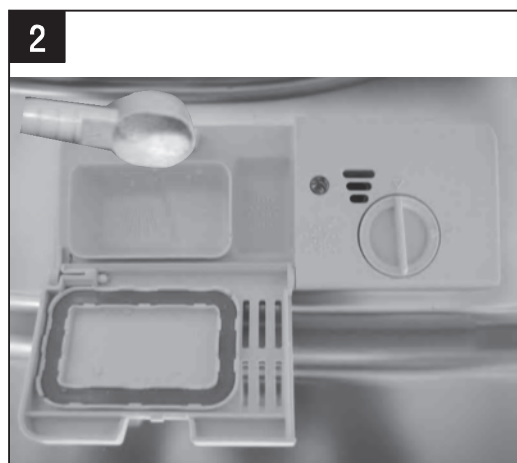

! POZNÁMKA:

- Jestliže je zavřené víčko, stiskněte uvolňovací tlačítko. Víčkootevře pružina.
- Mycí prostředek vždy dávkujte bezprostředně před zahájením cyklu mytí.
- Používejte pouze značkové mycí prostředky pro myčky nádobí.

! POZOR!

Mycí prostředky do myček jsou žíraviny! Dobře je uschovejte před dětmi.

Dávkování mycího prostředku

Mycí prostředek se doplňuje do dávkovače. Velikost dávek naznačuje značení, viz obrázek vpravo:


A Hladina mycího prostředku na hlavní cyklus mytí.

B Hladina mycího prostředku na cyklus předmytí.

Dodržujte doporučení výrobce, pokud jde o dávkování a skladování, uvedená na obalu mycího prostředku.

Zavřete víčko a stiskněte ho, aby zapadlo.

Pokud je nádobí silně zašpiněné, vložte dodatečnou dávku mycího prostředku do oddílu na předmytí. Tento mycí prostředek bude účinkovat ve fázi předmytí.

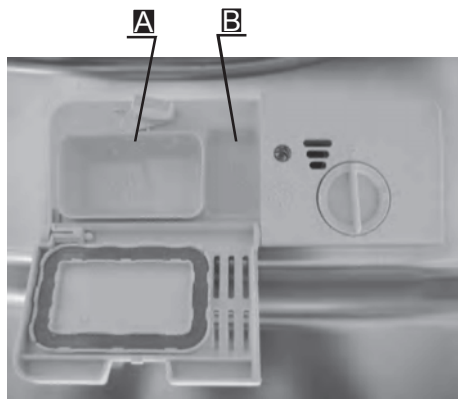

! POZNÁMKA:

- Informace o množství mycího prostředku na jednotlivé programy najdete na poslední straně.
- Pamatujte, že dávky se mohou lišit v závislosti na stupni znečištění nádobí a tvrdosti vody.
- Dodržujte prosím doporučení výrobce na obalu mycího prostředku.

5. PLNĚNÍ KOŠŮ MYČKY

Doporučení

- Doporučujeme nakoupit kuchyňské náčiní označené jako „vhodné do myčky“.
- Používejte jemný mycí prostředek označený jako „šetrný k nádobí“. Případné další informace podají výrobci mycích prostředků.
- U některých druhů nádobí volte programy s co nejnižší teplotou.
- Poškození skleněného nádobí a příborů zamezíte, když je z myčky nebudete vyjímat bezprostředně po skončení programu.

Následující příbory/nádobí jsou pro mytí v myčce

nevhodné

- příbory s rukojeťmi ze dřeva, rohoviny, porcelánu nebo perleti
- plastové předměty, které nejsou žáruvzdorné
- starší příbory s lepenými díly, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám
- slepované příbory nebo nádobí
- cínové a měděné předměty
- křišťálové sklo
- ocelové předměty podléhající rezivění
- dřevěné podnosy
- předměty vyrobené ze syntetických vláken

v omezené míře vhodné

- některé druhy sklenic mohou po opakovaném mytí zmatnět
- stříbrné a hliníkové díly obvykle při mytí mění barvu
- glazurované vzory mohou při častém mytí v myčce ztrácet barvu

Pozor před a po plnění košů myčky

(Myčka bude pracovat nejlépe, když se budete držet následujících rad k plnění. Součásti a vzhled košů a košíků na příbory se mohou lišit podle konkrétního modelu.)

Případné větší zbytky jídla seškrábněte. Zbytky připáleného jídla na pánvích a kastrolích změkčete. Není nutné nádobí oplachovat pod tekoucí vodou. Předměty vkládejte do myčky následovně:

1. Předměty jako šálky, sklenice, hrnce, pánve apod. vkládejte dnem nahoru.
2. Zakřivené předměty nebo předměty s prohlubněmi vkládejte šikmo, aby z nich mohla odtékat voda.
3. Veškeré kuchyňské náčiní bezpečně naskládejte tak, aby se nemohlo převrátit.
4. Veškeré kuchyňské náčiní umísťujte tak, aby se ostříkovače mohly při mytí volně otáčet.



POZNÁMKA: Velmi malé předměty v myčce nemyjte, protože by mohly snadno vypadnout z koše.

- Duté předměty, jako jsou šálky, sklenice, kastrolky apod., vkládejte dnem nahoru, aby se v nádobách nebo na hlubokém dně nemohla držet voda.
- Nádobí a příbory nesmějí ležet v sobě ani se vzájemně překrývat.
- Sklenice se nesmějí dotýkat, jinak by se mohly poškodit.
- Velké předměty, které se nejhůře myjí, vkládejte do dolního koše.
- Horní koš je určen na jemnější a lehčí nádobí, jako jsou sklenice a šálky na kávu a čaj.
- Nože s dlouhým ostřím uložené ve svislé poloze mohou být nebezpečné!
- Dlouhé nebo ostré příbory, například nože na porcování masa, se musejí ukládat vodorovně do horního koše.
- Myčku nepřetěžujte. Docílíte tak dobrých výsledků a přiměřené spotřeby energie.


Vyjímání nádobí

Aby voda nekapala z horního koše do dolního, doporučujeme vyprazdňovat nejprve dolní koš a teprve potom horní.

Postup při vkládání běžného nádobí

Plnění horního koše

Horní koš je určen na jemnější a lehčí nádobí, jako jsou sklenice, šálky na kávu a čaj, podšálky, ale i talíře, menší misky a mělké pánve (pokud nejsou příliš znečištěné). Nádobí ukládejte tak, aby s ním stříkající voda nemohla pohnout.

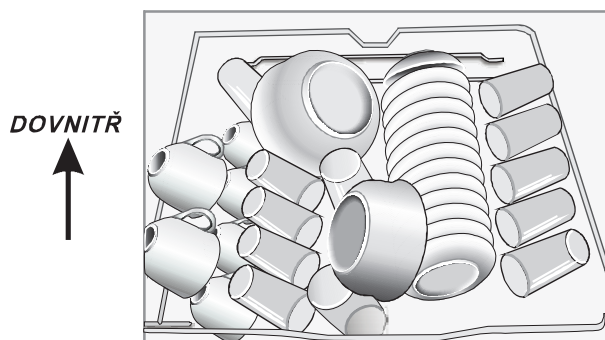


Pamatujte prosím, že:

- hrnce, servírovací misky apod. se musejí vždy vkládat dnem vzhůru;
- hluboké hrnce se mají vkládat našikmo, aby z nich mohla vytékat voda;
- dolní koš má sklápěcí trny, aby se do něj vešly větší hrnce nebo více hrnců.

Plnění dolního koše

Doporučujeme velké předměty a ty, které se nejhůře myjí, vkládat do dolního koše: například hrnce, kastroly, poklice, servírovací misky a misky, jak je vidět na obrázku. Servírovací misky a poklice je lepší ukládat na stranu stojanů, aby nemohly bránit v pohybu otáčejícímu se hornímu ostříkovači.

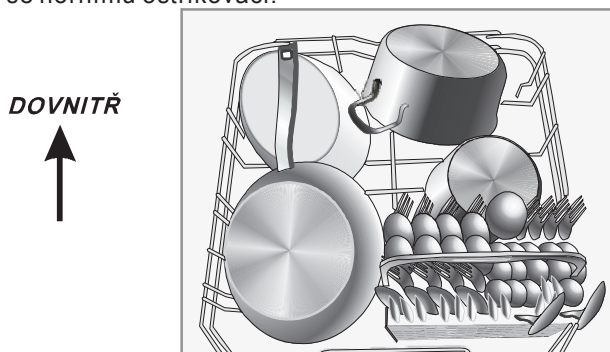

Nastavení horního koše

Výšku horního koše lze upravit, aby vzniklo více místa na velké náčiní v horním nebo dolním koši. Výška horního koše se dá upravit tak, že jeho kolečka nasadíte na kolejničky v jiné výšce. Dlouhé předměty, jako jsou servírovací náčiní, salátové vidličky a dlouhé nože, by se měly ukládat do samostatné přihrádky, aby nevadily v otáčení ostříkovačů.

Dolní poloha



Horní poloha



Kolečka


Sklápění přihrádek na šálky

Hrnce a kastroly se do myčky lépe vejdou, když se trny sklopí, jak je vidět na obrázku.

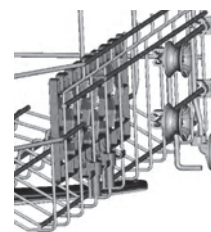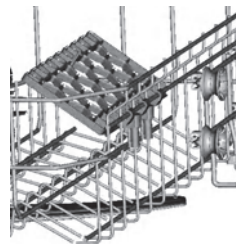

Sklápění trnů dolního koše

Hrnce a kastroly se do myčky lépe vejdou, když se trny sklopí, jak je vidět na obrázku

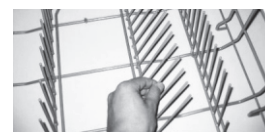

Košík na příbory

Příbory vkládejte do přihrádky na příbory odděleně a ve vhodných polohách a ujistěte se, že příbory nedrží v sobě, což může být příčinou nedostatečného umytí.




POZOR!

- Předměty nesmějí vyčnívat dnem košíku.
- Náčiní vkládejte vždy ostrou špičkou dolů!

Za účelem osobní bezpečnosti a kvalitního umytí stříbrné příbory vkládáme tak, aby:



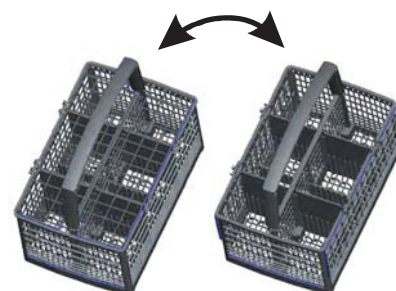


- nedržely v sobě;
- rukojeťmi dolů;
- nože a jiné potenciálně nebezpečné náčiní rukojeťmi nahoru.



6. Spuštění mycího programu

Tabulka mycích cyklů

! POZNÁMKA: (★) znamená nutnost doplnit leštidlo do dávkovače leštidla.

Program	Informace k volbě cyklu	Popis cyklu	Mycího prostředku předmytí/hlavní	Pracovní doba (min)	Energie (kWh)	Voda (l)	Oplachovací prostředek
Normal 	Pro normálně zašpiněné nádobí, např. hrnce, talíře, sklenice a mírně zašpiněné pánve.	Předmytí (45 °C) Mytí (55 °C) Oplachování Oplachování (60 °C) Sušení	5/25g	180	1.25	15	★
Intensive 	Pro nejvíce zašpiněné nádobí a normálně zašpiněné hrnce, pánve, mísy atd. se zaschlými nečistotami.	Předmytí (50 °C) Mytí (60 °C) Oplachování Oplachování Oplachování (65 °C) Sušení	$\frac{5/25g}{(nebo\ 3v1)}$	160	1.5	18.5	★
Glass 	Pro mírně zašpiněné porcelánové a skleněné nádobí.	Předmytí Mytí (40 °C) Oplachování Oplachování (60 °C) Sušení	5/25g	120	0.85	14.5	★
ECO <small>(*EN 50242)</small>	Standardní každodenní cyklus pro normálně zašpiněné nádobí, např. hrnce, talíře, sklenice.	Předmytí Mytí (45 °C) Oplachování (65 °C) Sušení	5/25g	185	0.91	11	★
90 min 	Pro mírně zašpiněné nádobí, které nevyžaduje prvotřídní účinnost sušení.	Předmytí (65 °C) Oplachování Oplachování (65 °C) Sušení	30g	90	1.35	12.5	★
Soak 	Pro opláchnutí nádobí, které hodláte mýt později v tentýž den.	Oplachování		15	0.02	4	

! POZNÁMKA:

*EN 50242: Tento program představuje testovací cyklus.
Následují údaje pro srovnávací test podle normy EN 50242:

- Objem: 12 souprav
- Poloha horního koše: horní kolečka na kolejnicích
- Nastavení oplachovacího prostředku: 6
- Pl: 0,49 w; Po: 0,45 w

Zapnutí myčky

Spuštění mycího cyklu:

- 1** Vytáhněte dolní a horní koš, naplňte je nádobím a zasuňte zpět.
Doporučuje se naplnit nejdříve dolní koš a potom horní (viz oddíl nazvaný „Plnění myčky“).
- 2** Nasypte mycí prostředek (viz oddíl nazvaný „Sůl, mycí prostředek a leštidlo“).
- 3** Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky. Napájení je 220–240 VAC / 50 Hz, specifikace zásuvky je 10 A 250 VAC. Zkontrolujte, zda je přívod vody otevřený na plný tlak.
- 4** Zavřete dveře a stiskněte tlačítko Zap./Vyp. Rozsvítí se kontrolka Zap./Vyp.
- 5** Otáčením programového voliče po směru hodinových ručiček se mycí program bude měnit v následujícím pořadí:
Normal -> Intensive -> Glass -> ECO -> 90 min -> Soak.
Jakmile je vybrán program, rozsvítí se odpovídající kontrolka. Potom stiskněte tlačítko Start/Pauza a myčka spustí program.



POZNÁMKA:

Při stisku tlačítka Start/Pause během mytí se mycí cyklus přeruší, kontrolka provozu přestane blikat a myčka každou minutu zabzučí, dokud ji znovu nespustíte stiskem tlačítka Start/Pause.

Změna programu...

Výchozí předpoklad:

- 1 Cyklus, který již běží, lze změnit pouze krátce po spuštění. Mycí prostředek se totiž jinak uvolní a spotřebič vypustí mycí vodu. Pokud k tomu dojde, je nutné doplnit dávkovač mycího prostředku (viz oddíl „Dávkování mycího prostředku“).
- 2 Stiskněte tlačítko Start/Pause, tím přístroj uvedete do pohotovostního režimu, poté podržte tlačítko programu po dobu delší než 3 vteřiny, a pak můžete program změnit na požadovaný cyklus (viz oddíl „Spouštění cyklu mytí...“).



POZNÁMKA:

Při otevření dvířek během cyklu mytí se činnost přístroje přeruší. Programová kontrolka přestane blikat a bzučák každou minutu zabzučí, dokud dvířka zase nezavřete. Po zavření dvířek se přístroj znovu spustí za 10 vteřin.

Jestliže váš model má funkci paměti při přerušení, přístroj dokončí zvolený program i po výpadku proudu.

Zapomněli jste kousek nádobí?

Zapomenutý kus nádobí lze do myčky přidat kdykoli předtím, než se otevře nádobka s mycím prostředkem.

- 1 Stiskněte tlačítko Start/Pause.
- 2 Pootevřete dvířka, tím přerušíte mytí.
- 3 Jakmile se vypne horní ostříkovač, můžete dvířka otevřít úplně.
- 4 Vložte zapomenuté kusy nádobí.
- 5 Zavřete dvířka.
- 6 Stiskněte tlačítko Start/Pause, myčka se spustí za 10 vteřin.

Na konci cyklu mytí

Po skončení cyklu mytí se na 8 vteřin ozve bzučák myčky a poté se myčka vypne. Spotřebič vypnete stiskem tlačítka Power, uzavřete přívod vody a otevřete dvířka myčky. Před vyjímáním nádobí několik minut počkejte, abyste nádobí a náčiní nebrali ještě horké, protože tehdy jsou náchylnější k rozbití. Budou také lépe schnout.

■ Vypněte myčku.

Kontrolka programu svítí, ale neblíká – jediné tehdy je program u konce.

1. Vypněte myčku stiskem tlačítka Power.
2. Uzavřete přívod vody!

■ Opatrně otevřete dvířka.

Horké nádobí se snadno otluče. Nechte je proto asi 15 minut vychladnout, než je z přístroje vyjmete.

Otevřete dvířka myčky, nechte je pootevřená a před vyjímáním nádobí několik minut počkejte. Nádobí bude chladnější a schnutí proběhne lépe.

■ Vyjměte nádobí z myčky.

Je normální, že je uvnitř myčky mokro.

Vyložte nejprve dolní koš, poté horní. Tím předejdete kapání vody z horního koše na nádobí v dolním koši.




POZOR! Je nebezpečné otevírat dvířka při mytí, protože horká voda by vás mohla opařit.

7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Filtrační soustava

Filtr zabraňuje větším zbytkům jídla a jiným předmětům, aby vnikly do čerpadla. Zbytky by mohly filtr ucpat, proto je nutné je odstranit.

Filtrační soustava se skládá z hrubého filtru, plochého (hlavního) filtru a mikrofiltru (jemného filtru).

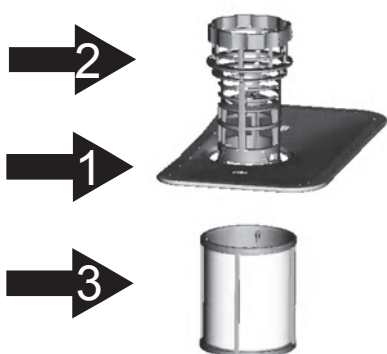

Hlavní filtr 1

Částičky jídla a nečistoty zachycené na tomto filtru se rozmělní speciální tryskou na dolním ostříkovači a spláchnou do odpadu.

Hrubý filtr 2

Na hrubém filtru se zachycují větší předměty, například kousky kostí nebo skla, které by mohly ucpat odpad. Předměty zachycené filtrem odstraní tak, že jemně zmáčknete čep v horní části tohoto filtru a vytáhnete ho.

Jemný filtr 3

Tento filtr zachycuje zbytky jídla a nečistoty v prostoru jímkou a zabraňuje jejich opětovnému nanesení na nádobí během cyklu mytí.

Filtrační jednotka

Filtr účinně odstraňuje částice jídla z mycí vody, takže voda může být během cyklu recyklována. Nejlepších výsledků a výkonu dosáhnete při pravidelném čištění filtru. Je proto užitečné odstraňovat větší částice jídla zachycené na filtru po každém cyklu mytí tak, že půlkruhový filtr a víčko opláchnete pod tekoucí vodou. Filtrační jednotku demontujete tak, že za madlo víčka zatáhnete směrem nahoru.

⚠ POZOR!


- Myčku nikdy nepoužívejte bez filtrů.
- Nesprávně vložený filtr může zhoršit výkon spotřebiče a poškodit nádobí a náčiní.

1



Krok č. 1: Otočte filtrem proti směru hodinových ručiček.

2

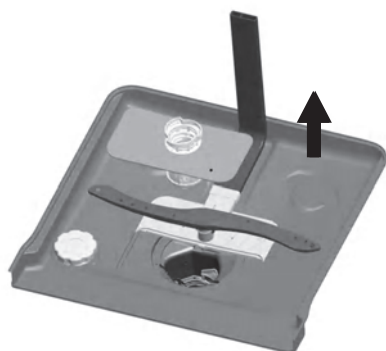

Krok č. 2: Vyjměte filtrační jednotku směrem nahoru.



POZNÁMKA: Tímto postupem od 1. ke 2. kroku filtr vyjměte; obráceným postupem od 2. k 1. kroku filtr namontujete zpět.

Připomínáme:

- Po každém použití myčky zkontrolujte, jestli nejsou filtry zanesené.
- Filtrovní soustavu lze demontovat odšroubováním hrubého filtru. Případné zbytky jídla odstraňte a filtry očistěte pod tekoucí vodou.

! **POZNÁMKA:** Celá filtrační jednotka by se měla čistit jednou týdně.

Čištění filtru

Hrubý a jemný filtr čistěte čisticím kartáčkem. Jednotlivé součásti filtru znovu sesadte dohromady tak, jak ukazují obrázky na poslední straně, a celou jednotku namontujte zpět do myčky, usadte na místo a vtačte směrem dolů.

! **POZOR!** Při čištění do filtrů netlučte. Filtry by se totiž mohly zkroutit a výkon myčky by se mohl snížit.

Péče o myčku


Ovládací panel lze očistit lehce navlhčeným hadříkem.

Po očištění panel vždy důkladně osušte.

Na vnější povrch používejte dobrou voskovou leštěnku na spotřebiče.

Na žádnou část myčky nikdy nepoužívejte ostré předměty, drátěnky ani hrubé čisticí prostředky.

Čištění dvířek

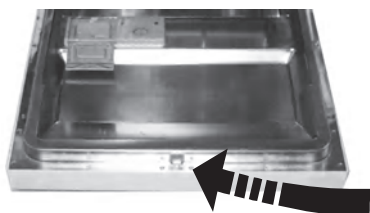

Okraj dvířek čistěte vždy pouze měkkým, teplým navlhčeným hadříkem. Vniknutí vody do zámku dvířek a elektrických součástí předejete tím, že nebudete používat žádné čisticí prostředky s rozprašovačem.

! **POZOR!**

- Na čištění ovládacího panelu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s rozprašovačem, protože by mohlo dojít k poškození zámku dvířek a elektrických součástí.
- Nepoužívejte pískové čisticí prostředky ani některé papírové utěrky, protože by mohly poškrábat nerezový povrch nebo na něm zanechat skvrny.

Ochrana před mrazem

V zimě myčku na nádobí chraňte před mrazem. Po každém cyklu mytí postupujte následovně:

1. Odpojte myčku od elektrického napájení.
2. Uzavřete přívod vody a odpojte vstupní hadici od napouštěcího ventilu.
3. Vylijte vodu ze vstupní hadice a napouštěcího ventilu (vodu zachycujte do ploché misky).
4. Znovu zapojte vstupní hadici do napouštěcího ventilu.
5. Vyjměte filtr ze spodní části vany a jímkou vysušte houbou.

! **POZNÁMKA:** Jestliže vaše myčka nefunguje kvůli ledu, obraťte se na odborný servis.


Čištění ostříkovačů

Ostříkovače je třeba pravidelně čistit, protože trysky a ložiska ostříkovačů se ucpávají látkami z tvrdé vody.

Horní ostříkovač demontujte tak, že podržíte matici a ostříkovačem otáčíte po směru hodinových ručiček.

Dolní ostříkovač demontujete tak, že ho vytáhnete směrem nahoru.

Ostříkovače omyjte v teplé mýdlové vodě a trysky očistěte jemným kartáčkem. Po důkladném opláchnutí je opět namontujte.

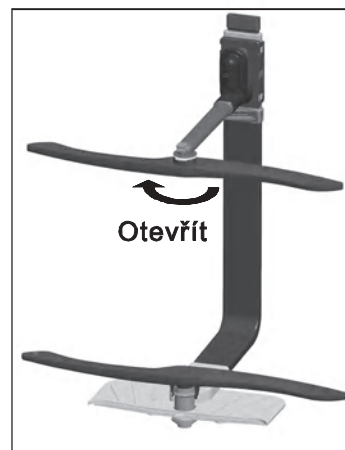

Jak udržovat myčku ve formě


- **Po každém mytí**
Po každém mytí odpojte přívod vody ke spotřebiči a nechte dvířka lehce pootevřená, aby se uvnitř nehromadila vlhkost a zápach.
- **Odpojte šňůru**
Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte napájecí šňůru ze zásuvky.
- **Nečistěte rozpouštědly ani písky**
Vnější povrch a pryžové díly myčky čistěte bez použití rozpouštědel nebo pískových čisticích prostředků. Používejte pouze hadřík s teplou mýdlovou vodou. Skvrny nebo šmouhy z vnitřního povrchu myčky odstraňujte hadříkem navlhčeným vodou a trochou octa nebo speciálním prostředkem na čištění myček nádobí.
- **Při dlouhodobém nepoužívání**
Doporučujeme spustit jeden cyklus mytí naprázdno a poté odpojit šňůru ze zásuvky, uzavřít přívod vody a nechat dvířka spotřebiče pootevřená. Těsnění dvířek díky tomu déle vydrží a uvnitř spotřebiče se nebude tvořit vlhkost ani zápach.
- **Přesun spotřebiče**
Jestliže potřebujete spotřebič přesunovat, snažte se ho udržet ve svislé poloze. V naprosto nevyhnutelných případech ho lze položit na záda.
- **Těsnění**
Jednou z příčin vzniku zápachu v myčce jsou zbytky jídla zachycené v těsněních. Pravidelné čištění vlhkou houbičkou tomu zabrání.

8. NÁVOD K MONTÁŽI

Ustavení přístroje

Spotřebič umístěte na požadované místo. Zadní stranou by se měl opírat o stěnu za sebou a boky o přilehlé skříňky nebo stěny. Myčka je vybavena přívodní a odpadní hadicí, které lze umístit buď nalevo, nebo napravo pro snazší montáž.

Vyrovnání přístroje

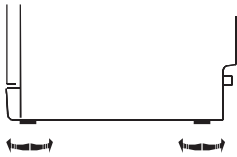

Jakmile je spotřebič umístěný a připravený k vyrovnání, lze jeho výšku měnit pomocí stavitelných šroubových noh. Spotřebič by v žádném případě neměl být nakloněn o víc než 2°.

O připojení elektrické energie

⚠ POZOR!

Osobní bezpečnost:

- U SPOTŘEBIČE NEPOUŽÍVEJTE PRODLUŽOVACÍ KABELY ANI ZÁSUVKOVÉ ADAPTÉRY.ZA
- ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ Z NAPÁJECÍ ŠŤŮRY NEODŘEZÁVEJTE ANI NEODSTRAŇUJTE ZEMNÍ PROPOJENÍ.

Požadavky na napájení elektrickou energií

Podívejte se prosím do tabulky jmenovitých hodnot, kde najdete jmenovité napětí, a připojte myčku k příslušnému napětí. Používejte předepsanou pojistku o hodnotě 10 ampérů, zpoždovací pojistku nebo doporučený jistič a zajistěte samostatný napájecí okruh vyhrazený pro tento spotřebič.

Připojení elektrické energie

⚠ **Před použitím se ujistěte o správném uzemnění!**

Ujistěte se, že napětí a frekvence v síti odpovídá hodnotám na štítku. Konektor zapojujte pouze do zásuvky, která je řádně uzemněná. Jestliže zásuvka, kam bude spotřebič zapojen, není vhodného typu pro konektor, vyměňte zásuvku a nepoužívejte adaptéry a podobná zařízení, protože by mohla způsobovat přehřívání a popálení.




POKYNY K UZEMNĚNÍ

- Spotřebič musí být uzemněný. Uzemnění v případě poruchy snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože proud svádí cestou nejmenšího odporu. Tento spotřebič je vybaven šňůrou, která obsahuje zemnicí vodič a zemnicí konektor. Konektor musí být zapojen do vhodné zásuvky, která je osazená a uzemněná v souladu s veškerými místně platnými předpisy a vyhláškami.

- ⚠ POZOR!**
- Nesprávné zapojení zemnicího vodiče může vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 - V případě pochybností o správném uzemnění spotřebiče se poraďte s odborně způsobilým elektrikářem nebo zástupcem servisu.
 - Konektor dodávaný se spotřebičem neupravujte, pokud se nehodí do vaší zásuvky. Požádejte odborně způsobilého elektrikáře, aby osadil vhodnou zásuvku.

Připojení vody

Zapojení studené vody

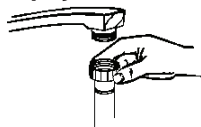


Připojte hadici přívodu studené vody na přípojku se závitem o průměru 3/4" a ujistěte se, že je řádně utažená. Pokud máte nové hadice na vodu, nebo pokud původní hadice nebyly dlouho používány, nechte jimi nejprve protéct vodu, abyste zjistili, zda je čistá. Toto opatření je nutné, abyste zjistili, zda není přívod vody zablokovaný, a aby nedošlo k poškození přístroje.

- ⚠ POZOR!** Po použití vždy uzavřete přívod vody.

Připojení odpadní hadice

Odpadní hadici vsuňte do odpadního potrubí o průměru min. 40 mm, nebo ji nechte odtékat do dřezu, ale dbejte přitom, aby se neohýbala ani nevlnila. Horní konec hadice musí být níž než 1000 mm.

⚠ ODPADNÍ HADICI ZAVĚSÍME BUĎ ZPŮSOBEM A, A NEBO ZPŮSOBEM B

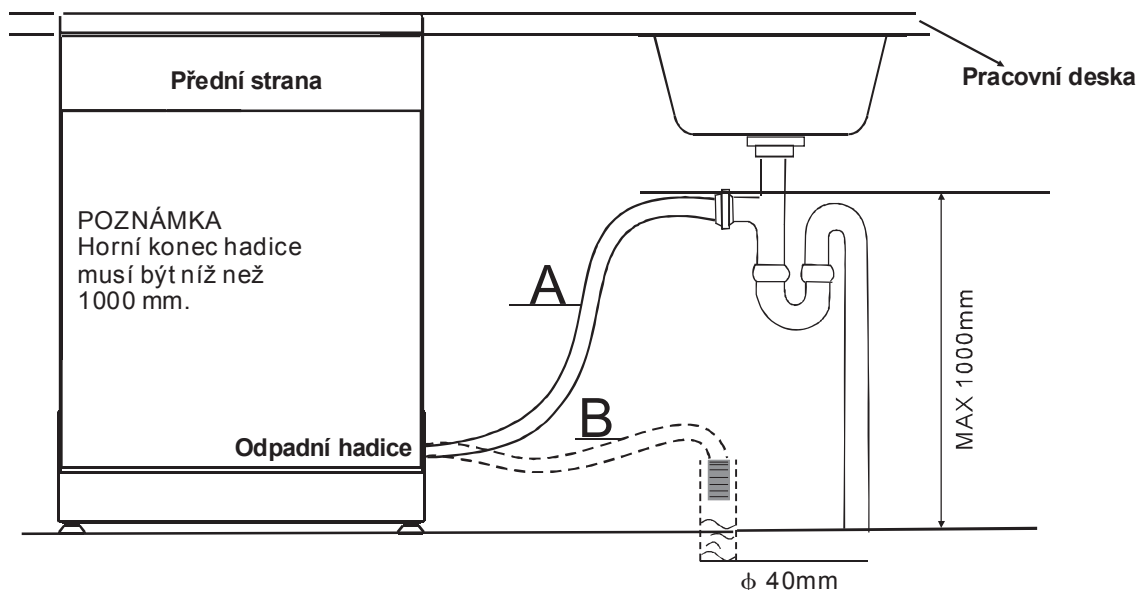

Jak z hadic dostat přebytečnou vodu

Pokud je dřez výš než 1 000 mm nad podlahou, nemůže přebytečná voda z hadic vytékat přímo do dřezu. Potom je nutné přebytečnou vodu z hadic vylít do misky nebo vhodné nádoby, kterou podržte mimo dřez, níže než je výška dřezu.

Výstup vody

Připojte odpadní hadici. Odpadní hadice musí správně těsnit, aby nedocházelo k únikům vody. Ujistěte se, že odpadní hadice není zkroucená ani zmáčknutá.

Prodlužovací hadice

Jestliže potřebujete odpadní hadici prodloužit, vždy používejte podobný druh hadice. Nesmí být delší než 4 metry, jinak by se mohl snížit mycí výkon myčky.

Zapojení sifonu

Odpadní přípojka musí být níž než 1 000 mm (maximálně) od spodní hrany vany. Odpadní hadice by měla být pevně připojená.

Spuštění myčky

Před spuštěním myčky zkontrolujeme následující věci:

- 1 Myčka je vyrovnaná a řádně upevněná.
- 2 Napouštěcí ventil je otevřený.
- 3 Přívodní spoje nevykazují netěsnosti.
- 4 Vodiče jsou pevně spojené.
- 5 Napájení je zapnuté.
- 6 Vstupní a odpadní hadice není zauzlená.
- 7 Veškeré obaly a tiskoviny jsou z myčky odstraněné.

⚠ Pozor: Po montáži si prosím uschovejte tento návod.
Obsah tohoto návodu je uživatelům velmi užitečný.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Než zavoláte do servisu

Volání do servisu si můžete ušetřit, když si projdete tabulky na následujících stranách.



	Problém	Možné příčiny	Co dělat
Technické problémy	<i>Myčka se nespouští</i>	Přetavená pojistka nebo shozený jistič	Vyměňte pojistku nebo zapněte jistič. Odpojte další spotřebiče, které jsou na stejném okruhu jako myčka.
		Není zapnuté napájení	Ujistěte se, že je myčka zapnutá a dvířka bezpečně uzavřená. Ujistěte se, že je napájecí šňůra řádně zapojená do zásuvky.
		Nízký tlak vody	Zkontrolujte, zda je správně připojený a otevřený přívod vody.
	<i>Z myčky se neodčerpává voda</i>	Dvířka myčky jste nezavřeli správně	Dvířka řádně uzavřete a zaklapněte.
		Uzel na odpadní hadici	Zkontrolujte odpadní hadici.
Ucpaný filtr		Zkontrolujte hrubý filtr (viz oddíl „Čištění filtru“).	
Všeobecné problémy	<i>Ve vaně je mýdlová pěna</i>	Nesprávný mycí prostředek	Pěnění zamezíte použitím speciálního mycího prostředku do myčky. Pokud dochází k pěnění, otevřete myčku a nechte pěnu odpařit. Do vany přilijte asi 4 litry studené vody. Myčku zavřete, zaklapněte a zvolte některý z programů. Myčka jako první krok provede odčerpání vody. Po odčerpání otevřete dvířka a přesvědčte se, jestli pěna zmizela. V případě nutnosti postup opakujeme.
		Rozlitý oplachovací prostředek	Rozlitý oplachovací prostředek vždy neprodleně vytřete.
	<i>Skvrny uvnitř vany</i>	Použili jste mycí prostředek s barvivem	Vždy používejte mycí prostředek bez barviva.
	<i>Bílý povlak na vnitřním povrchu</i>	Minerály z tvrdé vody	Vnitřek myčky vyčistěte vlhkou houbou s prostředkem na čištění myček; vezměte si gumové rukavice. Nikdy nepoužívejte jiné přípravky než prostředek na čištění myček kvůli nebezpečí vzniku pěny.
		<i>Rezavé skvrny na přiborech</i>	Dotyčné předměty nejsou odolné vůči rzi
Hluk	<i>Z myčky se ozývá klepání</i>	Nespustili jste myčku po nasypání soli. Stopy soli se dostaly do cyklu mytí	Po dosypání soli vždy spusťte program rychlého mytí s prázdnou myčkou a bez funkce turbo (je-li dostupná).
		Otevřené víčko změkčovače	Zkontrolujte víčko. Ujistěte se, že sedí pevně.
	<i>Z myčky se ozývá drnčení</i>	Ostříkovač naráží do předmětu v koši	Přerušete program a přeskládejte předměty, které překážejí ostříkovači.
	<i>Z vodovodního potrubí se ozývá klepání</i>	Nádobí je v košíku volně	Přerušete program a přeskládejte nádobí.
		Důvodem může být montáž potrubí nebo průřez trubek	Nemá vliv na funkci myčky. V případě pochybností se obraťte na odborně způsobilého instalátéra.



Neuspokojivý výsledek mytí

<i>Problém</i>	<i>Možné příčiny</i>	<i>Co provést</i>
<i>Nádobí není čisté</i>	Nádobí nebylo správně narovnáno.	Viz pokyn pro „Naplnění košů myčky“.
	Program nebyl dostatečně výkonný.	Zvolte program s větší intenzitou, viz „Tabulka mycích cyklů“.
	Bylo použito málo mycího prostředku.	Použijte více mycího prostředku, nebo zvolte jiný.
	Předměty blokují dráhu ostříkovacích ramen.	Přerovnejte nádobí tak, aby se ostříkovací ústrojí mohlo volně otáčet.
	Soustava filtrů na dně mycí skříně je zanesená nebo nesprávně nainstalovaná. To může způsobit ucpání trysek ostříkovacích ramen.	Vyčistěte a/nebo nainstalujte správně soustavu filtrů. Vyčistěte trysky ostříkovacích ramen. Viz „Čištění ostříkovacích ramen“.
<i>Šmouhy na skle</i>	Kombinace měkké vody a nadměrného množství mycího prostředku	Pokud máte měkkou vodu, používejte méně mycího prostředku a pro dokonalé umytí skla zvolte nejkratší cyklus.
<i>Černé nebo šedé skvrny na nádobí</i>	Hliníkové nádobí se třelo o ostatní nádobí.	Pro odstranění těchto skvrn použijte jemný abrazivní prostředek.
<i>V dávkovačích zůstává mycí prostředek</i>	Nádobí blokuje dávkovače mycího prostředku.	Přerovnejte nádobí správným způsobem.

Neuspokojivý výsledek sušení

<i>Nádobí se nesuší</i>	Nesprávné narovnání	Narovnejte nádobí podle pokynů.
	Málo leštidla	Zvyšte množství leštidla/doplňte dávkovač leštidla.
	Nádobí je vyjmuto příliš brzy.	Nevyndávejte nádobí ihned po umytí. Pootevřete dveře, aby mohla uniknout pára. S vyndáváním nádobí začněte, až už není horké na dotek. Nejprve vyprazdňujte spodní koš. Tím předejdete kapání vody z nádobí v horním koši.
	Byl zvolen nesprávný program.	V krátkém programu je mycí teplota nižší. To také sníží účinnost mytí. Zvolte program s delší dobou mytí.
	Použití příborů s nekvalitní povrchovou úpravou	Tyto předměty ztěžují vypouštění vody. Příbory anebo nádobí tohoto typu nejsou vhodné pro mytí v myčce.

Kódy závad


Pro upozornění na některé problémy zobrazuje myčka následující chybové kódy:

<i>Kódy</i>	<i>Význam</i>	<i>Možné příčiny</i>
Rychlé blikání kontrolky Soak	Delší napouštěcí doba	Ventil není otevřený, přívod vody je omezený, tlak vody je příliš nízký.
Rychlé blikání kontrolky ECO	Únik vody	Některá součást myčky netěsní.

⚠ POZOR!

- Pokud myčka přeteče, dříve než zavoláte do servisu, uzavřete hlavní přívod vody.
- Jestliže je ve spodní jímce v důsledku přetečení nebo malé netěsnosti voda, měla by se před opětovným spuštěním myčky odstranit.


Technické údaje

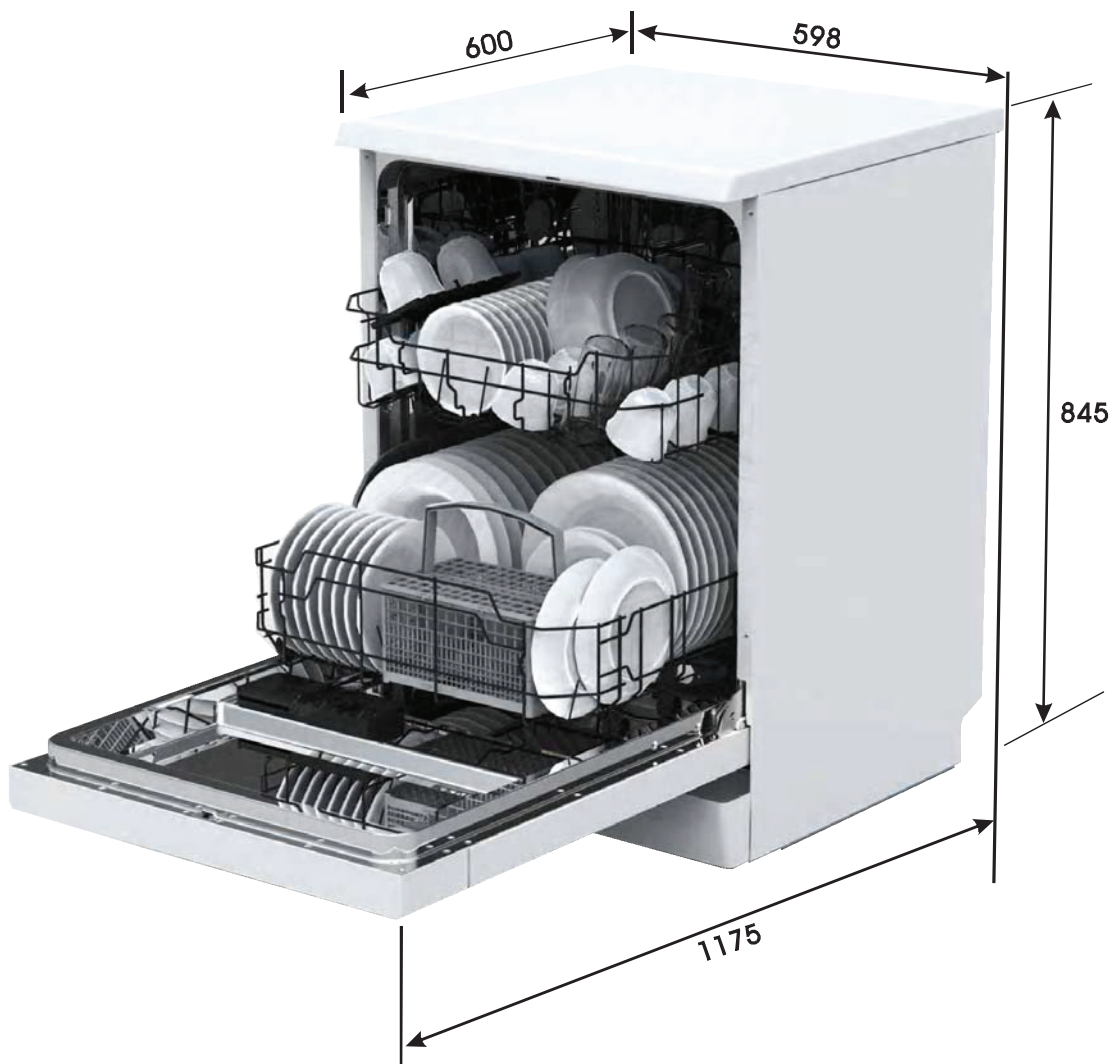


Výška: :	845mm
Šířka :	598mm
Hloubka :	600mm
Tlak vody:	0.04-1.0MPa
Napájecí napětí:	viz štítek
Objem:	12 jídelních souprav

Plnění košů podle normy En50242

1. Horní koš

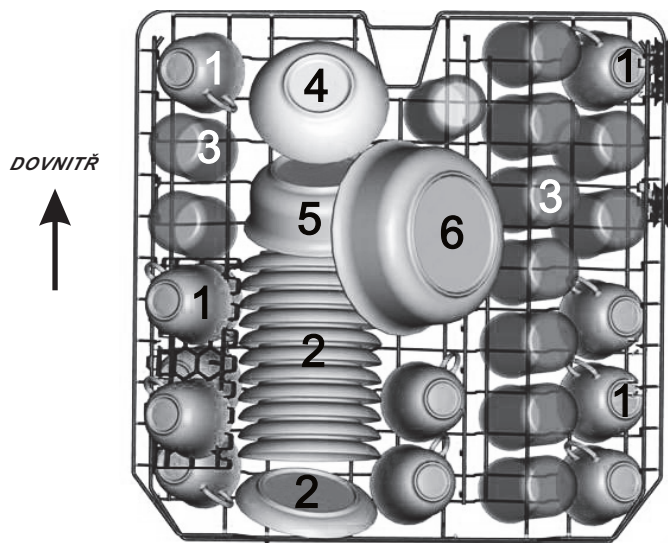



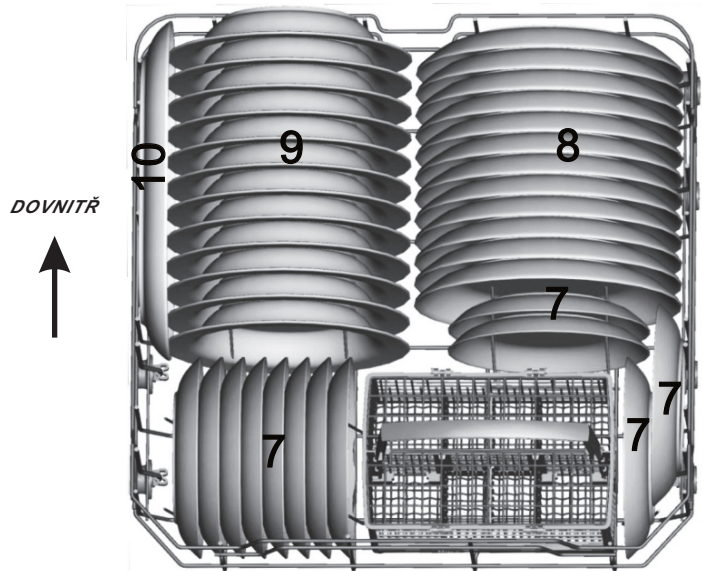





2. Dolní koš



3. Košík na příbory

1	2	1		4	4	4	4	4	4		1	2	1	
2	2	2			8			7			3	3		2
1	2	1		4	4	4	4	4	4		1	3	1	
1	2	1		5	5	5	5	5	5		3	3	3	
2	2	2			3			3			3	3	3	3
1	2	1		5	5	5	5	5	5		6		6	

- 1 Polévkové lžíce 
- 2 Vidličky 
- 3 Nože 
- 4 Čajové lžičky 
- 5 Dezertní lžičky 
- 6 Servírovací lžíce 
- 7 Servírovací vidličky 
- 8 Naběračky 

Údaje pro srovnávací test podle normy EN 50242:
 Objem: 12 souprav
 Poloha horního koše: dolní poloha
 Program: ECO
 Nastavení oplachovacího prostředku: 6
 Nastavení změkčovače: H4

Technické údaje

Specifikace myčky nádobí určené pro domácnost v souladu se směrnicí EU 1059/2010:

Název výrobce	GORENJE
Model	GS62115W,GS62115X
Kapacita	12
Účinnost energie 1	A++
Roční spotřeba energie (kWh/rok) 2	258 kWh
Spotřeba energie (kWh/cyklus)	0.91 kWh
Spotřeba energie v režimu vypnutí	0.45 W
Spotřeba energie v režimu bdění	0.49 W
Roční spotřeba vody (l/rok) 3	3080 l
Účinnost sušení 4	A
Standardní program 5	ECO 45 °C
Doba trvání standardního programu	185 min
Hladina hluku	49 dB(A) re 1 pW
Spotřebiče určené k vestavění	samostatně stojící myčka nádobí
Možnost zástavby	Ano
Výška	84.5 cm
Šířka	59.8 cm
Hloubka	60 cm
Roční spotřeba elektrické energie (kWh/rok)	1930 W
Elektrická přípojka	220-240 V~ / 50 Hz
Přípustný tlak vody	0.4-10 bar = 0.04-1 MPa

HINWEIS:

- 1** A+++ (nejvyšší třída energetické efektivity) do D (nejnižší třída energetické efektivity)
- 2** Spotřeba energie "258" kWh ročně, na základě 280 standardních cyklů mytí s naplněním studenou vodou a spotřebou energie v úsporných režimech. Skutečná spotřeba energie závisí od způsobu exploatace spotřebiče.
- 3** Spotřeba vody 0 litrů ročně, na základě 280 standardních cyklů mytí. Skutečná spotřeba vody "3080"závisí od způsobu exploatace spotřebiče.
- 4** A (nejvyšší třída efektivity) do G (nejnižší třída efektivity)
- 5** Ten program je odpovídající pro mytí normálně zašpiněného nádobí a je to nejúčinnější program s ohledem na spotřebu energie a vody pro tento typ nádobí.V aktuální verzi, v okamžiku dodávky spotřebič vyhovuje evropským normám a požadavkům směrnic:

- LVD 2006/95/EC
- EMC2004/108/EC
- ErP 2009/125/EC

Výše uvedené hodnoty byly změřeny v souladu s normami v přesně stanovených pracovních podmínkách.

Výsledky se mohou značně různit v závislosti od množství a zašpinění nádobí, tvrdosti vody, množství detergentu apod.

Návod opracovaný s podporou norem a předpisů Evropské unie.