




DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU ZNAČKY WHIRLPOOL.

Pro získání komplexnější asistence a podpory zaregistrujte prosím svůj výrobek na webových stránkách:
www.whirlpool.eu/register


⚠ Předtím, než tento spotřebič použijete, pečlivě si přečtěte průvodce s názvem Zdraví a bezpečnost. Ovládací panel se u této myčky aktivuje stiskem tlačítka „ON/OFF“ (ZAPNOUT/VYPNOUT). Pokud není spuštěn žádný cyklus, ovládací panel se z důvodu úspory energie po 10 minutách automaticky deaktivuje.

POPIS SPOTŘEBIČE

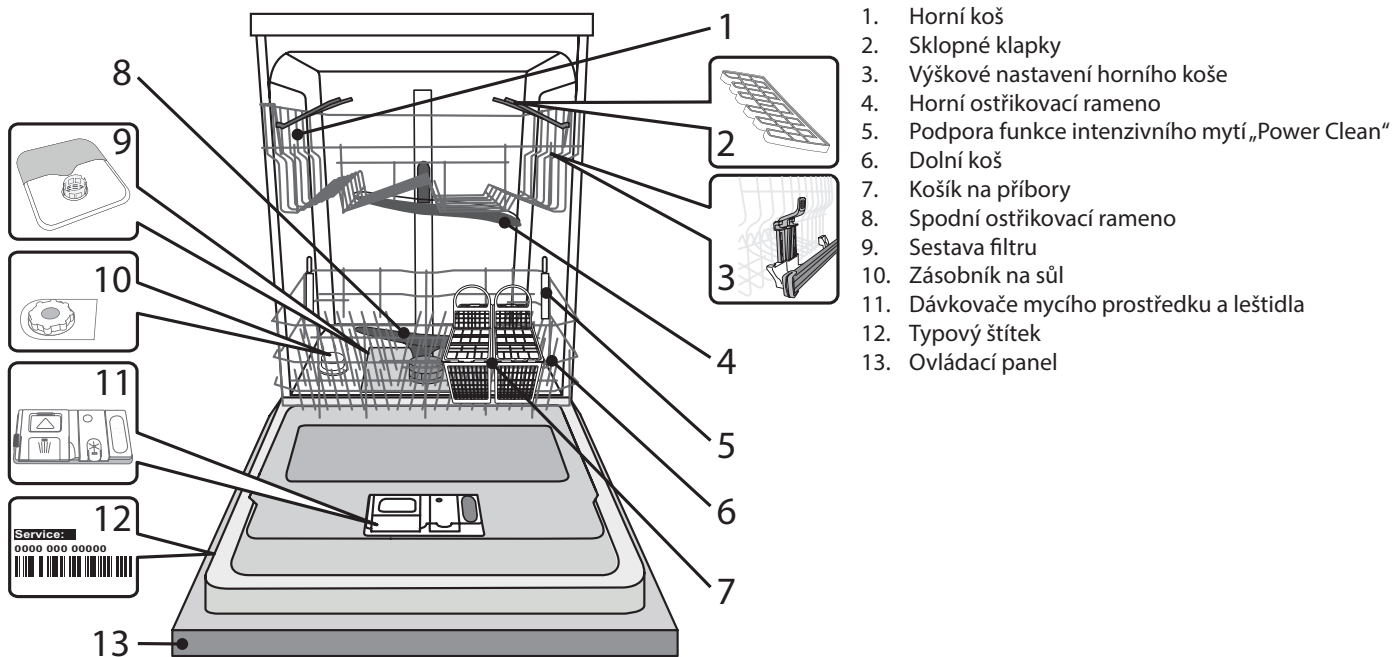


1. Horní koš
2. Sklopné klapky
3. Výškové nastavení horního koše
4. Horní ostřikovací rameno
5. Podpora funkce intenzivního mytí „Power Clean“
6. Dolní koš
7. Košík na příbory
8. Spodní ostřikovací rameno
9. Sestava filtru
10. Zásobník na sůl
11. Dávkače mycího prostředku a leštidla
12. Typový štítek
13. Ovládací panel

OVLÁDACÍ PANEĽ (je aktivní pouze v případě, že jsou uzavřena dvířka)

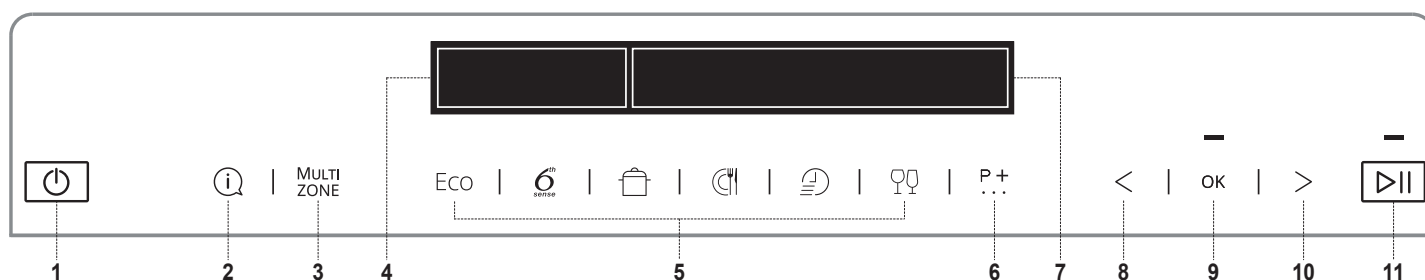

1. Tlačítko „ON-OFF“ (ZAPNOUT/VYPNOUT)
2. Tlačítko „INFO“ Poskytuje informace pro zvolený mycí program
3. Tlačítko „MULTIZONE“
4. DISPLEJ – zóna ukazatelů
5. 6 tlačítek pro přímý přístup k oblíbeným MYCÍM PROGRAMŮM
6. Tlačítko „CYKLUS EXTRA“ Přístup k ostatním mycím programům
7. DISPLEJ – zóna informací
8. Tlačítko „PŘEDCHOZÍ“ pro možnosti/nastavení
9. Tlačítko „OK“ Výběr/změna možnosti a nastavení
10. Tlačítko „DALŠÍ“ pro možnosti/nastavení
11. Tlačítko START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)

DISPLEJ – UKAZATELE

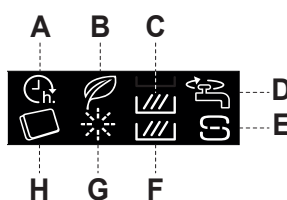

- A. „ODLOŽENÝ START“
- B. ECO
- C. „MULTIZONE“ – Horní koš
- D. UZAVŘENÝ VODOVODNÍ KOHOUTEK
- E. NASYPTÉ SŮL
- F. „MULTIZONE“ – Spodní koš
- G. NALIJTE LESK
- H. TABLETKA

POČÁTEČNÍ

Po prvním připojení spotřebiče k napájení vás displej provede nastavením spotřebiče pro první použití.

1. Výběr jazyka

NASTAV. CESKÝ JAZ.? ◁ = ZMĚNA OK = ANO	K nastavení požadovaného jazyka stiskněte prosím tlačítko „<“ nebo „>“.
CESKÝ VYBRANÉ	Potvrďte stiskem tlačítka „OK“.

Po potvrzení jazyka přejde spotřebič k potřebným uživatelským nastavením pro první použití.

2. Nastavení tvrdosti vody

TVRDOT VODY (1=MIN, 5=MAX)	Výchozím nastavením stupně tvrdosti vody je 3. Přejete-li si změnit stupeň tvrdosti vody, opakovaně stiskněte tlačítko „<“ nebo „>“.
TVRDOT VODY = 3 ◁ = ZMĚNA OK = ANO	Volbu potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. Stupeň tvrdosti vody je potřeba nastavit podle níže uvedených tabulek.


Aby mohl změkčovač vody řádně fungovat, je nezbytné nastavit tvrdost vody podle skutečných hodnot platných pro vodu ve vašem domě. Informaci o tvrdosti vody v řadu získáte od místního dodavatele vody.

Tabulka tvrdosti vody			
Stupeň		Německé stupně °dH	Francouzské stupně °fH
1	Měkká	0–6	0–10
2	Střední	7–11	11–20
3	Středně tvrdá	12–17	21–30
4	Tvrdá	17–34	31–60
5	Velmi tvrdá	35–50	61–90

3. Doplnění změkčovače vody

DOPLNĚNÍ VODY ČINNOST	Po nastavení stupně tvrdosti vody je nutné naplnit zásobník změkčovače vody vodou a speciální regenerační solí.
NALIJ 1,5L OK = HOTOVÉ	Vytáhněte spodní koš a odšroubujte víčko zásobníku (proti směru hodinových ručiček).
VODY DO OK = HOTOVÉ	Nejprve je nutné do zásobníku nalít vodu (přibližně 1,5 litru).
NÁDRŽE SOLI OK = HOTOVÉ	Po dokončení pokračujte na další krok stiskem tlačítka „OK“.

DOPLNĚNÍ SOLI ČINNOST
NASYP 1KG SOLI DO OK = HOTOVÉ
NÁDRŽE SOLI OK = HOTOVÉ

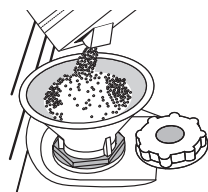

Umístěte trychtýř (viz obrázek) a naplňte zásobník soli až po okraj (přibližně 1 kg); je běžné, že vyteče určité množství vody.

Vyjměte trychtýř a otřete z otvoru přebytečnou sůl.

Ujistěte se, že je víčko pevně dotaženo, aby se do zásobníku nedostal při mytí žádný mycí prostředek (to by mohlo vést k neopravitelnému poškození změkčovače vody).

Po dokončení pokračujte na další krok stiskem tlačítka „OK“.

Používejte výhradně sůl určenou pro myčky nádobí.

Potřebujete-li doplnit sůl, doporučujeme tento úkon provést ještě před spuštěním mycího programu.

Zbytkový slaný roztok nebo zrnka soli mohou způsobit korozi a nenapravitelně poškodit díly z nerezové oceli.

Na reklamace související s tímto problémem se nevztahuje záruka.

Pokud není zásobník na sůl doplněn, může to vést k poškození změkčovače vody a topného tělesa.

4. Nastavení úrovně jasu

JASNOST DISPLEJE (1=MIN, 5=MAX)	Výchozí nastavení úrovně jasu je 4. Chcete-li změnit úroveň jasu, opakovaně stiskněte tlačítko „<“ nebo „>“.
JASNOST = 5 ◁ = ZMĚNA OK = ANO	Svoji volbu potvrďte stiskem tlačítka „OK“.

5. Nastavení typu mycího prostředku



DRUH DETERGENTU ČINNOST	V tomto kroku je velmi důležité správně zvolit typ mycího prostředku, který budete používat (tablety/kapsle nebo gel/prášek).
ZDA UŽÍVÁTE ◁ = NE OK = ANO	Pokud dáváte přednost mycímu prostředku typu „vše v jednom“ ve formě tablet či kapslí, stiskněte tlačítko „OK“ a poté přejděte ke kroku 7. Otevření přívodu vody na další straně.
TABLETEK ◁ = NE OK = ANO	
"ALL IN ONE" ? ◁ = NE OK = ANO	

Na displeji bude svítit symbol Dáváte-li přednost mycímu prostředku ve formě gelu či prášku, stiskněte „<“ nebo „>“ a poté přejděte ke kroku 6. **Použití leštidla**.

6. Použití leštidla*

* Pokud jste v předchozím kroku zvolili mycí prostředek typu „vše v jednom“, tento krok bude při nastavování spotřebiče vynechán.

DOPLNĚNÍ LESKU ČINNOST
NALIJ LESK OK = HOTOVÉ
DO DÁVKOVAČE OK = HOTOVÉ

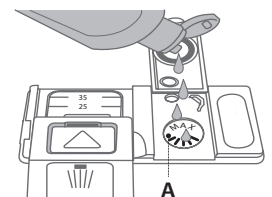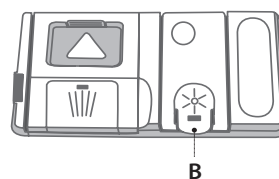

1. Stlačením a zatažením páčky na víčku otevřete zásobník **B**.
2. Opatrně nalijte leštidlo až po maximální hodnotu (110 ml) vyznačenou ryskou na hrdle zásobníku **A** – zabraňte jeho přelití. Pokud dojde k rozlití, setřete tekutinu okamžitě suchým hadrem.
3. Stiskněte víčko, dokud se s cvaknutím nezavře.
4. Úkon potvrďte stiskem tlačítka „OK“.

NIKDY nelijte leštidlo přímo do myčky.

Nastavení množství leštidla

(není nutné, pokud používáte tablety/kapsle)

Dávkování leštidla je možné upravit podle použitého mycího prostředku. Čím je hodnota nastavení nižší, tím méně leštidla program použije. Tovární nastavení je úroveň 4. Pro provádění změn viz pokyny v části „NASTAVENÍ/NABÍDKA“.

7. Kontrola otevření přívodu vody

ODŠR. VENT. VODY
ČINNOST

ODŠROBUJTE
OK = HOTOVÉ

VENTIL VODY
OK = HOTOVÉ



Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený. Pokud je zavřený, otevřete jej a potvrďte stiskem tlačítka .

8. První spuštění programu

PRVNÍ CYKLUS MYTÍ
ČINNOST

NASTARTUJTE
OK = HOTOVÉ

INTENZ. CYKLUS
OK = HOTOVÉ


BEZ NÁDOBÍ
OK = HOTOVÉ

PRO ZAKONČENÍ
OK = HOTOVÉ

INSTALACI
OK=HOTOVÉ

Před obvyklým použitím spotřebiče se doporučuje nejdříve spustit program Intensive za účelem jeho kalibrace.

Vložte mycí prostředek do komory zásobníku **B** (viz níže) a poté stiskněte tlačítko „OK“.

Intenzivní mycí program bude zvolen automaticky. Stiskněte tlačítko „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“  a uzavřete dvířka spotřebiče.

Automatický kalibrační proces může první cyklus prodloužit až o 20 minut.

Po dokončení tohoto procesu je spotřebič připraven k běžnému použití.

PŘIDÁNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU

Používejte výhradně mycí prostředky určené pro myčky nádobí.

Pro dosažení optimálních výsledků je třeba používat mycí prostředek, leštidlo a sůl.

Doporučujeme používat mycí prostředky bez obsahu fosfátů a chlóru, neboť tyto látky jsou škodlivé pro životní prostředí.

Dobré výsledky mytí závisejí rovněž na použití správného množství mycího prostředku.

Překračování předepsaného množství nevede k účinnějšímu mytí a zároveň zvyšuje znečištění životního prostředí.

Množství mycího prostředku lze přizpůsobit míře zašpinění nádobí.

Je-li nádobí běžně zašpiněné, dávkujte přibližně 35 g (práškového mycího prostředku) nebo 35 ml (tekutého mycího prostředku) a k tomu jednu čajovou lžičku mycího prostředku přímo do prostoru myčky. Používáte-li tablety, pak stačí jedna.


Je-li nádobí znečištěno pouze lehce nebo bylo-li před umístěním do myčky opláchnuto, snižte přiměřeně dávkování mycího prostředku (minimální množství 25 g/ml) a vynechte použití prášku/gelu dávovaného přímo do prostoru myčky.

Pro otevření zásobníku na mycí prostředek stiskněte tlačítko **A**. Mycí prostředek dávkujte výhradně do suchého zásobníku **B**. Prostředek pro předmytí dávkujte přímo do prostoru myčky.

1. Při dávkování mycího prostředku se řiďte předchozími pokyny, abyste odměřili správné množství. Uvnitř zásobníku **B** se nacházejí značky, které pomohou při dávkování mycího prostředku.
2. Odstraňte zbytky mycího prostředku z okraje zásobníku a pak jej zavřete tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
3. Zatažením nahoru zavřete víčko zásobníku mycího prostředku, dokud zavírací prvek nezapadne na své místo.

Zásobník se automaticky otevře v pravou chvíli v závislosti na použitém programu.

Používáte-li mycí prostředky typu „vše v jednom“, doporučujeme vám v každém případě přidat i sůl, zvláště tehdy, je-li voda tvrdá či velmi tvrdá (viz pokyny na obalu).

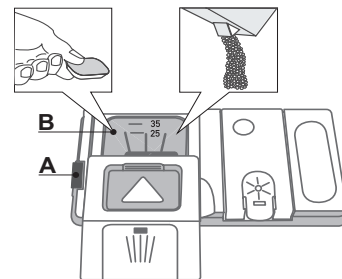

DOPORUČENÍ A TYPY

RADY

Před plněním košů odstraňte z nádobí všechny zbytky jídel a vyprázdněte sklenice. Nádobí není třeba oplachovat pod tekoucí vodou.

Uspořádejte nádobí v myčce tak, aby pevně leželo na místě a nepřepadávalo; nádoby vkládejte dnem vzhůru a vydutými vypuklými povrchy šikmo, aby voda měla přístup ke všem povrchům a zároveň mohla volně odtékat.

Varování: Víka, madla, podnosy a pánve nesmí bránit ostříkovacím ramenům myčky v pohybu.

Drobné předměty vkládejte do koše na příbory.

Velmi znečištěné nádobí a hrnce umísťuje do spodního koše, protože v této části myčky je proud vody silnější, a lze tak dosáhnout lepší výkonnosti.

Po naplnění myčky se ujistěte, že ostříkovací ramena se mohou volně otáčet.

HYGIENA

Aby se předešlo vzniku usazenin a zápachu v myčce, spusťte nejméně jednou měsíčně program s vysokou teplotou. Použijte čajovou lžičku mycího prostředku a vsypte ji do prázdné myčky.

NEVHODNÉ NÁDOBÍ

- Dřevěné nádobí a příbory.
- Jemné zdobené sklenice, umělecké, ručně vyrobené a starožitné nádobí. Jejich zdobení není dostatečně odolné.
- Části z plastu neodolávající vysokým teplotám.
- Měděné a cínové nádobí.
- Nádobí zašpiněné popelem, voskem, mazacím tukem či inkoustem. Barva ozdob na skle a hliníkových/stříbrných kusů nádobí může během mytí vyblednout. Některé druhy skla (např. křišťálové předměty) mohou po několika mycích cyklech zmatnět.

POŠKOZENÍ SKLA A NÁDOBÍ


- Používejte výhradně sklenice a porcelán, u nichž výrobce zaručuje možnost mytí v myčce.
- Na porcelánové nádobí používejte vhodný jemný mycí přípravek.
- Vyjměte sklo a příbory z myčky hned po skončení mycího cyklu.

PLNĚNÍ KOŠŮ

HORNÍ KOŠ

Sem vkládejte jemné a lehké nádobí: sklenice, hrnky, tácky a mělké salátové mísy.

Horní koš je vybaven opěrkami, které lze ve svislé poloze použít k umístění podšálků a dezertních talířů, nebo v nižší poloze k umístění misek a nádob na potraviny.

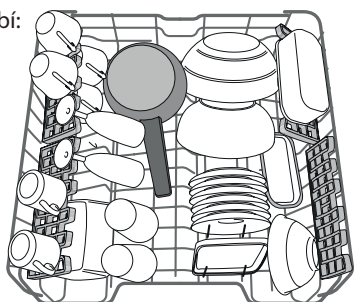


(příklad naplnění horního koše)

SKLOPNÉ OPĚRKY S NASTAVITELNOU POLOHOU

Sklopné opěrky lze nastavit do tří různých úrovní, a zlepšit tak uspořádání nádobí v koši.

Do sklopných opěrek je možno bezpečně umístit sklenice na víno, a to tak, že stopku každé z nich opřeme do příslušného vybrání.

Pro optimální průběh sušení sklopte opěrky více. Chcete-li změnit sklon, zatáhněte za opěrku vzhůru, lehce ji posuňte a umístěte ji do požadované polohy.

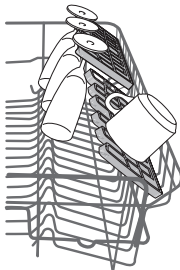


NASTAVENÍ VÝŠKY HORNÍHO KOŠE

Výšku horního koše lze nastavit: Při umístění do vyšší polohy lze do spodního koše vkládat objemnější kusy, v nižší poloze pak lze nejlépe využít sklopných opěrek – v horní části se tak vytvoří větší prostor a předejde se kolizím s předměty uloženými ve spodním koši.

Horní koš je vybaven **zařízením pro nastavení výšky horního koše** (viz obr.), bez nutnosti používat páky. Stačí koš prostě zvednout za strany, dokud nezapadne do stabilní horní polohy.

Pro uložení koše zpět do spodní polohy stiskněte páčky **A** po stranách koše a zatlačte jej dolů.


Důrazně doporučujeme neměnit polohu koše, je-li plný. NIKDY nesnižujte ani nezvyšujte polohu koše pouze na jedné straně.

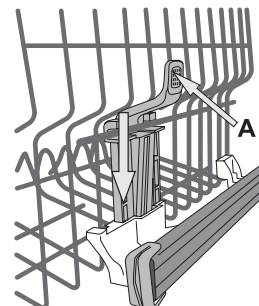

SPODNÍ KOŠ

Je určen na hrnce, tácy, talíře, salátové mísy, příbory atd. Velké talíře a poklice by měly být umístěny po stranách, aby nedošlo ke kontaktu s ostříkovacími rameny.



Dolní koš je vybaven opěrkami, které lze ve svislé poloze použít k umístění talířů nebo v horizontální (dolní) poloze ke snadnému umístění hrnců a salátových misek.

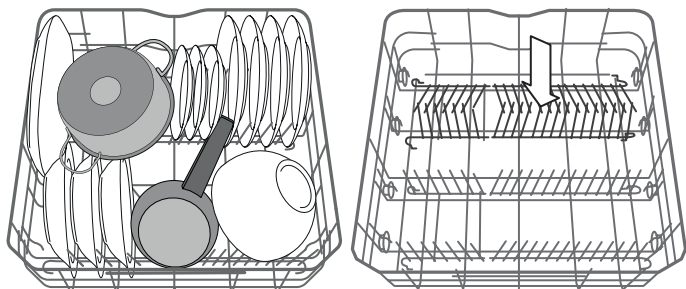

(příklad plnění dolního koše)

PÉČE O SKLO

Speciální příslušenství, které vám umožní bezpečně ukládat různé typy skleniček na stopce do spodního koše. Pomáhá dosahovat výborných výsledků mytí a sušení, a to díky optimalizovanému a stabilnímu umístění sklenic.

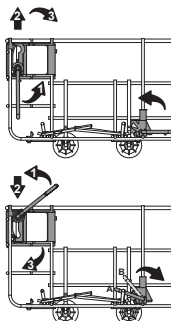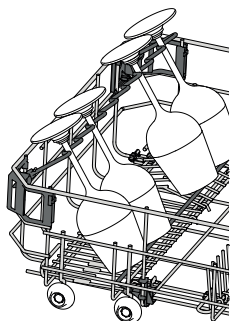

FUNKCE „POWER CLEAN“ VE SPODNÍM KOŠI



Při funkci „Power Clean“ se používají speciální proudy vody v zadní části myčky k intenzivnějšímu mytí velmi špinavého nádobí.

Umístíte hrnce a kastroly proti ústí Power Clean® a aktivujete funkci **POWER CLEAN** na panelu.

Ve spodním koši lze mýt v režimu intenzivního mytí „Power Clean“, tj. je opatřen speciální výsuvnou opěrkou v zadní části koše, kterou lze použít k opření pánví či pekáčů ve svislé poloze, kdy zabírají méně místa.


Jak používat funkci „Power Clean“:

1. Upravte prostor (G) pro účinné mytí „Power Clean“ sklopením zadních držáků talířů. Tím uvolníte prostor pro hrnce.
2. Hrnce a kastroly položte svisle do prostoru „Power Clean“. Hrnce je třeba naklonit směrem k vodním tryskám.

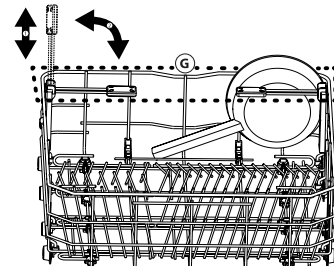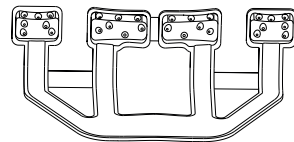

KOŠÍK NA PŘÍBORY

Modulární koš je možno zasunout do prostoru v dolním koši a optimalizovat tak využití prostoru. Je vybaven horními otvory umožňujícími lepší uspořádání příborů.

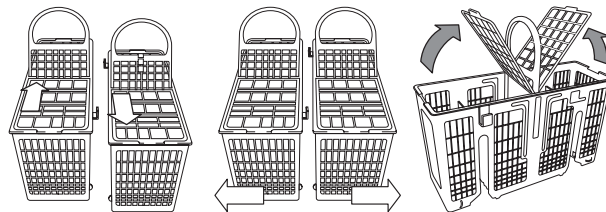


Nože a další ostré nástroje musí být umístěny svisle v koši na příbory ostřím směrem dolů nebo vodorovně na sklopných opěrkách horního koše.

VOLBA MYČÍHO PROGRAMU A FUNKCÍ

Seznam dostupných mycích programů a funkcí je uveden v **Tabulce mycích programů** na následující straně. Úsporný mycí program „Eco“ je vybrán jako výchozí nastavení. Přejete-li si v rámci výchozího nastavení použít poslední použitý mycí program, změnu můžete provést v nabídce „Nastavení“.

Mycí program lze vybrat stiskem jednoho ze šesti tlačítek přímé volby nebo opakovaným stiskem tlačítka „CYKLUS EXTRA“ . Při zobrazení posledního se s dalším stiskem vrátíte na první.

Stiskem tlačítka mycího programu vyberte mycí program v závislosti na míře ušpinění nádobí a podle „Tabulky programů“. Na displeji se objeví následující údaje:

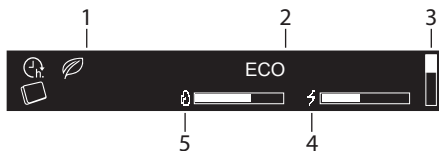

1. Kontrolky
2. Název zvoleného mycího programu
3. Ve svislém sloupci je vidět jen umístění seznamu doplňkových cyklů
4. Spotřeba energie u zvoleného mycího programu
5. Spotřeba vody u zvoleného mycího programu

50° **3:10 h** Tři sekundy po provedení volby mycího programu se zobrazí doba jeho trvání a teplota (je-li tato funkce dostupná).

Pro zobrazení krátkého popisu mycího programu a informace o spotřebě vody / elektrické energie stiskněte tlačítko „INFO“ .



Během fáze výběru bliká LED kontrolka „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“ .

Dodatečné možnosti jsou dostupné pro většinu mycích programů (viz část „Možnosti a nastavení“). Pokud je kterákoli možnost vybrána, její název se zobrazuje na pravém displeji.

50° **3:10 h** **POWER CLEAN** Pokud vyberete více než jednu možnost, pro každou z nich se zobrazí jeden puntík. Název každé možnosti se zobrazí po dobu 3 sekund, přičemž příslušný puntík je vyplněný.

Po dokončení výběru mycího programu a možností stiskněte tlačítko „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“ a pro spuštění zvoleného mycího programu uzavřete do 4 sekund dvířka.

MODIFIKACE BĚŽÍCÍHO PROGRAMU

Došlo-li k výběru nesprávného programu, je možné jej změnit za předpokladu, že od jeho spuštění uplynula pouze krátká chvíle: stiskněte a podržte tlačítko „ON/OFF“ (ZAPNOUT/VYPNOUT) a spotřebič se vypne. Stiskem tlačítka „ON/OFF“ (ZAPNOUT/VYPNOUT) spotřebič opět zapnete a zvolte nový mycí program spolu s požadovanými možnostmi; stisknutím tlačítka „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“ spustíte cyklus.

PRO PŘERUŠENÍ CYKLU (PŘIDÁNÍ DALŠÍCH KOUSKŮ NÁDOBÍ)

Otevřete dvířka a vložte nádobí do myčky (pozor na HORKOU páru!). Uzavřete dvířka a stiskněte tlačítko „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“ , aby došlo k opětovnému spuštění cyklu od místa, ve kterém byl přerušen.

NÁHODNÁ PŘERUŠENÍ

Dojde-li v průběhu mycího cyklu k otevření dvířek nebo výpadku elektrického napájení, cyklus se zastaví. Pro opětovné spuštění cyklu od chvíle, kdy došlo k jeho přerušení, stiskněte tlačítko „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“ .

Je-li program spuštěný, jeho průběh se zobrazuje na displeji (jako lišta), stejně jako jeho fáze a čas do konce programu prostřednictvím „:“, která bliká:



V závislosti na zvoleném cyklu může displej zobrazit ještě doplňující informace:

- 6TH SENSE – senzor přizpůsobuje čas, energii a spotřebu vody úrovni zašpinění nádobí. K dispozici pouze u programu „6th Sense“.
- PŘEDMYTÍ – lze přidávat další kusky nádobí.
- MYTÍ – hlavní mytí.
- SUŠENÍ – fáze sušení.

Po skončení mycího programu zazní zvukové upozornění a na displeji se objeví:



Na displeji se mohou zobrazit také následující doplňkové informace:






- NASYPTE SŮL – doplňte zásobník soli.
- NALIJTE LESK – doplňte leštidlo.
- WPRO – po každých 50 cyklech se doporučuje použít čistič WPRO (podle pokynů na spotřebitelském obalu).

Otevřete dvířka myčky (pozor na horkou páru!) a vyjměte nádobí. Začněte dolním košem.

Je-li nutné doplnit zásobník soli či zásobník leštidla, doporučuje se učinit tak před začátkem dalšího cyklu.

Po 10 minutách se spotřebič vypne.

TABULKA MYCÍCH PROGRAMŮ

CYKLUS	Dostupné možnosti *	Dávkořac praciho prostředku		Délka mycího programu (h:min)*	Spotřeba vody (l/cyklus)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Fáze sušení
		B	NÁ-DRŽ				
ECO ECO 50°	TABLETKA, ODLOŽENÝ START, POWER CLEAN	✓	✓	3:10	9,0	0,83	✓
 6TH SENSE 50°-60°	TABLETKA, ODLOŽENÝ START, MULTIZONE, POWER CLEAN, TURBO	✓	✓	1:25 - 3:00	7,0 - 14,0	0,90 - 1,40	✓
 INTENZIVNÍ 65°	TABLETKA, ODLOŽENÝ START, MULTIZONE, POWER CLEAN, TURBO	✓	-	2:50	14,0	1,50	✓
 KAŽDODENNÍ 50°	TABLETKA, ODLOŽENÝ START, MULTIZONE	✓	-	1:30	13,0	1,15	✓
 RYCHLÝ 30' 50°	TABLETKA, ODLOŽENÝ START	✓	-	0:30	9,0	0,55	-
 SKLO 45°	TABLETKA, ODLOŽENÝ START, MULTIZONE	✓	-	1:40	11,5	1,20	✓
CYKLUS EXTRA – dostupné po stisku tlačítka P.†							
TICHÝ 50°	TABLETKA, ODLOŽENÝ START	✓	-	3:30	15,0	1,15	✓
ÚVODNÍ MYTÍ studená	MULTIZONE, ODLOŽENÝ START	-	-	0:12	4,5	0,01	-
DEZINFEKCE 65°	ODLOŽENÝ START	✓	-	1:40	10,0	1,30	✓
AUTOČIŠTĚNÍ 65°	ODLOŽENÝ START	✓	-	0:50	8,0	0,85	✓

1. ECO – běžně zašpiněné nádoby. Jedná se o standardní program, který je nejvýhodnější z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
2. 6TH SENSE – pro běžně zašpiněné nádoby se zaschlými nečistotami. Myčka zjistí úroveň zašpinění nádoby a odpovídajícím způsobem nastaví program.
3. INTENZIVNÍ – program doporučený pro velmi zašpiněné nádoby, zejména hrnce a pánve (nepoužívejte na jemné nádoby).
4. KAŽDODENNÍ – běžně zašpiněné nádoby; běžný program pro každodenní mytí zajišťující ideální umytí v kratším čase.
5. RYCHLÝ 30' – program určený pro lehce zašpiněné nádoby bez zaschlých zbytků nečistot.
6. SKLO – program pro jemné nádoby, citlivější na vysoké teploty, jako jsou například sklenice a hrnky.

P.† **CYKLUS EXTRA**

7. TICHÝ – ideální pro noční provoz spotřebiče. Zajištěna optimální výkonnost.
8. ÚVODNÍ MYTÍ – nádoby, které má být umyty později. V tomto programu se nepoužívá žádný mycí prostředek.
9. DEZINFEKCE – program s doplňkovým antibakteriálním účinkem, který je určen pro běžně až silně zašpiněné nádoby.
10. AUTOČIŠTĚNÍ – program určený k provádění údržby myčky. Vyčistí vnitřek spotřebiče pomocí horké vody.

Poznámka:

Chcete-li dále snížit spotřebu, spouštějte myčku jen tehdy, je-li plná.

Vezměte prosím na vědomí, že mycí programy jako „Rychlý“ nebo „Fast“ jsou nejúčinnější pro lehce zašpiněné nádoby.

Údaje pro „ECO“ jsou měřeny v laboratorních podmínkách podle pokynů evropské normy EN 50242.

*) Ne všechny možnosti lze používat zároveň.


**) Délka programu, která se zobrazuje na displeji nebo je uvedena v příručce, je vypočítána za standardních podmínek. Skutečná doba se může lišit v závislosti na mnoha vlivech, jako je např. teplota, tlak vstupní vody, teplota okolí, množství mycího prostředku, množství a typ nádoby, vyvážení nádoby, zvolené doplňkové možnosti a kalibrace snímačů. Kalibrace snímačů může program prodloužit až o 20 min.

Spotřeba v pohotovostním režimu: Spotřeba v zapnutém stavu: 5 W – Spotřeba ve vypnutém režimu: 0,5 W

MOŽNOSTI A NASTAVENÍ

U každého mycího programu je možné použít doplňkové funkce. Kompletní seznam dostupných funkcí pro konkrétní mycí programy naleznete v **Tabulce programů** nacházející se na předchozí straně. Všechny aktivní funkce jsou zobrazeny na displeji.

Funkci navolíte stiskem tlačítka „OK“. VÝBĚR OPCE – zpráva se na několik sekund zobrazí na displeji. Poté, pro procházení seznamu funkcí, použijte tlačítka „<“ nebo „>“. V nabídce nastavení stiskněte tlačítka „OK“ pro výběr funkce, nad tlačítkem „OK“ svítí LED kontrolka.

Není-li funkce dostupná, bude stále viditelná ve svém umístění, ale s „“

TABLETKA (vše v jednom)

Toto nastavení vám umožní optimalizovat výkon programu v závislosti na typu použitého mycího prostředku. Tuto funkci zapnete, pokud používáte kombinované mycí přípravky ve formě tablet (leštidlo, sůl a mycí přípravky v jedné dávce).

TABLETKA	VYP.
TABLETKA	ZAP.
TABLETKA	ZAP.

Pro nastavení volby „Tableta“ vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „TABLETKA“. Poté stiskněte tlačítka „OK“.

ODLOŽENÝ START


Spuštění mycího programu lze odložit o volitelně dlouhou dobu. Pro nastavení doby odložení vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „START DELAY“ (ODLOŽENÝ START). Poté stiskněte tlačítka „OK“.

S každým stiskem tlačítka „<“ nebo „>“ se spuštění programu oddálí o:


- 0:30, pokud je odložený start do 4 hodin,
- 1:00, pokud je odložený start do 12 hodin,
- nebo o 2 hodiny, pokud je start odložen o více než 12 hodin.

ODLOŽENÝ START	VYP.
<START ZA h>	VYP.
<START ZA h>	4:00
<START ZA h>	4:00

Výchozí hodnota je DEAKTIVOVÁNA.

Je-li zvoleno odložení startu, svítí .

Jakmile stisknete tlačítka „OK“, potvrdí se doba odložení a spotřebič se vrátí zpět na obrazovku pro výběr cyklu, přičemž je vidět hodnota odložení.


Pro zapnutí funkce odložení stiskněte tlačítka „START/PAUSE“ (Spustit/Pozastavit) .

Pro zrušení odložení je třeba listovat, dokud se nezobrazí možnost „OFF“ (DEAKTIVOVÁNO) (po 24:00 stiskem tlačítka „>“ se má zobrazit „OFF“ (DEAKTIVOVÁNO)).

MULTIZONE

Není-li třeba mýt velké množství nádobí, lze je umístit pouze do jednoho koše. Použitím této funkce můžete zvolit, ve kterém koši se má nádobí mýt.

Zvolte kompatibilní cyklus (viz tabulka programů) a poté stiskněte tlačítka funkce „MULTIZONE“: ^{MULTI} _{ZONE} na displeji se objeví symbol zvoleného koše.

 V rámci výchozího nastavení není funkce „MULTIZONE“ aktivní a symboly všech košů svítí.

 Zvolen pouze spodní koš

 Zvolen pouze horní koš

POWER CLEAN

Tato funkce umožňuje intenzivnější a výkonnější mytí v určité oblasti spodního koše. Používá k tomu dodatečné vodní trysky.

POWER CLEAN	VYP.
POWER CLEAN	ZAP.
POWER CLEAN	ZAP.

Výchozí hodnota je DEAKTIVOVÁNA.

Pro nastavení funkce „Power Clean“ (intenzivní mytí) vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „POWER CLEAN“. Poté stiskněte tlačítka „OK“.

TURBO


Tuto možnost lze použít pro zkrácení délky hlavních mycích programů při zachování úrovně mytí a sušení.


TURBO	VYP.
TURBO	ZAP.
TURBO	ZAP.

Pro nastavení funkce „Turbo“ vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „TURBO“. Poté stiskněte tlačítka „OK“.

S každým stiskem tlačítka „>“ nebo „<“ se funkce AKTIVUJE a DEAKTIVUJE. Potvrďte stiskem tlačítka „OK“.

ZÁMEK KLÁVES

BLOKÁDA KLÁV. ZAPNUTÁ STLAČUJ „OK“ 3 S
PŘIDRŽ... 
BLOKÁDA KLÁV VYPNUTÁ

Funkce „ZÁMEK KLÁVES“ zablokuje tlačítka ovládacího panelu s výjimkou tlačítka „ON/OFF“  (ZAPNOUT/VYPNOUT).

Pro nastavení funkce „Zámek kláves“ vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „BLOKÁDA KLÁV“. Poté stiskněte tlačítka „OK“.

Jakmile je jednou aktivován, tuto funkci zrušíte podržením tlačítka „OK“ na několik sekund.

OSVĚTLENÍ NÁDRŽE

Jeli tato funkce aktivní, LED kontrolky ve vnitřním prostoru myčky se automaticky rozsvítí/zhasnou, jakmile uživatel otevře/zavře dvířka. Zůstanou-li dvířka otevřená po dobu delší než 10 minut, LED kontrolky uvnitř myčky zhasnou (pro jejich opětovné zapnutí je třeba dvířka znovu otevřít a zavřít). Tato funkce je aktivována v rámci výchozího nastavení, nicméně je možné ji deaktivovat v „NABÍDCE NASTAVENÍ“.

NABÍDKA NASTAVENÍ

Změny nastavení spotřebiče je třeba provádět v nabídce „Nastavení“.

Stiskněte tlačítko „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí položka NASTAVENÍ a poté stiskněte tlačítko „OK“.

Pro opuštění nabídky nastavení stiskněte kterékoli programové tlačítko, popřípadě stiskněte „<“ nebo „>“, dokud se nezobrazí položka VÝSTUP a poté stiskněte tlačítko „OK“.

Jazyk

1. JAZYK	OK	Pro změnu jazyka vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „JAZYK“. Poté stiskněte tlačítko „OK“.
1. ENGLISH	< >	
1. CESKÝ		

První mycí cyklus

2. PRVNÍ CYKLUS	OK	Můžete zvolit, který mycí program se má při zapnutí spotřebiče nastavit jako výchozí: „ECO“ (EKO), nebo „POSLEDNÍ POUŽITÝ“.
2. <ECO>	< >	
2. <POSLEDNÍ POUŽIT>		Pro změnu prvního cyklu vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „PRVNÍ CYKLUS“. Poté stiskněte tlačítko „OK“.

Zvuky

3. ZVUKY	OK	Pro změnu zvukových upozornění vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „ZVUKY“. Poté stiskněte tlačítko „OK“.
3. <HLASITÝ>	< >	
3. <VYPNUTÝ>		

Na výběr máte 2 různé úrovně: *Hlasitý; Tichý*. Lze rovněž VYPNUTÝ.

Stupeň tvrd. vody

4. TVRDOST VODY	3	Pro změnu stupně tvrdosti vody vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „TVRDOST VODY“. Poté stiskněte tlačítko „OK“.
4. TVRDOST VODY	4	

Při nastavování správného stupně tvrdosti vody použijte tabulku na straně 17.

Jas displeje

5. JASNOST DISPL.	5	Pro změnu úrovně jasu displeje vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „JASNOST DISPL.“. Poté stiskněte tlačítko „OK“.
5. JASNOST DISPL.	3	

Na výběr máte pět různých úrovní: 1, 2, 3, 4 a 5.

Osvětlení nádrže

6. VNITŘNÍ SVĚTLO	ZAP.	Pro změnu osvětlení nádrže vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „VNITŘNÍ SVĚTLO“. Poté stiskněte tlačítko „OK“.
6. VNITŘNÍ SVĚTLO	VYP.	

Množství leštidla

7. ÚROVEŇ LESKU	4	Pro změnu množství použitého leštidla vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „ÚROVEŇ LESKU“. Poté stiskněte tlačítko „OK“.
7. ÚROVEŇ LESKU	5	

Na výběr máte pět různých úrovní: 1, 2, 3, 4 a 5.

Je-li úroveň dávkování leštidla nastavena na 1, nebude přidáno žádné leštidlo. Dojde-li leštidlo, kontrolka „NEDOSTATEK LEŠTIDLA“ se nerozsvítí.

Tovární nastavení je úroveň 4.

- Pokud jsou na nádobí patrné modravé odlesky, nastavte nízké hodnoty (2–3).
- Jsou-li na nádobí stopy vodního kamene, nastavte vyšší číslo (4–5).

Režim demo

8. DEMO	ZAP.	Pro demo režim vstupte stiskem tlačítka „OK“ do nabídky nastavení a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „DEMO“. Poté stiskněte tlačítko „OK“.
8. DEMO	VYP.	

Reset na výchozí nastavení

9. NASTAV. BARVY.	ZAP.	Pro změnu továrního nastavení vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „NÁVRAT DO VÝCHOZÍHO NASTAVENÍ“. Poté stiskněte tlačítko „OK“.
9. NASTAV. BARVY.	VYP.	

Ukončení

10. VÝSTUP	< >	Pro opuštění nabídky nastavení stiskněte kterékoli programové tlačítko, popřípadě stiskněte „<“ nebo „>“, dokud se nezobrazí položka VÝSTUP a poté stiskněte tlačítko „OK“.
------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ: Před čištěním či prováděním údržby vždy vytáhněte spotřebič ze zásuvky. K čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé kapaliny.

ČIŠTĚNÍ MYČKY

Stopy nečistot ve vnitřním prostoru spotřebiče lze odstranit pomocí vlhkého hadříku s trochou octa. Vnější povrchy stroje a ovládací panel lze čistit jemným navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky s drsnými částicemi.




PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ZÁPACHU

Dvířka spotřebiče nechávejte vždy pootevřená – tím umožníte vysychání vlhkosti. Pravidelně čistěte těsnění kolem dveří i zásobník mycího prostředku pomocí navlhčené houbičky. Tímto způsobem předejdete zachycení zbytků jídla v záhybech těsnění, což je hlavní příčinou vzniku zápachu.

KONTROLA PŘÍVODNÍ HADICE VODY

Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská. Jeví-li známky poškození, vyměňte ji za novou, kterou získáte prostřednictvím servisního střediska nebo u specializovaného obchodníka. V závislosti na typu hadice:

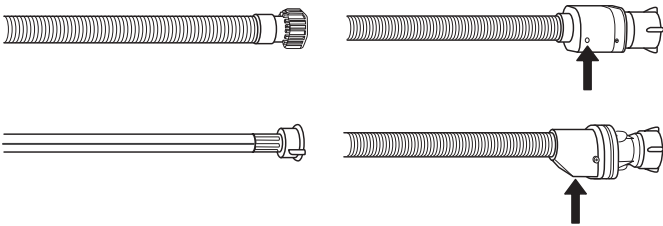

Je-li přívodní hadice průhledná, kontrolujte pravidelně, zda se na ní neobjevují výrazné barevná místa. Pokud ano, může v nich dojít k úniku vody a hadici je třeba vyměnit.

U hadic s bezpečnostním systémem: Zkontrolujte malé okénko na bezpečnostním ventilu (viz šipka). Je-li červené, došlo ke spuštění funkce bezpečnostního zastavení a hadici je třeba vyměnit za novou. Pro odšroubování této hadice stiskněte uvolňovací tlačítko.

ČIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍ HADICE

Je-li přívodní hadice nová nebo nebyla-li dlouho používána, propláchněte ji vodou a zkontrolujte, zda neobsahuje nečistoty. Teprve pak proveďte připojení. Nedodržíte-li tento postup, může dojít k ucpaní vstupu vody a poškození myčky.

ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU





Pravidelně čistěte sestavu filtru, aby nebyla ucpaná a voda mohla řádně odtékat.

Sestava filtru se skládá ze tří filtrů, které pomáhají z mycí vody odstranit zbytky potravin a umožňují její následnou recirkulaci: pro dosažení co nejlepších výsledků mytí je třeba udržovat filtry čisté.

Myčka nesmí být používána bez filtrů nebo s nedotaženými filtry.

Po několika mycích cyklech zkontrolujte sestavy filtrů a pečlivě je propláchněte pod tekoucí vodou s pomocí nekovového kartáčku. Řiďte se následujícími pokyny:


1. Otočte válcovým filtrem **A** proti směru chodu hodinových ručiček a vyjměte jej (obr. 1).
2. Mírným tlakem na postranní klapky vyjměte miskový filtr **B** (obr. 2).
3. Vysuňte nerezový deskový filtr **C** (obr. 3).
4. Prohlédněte prostor pod filtrem a odstraňte případné zbytky jídla. **NIKDY NEODSTRAŇUJTE** ochranu čerpadla mycího cyklu (detail v černé barvě) (obr. 4).

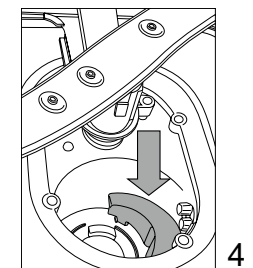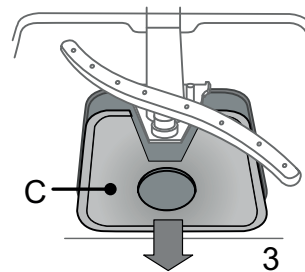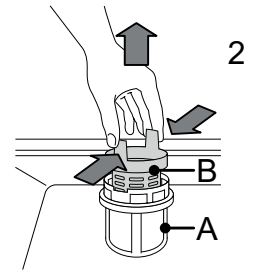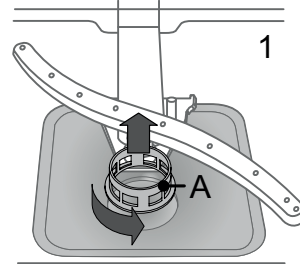


Po vyčištění filtry vraťte na jejich místo a zajistěte je; je to zásadní pro zachování funkčnosti myčky.

ČIŠTĚNÍ OSTŘIKOVACÍCH RAMEN

Někdy se stane, že se do ostřikovacích ramen dostane zbytek jídla a ucpe některou z jeho trysek. Doporučujeme proto občasnou kontrolu ramen a jejich vyčištění malým nekovovým kartáčkem. Horní ostřikovací rameno sejmete pootočením plastového upevňovacího kroužku proti směru hodinových ručiček. Horní rameno lze otočit tak, že jeho strana s větším množstvím otvorů směřuje vzhůru.

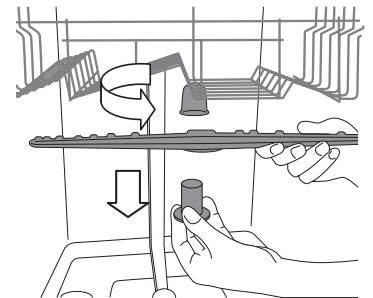

Spodní ostřikovací rameno lze vyjmout zatažením směrem nahoru.

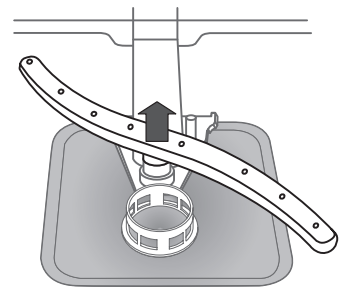

INSTALACE

UPOZORNĚNÍ: Pokud bude spotřebič někdy třeba stěhovat, udržujte ho ve vertikální poloze; v nezbytných případech je možno jej položit na záda.

PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY

Úpravu přívodu vody pro připojení myčky by měl provést oprávněný technik.

Přívodní a vypouštěcí hadice lze natočit vpravo či vlevo, a zajistit tak ideální instalaci.

Přesvědčte se, že myčka neohýbá ani nemačká žádnou z hadic.

PŘIPOJENÍ PŘÍVODNÍ HADICE

- Propláchněte ji vodou, dokud není zcela čistá.
- Našroubujte přívodní hadici pevně na její místo a otevřete ventil. Není-li přívodní hadice dost dlouhá, navštivte specializovaný obchod nebo kontaktujte autorizovaného technika.

Tlak vody musí být v rámci hodnot uvedených v tabulce technických údajů – v opačném případě může dojít k nesprávnému fungování.

Přesvědčte se, že hadice není ohnutá ani stlačená.

SPECIFIKACE PŘÍVODU VODY:


PŘÍVOD VODY	studená či teplá (max. 60 °C)
VSTUPNÍ ŠROUBENÍ	3/4"
TLAK VODY	0,05–1 MPa (0,5–10 bar) 7,25–145 psi

PŘIPOJENÍ VÝPUSTNÉ HADICE

Připojte výpustnou hadici k odpadu o minimálním průměru 2 cm **A**. Připojení výstupní hadice na odpad musí být ve výšce 40 až 80 cm od podlahy nebo povrchu, na němž myčka stojí. Před připojením hadice k odpadu pod dřezem sejměte plastovou zátku **B**.

OCHRANA PROTI ZATOPENÍ

Ochrana proti zatopení. Pro ochranu před zatopením je myčka: – vybavena speciálním systémem blokujícím přívod vody v případě vzniku nenadálých událostí nebo úniku vody ze spotřebiče. Některé modely jsou rovněž vybaveny doplňkovým bezpečnostním zařízením **Zastavení přívodu vody**, které zaručuje ochranu před zatopením i v případě prasknutí přívodní hadice. Za žádných okolností se přívodní hadice nesmí řezat – obsahuje vodiče pod napětím.

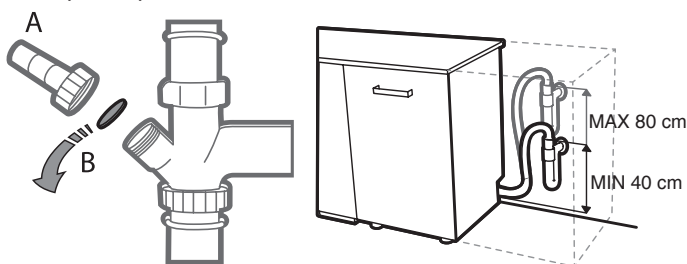

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

VAROVÁNÍ: Za žádných okolností se přívodní hadice nesmí řezat – obsahuje vodiče pod napětím.

Před zapojením přívodního kabelu do zásuvky se přesvědčte, že:

- Zásuvka je **uzemněná** \perp a odpovídá platným předpisům;
- Zásuvka je schopna zvládnout maximální zátěž zařízení uvedenou na typovém štítku umístěném na vnitřní straně dveří (viz „POPIS VÝROBKU“).
- napájecí napětí odpovídá hodnotám uvedeným na typovém štítku na vnitřní straně dveří;
- zásuvka je kompatibilní se zástrčkou na přívodním kabelu spotřebiče.

V opačném případě požádejte autorizovaného technika, aby zástrčku vyměnil (viz „POPRODEJNÍ SLUŽBY“). Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky. Po instalaci zařízení by měly být napájecí kabel i příslušná zásuvka snadno dostupné.

Kabel nesmí být ohnutý ani zmáčknutý.

Dojde-li k poškození přívodního kabelu, požádejte o jeho výměnu výrobce nebo autorizované servisní středisko. Předědte tak nebezpečným situacím.

Společnost nenese odpovědnost za nehody vzniklé v situaci, kdy toto pravidlo nebylo dodrženo.

UMÍSTĚNÍ A VYROVNÁNÍ

1. Umístěte myčku na vodorovnou pevnou podlahu. Není-li podlaha rovná, lze pomocí přední patky spotřebiče nastavit správnou vodorovnou polohu. Po správném vyrovnaní bude spotřebič stabilnější a méně náchylný k vibracím při provozu.
2. Předtím, než myčku zasunete, nalepte nad ni ze spodní strany dřevěné pracovní desky průhledný pruh samolepicího plastu. Ochrání tak desku před případnou kondenzací vodních par.
3. Umístěte myčku tak, aby její boční panely či zadní strana byly v kontaktu se sousedními skříňkami či stěnami. Tento spotřebič lze také zasunout pod pracovní desku.
4. Výšku zadní patky nastavíte pomocí otáčení červeného šestiúhelníkového pouzdra ve středu spodní části myčky pomocí šestiúhelníkového klíče velikosti 8 mm. Otáčením po směru hodinových ručiček se výška zvyšuje a v opačném směru se snižuje.


ROZMĚRY A KAPACITA:

ŠÍŘKA	600 mm
VÝŠKA	850 mm
HLOUBKA	600 mm
KAPACITA	14 standardních jídelních souprav

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Může se stát, že vaše myčka nebude pracovat správně.

Předtím, než kontaktujete servisní středisko poprodejních služeb, se přesvědčte, zda nelze závadu odstranit svépomocí podle následujícího seznamu.

PROBLÉMY	MOŽNÉ PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Symbol na displeji: „ZKONTROLUJ SŮL“ nebo „NASYPTE SŮL“	Zásobník soli je prázdný.	Doplňte do zásobníku sůl (viz strana 17). Nastavte tvrdost vody (viz strana 17).
Zobrazení na displeji: „ZKONTROLUJ LESK“ nebo „NALIJTE LESK“	Zásobník leštidla je prázdný.	Doplňte do zásobníku leštidlo (viz strana 17).
... nefunguje / nespustila se.	Myčka musí být zapnutá.	Pokud není pod proudem, zkontrolujte domácí pojistku.
	Dveře spotřebiče nejsou zavřené.	Zkontrolujte, zda jsou dvířka myčky dobře zavřené.
	Funkce „Start Delay“ (Odložený start) je ZAPNUTÁ.	Zkontrolujte, zda jste nezvolili funkci „Start Delay“ (Odložený start). V takovém případě se myčka spustí až po uplynutí nastavené doby. V případě potřeby vyresetujte aktuální mycí program VYPNUTÍM a opětovným zapnutím myčky. Poté zvolte nový program, stiskněte tlačítko „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“ a uzavřete dvířka.
Symbol na displeji: F6  symbol na displeji ukazatele	Tlak vody je příliš nízký. Přívodní hadice je ohnutá, nebo jsou ucpané filtry přívodu vody.	Vodovodní kohoutek musí být při přívodu vody úplně otevřený (minimální průtok: 0,5 litru za minutu). Přívodní hadice nesmí být ohnutá a filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být špinavý nebo zanesený.
Symbol na displeji: F3	Filtry jsou zanesené.	Vyčistěte filtry.
	Vypouštěcí hadice je ohnutá.	Vypouštěcí hadice nesmí být ohnutá.
	Přípojka hadice k sifonu je zavřená.	Kryt přípojky hadice sifonu je třeba odstranit.
Na displeji se zobrazuje: F2	Filtry nebo ostříkovací ramena jsou zanesené.	Vyčistěte filtry a ostříkovací ramena.
	V systému spotřebiče je příliš málo vody.	Duté nádoby (např. mísy, šálky) musí být položeny do koše dnem vzhůru.
	Vypouštěcí hadice není správně umístěná.	Vypouštěcí hadice musí být správně připojená (u myček umístěných do vyšších poloh ponechte min. 200–400 mm od dolního okraje spotřebiče) – viz část „Instalace“.
	Příliš pěny v myčce	Opakujte bez mycího prostředku nebo počkejte, až pěna zmizí.
	Tlak vody je příliš nízký.	Vodovodní kohoutek musí být při přívodu vody úplně otevřený (minimální průtok: 0,5 litru za minutu).
	Přívodní hadice je ohnutá, nebo jsou ucpané filtry přívodu vody.	Přívodní hadice nesmí být ohnutá a filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být špinavý nebo zanesený.
Symbol na displeji: STLAČ START I ZAVŘÍ DVÍŘKA	Dvířka nebyla uzavřena do 4 sekund od stisknutí tlačítka.	Stiskněte znovu tlačítko a do 4 sekund zavřete dvířka myčky.
Symbol na displeji: OTEVŘÍ A ZAVŘÍ DVÍŘKA	Mezi cykly nedošlo k otevření dvířek.	Vyndejte nádoby (pokud jste tak již neučinili), otevřete dvířka a zase je zavřete.
Symbol na displeji: Fx	Myčka má technickou závadu.	Obraťte se služby zákazníkům (nahlaste zobrazenou poruchu). Zavřete vodovodní kohoutek.
Dveře nelze zavřít.	Koše nejsou zcela zasunuté.	Ověřte, zda jsou koše zcela zasunuté.
	Dvířka nejsou uzamknuta.	Rázně přitlačte dvířka, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

PROBLÉMY	MOŽNÉ PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Myčka je příliš hlučná.	Nádobí na sebe naráží.	Nádobí správně rozmístěte (viz <i>Plnění košů</i>).
	Vzniká nadměrné množství pěny.	Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití v myčkách nádobí (viz <i>Plnění zásobníku mycího prostředku</i>). Vyresetujte aktuální cyklus VYPNUTÍM a opětovným zapnutím myčky. Poté zvolte nový program, stiskněte tlačítko „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“ a zavřete dvířka. Nepřidávejte prosím žádný mycí prostředek.
Nádobí není suché.	Zvolený program nezahrnuje fázi sušení.	Zkontrolujte v tabulce programů, zda zvolený program zahrnuje sušení.
	Došlo leštidlo nebo není dostatečná koncentrace.	Doplňte leštidlo nebo nastavte vyšší dávkování (viz <i>„Plnění zásobníku mycího prostředku“</i>).
	Nádobí je z plastu s nepřilnavou úpravou.	Přítomnost kapek vody je běžným jevem (viz <i>„Tipy“</i>).
Nádobí není umyté.	Nádobí nebylo v myčce správně uspořádáno.	Nádobí správně rozmístěte (viz <i>„Plnění košů“</i>).
	Ostříkovací ramena se nemohou volně otáčet – brání jim nádobí.	Nádobí správně rozmístěte (viz <i>„Plnění košů“</i>).
	Mycí cyklus je příliš jemný anebo je účinnost mycího prostředku příliš nízká.	Vyberte vhodný mycí program (viz <i>„Tabulka programů“</i>).
	Tvoří se nadměrné množství pěny (viz <i>„POPRODEJNÍ SLUŽBY“</i>).	Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití v myčkách nádobí (viz <i>Plnění zásobníku mycího prostředku</i>). Vyresetujte aktuální cyklus VYPNUTÍM a opětovným zapnutím myčky. Poté zvolte nový program, stiskněte tlačítko „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“ a zavřete dvířka. Nepřidávejte prosím žádný mycí prostředek.
	Víčko zásobníku leštidla není dobře uzavřeno.	Přesvědčte se, že je víčko na zásobníku leštidla dobře zavřené.
	Filtr je znečištěný či ucpaný.	Vyčistěte sestavu filtrů (viz <i>„Péče a údržba“</i>).
	Došla sůl.	Doplňte zásobník na sůl (viz <i>„Doplňování zásobníku na sůl“</i>).
Na nádobí a sklenicích jsou patrné bílé usazeniny (vodní kámen).	Nízké dávkování soli.	Doplňte zásobník na sůl (viz <i>„Doplňování zásobníku na sůl“</i>).
	Nesprávné nastavení tvrdosti vody.	Zvyšte hodnoty (viz <i>tabulka tvrdosti vody</i>).
	Uzavěr zásobníku na sůl není správně zavřený.	Zkontrolujte, zda je uzavěr zásobníku na sůl správně zavřený.
	Došlo leštidlo nebo je jeho dávkování příliš nízké.	Doplňte leštidlo nebo nastavte vyšší dávkování.
Nádobí a sklenice na sobě mají modré stopy nebo mají namodralý nádech.	Dávkování leštidla je příliš vysoké.	Nastavte správné dávkování.

PRODUKTOVÝ LIST

Technické údaje obsahující informace o spotřebě elektrické energie lze stáhnout z webových stránek: docs.whirlpool.eu

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO

Podrobné kontaktní údaje můžete najít v záruční příručce. Obracíte-li se na naše centrum poprodejních služeb pro zákazníky, uveďte prosím kódy z identifikačního štítku vašeho výrobku.

