



DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU ZNAČKY WHIRLPOOL.

Pro získání komplexnější asistence a podpory zaregistrujte prosím svůj výrobek na webových stránkách:
www.whirlpool.eu/register




Před použití spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.

Ovládací panel se u této myčky aktivuje stiskem tlačítka „ON/OFF“ (ZAPNOUT/VYPNOUT).


Pokud není spuštěn žádný cyklus, ovládací panel se z důvodu úspory energie po 10 minutách automaticky deaktivuje.

POPIS SPOTŘEBIČE

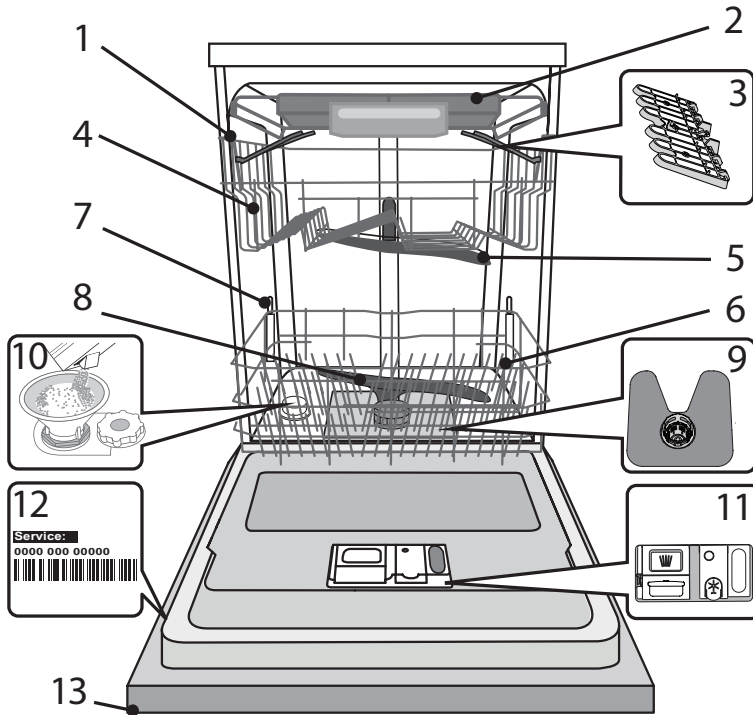

1. Horní koš
2. Příborová zásuvka
3. Sklopné klapky
4. Výškové nastavení horního koše
5. Horní ostříkovací rameno
6. Dolní koš
7. Podpora funkce intenzivního mytí „Power Clean“
8. Spodní ostříkovací rameno
9. Sestava filtru
10. Zásobník na sůl
11. Dávkovače mycího prostředku a leštidla
12. Typový štítek
13. Ovládací panel

OVLÁDACÍ PANEL

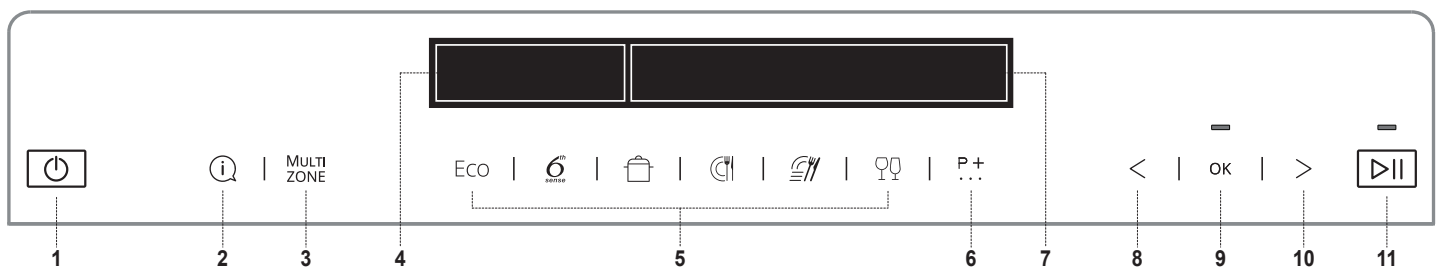

1. Tlačítko „ON–OFF“ (ZAPNOUT/VYPNOUT)
2. Tlačítko „INFO“ Poskytuje informace pro zvolený mycí program
3. Tlačítko „MULTIZONE“
4. DISPLEJ – zóna ukazatelů
5. 6 tlačítek pro přímý přístup k oblíbeným MYCÍM PROGRAMŮM
6. Tlačítko „CYKLUS EXTRA“ Přístup k ostatním mycím programům
7. DISPLEJ – zóna informací
8. Tlačítko „PŘEDCHOZÍ“ pro možnosti/nastavení
9. Tlačítko „OK“. Výběr/změna možností a nastavení
10. Tlačítko „DALŠÍ“ pro možnosti/nastavení
11. Tlačítko START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)

DISPLEJ – ukazatele

- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
| A | B | C | | |
| | | | | |
| I | H | G | F | |
- D. UZAVŘENÝ VODOVODNÍ KOHOUTEK
E. NASYPTE SŮL
F. „MULTIZONE“ – Horní koš
G. „MULTIZONE“ – Spodní koš
H. NALIJTE LESK
I. TABLETKA

POČÁTEČNÍ

Po prvním připojení spotřebiče k napájení vás displej provede nastavením spotřebiče pro první použití.

1. Výběr jazyka

NASTAV. CESKÝ JAZ.? ⇔ = ZMĚNA OK = ANO	K nastavení požadovaného jazyka stiskněte prosím tlačítko „<“ nebo „>“.
CESKÝ VYBRANÉ	Potvrďte stiskem tlačítka „OK“.

Po potvrzení jazyka přejde spotřebič k potřebným uživatelským nastavením pro první použití.

2. Nastavení tvrdosti vody

TVRDOT VODY 1=MIN, 5=MAX	Výchozím nastavením stupně tvrdosti vody je 3. Přejete-li si změnit stupeň tvrdosti vody, opakovaně stiskněte tlačítko „<“ nebo „>“.
TVRDOT VODY = 3 ⇔ = ZMĚNA OK = ANO	Volbu potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. Stupeň tvrdosti vody je potřeba nastavit podle níže uvedených tabulek.


Aby mohl změkčovač vody řádně fungovat, je nezbytné nastavit tvrdost vody podle skutečných hodnot platných pro vodu ve vašem domě. Informaci o tvrdosti vody v řadu získáte od místního dodavatele vody.

Tabulka tvrdosti vody				
Stupeň	°dH Německé stupně	°fH Francouzské stupně	°Clark Anglické stupně	
1	Měkká	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Střední	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Středně tvrdá	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Tvrdá	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Velmi tvrdá	35 - 50	61 - 90	43 - 62

3. Doplnění změkčovače vody

DOPLNĚNÍ VODY	Po nastavení stupně tvrdosti vody je nutné naplnit zásobník změkčovače vody vodou a speciální regenerační solí.
NALIJ 1,5L OK = HOTOVÉ	Vytáhněte spodní koš a odšroubujte víčko zásobníku (proti směru hodinových ručiček).
VODY DO OK = HOTOVÉ	Nejprve je nutné do zásobníku nalít vodu (přibližně 1,5 litru).
NÁDRŽE SOLI OK = HOTOVÉ	Po dokončení pokračujte na další krok stiskem tlačítka „OK“.

DOPLNĚNÍ SOLI
NASYP 1KG SOLI DO OK = HOTOVÉ
NÁDRŽE SOLI OK = HOTOVÉ

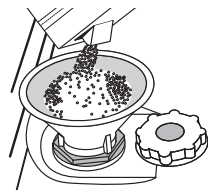

Umístěte trychtýř (viz obrázek) a naplňte zásobník soli až po okraj (přibližně 1 kg); je běžné, že vyteče určité množství vody.

Vyjměte trychtýř a otřete z otvoru přebytečnou sůl.

Ujistěte se, že je víčko pevně dotaženo, aby se do zásobníku nedostal při mytí žádný mycí prostředek (to by mohlo vést k neopravitelnému poškození změkčovače vody).

Po dokončení pokračujte na další krok stiskem tlačítka „OK“.

Používejte výhradně sůl určenou pro myčky nádobí.

Pokud potřebujete doplnit sůl, je nutné tento proces dokončit před začátkem mycího cyklu, aby se předešlo korozi.

Zbytkový slaný roztok nebo zrnka soli mohou způsobit korozi a nenapravitelně poškodit díly z nerezové oceli.

Na reklamace související s tímto problémem se nevztahuje záruka.

Pokud není zásobník na sůl doplněn, může to vést k poškození změkčovače vody a topného tělesa.

4. Nastavení úrovně jasu

JASNOST DISPLEJE 1=MIN, 5=MAX	Výchozí nastavení úrovně jasu je 5. Chcete-li změnit úroveň jasu, opakovaně stiskněte tlačítko „<“ nebo „>“.
JASNOST = 5 ⇔ = ZMĚNA OK = ANO	Svoji volbu potvrďte stiskem tlačítka „OK“.

5. Nastavení typu mycího prostředku



DRUH DETERGENTU	V tomto kroku je velmi důležité správně zvolit typ mycího prostředku, který budete používat (tablety/kapsle nebo gel/prášek).
ZDA UŽÍVÁTE ⇔ = NE OK = ANO	Pokud dáváte přednost mycímu prostředku typu „vše v jednom“ ve formě tablet či kapslí, stiskněte tlačítko „OK“ a poté přejděte ke kroku 7. Otevření přívodu vody na další straně.
TABLETEK ⇔ = NE OK = ANO	
"ALL IN ONE" ? ⇔ = NE OK = ANO	

Na displeji bude svítit symbol Dáváte-li přednost mycímu prostředku ve formě gelu či prášku, stiskněte „<“ nebo „>“ a poté přejděte ke kroku **6. Použití leštidla**.

6. Použití leštidla*

* Pokud jste v předchozím kroku zvolili mycí prostředek typu „vše v jednom“, tento krok bude při nastavování spotřebiče vynechán.

DOPLNĚNÍ LESKU
NALIJ LESK OK = HOTOVÉ
DO DÁVKOVAČE OK = HOTOVÉ

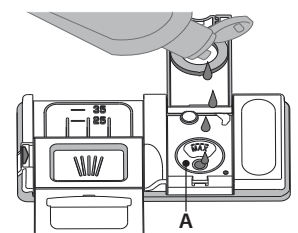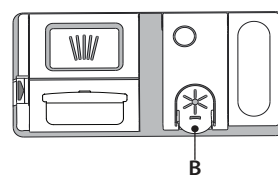

1. Stlačením a zatažením páčky na víčku otevřete zásobník **B**.
2. Opatrně nalijte leštidlo až po maximální hodnotu (110 ml) vyznačenou ryskou na hrdle zásobníku **A** – zabraňte jeho přelití. Pokud dojde k rozlití, setřete tekutinu okamžitě suchým hadrem.
3. Stiskněte víčko, dokud se s cvaknutím nezavře.
4. Úkon potvrďte stiskem tlačítka „OK“.

NIKDY nelijte leštidlo přímo do myčky.

Nastavení množství leštidla

(není nutné, pokud používáte tablety/kapsle)

Dávkování leštidla je možné upravit podle použitého mycího prostředku. Čím je hodnota nastavení nižší, tím méně leštidla program použije. Tovární nastavení je úroveň 4. Pro provádění změn viz pokyny v části „NASTAVENÍ/NABÍDKA“.

7. Kontrola otevření přívodu vody

ODŠR. VENT. VODY

ODŠROBUJTE
OK = HOTOVÉ

VENTIL VODY
OK = HOTOVÉ



Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený. Pokud je zavřený, otevřete jej a potvrďte stiskem tlačítka.

8. První spuštění programu

PRVNÍ CYKLUS MYTÍ

NASTARTUJTE
OK = HOTOVÉ

INTENZ. CYKLUS
OK = HOTOVÉ


BEZ NÁDOBÍ
OK = HOTOVÉ

PRO ZAKONČENÍ
OK = HOTOVÉ

INSTALACI
OK = HOTOVÉ

Před obvyklým použitím spotřebiče se doporučuje nejdříve spustit program Intensive za účelem jeho kalibrace.

Vložte mycí prostředek do komory zásobníku **B** (viz níže) a poté stiskněte tlačítko „OK“.

Intenzivní mycí program bude zvolen automaticky. Stiskněte tlačítko „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“  a uzavřete dvířka spotřebiče.

Automatický kalibrační proces může první cyklus prodloužit až o 20 minut.

Po dokončení tohoto procesu je spotřebič připraven k běžnému použití.

PŘIDÁNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU

Používejte výhradně mycí prostředky určené pro myčky nádobí.

Pro dosažení optimálních výsledků je třeba používat mycí prostředek, leštidlo a sůl.

Doporučujeme používat mycí prostředky bez obsahu fosfátů a chlóru, neboť tyto látky jsou škodlivé pro životní prostředí.

Dobré výsledky mytí závisí rovněž na použití správného množství mycího prostředku.

Překračování předepsaného množství nevede k účinnějšímu mytí a zároveň zvyšuje znečištění životního prostředí.


Množství mycího prostředku lze přizpůsobit míře zašpinění nádobí. Je-li nádobí běžně zašpiněné, dávkujte přibližně 35 g (práškového mycího prostředku) nebo 35 ml (tekutého mycího prostředku) a k tomu jednu čajovou lžičku mycího prostředku přímo do prostoru myčky. Používáte-li tablety, pak postačí jedna.

Je-li nádobí znečištěno pouze lehce nebo bylo-li před umístěním do myčky opláchnuto, snižte přiměřeně dávkování mycího prostředku (minimální množství 25 g/ml) a vynechte použití prášku/gelu dávkovaného přímo do prostoru myčky.

Pro otevření zásobníku na mycí prostředek stiskněte tlačítko **C**. Mycí prostředek dávkujte výhradně do suchého zásobníku **D**. Prostředek pro předmytí dávkujte přímo do prostoru myčky.

1. Při dávkování mycího prostředku se řiďte předchozími pokyny, abyste odměřili správné množství. Uvnitř zásobníku **D** se nacházejí značky, které pomohou při dávkování mycího prostředku.
 2. Odstraňte zbytky mycího prostředku z okraje zásobníku a pak jej zavřete tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
 3. Zatažením nahoru zavřete víčko zásobníku mycího prostředku, dokud zavírací prvek nezapadne na své místo.
- Zásobník se automaticky otevře v pravou chvíli v závislosti na použitém programu.

Používáte-li mycí prostředky typu „vše v jednom“, doporučujeme vám v každém případě přidat i sůl, zvláště tehdy, je-li voda tvrdá či velmi tvrdá (viz pokyny na obalu).

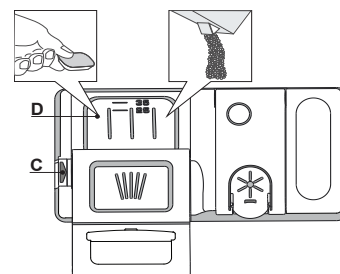

DOPORUČENÍ A TYPY

RADY

Před plněním košů odstraňte z nádobí všechny zbytky jídel a vyprázdněte sklenice. Nádobí není třeba oplachovat pod tekoucí vodou.

Uspořádejte nádobí v myčce tak, aby pevně leželo na místě a nepřepadávalo; nádoby vkládejte dnem vzhůru a vydutými vypuklými povrchy šikmo, aby voda měla přístup ke všem povrchům a zároveň mohla volně odtékat.

Varování: Víka, madla, podnosy a pánve nesmí bránit ostříkovacím ramenům myčky v pohybu.

Drobné předměty vkládejte do koše na příbory.

Velmi znečištěné nádobí a hrnce umísťte do spodního koše, protože v této části myčky je proud vody silnější, a lze tak dosáhnout lepší výkonnosti.

Po naplnění myčky se ujistěte, že ostříkovací ramena se mohou volně otáčet.

NEVHODNÉ NÁDOBÍ

- Dřevěné nádobí a přístroje.
 - Jemné zdobené sklenice, umělecké, ručně vyrobené a starožitné nádobí. Jejich zdobení není dostatečně odolné.
 - Části z plastu neodolávající vysokým teplotám.
 - Měděné a cínové nádobí.
 - Nádobí zašpiněné popelem, voskem, mazacím tukem či inkoustem.
- Barva ozdob na skle a hliníkových/stříbrných kusů nádobí může během mytí vyblednout. Některé druhy skla (např. křišťálové předměty) mohou po několika mycích cyklech zmatnět.

POŠKOZENÍ SKLA A NÁDOBÍ

- Používejte výhradně sklenice a porcelán, u nichž výrobce zaručuje možnost mytí v myčce.
- Na porcelánové nádobí používejte vhodný jemný mycí přípravek.
- Vyjměte sklo a přístroje z myčky hned po skončení mycího cyklu.

TIPY K ÚSPORĚ ENERGIE

- Pokud se myčka nádobí do domácnosti používá v souladu s pokyny výrobce, **je spotřeba ENERGIE a vody při mytí nádobí v myčce NIŽŠÍ než při mytí v ruce.**
- Pro maximální úspornost myčky nádobí doporučujeme **mycí cyklus spustit až ve chvíli, kdy je myčka zcela zaplněná.** Naplnění myčky nádobí až do plné kapacity uvedené výrobcem přispívá k úspoře energie a vody. Informace o správném vkládání nádobí najdete v kapitole PLNĚNÍ KOŠŮ.
V případě pouze částečného zaplnění doporučujeme použití příslušného mycího programu, je-li k dispozici (Half load / Zone Wash / Multi Zone) a plnění pouze příslušných košů. Nesprávné nebo nadměrné naplnění myčky může vést ke zvýšení spotřeby (vody, energie a času i zvýšení hlučnosti) a k snížení účinnosti mytí a sušení.
- Ruční předmyváání nádobí vede ke zvýšené spotřebě vody a energie a nedoporučujeme jej.

HYGIENA


Aby se předešlo vzniku usazenin a zápachu v myčce, **spusťte nejméně jednou měsíčně program s vysokou teplotou.** Použijte čajovou lžičku mycího prostředku a vsypte ji do prázdné myčky.

PLNĚNÍ KOŠŮ


ZÁSUVKA NA PŘÍBORY

Třetí koš je určen na příbory. Příbory ukládejte tak, jak je znázorněno na obrázku. Oddělené umístění příborů usnadňuje jejich pozdější úklid a zlepšuje sušení.


Nože a další kuchyňské náčiní s ostrými hranami musejí být umístěny čepelí směrem dolů.

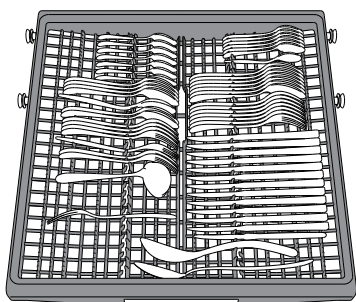

Tvar koše umožňuje umístění drobnějších předmětů, jako například kávových lžiček, do střední části.

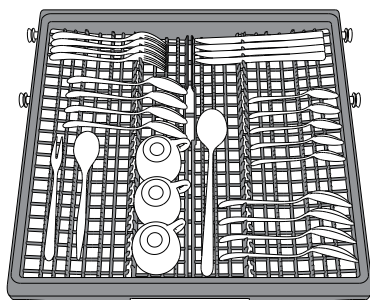


Koš na příbory je vybaven dvěma posuvnými postranními koši tak, aby bylo možno co nejlépe využít výšku prostoru a zároveň umožnit umístění vysokých předmětů do horního koše.

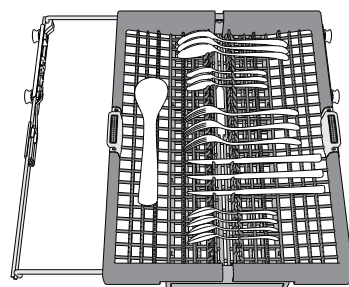

HORNÍ KOŠ

Sem vkládejte jemné a lehké nádobí: sklenice, hrnky, tácky a mělké salátové mísy. Horní koš je vybaven opěrkami, které lze ve svislé poloze použít k umístění podšálků a dezertních talířů, nebo v nižší poloze k umístění misek a nádob na potraviny.

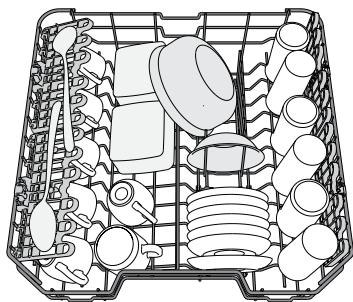


(příklad naplnění horního koše)

SKLOPNÉ OPĚRKY S NASTAVITELNOU POLOHOU

Postranní sklopné opěrky lze sklopit nebo vyklopit za účelem lepšího uspořádání nádobí v koši. Do sklopných opěrek je možno bezpečně umístit sklenice na víno, a to tak, že stopku každé z nich opřeme do příslušného vybrání.

Podle modelu:

- vyklopení opěrek: je třeba je posunout nahoru a otočit jimi nebo je uvolnit z příchytěk a zatáhnout směrem dolů;
- sklopení opěrek: je třeba jimi otočit a posunout je dolů, nebo je vytáhnout směrem nahoru a připnout do příchytěk.

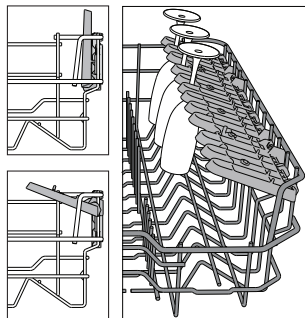


NASTAVENÍ VÝŠKY HORNÍHO KOŠE

Výšku horního koše lze nastavit: Při umístění do vyšší polohy lze do spodního koše vkládat objemnější kusy, v nižší poloze pak lze nejlépe využít sklopných opěrek – v horní části se tak vytvoří větší prostor a předejde se kolizím s předměty uloženými ve spodním koši.

Horní koš je vybaven **zařízením pro nastavení výšky horního koše** (viz obr.), bez nutnosti používat páky. Stačí koš prostě zvednout za strany, dokud nezapadne do stabilní horní polohy. Pro uložení koše zpět do spodní polohy stisknete páčky **A** po stranách koše a zatlačte jej dolů.

Důrazně doporučujeme neměnit polohu koše, je-li plný.


NIKDY nesnižujte ani nezvyšujte polohu koše pouze na jedné straně.

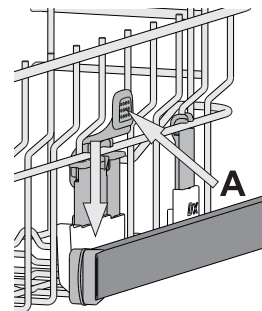

DOLNÍ KOŠ

Je určen na hrnce, tácky, talíře, salátové mísy, příbory atd. Velké talíře a poklice by měly být umístěny po stranách, aby nedošlo ke kontaktu s ostříkovacími rameny.


Dolní koš je vybaven opěrkami, které lze ve svislé poloze použít k umístění talířů nebo v horizontální (dolní) poloze ke snadnému umístění hrnců a salátových misek.

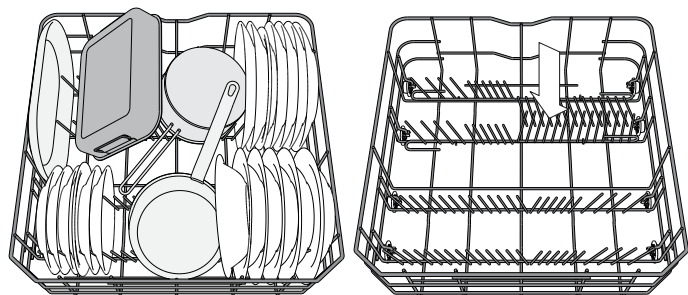

(příklad plnění dolního koše)

PÉČE O SKLO

Speciální příslušenství, které vám umožní bezpečně ukládat různé typy skleniček na stopce do spodního koše. Pomáhá dosahovat výborných výsledků mytí a sušení, a to díky optimalizovanému a stabilnímu umístění sklenic.

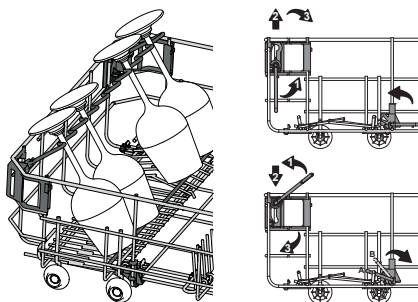



FUNKCE „POWER CLEAN“ VE SPODNÍM KOŠI

Při funkci „Power Clean“ se používají speciální proudy vody v zadní části myčky k intenzivnějšímu mytí velmi špinavého nádobí. Dolní koš je vybaven zařízením Space Zone, speciální výsuvnou opěrkou v zadní části koše, kterou lze použít k opření pánví či pekáčů ve svislé poloze, kdy zabírají méně místa.

Umístěte hrnce a kastroly proti ústí Power Clean® a aktivujte funkci **POWER CLEAN** na panelu.

Jak používat funkci „Power Clean“:

1. Upravte prostor (G) pro účinné mytí „Power Clean“ sklopením zadních držáků talířů. Tím uvolníte prostor pro hrnce.
2. Hrnce a kastroly položte svisle do prostoru „Power Clean“. Hrnce je třeba naklonit směrem k vodním tryskám.

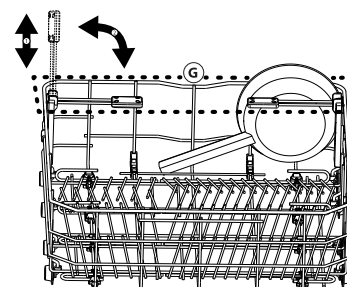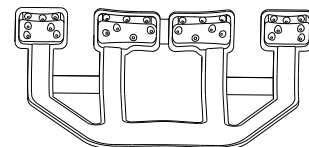


VOLBA MYČÍHO PROGRAMU A FUNKCÍ

Seznam dostupných mycích programů a funkcí je uveden v **Tabulce mycích programů** na následující straně. Úsporný mycí program „Eco“ je vybrán jako výchozí nastavení. Přejete-li si v rámci výchozího nastavení použít poslední použitý mycí program, změnu můžete provést v nabídce „Nastavení“.

Mycí program lze vybrat stiskem jednoho ze šesti tlačítek přímé volby nebo opakovaným stiskem tlačítka „Cyklus Extra“ . Při zobrazení posledního se s dalším stiskem vrátíte na první.

Stiskem tlačítka mycího programu vyberte mycí program v závislosti na míře uspinění nádobí a podle „Tabulky programů“. Na displeji se objeví následující údaje:

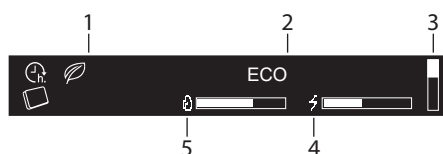

1. Kontrolky
2. Název zvoleného mycího programu
3. Ve svislém sloupci je vidět jen umístění seznamu doplňkových cyklů
4. Spotřeba energie u zvoleného mycího programu
5. Spotřeba vody u zvoleného mycího programu

50° **3:10 h** Tři sekundy po provedení volby mycího programu se zobrazí doba jeho trvání a teplota (je-li tato funkce dostupná).

Pro zobrazení krátkého popisu mycího programu a informace o spotřebě vody / elektrické energie stiskněte tlačítko „INFO“ .



Během fáze výběru bliká LED kontrolka „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“ .

Dodatečné možnosti jsou dostupné pro většinu mycích programů (viz část „Možnosti a nastavení“). Pokud je kterákoli možnost vybrána, její název se zobrazuje na pravém displeji.

50° **3:10 h** **POWER CLEAN** Pokud vyberete více než jednu možnost, pro každou z nich se zobrazí jeden puntík. Název každé možnosti se zobrazí po dobu 3 sekund, přičemž příslušný puntík je vyplněný.

Po dokončení výběru mycího programu a možností stiskněte tlačítko „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“ a pro spuštění zvoleného mycího programu uzavřete do 4 sekund dvířka.

ZMĚNA BĚŽÍCÍHO PROGRAMU

Došlo-li k výběru nesprávného programu, je možné jej změnit, a to za předpokladu, že od jeho spuštění uplynula pouze krátká chvíle: Otevřete dvířka, stiskněte a podržte tlačítko „ON/OFF“ (ZAPNOUT/VYPNOUT) a spotřebič se vypne. Stiskem tlačítka „ON/OFF“ (ZAPNOUT/VYPNOUT) spotřebič opět zapnete a zvolte nový mycí program spolu s požadovanými možnostmi; mycí cyklus spustíte stiskem tlačítka „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“ a uzavřením dvířek.

PRO POZASTAVENÍ CYKLU (PŘIDÁNÍ DALŠÍCH KUSŮ NÁDOBÍ)

Otevřete dvířka a vložte nádobí do myčky (pozor na HORKOU páru!). Stiskněte tlačítko „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“ a do 4 sekund uzavřete dvířka, aby došlo k opětovnému spuštění cyklu od místa, ve kterém byl přerušen.

NÁHODNÉ PŘERUŠENÍ

Dojde-li k otevření dvířek v průběhu mycího cyklu nebo k výpadku elektrického napájení, cyklus se zastaví. Pro opětovné spuštění mycího programu od chvíle, kdy došlo k jeho přerušení, stiskněte tlačítko „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“ a do 4 sekund uzavřete dvířka.

Je-li program spuštěný, jeho průběh se zobrazuje na displeji (jako lišta), stejně jako jeho fáze a čas do konce programu prostřednictvím „:“, která bliká:



V závislosti na zvoleném cyklu může displej zobrazit ještě doplňující informace:

- 6TH SENSE - senzor přizpůsobuje čas, energii a spotřebu vody úrovní zašpinění nádobí. K dispozici pouze u programu **6th Sense**.
- PŘEDMYTÍ - lze přidávat další kusy nádobí.
- MYTÍ - hlavní mytí.
- SUŠENÍ - fáze sušení.

Po skončení mycího programu zazní zvukové upozornění a na displeji se objeví:



Na displeji se mohou zobrazit také následující doplňkové informace:

- NASYPTE SŮL – doplňte zásobník soli.
- NALIJTE LESK – doplňte leštidlo.
- ODKAMEŇ A VYČISTI MYČKU DOPORUČUJEME VPRO – po každých 50 cyklech se doporučuje použít čistič WPRO (podle pokynů na spotřebitelském obalu).

Otevřete dvířka myčky (pozor na horkou páru!) a vyjměte nádobí. Začněte dolním košem.

Je-li nutné doplnit zásobník soli či zásobník leštidla, doporučuje se učinit tak před začátkem dalšího cyklu.

Po 10 minutách se spotřebič vypne.







SYSTÉM PRO ZMĚKČOVÁNÍ VODY

Změkčovač vody automaticky snižuje tvrdost vody, a zabraňuje tak nahromadění vodního kamene na ohříváči a přispívá k vyšší účinnosti mytí. **Tento systém k regeneraci využívá sůl, proto je nutné doplňovat zásobník na sůl, když se vyprázdní.**

Četnost regenerace závisí na nastavení úrovně tvrdosti vody – s úrovní tvrdosti nastavené na **3** probíhá regenerace jednou za **6** Eco cyklů. Regenerační proces se spustí po závěrečném oplachu a dokončí se během sušení před skončením cyklu.

- Spotřeba během jedné regenerace: ~ 3,5 l vody;
- Prodloužení cyklu až o 5 minut;
- Spotřeba méně než 0,005 kWh energie.

TABULKA MYCÍCH PROGRAMŮ

CYKLUS	Dostupné možnosti *	Fáze sušení	NaturalDry	Délka mycího programu (h:min)**	Spotřeba vody (l/cyklus)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	
ECO ECO 50°	TABLETKA, ZPOŽDĚNÍ, POWER CLEAN	✓	✓	3:10	9,5	0,75	
 6 th SENSE 50°-60°	TABLETKA, ZPOŽDĚNÍ, MULTIZONE, POWER CLEAN, TURBO	✓	✓	1:25 - 3:00	7,0 - 14,0	0,90 - 1,40	
 INTENZIVNÍ 65°	TABLETKA, ZPOŽDĚNÍ, MULTIZONE, POWER CLEAN, TURBO	✓	✓	2:50	16,0	1,60	
 SMÍŠENÝ PROGRAM 60°	TABLETKA, ZPOŽDĚNÍ, MULTIZONE	✓	✓	2:30	16,0	1,30	
 RYCHLÉ MYTÍ A SUŠENÍ 50°	TABLETKA, ZPOŽDĚNÍ, MULTIZONE	✓	✓	1:25	11,5	1,10	
 SKLO 45°	TABLETKA, ZPOŽDĚNÍ, MULTIZONE	✓	✓	1:40	11,5	1,20	
CYKLUS EXTRA – dostupné po stisku tlačítka 							
RYCHLÝ 30'	50°	TABLETKA, ZPOŽDĚNÍ, MULTIZONE	—	—	0:30	9,0	0,50
TICHÝ	50°	TABLETKA, ZPOŽDĚNÍ	✓	✓	3:30	15,0	1,15
DEZINFEKCE	65°	ZPOŽDĚNÍ	✓	—	1:40	10,0	1,30
ÚVODNÍ MYTÍ	studená	ZPOŽDĚNÍ, MULTIZONE,	—	—	0:12	4,5	0,01
AUTOČIŠTĚNÍ	65°	ZPOŽDĚNÍ	—	—	0:50	8,0	0,85

- ECO – Program ECO je vhodný k mytí běžně zašpiněného nádobí, který je pro tento účel nejvýhodnějším programem s ohledem na spotřebu energie a vody a který se využívá k vyhodnocení shody spotřebiče s předpisy Ecodesign EU.
- 6TH SENSE – Pro běžně zašpiněné nádobí se zaschlými nečistotami. Myčka zjistí úroveň zašpinění nádobí a odpovídajícím způsobem nastaví program.
- INTENZIVNÍ – Program doporučený pro velmi špinavé nádobí, hlavně hrnce a pánve (nepoužívat lna jemné nádobí).
- SMÍŠENÝ PROGRAM – Mix nádobí s různou náročností odstranění znečištění. Pro běžně zašpiněné nádobí se zaschlými nečistotami.
- RYCHLÉ MYTÍ A SUŠENÍ – Běžně zašpiněné nádobí. Běžný každodenní program zajišťující optimální účinnost mytí a sušení v kratším čase.
- SKLO – program pro jemné nádobí, citlivější na vysoké teploty, jako jsou například sklenice a hrnky.

CYKLUS EXTRA

- RYCHLÝ 30' – Program určený pro poloviční náplň lehce zašpiněného nádobí bez zaschlých zbytků. Nezahrnuje fázi sušení.
- TICHÝ – Ideální pro noční provoz spotřebiče. Zajišťuje optimální účinnost mytí a sušení při minimální hladině hluku.
- DEZINFEKCE – Program s doplňkovým antibakteriálním účinkem je určen pro běžně až silně zašpiněné nádobí. Lze použít za účelem údržby myčky.
- ÚVODNÍ MYTÍ – nádobí, které má být umyto později. V tomto programu se nepoužívá žádný mycí prostředek.
- AUTOČIŠTĚNÍ – Program slouží k údržbě myčky nádobí. Spouštějte pouze v případě, že je myčka PRÁZDNÁ a s použitím speciálního čistícího prostředku určeného k údržbě myčky.

Poznámka:

Upozorňujeme, že cyklus Rychlý 30' je určený pro mírně zašpiněné nádobí.

Údaje pro „ECO“ jsou měřeny v laboratorních podmínkách podle pokynů evropské normy EN 60436:2020.

Poznámka pro zkušební laboratoře: Pro informace o zkušebních podmínkách srovnávací zkoušky EN napište na adresu: dw_test_support@whirlpool.com
Žádný z programů nevyžaduje jakékoli předchozí ošetření nádobí.


*) Ne všechny možnosti lze používat zároveň.

**) Délka programu, která se zobrazuje na displeji nebo je uvedena v příručce, je vypočítána za standardních podmínek. Skutečná doba se může lišit v závislosti na mnoha vlivech, jako je např. teplota, tlak vstupní vody, teplota okolí, množství mycího prostředku, množství a typ nádobí, vyvážení nádobí, zvolené doplňkové možnosti a kalibrace snímačů. Kalibrace snímačů může program prodloužit až o 20 min.

MOŽNOSTI A NASTAVENÍ

U každého mycího programu je možné použít doplňkové funkce. Kompletní seznam dostupných funkcí pro konkrétní mycí programy naleznete v **Tabulce programů** nacházející se na předchozí straně. Všechny aktivní funkce jsou zobrazeny na displeji.

Funkci navolíte stiskem tlačítka „OK“. VÝBĚR OPCE – zpráva se na několik sekund zobrazí na displeji. Poté, pro procházení seznamu funkcí, použijte tlačítka „<“ nebo „>“. V nabídce nastavení stiskněte tlačítka „OK“ pro výběr funkce, nad tlačítkem „OK“ svítí LED kontrolka.

Není-li funkce dostupná, bude stále viditelná ve svém umístění, ale s „“

TABLETKA (vše v jednom)

Toto nastavení vám umožní přizpůsobit průběh programu typu použitého mycího prostředku.

Používáte-li mycí prostředky typu „vše v jednom“ ve formě tablet (leštidlo, sůl a mycí prostředek v 1 dávce), stiskněte tlačítka „MYCÍ PROSTŘEDEK – TABLETY“ (rozsvítí se odpovídající kontrolka).

TABLETKA	VYP.	Pro nastavení volby „Tabletka“ vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „TABLETKA“. Poté stiskněte tlačítka „OK“.
TABLETKA	ZAP.	
TABLETKA	ZAP.	


ZPOŽDĚNÍ

Spuštění mycího programu lze odložit o volitelně dlouhou dobu.


Pro nastavení doby odložení vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „ZPOŽDĚNÍ“. Poté stiskněte tlačítka „OK“.

S každým stiskem tlačítka „<“ nebo „>“ se spuštění programu oddálí o:

- 0:30, pokud je odložený start do 4 hodin,
- 1:00, pokud je odložený start do 12 hodin,
- nebo o 2 hodiny, pokud je start odložen o více než 12 hodin.

ZPOŽDĚNÍ	VYP.	Výchozí hodnota je DEAKTIVOVÁNA.
<START ZA h>	VYP.	Je-li zvoleno odložení startu, svítí  .
<START ZA h>	4:00	Jakmile stisknete tlačítka „OK“, potvrdí se doba odložení a spotřebič se vrátí zpět na obrazovku pro výběr cyklu, přičemž je vidět hodnota odložení.
<START ZA h>	4:00	


Pro zrušení doby odložení stiskněte tlačítka „<“ nebo „>“, dokud se nezobrazí „VYP.“ (DEAKTIVOVÁNO).


Stiskněte tlačítka  „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“ a pro aktivaci funkce do 4 sekund zavřete dvířka.

MULTIZONE (VÍCEZÓNOVÉ MYTÍ)

Není-li třeba mýt velké množství nádobí, lze je umístit pouze do jednoho koše. Použitím této funkce můžete zvolit, ve kterém koši se má nádobí mýt.

Zvolte kompatibilní cyklus (viz tabulka programů) a poté stiskněte tlačítka funkce „MULTIZONE“ ^{MULTI} _{ZONE}: na displeji se objeví symbol zvoleného koše.

 V rámci výchozího nastavení není funkce „MULTIZONE“ aktivní a symboly všech košů svítí.

 Zvolen pouze spodní koš

 Zvolen pouze horní koš

 Zvolen pouze zásuvka na příbory

Nezapomeňte nejprve vždy zcela naplnit pouze horní nebo dolní koš a přiměřeným způsobem snížit množství dávkovaného mycího prostředku. Pokud je horní koš vyjmutý, aplikujte mycí prostředek přímo do prostoru myčky namísto do zásobníku.

POWER CLEAN (INTENZIVNÍ MYTÍ)

Tato funkce umožňuje intenzivnější a výkonnější mytí v určité oblasti spodního koše. Používá k tomu dodatečné vodní trysky.

POWER CLEAN	VYP.	Výchozí hodnota je DEAKTIVOVÁNA.
POWER CLEAN	ZAP.	Pro nastavení funkce „Power Clean“ vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „POWER CLEAN“. Poté stiskněte tlačítka „OK“.
POWER CLEAN	ZAP.	


TURBO

Tuto možnost lze použít pro zkrácení délky hlavních mycích programů při zachování úrovně mytí a sušení.

TURBO	VYP.	Pro nastavení funkce „Turbo“ vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „TURBO“. Poté stiskněte tlačítka „OK“.
TURBO	ZAP.	
TURBO	ZAP.	

S každým stiskem tlačítka „>“ nebo „<“ se funkce AKTIVUJE a DEAKTIVUJE. Potvrďte stiskem tlačítka „OK“.

BLOKÁDA KLÁV.

BLOKÁDA KLÁV. ZAPNUTÁ STLAČUJ „OK“ 3 S	Funkce „BLOKÁDA KLÁV.“ zablokuje tlačítka ovládacího panelu s výjimkou tlačítka „ZAP./VYP.“  .
PŘIDRŽ...	Pro nastavení funkce „BLOKÁDA KLÁV.“ vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „BLOKÁDA KLÁV.“.
BLOKÁDA KLÁV VYPNUTÁ	Poté stiskněte tlačítka „OK“.

Jakmile je jednou aktivován, tuto funkci zrušíte podržením tlačítka „OK“ na několik sekund.

NABÍDKA NASTAVENÍ

Změny nastavení spotřebiče je třeba provádět v nabídce „Nastavení“.

Stiskněte tlačítko „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí položka NASTAVENÍ a poté stiskněte tlačítko „OK“. Pro opuštění nabídky nastavení stiskněte kterékoli programové tlačítko, popřípadě stiskněte „<“ nebo „>“, dokud se nezobrazí položka VÝSTUP a poté stiskněte tlačítko „OK“.

Jazyk

1. JAZYK	OK	Pro změnu jazyka vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „JAZYK“. Poté stiskněte tlačítko „OK“.
1. ENGLISH	< >	
1. CESKÝ		

První mycí cyklus

2. PRVNÍ CYKLUS MYTÍ	OK	Můžete zvolit, který mycí program se má při zapnutí spotřebiče nastavit jako výchozí: „ECO“, nebo „POSLEDNÍ CYK.“
2. <ECO>	< >	
2. <POSLEDNÍ CYK.>		Pro změnu prvního cyklu vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „PRVNÍ CYKLUS MYTÍ“. Poté stiskněte tlačítko „OK“.

Zvuky

3. ZVUKY	OK	Pro změnu zvukových upozornění vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „ZVUKY“. Poté stiskněte tlačítko „OK“.
3. <HLASITÝ>	< >	
3. <VYPNUTÝ>		Na výběr máte 2 různé úrovně: HLASITÝ; TICHÝ. Lze rovněž VYPNUTÝ.

Stupeň tvrd. vody

4. TVRDOST VODY	3	Pro změnu stupně tvrdosti vody vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „TVRDOST VODY“. Poté stiskněte tlačítko „OK“.
4. TVRDOST VODY	4	

Při nastavování správného stupně tvrdosti vody použijte tabulku na straně 4.

Jas displeje

5. JASNOST DISPL.	5	Pro změnu úrovně jasu displeje vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „JASNOST DISPL.“. Poté stiskněte tlačítko „OK“.
5. JASNOST DISPL.	3	

Na výběr máte pět různých úrovní: 1, 2, 3, 4 a 5.

NaturalDry

„NaturalDry“ je založen na konvenčním způsobu sušení, kdy se automaticky otevírají dvířka během/po ukončení fáze sušení, aby byl zajištěn každodenní mimořádný sušící výkon. Dvířka se otevrou při teplotě, která je bezpečná pro váš kuchyňský nábytek. Neotevrou se tedy v případě, pokud jste zapnuli možnost o „TURBO“.

Jako doplňkovou ochranu proti horké páře dodáváme k myčce speciálně navrženou ochrannou fólii (v závislosti na modelovém typu – může být potřebná koupě). Pro informace, jak postupovat při instalaci ochranné fólie, nahlédněte prosím do INSTALAČNÍ PŘÍRUČKY.

Funkci systému otevírání dvířek „NaturalDry“ může uživatel deaktivovat následovně:

6. NATURALDRY	VYP.	Pro nastavení funkce „NATURALDRY“ vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „NATURALDRY“. Poté stiskněte tlačítko „OK“.
6. NATURALDRY	ZAP.	

Množství leštidla

7. ÚROVEŇ LESKU	5	Pro změnu množství použitého leštidla vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „ÚROVEŇ LESKU“. Poté stiskněte tlačítko „OK“.
7. ÚROVEŇ LESKU	4	

Na výběr máte pět různých úrovní: 1, 2, 3, 4 a 5.

Je-li úroveň dávkování leštidla nastavena na 1, nebude přidáno žádné leštidlo. Dojde-li leštidlo, kontrolka „NEDOSTATEK LEŠTIDLA“ se nerozsvítí.

Tovární nastavení je úroveň 5.

- Pokud jsou na nádobí patrné modravé odlesky, nastavte nízké hodnoty (2–3).
- Jsou-li na nádobí stopy vodního kamene, nastavte vyšší číslo (4–5).

Režim demo

8. DEMO	ZAP.	Pro demo režim vstupte stiskem tlačítka „OK“ do nabídky nastavení a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „DEMO“. Poté stiskněte tlačítko „OK“.
8. DEMO	VYP.	

Reset na výchozí nastavení

9. NASTAV. BARVY.	OK	Pro změnu továrního nastavení vstupte do nabídky nastavení stiskem tlačítka „OK“ a procházejte seznamem pomocí „<“ a „>“, dokud se nezobrazí možnost „NASTAV. BARVY.“. Poté stiskněte tlačítko „OK“.
9. ZAP.	< >	
9. VYP.		

Ukončení

10. VÝSTUP	< >	Pro opuštění nabídky nastavení stiskněte kterékoli programové tlačítko, popřípadě stiskněte „<“ nebo „>“, dokud se nezobrazí položka VÝSTUP a poté stiskněte tlačítko „OK“.
------------	-----	---

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ: Před čištěním či prováděním údržby vždy vytáhněte spotřebič ze zásuvky. K čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé kapaliny.

ČIŠTĚNÍ MYČKY

Stopy nečistot ve vnitřním prostoru spotřebiče lze odstranit pomocí vlhkého hadříku s trochou octa. Vnější povrchy stroje a ovládací panel lze čistit jemným navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky s drsnými částicemi.




PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ZÁPACHU

Dvířka spotřebiče nechávejte vždy pootevřená – tím umožníte vysychání vlhkosti. Pravidelně čistěte těsnění kolem dveří i zásobník mycího prostředku pomocí navlhčené houbičky. Tímto způsobem předejdete zachycení zbytků jídla v záhybech těsnění, což je hlavní příčinou vzniku zápachu.

KONTROLA PŘÍVODNÍ HADICE VODY

Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská. Jeví-li známky poškození, vyměňte ji za novou, kterou získáte prostřednictvím servisního střediska nebo u specializovaného obchodníka. V závislosti na typu hadice:

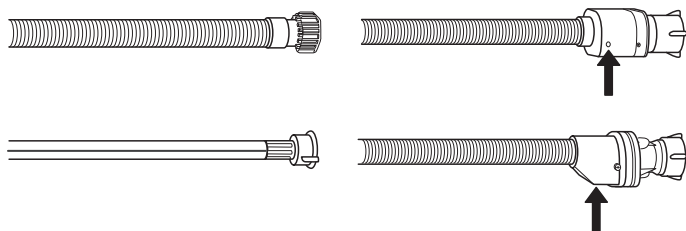

Je-li přívodní hadice průhledná, kontrolujte pravidelně, zda se na ní neobjevují výrazné barevná místa. Pokud ano, může v nich dojít k úniku vody a hadici je třeba vyměnit.

U hadic s bezpečnostním systémem: Zkontrolujte malé okénko na bezpečnostním ventilu (viz šipka). Je-li červené, došlo ke spuštění funkce bezpečnostního zastavení a hadici je třeba vyměnit za novou. Pro odšroubování této hadice stiskněte uvolňovací tlačítko.

ČIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍ HADICE

Je-li přívodní hadice nová nebo nebyla-li dlouho používána, propláchněte ji vodou a zkontrolujte, zda neobsahuje nečistoty. Teprve pak proveďte připojení. Nedodržíte-li tento postup, může dojít k ucpaní vstupu vody a poškození myčky.

ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU

Pravidelně čistěte sestavu filtru, aby nebyla ucpaná a voda mohla řádně odtékat.


Používání myčky s ucpanými filtry nebo cizími předměty ve filtračním systému či rozstříkovačích může způsobit nesprávný chod spotřebiče, ztrátu účinnosti, hlučný chod nebo vyšší spotřebu.

Sestava filtru se skládá ze tří filtrů, které pomáhají zmýcit vody odstranit zbytky potravin a umožňují její následnou recirkulaci.

Myčka nesmí být používána bez filtrů nebo s nedotaženými filtry.

Nejméně jednou měsíčně nebo po každých 30 cyklech zkontrolujte sestavu filtru a v případě potřeby jej důkladně vymyjte pod tekoucí vodou za pomoci nekovového kartáče podle pokynů níže:

- Otočte válcovým filtrem **A** proti směru chodu hodinových ručiček a vyjměte jej (obr. 1).
- Mírným tlakem na postranní klapky vyjměte miskový filtr **B** (obr. 2).
- Vysuňte nerezový deskový filtr **C** (obr. 3).
- Pokud naleznete cizí předměty (např. úlomky skla, porcelánu, kostí, semínka z ovoce), **opatrně je odstraňte**.
- Prohlédněte prostor pod filtrem a odstraňte případné zbytky jídla. **NIKDY NEODSTRAŇUJTE** ochranu čerpadla mycího cyklu (detail v černé barvě) (obr. 4).

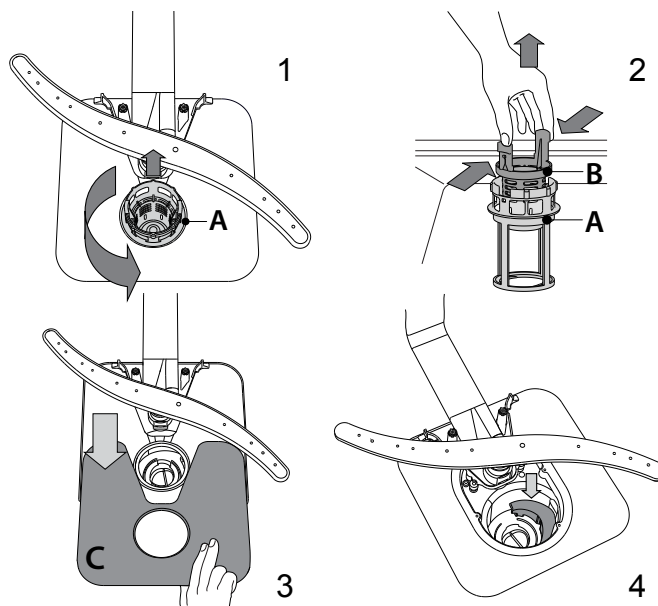


Po vyčištění filtry vraťte na jejich místo a zajistěte je; je to zásadní pro zachování funkčnosti myčky.

ČIŠTĚNÍ OSTŘIKOVACÍCH RAMEN

Někdy se stane, že se do ostříkovačích ramen dostane zbytek jídla a ucpe některou z jeho trysek. Doporučujeme proto občasnou kontrolu ramen a jejich vyčištění malým nekovovým kartáčkem.

Horní ostříkovačí rameno sejmeme pootočením plastového upevňovacího kroužku proti směru hodinových ručiček. Horní rameno lze otočit tak, že jeho strana s větším množstvím otvorů směřuje vzhůru.

Spodní ostříkovačí rameno lze vyjmout zatažením směrem nahoru.

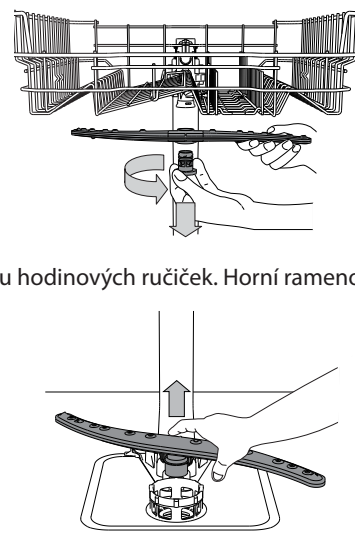

INSTALACE

UPOZORNĚNÍ: Pokud bude spotřebič někdy třeba stěhovat, udržujte ho ve vertikální poloze; v nezbytných případech je možno jej položit na záda.

PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY

Úpravu přívodu vody pro připojení myčky by měl provést oprávněný technik.

Přívodní a vypouštěcí hadice lze natočit vpravo či vlevo, a zajistit tak ideální instalaci.

Přesvědčte se, že myčka neohýbá ani nemačká žádnou z hadic.

PŘIPOJENÍ PŘÍVODNÍ HADICE

- Propláchněte ji vodou, dokud není zcela čistá.
- Našroubujte přívodní hadici pevně na její místo a otevřete ventil. Není-li přívodní hadice dost dlouhá, navštivte specializovaný obchod nebo kontaktujte autorizovaného technika.

Tlak vody musí být v rámci hodnot uvedených v tabulce technických údajů – v opačném případě může dojít k nesprávnému fungování.

Přesvědčte se, že hadice není ohnutá ani stlačená.

SPECIFIKACE PŘÍVODU VODY:


PŘÍVOD VODY	studená či teplá (max. 60 °C)
VSTUPNÍ ŠROUBENÍ	3/4"
TLAK VODY	0,05–1 MPa (0,5–10 bar) 7,25–145 psi

PŘIPOJENÍ VÝPUSTNÉ HADICE

Připojte výpustnou hadici k odpadu o minimálním průměru 2 cm **A**. Připojení výstupní hadice na odpad musí být ve výšce 40 až 80 cm od podlahy nebo povrchu, na němž myčka stojí. Před připojením hadice k odpadu pod dřezem sejměte plastovou zátku **B**.

OCHRANA PROTI ZATOPENÍ

Ochrana proti zatopení. Pro ochranu před zatopením je myčka: – vybavena speciálním systémem blokujícím přívod vody v případě vzniku nenadálých událostí nebo úniku vody ze spotřebiče. Některé modely jsou rovněž vybaveny doplňkovým bezpečnostním zařízením **Zastavení přívodu vody**, které zaručuje ochranu před zatopením i v případě prasknutí přívodní hadice. Za žádných okolností se přívodní hadice nesmí řezat – obsahuje vodiče pod napětím.

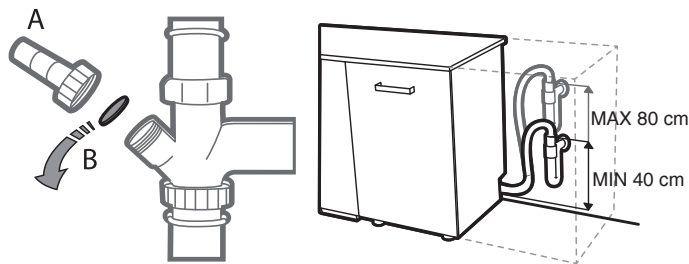

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

VAROVÁNÍ: Za žádných okolností se přívodní hadice nesmí řezat – obsahuje vodiče pod napětím.

Před zapojením přívodního kabelu do zásuvky se přesvědčte, že:

- Zásuvka je **uzemněná** \perp a odpovídá platným předpisům;
- Zásuvka je schopna zvládnout maximální zátěž zařízení uvedenou na typovém štítku umístěném na vnitřní straně dveří (viz „POPIS VÝROBKU“).
- napájecí napětí odpovídá hodnotám uvedeným na typovém štítku na vnitřní straně dveří;
- zásuvka je kompatibilní se zástrčkou na přívodním kabelu spotřebiče.

V opačném případě požádejte autorizovaného technika, aby zástrčku vyměnil (viz „POPRODEJNÍ SLUŽBY“). Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky. Po instalaci zařízení by měly být napájecí kabel i příslušná zásuvka snadno dostupné.

Kabel nesmí být ohnutý ani zmáčknutý.

Dojde-li k poškození přívodního kabelu, požádejte o jeho výměnu výrobce nebo autorizované servisní středisko. Předjedete tak nebezpečným situacím.

Společnost nenese odpovědnost za nehody vzniklé v situaci, kdy toto pravidlo nebylo dodrženo.

UMÍSTĚNÍ A VYROVNÁNÍ

1. Umístěte myčku na vodorovnou pevnou podlahu. Není-li podlaha rovná, lze pomocí přední patky spotřebiče nastavit správnou vodorovnou polohu. Po správném vyrovnaní bude spotřebič stabilnější a méně náchylný k vibracím při provozu.
2. Předtím, než myčku zasunete, nalepte nad ni ze spodní strany dřevěné pracovní desky průhledný pruh samolepicího plastu. Ochráníte tak desku před případnou kondenzací vodních par.
3. Umístěte myčku tak, aby její boční panely či zadní strana byly v kontaktu se sousedními skříňkami či stěnami. Tento spotřebič lze také zasunout pod pracovní desku.
4. Výšku zadní patky nastavíte pomocí otáčení červeného šestiúhelníkového pouzdra ve středu spodní části myčky pomocí šestiúhelníkového klíče velikosti 8 mm. Otáčením po směru hodinových ručiček se výška zvyšuje a v opačném směru se snižuje.

ROZMĚRY A KAPACITA:

ŠÍŘKA	600 mm
VÝŠKA	850 mm
HLOUBKA	590 mm
KAPACITA	14 standardních jídelních souprav

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pokud vaše myčka nádobí nefunguje správně, pokuste se problém vyřešit za pomoci informací uvedených v tomto seznamu. V případě jiných problémů nebo dotazů se obraťte na autorizovaný poprodejní servis, jehož kontaktní údaje najdete v záručním listě. Výrobce zaručuje, že náhradní díly budou dostupné nejméně po dobu 10 let do data výroby tohoto spotřebiče.

PROBLÉMY	MOŽNÉ PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Symbol na displeji: ZKONTROLUJ SŮL nebo NASYPTE SŮL	Zásobník soli je prázdný.	Doplňte do zásobníku sůl (viz strana 4). Nastavte tvrdost vody (viz strana 4).
Zobrazení na displeji: ZKONTROLUJ LESK nebo NALIJTE LESK	Zásobník leštidla je prázdný.	Doplňte do zásobníku leštadlo (viz strana 4).
... nefunguje / nespustila se.	Myčka musí být zapnutá.	Pokud není pod proudem, zkontrolujte domácí pojistku.
	Dveře spotřebiče nejsou zavřené.	Zkontrolujte, zda jsou dvířka myčky dobře zavřené.
	Funkce „Start Delay“ (ZPOŽDĚNÍ) je ZAPNUTÁ.	Zkontrolujte, zda jste nezvolili funkci „Start Delay“ (ZPOŽDĚNÍ). V takovém případě se myčka spustí až po uplynutí nastavené doby. V případě potřeby vyresetujte aktuální mycí program VYPNUTÍM a opětovným zapnutím myčky. Poté zvolte nový program, stiskněte tlačítko „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“ a uzavřete dvířka.
Symbol na displeji: F6  symbol na displeji ukazatele	Tlak vody je příliš nízký. Přívodní hadice je ohnutá, nebo jsou ucpané filtry přívodu vody.	Vodovodní kohoutek musí být při přívodu vody úplně otevřený (minimální průtok: 0,5 litru za minutu). Přívodní hadice nesmí být ohnutá a filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být špinavý nebo zanesený.
Symbol na displeji: F3	Filtry jsou zanesené.	Vyčistěte filtry.
	Vypouštěcí hadice je ohnutá.	Vypouštěcí hadice nesmí být ohnutá.
	Přípojka hadice k sifonu je zavřená.	Kryt přípojky hadice sifonu je třeba odstranit.
Na displeji se zobrazuje: F2	Filtry nebo ostříkovací ramena jsou zanesené.	Vyčistěte filtry a ostříkovací ramena.
	V systému spotřebiče je příliš málo vody.	Duté nádoby (např. mísy, šálky) musí být položeny do koše dnem vzhůru.
	Vypouštěcí hadice není správně umístěná.	Vypouštěcí hadice musí být správně připojena (u myček umístěných do vyšších poloh ponechte min. 200–400 mm od dolního okraje spotřebiče) – viz část „Instalace“.
	Příliš pěny v myčce	Opakujte bez mycího prostředku nebo počkejte, až pěna zmizí.
	Tlak vody je příliš nízký.	Vodovodní kohoutek musí být při přívodu vody úplně otevřený (minimální průtok: 0,5 litru za minutu).
	Přívodní hadice je ohnutá, nebo jsou ucpané filtry přívodu vody.	Přívodní hadice nesmí být ohnutá a filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být špinavý nebo zanesený.
Symbol na displeji: STLAČ START I ZAVŘI DVÍŘKA	Dvířka nebyla uzavřena do 4 sekund od stisknutí tlačítka.	Stiskněte znovu tlačítko a do 4 sekund zavřete dvířka myčky.
Symbol na displeji: OTEVŘI A ZAVŘI DVÍŘKA	Mezi cykly nedošlo k otevření dvířek.	Vyndejte nádoby (pokud jste tak již neučinili), otevřete dvířka a zase je zavřete.
Symbol na displeji: Fx	Myčka má technickou závadu.	Obraťte se službě zákazníkům (nahlaste zobrazenou poruchu). Zavřete vodovodní kohoutek.

PROBLÉMY	MOŽNÉ PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Dveře nelze zavřít.	Koše nejsou zcela zasunuté.	Ověřte, zda jsou koše zcela zasunuté.
	Dvířka nejsou uzamknuta.	Rázně přitlačte dvířka, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
Myčka je příliš hlučná.	Nádobí na sebe naráží.	Nádobí správně rozmístěte (viz <i>Plnění košů</i>).
	Vzniká nadměrné množství pěny.	Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití v myčkách nádobí (viz <i>Plnění zásobníku mycího prostředku</i>). Vyresetujte aktuální cyklus VYPNUTÍM a opětovným zapnutím myčky. Poté zvolte nový program, stiskněte tlačítko „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“ a zavřete dvířka. Nepřidávejte prosím žádný mycí prostředek.
Nádobí není suché.	Zvolený program nezahrnuje fázi sušení.	Zkontrolujte v tabulce programů, zda zvolený program zahrnuje sušení.
	Došlo leštidlo nebo není dostatečná koncentrace.	Doplňte leštidlo nebo nastavte vyšší dávkování (viz <i>Plnění zásobníku mycího prostředku</i>).
	Nádobí je z plastu s nepřilnavou úpravou.	Přítomnost kapek vody je běžným jevem (viz <i>Tipy</i>).
Nádobí není umyté.	Nádobí nebylo v myčce správně uspořádáno.	Nádobí správně rozmístěte (viz <i>Plnění košů</i>).
	Ostříkovací ramena se nemohou volně otáčet – brání jim nádobí.	Nádobí správně rozmístěte (viz <i>Plnění košů</i>).
	Mycí cyklus je příliš jemný anebo je účinnost mycího prostředku příliš nízká.	Vyberte vhodný mycí program (viz <i>Tabulka programů</i>).
	Tvoří se nadměrné množství pěny (viz <i>POPRODEJNÍ SLUŽBY</i>).	Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití v myčkách nádobí (viz <i>Plnění zásobníku mycího prostředku</i>). Vyresetujte aktuální cyklus VYPNUTÍM a opětovným zapnutím myčky. Poté zvolte nový program, stiskněte tlačítko „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“ a zavřete dvířka. Nepřidávejte prosím žádný mycí prostředek.
	Víčko zásobníku leštidla není dobře uzavřeno.	Přesvědčte se, že je víčko na zásobníku leštidla dobře zavřené.
	Filtr je znečištěný či ucpaný.	Vyčistěte sestavu filtrů (viz <i>Péče a údržba</i>).
	Došla sůl.	Doplňte zásobník na sůl (viz <i>Doplňování zásobníku na sůl</i>).
Na nádobí a sklenicích jsou patrné bílé usazeniny (vodní kámen).	Nízké dávkování soli.	Doplňte zásobník na sůl (viz <i>Doplňování zásobníku na sůl</i>).
	Nesprávné nastavení tvrdosti vody.	Zvyšte hodnoty (viz <i>tabulka tvrdosti vody</i>).
	Uzávěr zásobníku na sůl není správně zavřený.	Zkontrolujte, zda je uzávěr zásobníku na sůl správně zavřený.
	Došlo leštidlo nebo je jeho dávkování příliš nízké.	Doplňte leštidlo nebo nastavte vyšší dávkování.
Nádobí a sklenice na sobě mají modré stopy nebo mají namodralý nádech.	Dávkování leštidla je příliš vysoké.	Nastavte správné dávkování.

Bezpečnostní pokyny, Návod k použití, Štítek výrobku a Energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:



- Návštěvy naší webové stránky docs.whirlpool.eu,
- použití QR kódu,
- Kontaktu s naším poprodejním servisem** (telefonní číslo viz záruční list).

Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace o modelu získáte přes QR kód na energetickém štítku. Na štítku rovněž najdete identifikační číslo modelu, které můžete použít k vyhledávání v rejstříku na portálu <https://eprel.ec.europa.eu> (dostupné pouze u určitých modelů).

