

acer



Acer Chromebook 515

Acer Chromebook Enterprise 515

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2021. Všechna práva vyhrazena.

Acer Chromebook 515 / Acer Chromebook Enterprise 515

Zahrnuje: CB515-1W / CB515-1WT

Tato revize: 09/2021



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Přejděte na www.acer.com/register-product a přihlaste se nebo se zaregistrujte pomocí Acer ID pro registraci vašeho produktu.

Potom můžete provést kontrolu na stránce „Mé produkty“.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Začínáme	4	Zobrazení klávesnice.....	7
Zapněte Chromebook.....	4	Funkční klávesy	8
Vyberte jazyk nastavení	4	Běžné klávesové zkratky	9
Připojení k síti.....	4	Touchpad	9
Přijměte provozní podmínky	4	Pohled zleva	10
První přihlášení.....	4	Pohled zprava	10
Vytvoření nového účtu Google.....	4	Informace o USB 3.2 Gen 1.....	11
Procházení jako host	5	Informace o USB typu C	11
Prováděcí smlouva Enterprise (volitelné) ...	5	Pohled zezadu	12
Přihlaste se k účtu Google.....	5	Pohled zespod	12
Seznámení se zařízením Acer		Časté otázky	13
Chromebook	6	Získejte pomoc nebo více informací	14
Pohled zepředu	6		

ZAČÍNÁME

Zapněte Chromebook

Na Chromebooku stiskněte tlačítko napájení. Když se Chromebook poprvé spustí, otevře se „Uvítací“ obrazovka.

Vyberte jazyk nastavení

Pomocí rozevíracího seznamu „Jazyk“ zvolte výchozí jazykové nastavení. Pokud je více možností pro to, jak ve vašem jazyku psát, budete možná také vyzváni k výběru metody zadávání pomocí klávesnice.

Připojení k síti

V seznamu „Připojit k síti“ vyberte síť pro připojení k internetu. Pokud je chráněn přístup k síti, budete pro připojení potřebovat přístupové heslo.

Přijměte provozní podmínky

Po připojení k síti přijměte provozní podmínky. Váš Chromebook potom stáhne případné aktualizace systému, abyste mohli automaticky dostat nejnovější funkce Chrome OS.

První přihlášení

Vytvoření nového účtu Google

Pokud ještě nemáte účet Google, můžete si vytvořit nový účet. Vyberte možnost **Vytvořit účet Google** pro vytvoření nového účtu. Účet Google vám umožňuje přístup k užitečným webovým službám, které vytvořila společnost Google, jako je Gmail, Disk Google a Kalendář Google.

Procházení jako host


Chromebook můžete používat bez účtu Google výběrem možnosti **Procházet jako host**.

Prováděcí smlouva Enterprise (volitelné)

Chromebook můžete zaregistrovat výběrem možnosti **Prováděcí smlouva Enterprise**.

Přihlaste se k účtu Google

Pokud již máte účet Google, zadejte uživatelské jméno a heslo do panelu pro přihlášení a vyberte tlačítko **Přihlásit se**. Pokud máte Chromebook Enterprise, klikněte na položku **Další možnosti** a vyberte možnost **Prováděcí smlouva Enterprise**.

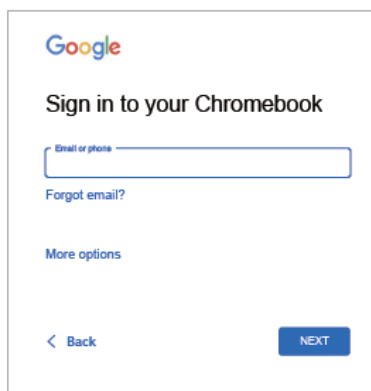

Google

Sign in to your Chromebook

Email or phone

Forgot email?

More options

< Back

NEXT




Důležité

Přihlaste se pomocí svého hlavního účtu Google. Tento účet bude nastaven jako vlastník a je jediným účtem, který bude moci změnit určitá nastavení Chrome.


SEZNÁMENÍ SE ZAŘÍZENÍM ACER CHROMEBOOK


Pohled zepředu

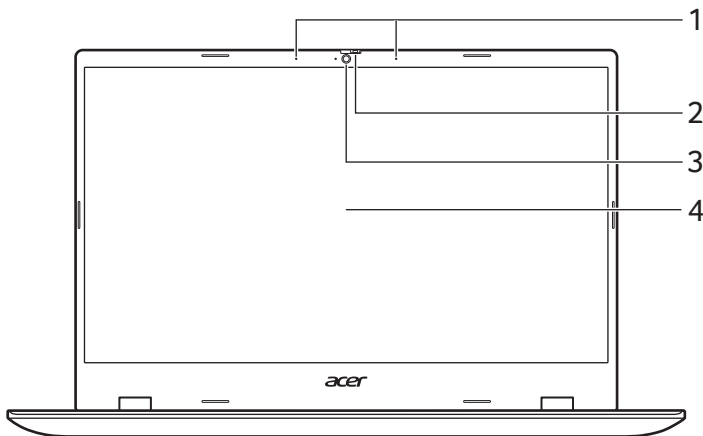

#	Ikona	Položka	Popis
1		Mikrofony	Interní mikrofony pro nahrávání zvuku.
2		Závěrka webové kamery	Zasuňte závěrku doleva pro zakrytí webové kamery. Zasunutím doprava kameru otevřete.
3		Webová kamera	Webová kamera pro obrazovou komunikaci. <i>Kontrolka vedle webové kamery ukazuje, že je webová kamera aktivní.</i>
4		Obrazovka	Zobrazí výstup počítače, podporuje dotykovou nebo nedotykovou možnost.



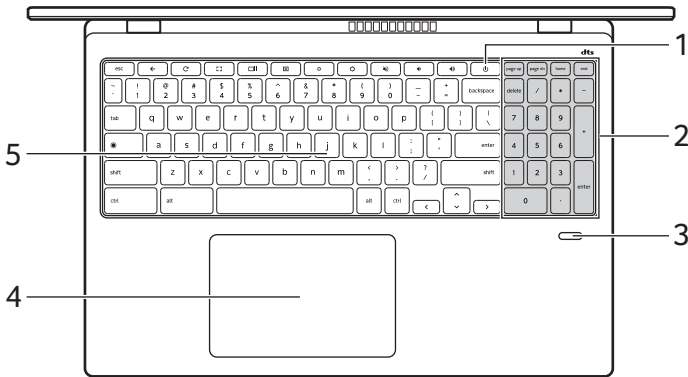








Zobrazení klávesnice



#	Ikona	Položka	Popis
1		Tlačítko napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.
2		Numerická klávesnice	Samostatná klávesnice pro zadávání numerických údajů.
3		Čtečka otisků prstů	Čtečka otisků prstů pro odemčení vašeho počítače.
4		Touchpad / tlačítko pro klikání	Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako počítačová myš. <i>Stisknutí na libovolném místě na podložce funguje jako stisknutí levého tlačítka myši.</i> <i>Stisknutí na libovolném místě dvěma prsty funguje jako stisknutí pravého tlačítka myši.</i>
5		Klávesnice	Slouží k zadávání údajů do počítače.




Funkční klávesy

Chromebook používá funkční klávesy nebo kombinace kláves k přístupu k některým hardwarovým a softwarovým ovládacím prvkům, jako je jas obrazovky a hlasitost. Vyhrazené funkční klávesy mají specifické funkce.

Ikona	Funkce	Popis
	Předchozí	Přejděte na předchozí stránku.
	Znovu načíst	Znovu načíst aktuální stránku.
	Celá obrazovka	Otevřete stránku v režimu na celou obrazovku.
	Další okno	Přepnutí do dalšího okna.
	Snímek obrazovky	Pořídí snímek obrazovky.
	Snížení jasu	Slouží ke snížení jasu obrazovky.
	Zvýšení jasu	Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
	Ztlumit	Vypne zvukový výstup.
	Snížení hlasitosti	Slouží ke snížení hlasitosti.
	Zvýšit hlasitost	Slouží ke zvýšení hlasitosti.
	Spouštěč	Spuštění panelu aplikací.

Běžné klávesové zkratky

Pomocí zkratk můžete některé úkoly provádět rychleji.

Klávesové zkratky	Popis
Ctrl + 	Pořídí snímek obrazovky.
Alt + 	Přepíná Caps Lock.
Alt + 	Provádí projekci obrazovky.


Poznámka: Pokud chcete úplný seznam klávesových zkratk, stiskněte Ctrl + Alt + /




Touchpad

Zabudovaná dotyková podložka touchpad je ukazovací zařízení, jehož povrch je citlivý na pohyb. To znamená, že pohybem prstů po zařízení touchpad lze pohybovat kurzorem na obrazovce.


Akce	Gesto
Klikněte na	Stiskněte libovolnou část touchpadu.
Klepnutí dvěma prsty (nebo kliknutí s klávesou alt)	Klepnutí na touchpad dvěma prsty nebo stisknutí (a podržení) Alt na klávesnici a klepnutí na touchpad jedním prstem odpovídají „kliknutí pravým tlačítkem“ počítačové myši.
Potažení dvěma prsty	Položte dva prsty na touchpad a přesuňte je nahoru a dolů pro procházení svisle nebo vlevo a vpravo pro procházení vodorovně.
Metoda přetáhnout a pust'	Jedním prstem vyberte položku, kterou chcete přetáhnout. Druhým prstem položku přetáhněte. Pro puštění položky oba prsty uvolněte. (Toto gesto funguje pro soubory, ale ne pro okna ani ikony.)

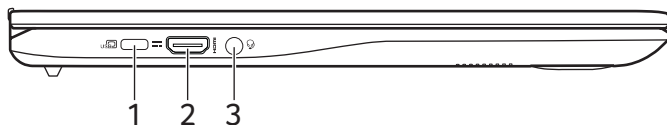
Pohled zleva





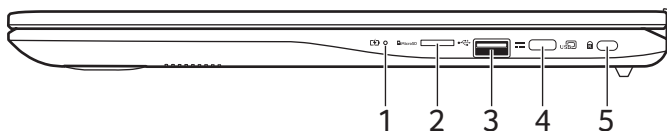

#	Ikona	Položka	Popis
1		Port USB typu C se vstupním napájecím konektorem	Slouží k připojení k síťovému adaptéru USB typu C a zařízením USB s konektorem USB typu C. Podporuje DisplayPort™ přes USB-C™.
2		Port HDMI	Podporuje připojení digitálního videa ve vysokém rozlišení.
3		Konektor pro připojení sluchátek / reproduktorů	Slouží k připojení zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek) nebo sluchátek s mikrofonem.

Pohled zprava



#	Ikona	Položka	Popis
1		Indikátor baterie	Indikuje stav baterie počítače. Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově. Plné nabití: V režimu napájení ze sítě svítí indikátor modře.

#	Ikona	Položka	Popis
2		Slot pro kartu microSD	Vložte kartu microSD do této slot.
3		Port USB	Připojení k zařízením USB.
4		Port USB typu C se vstupním napájecím konektorem	Slouží k připojení k síťovému adaptéru USB typu C a zařízením USB s konektorem USB typu C. Podporuje DisplayPort™ přes USB-C™.
5		Patice pro zámek Kensington	Umožňuje připojení bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington.


Informace o USB 3.2 Gen 1

- Porty kompatibilní s USB 3.2 Gen 1 jsou modré.
- Kompatibilní se zařízeními USB 3.2 Gen 1 a dřívějšími.
- Pro optimální výkon používejte zařízení certifikované pro USB 3.2 Gen 1.
- Definováno specifikací USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB).

Informace o USB typu C


- Podporuje zvukový/video výstup DisplayPort™.
- Zajišťuje až 3 A při 5 V DC pro nabíjení USB.
- Vstupní napájení: vyžaduje síťový adaptér nebo zdroj napájení poskytující 45 W při 5~20 V.
Pro optimální výkon prosím používejte certifikovaný síťový adaptér Acer nebo napájecí zařízení USB.

Pohled zezadu





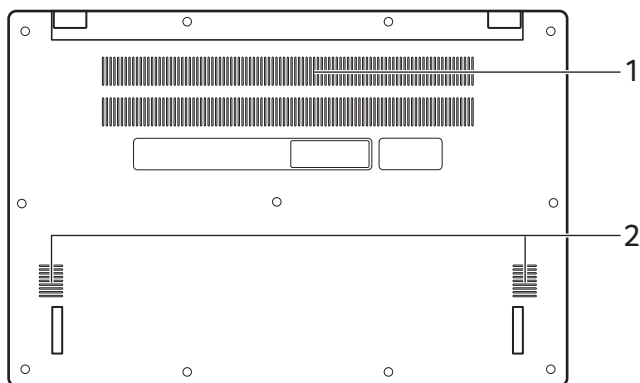

#	Ikona	Položka	Popis
1		Ventilace a ventilátor	Umožňují chlazení počítače. <i>Nezakrývejte ani neblokujejte otvory.</i>

Pohled zespod




#	Ikona	Položka	Popis
1		Ventilace a ventilátor	Umožňují chlazení počítače. <i>Nezakrývejte ani neblokujejte otvory.</i>
2		Reproduktory	Zajišťují stereofonní zvukový výstup.

ČASTÉ OTÁZKY

Otázka	Odpověď
Jaký software funguje na Chromebooku?	Chromebooky místo tradičních softwarových aplikací používají aplikace z Obchodu Google Play a na webu. Existují aplikace, které uživatelům umožňují být produktivní, kreativní, užívat si filmy a pořady, hrát hry atd.
Jak získám další aplikace?	Stáhněte si aplikace pro Chromebook z aplikace Obchod Google Play  . Aplikaci najdete kliknutím na ikonu Spouštěč  a vyhledáním „Play Store“.
Mohu používat software Microsoft Office?	Chromebooky spolupracují s programy Microsoft® Word, Excel® a PowerPoint®. Aplikace si můžete stáhnout z Obchodu Google Play nebo je používat na webu. <i>*Další funkce jsou dostupné s předplatným Microsoft 365. Microsoft, Excel a PowerPoint jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.</i>
Kde najdu své soubory?	Všechny vaše soubory jsou uloženy v aplikaci Soubory  . Aplikaci najdete kliknutím na ikonu Spouštěč  a vyhledáním „Files“.
Jak přenesu místní soubory?	Přeneste místní soubory pomocí kompatibilního úložného zařízení. Váš Chromebook funguje s většinou externích úložných zařízení (např. : USB flash disky, vyměnitelné pevné disky).
Proč můj Chromebook potřebuje informace o mém účtu Google?	Svůj účet Google použijete k přihlášení do Chromebooku. Je to stejný účet, jaký používáte pro služby Google, jako je Gmail a Disk. Chromebook používá informace o vašem účtu k automatickému přihlášení k aplikacím a službám.

Otázka	Odpověď
Jak to nastavím pro své dítě?	Chcete-li svému dítěti nastavit rodičovskou kontrolu, je důležité přihlásit se pomocí osobního účtu Google vašeho dítěte. Pokud účet ještě nemají, můžete si jej vytvořit během procesu přihlášení na Chromebooku. Po dokončení registrace zařízení budete moci přidat školní účet svého dítěte.

Získejte pomoc nebo více informací

Informace:	Zdroj:
Nápověda Chromebook	Otevřete na svém Chromebooku aplikaci Prozkoumat  .
Chrome OS	google.com/support/chromebook/