



Ochlazovač vzduchu
Ochladzovač vzduchu

AR5R04

CZ

SK

Návod k použití

Návod na obsluhu

Před plněním a čištěním vypněte spotřebič a odpojte ho od zdroje napájení.



Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, pokud se nacházejí pod dozorem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče a chápou případná rizika s tím spojená. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Děti nesmí provádět čištění ani údržbu spotřebiče, pokud se nenacházejí pod dozorem odpovědné osoby.

Výměnu poškozeného přívodního kabelu smí provést pouze autorizované servisní středisko. Před demontáží ochranného krytu se ujistěte, že spotřebič je odpojený od elektrické sítě.

Varování

UPOZORNĚNÍ: Důkladně si přečtěte tento návod k obsluze, který obsahuje důležité pokyny týkající se bezpečné instalace, použití a údržby spotřebiče. Uschovejte tento návod pro případné použití v budoucnu.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Tento spotřebič musíte používat pouze k účelům, ke kterým byl navržený; jakékoliv použití, které není v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze, je považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za možné škody způsobené nevhodným a/nebo nepřiměřeným použitím.

Tento spotřebič není vhodný k použití v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu (tam, kde se vyskytují hořlavé látky, jako je plyn, pára, mlha nebo prach, během atmosférických podmínek, kdy se spaliny po zapálení šíří ve vzduchu).

Obalové materiály (plastové sáčky, polystyren atd.) musíte uchovávat mimo dosah dětí nebo zdravotně postižených osob, protože představují potenciální zdroj nebezpečí. Instalace/montáž spotřebiče musí být provedena podle pokynů výrobce. Nesprávný postup může způsobit poranění osob nebo zvířat nebo poškození předmětů, za které výrobce nenese žádnou odpovědnost.

Umístěte spotřebič na horizontální a stabilní povrch.

Před prvním použitím spotřebiče zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození přívodního kabelu nebo samotného spotřebiče. Pokud si nejste jistí, obraťte se na kvalifikovanou osobu. Před prvním připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že jmenovitý výkon (napětí a frekvence) spotřebiče odpovídá Vaší elektrické síti a že zásuvka je vhodná pro zástrčku spotřebiče. Ujistěte se, že napájecí systém je vybavený vhodnou ochranou podle platných zákonů.

NEPŘIPOJUJTE spotřebič k vícenásobné zásuvce.

Pokud je to možné, vyvarujte se použití adaptéru a/nebo prodlužovacích kabelů; pokud je jejich použití nezbytné, používejte pouze ty, které odpovídají současným bezpečnostním předpisům a vyhovují elektrickým parametrům spotřebiče.

Nepoužívejte spotřebič spolu s externím časovačem a/nebo jiným zařízením dálkového ovládní, které není doporučeno v tomto návodu k obsluze.

NEPOUŽÍVEJTE spotřebič ani ho neskladujte v blízkosti tepelných zdrojů (ohřívačů, pecí atd.). **NIKDY** neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin; pokud dojde k náhodnému pádu spotřebiče do vody, **NEPOKOUŠEJTE** se spotřebič z vody vytáhnout. Co nejrychleji vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Před prvním použitím spotřebiče nezapomeňte odstranit všechny štítky nebo ochranní fólie, které brání ve správném fungování spotřebiče. Zapojte a odpojíte napájecí kabel suchýma rukama a pevně ho přitom držte.

Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že se tlačítko startu spotřebiče nachází v poloze „OFF“ (vypnuto).

Vždy odpojte napájecí kabel, zabráníte tak přehřátí spotřebiče.

Netahejte na napájecí kabel (netahejte za kabel, neodpojíte spotřebič z elektrické sítě ani ho nepřemísťujete tahem za kabel).

Nevedte napájecí kabel po drsném nebo ostrém povrchu nebo místy, kde by mohlo dojít k jeho poškození.

NEBLOKUJTE zcela ani částečně ventilační otvory spotřebiče ani do nich nevkládejte žádné předměty.

Nedotýkejte se spotřebiče během provozu mokřými částmi těla. V každém případě Vám doporučujeme mít mezi sebou a stojanem spotřebiče izolační prvek (např. nosit obuv s gumovou podrážkou). Během používání musíte udržovat spotřebič v bezpečné vzdálenosti od jakéhokoliv předmětu a/nebo hořlavých nebo potenciálně výbušných látek.

V případě poruchy nebo neobvyklého chování během provozu ihned vypněte spotřebič, odpojte ho od elektrické sítě a zjistěte příčinu poruchy. Pokud je to možné, obraťte se na kvalifikovanou osobu. Neprovádějte úkony, které nejsou uvedeny v tomto návodu k obsluze (například demontáž a/nebo úpravy spotřebiče).

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, chcete ho uložit, vyčistit nebo provést jakoukoliv údržbu, odpojte ho nejprve od elektrické sítě.

Uchovávejte a používejte spotřebič pouze v interiéru nebo v prostoru chráněném před povětrnostními vlivy, jako je např. déšť, přímé sluneční záření nebo prach. Spotřebič není určený k použití nebo skladování v exteriéru.

Děti **NESMÍ** provádět čištění ani údržbu spotřebiče bez dozoru dospělé osoby.

Před vytažením zástrčky ze zásuvky nejprve vypněte spotřebič stisknutím správného tlačítka na ovládacím panelu.

NEZAVĚŠUJTE ventilátor na stěnu nebo strop, pokud tento typ instalace není uvedený a popsáný v tomto návodu k obsluze.

Umístěte spotřebič ve správné vzdálenosti od předmětů nebo okolních stěn. Ujistěte se, že je ho provoz nebude mít za následek náhodné škody. **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič v blízkosti plynových sporáků nebo otevřeného ohně.

NEPOUŽÍVEJTE spotřebič v blízkosti závěsů nebo textilií.

NEVĚŠTE ventilátor na stěnu nebo strop, pokud tento typ instalace není uvedený a popsáný v tomto návodu k obsluze.


NEZAKRÝVEJTE spotřebič během provozu.

NEVKLÁDEJTE dovnitř ochranné mřížky ventilátoru žádné předměty ani části těla. **NENECHÁVEJTE** spotřebič během provozu delší dobu bez dozoru.

NEVYSTAVUJTE SE déletrvajícimu proudění vzduchu, které vzniká provozem ventilátoru, neboť by mohlo dojít k poškození zdraví.

Pokud nebudete ventilátor delší dobu používat nebo ho používáte nepravidelně, umístěte ho do původního obalu a skladujte na suchém místě. Před prvním použitím ventilátoru po dlouhodobé nečinnosti se ujistěte, že je ventilátor čistý a jeho lopatky se volně otáčejí (při vypnutém spotřebiči).

Technické informace

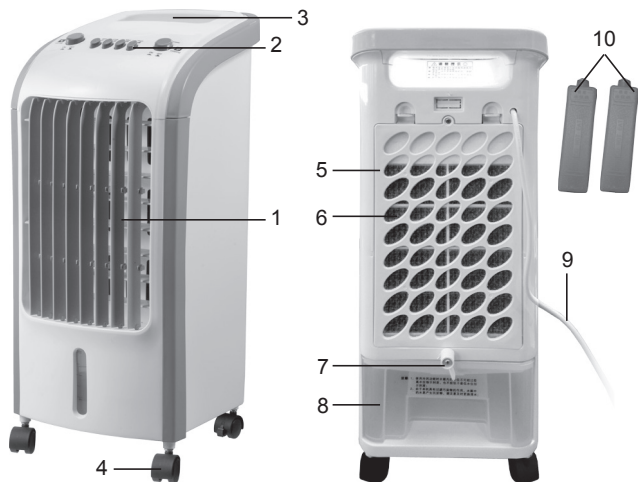

1. Výstup vzduchu
2. Ovládací panel
3. Rukojeť
4. Kolečka (4 ks)
5. Prachový filtr

6. Chladicí vložka
7. Zajišťovací pojistka
8. Zásobník na vodu
9. Napájecí kabel
10. Vložka na led (2 ks)

Pokyny pro použití

Vyjměte spotřebič z obalu a nasadte kolečka tak, že je zatlačíte do čtyř otvorů umístěných na spodní straně spotřebiče.

Naplňte zásobník vodou:


- Otočte zajišťovací pojistky do vodorovné polohy a vytáhněte zásobník na vodu. (Pozor: Zásobník na vodu nesmí být zcela otevřený.)
- Naplňte zásobník studenou a čistou **demineralizovanou vodou**. Ujistěte se, že hladina vody se nachází mezi minimální úrovní „Min“ a maximální úrovní „Max“.
- Pro zvýšení chladicího efektu vložte do velké části zásobníku na vodu obě vložky na led. Před vložením do spotřebiče musíte obě vložky nejprve naplnit vodou a umístit do mrazničky. Až po úplném zmrazení je vložte do spotřebiče.
- Zavřete zásobník na vodu.

POZOR!

- Před naplněním nebo doplněním zásobníku na vodu se ujistěte, že je spotřebič odpojený od elektrické sítě.
- Zásobník plňte pouze čistou vodou. Nepřidávejte do vody žádné chemikálie, oleje ani jiné přísady.
- Zásobník plňte pouze studenou **demineralizovanou** (předtím převařenou) nebo destilovanou vodou.
- Ujistěte se, že se hladina vody v zásobníku nachází mezi minimální úrovní (označenou jako „Min“) a maximální úrovní (označenou jako „Max“).

Umístěte spotřebič na pevný, rovný povrch a zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky. K zapnutí ventilátoru a volbě požadované funkce slouží tlačítka na ovládacím panelu.

Ovládací panel

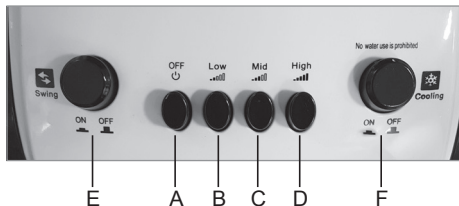

Tlačítka

- A. Zap./Vyp.
- B. Minimální rychlost
- C. Střední rychlost
- D. Maximální rychlost
- E. Oscilace
- F. Chlazení

Zařízení zapnete stisknutím tlačítka Zap./Vyp. (A).

Stisknutím příslušného tlačítka (B, C nebo D) zvolte požadovanou rychlost: Minimální, střední nebo maximální rychlost.

Stisknutím tlačítka „Swing“ (E) při pracujícím ochlazovači vzduchu aktivujete automatickou oscilace vertikálních mřížek doleva/ doprava.

Opětovným stisknutím tlačítka „Swing“ (E) deaktivujete automatickou oscilaci.

Stisknutím tlačítka „Cooler“ (F) při pracujícím ochlazovači aktivujete funkci odpařovacího chlazení.

Tato funkce používá vodu, proto před aktivací této funkce nejprve zkontrolujte hladinu vody v zásobníku. Dodávané chladicí vložky zvyšují účinek chlazení: Před použitím je naplňte vodou a vložte do mrazničky. Zcela zmrazené vložky poté umístěte do zásobníku na vodu a ujistěte se, že hladina vody nepřesahuje maximální povolenou úroveň. Pokud chcete funkci odpařovacího chlazení deaktivovat, opět stiskněte tlačítko „Cooler“ (F). Po deaktivaci funkce odpařovacího chlazení bude ochlazovač fungovat jako ventilátor.

Ochlazovač vypnete stisknutím tlačítka Zap./Vyp. (A).

Údržba

Před pravidelnou údržbou vždy nejprve vypněte spotřebič a odpojte ho od elektrické sítě. K čištění ventilátoru použijte měkký a suchý hadřík.

NIKDY neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

NEPOUŽÍVEJTE k čištění spotřebiče rozpouštědlo ani jiné chemické přípravky. Pokud spotřebič nebudete používat, uložte ho po vyčištění na suché místo.

Čištění prachového filtru:

Uvolněte šroub a zatlačte na svorku umístěnou v horní části prachového filtru. Vytáhněte filtr ze spotřebiče. Vyčistěte filtr vodou a nechte ho vyschnout. Poté vložte filtr ve správné poloze do spotřebiče a připevněte ho šroubem.

Čištění chladicí vložky:

Nejprve podle výše uvedených pokynů vyjměte prachový filtr a poté chladicí vložku. Vyčistěte chladicí vložku pod vodou a vložte ji zpět do spotřebiče.

Pozor: Nepoužívejte spotřebič bez chladicí vložky nebo prachového filtru. Po vyčištění je vložte zpět do spotřebiče ještě před jeho zapnutím.

Čištění zásobníku na vodu:

Vyjměte zásobník na vodu a vyčistěte ho měkkým navlhčeným hadříkem. Pokud je zásobník na vodu silně znečištěný, použijte jemný čistící prostředek. Poté zásobník důkladně opláchněte, aby na něm nezůstaly zbytky čistícího prostředku.

Pozor: Před uschováním spotřebiče na konci sezóny je nutné zcela vyprázdnit zásobník na vodu a nechat ho vyschnout.

Vyčistěte prachový filtr i chladicí vložky a ujistěte se před jejich opětovným vložením do spotřebiče, že jsou dokonale suché.

ZÁRUKA

Pravidla a podmínky

Záruka je platná 24 měsíců od data zakoupení.

Záruční list je platný pouze tehdy, pokud je správně vyplněný a předložený spolu s potvrzením o zakoupení spotřebiče.

Záruka se vztahuje na výměnu nebo opravu součástí spotřebiče, u kterých se jedná o výrobní chybu.

Po uplynutí záruky bude spotřebič opraven za přímou platbu.

Výrobce nenese jakoukoliv odpovědnost za poranění osob a zvířat nebo poškození majetku v důsledku nevhodného používání spotřebiče a nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Omezení platnosti záruky

Následující případy vedou ke ztrátě práva na záruční plnění, přičemž výrobce nenese žádnou odpovědnost za vzniklou škodu:

- spotřebič používaly neoprávněné osoby;
- spotřebič byl nevhodně používán, skladován nebo přepravován.

Záruka se nevztahuje na poškození vnějšího vzhledu spotřebiče ani na jiná poškození, která nebrání správnému provozu.

Výběru materiálů i samotné výrobě spotřebiče jsme věnovali veškerou péči, pokud se však i přesto vyskytne nějaká porucha nebo pokud potřebujete nějakou informaci či radu, obraťte se na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili.



INFORMACE PRO UŽIVATELE

„Směrnice 2012/19/EU o vysloužilých elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)“ týkající se omezeného používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a při likvidaci odpadů.

Symbol přeškrtnutého kontejneru uvedený na spotřebiči nebo jeho obalu znamená, že vysloužilý spotřebič nelze zlikvidovat spolu s běžným domácím odpadem, nýbrž samostatně.

Uživatel proto musí vysloužilý spotřebič odevzdat ve sběrně elektrického a elektronického odpadu nebo ho vrátit prodejci, u kterého si zakoupí nový spotřebič ekvivalentního typu.

Ekologická likvidace vysloužilého spotřebiče pomáhá předcházet poškození životního prostředí a lidského zdraví a podporuje opakované použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých byl spotřebič vyroben.

Nevhodná likvidace vysloužilého spotřebiče má za následek uložení finančních pokut v souladu s platnými právními předpisy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápnování kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výtěžné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelními podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být zabalen v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

ČERTES spol. s r.o.

Donínská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Příjemní/jméno:

Stát/PSC/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zbožní) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

.....

Datum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefon: (+420) 241 410 819